

9	CAN 总线 Low, 通往 数据总线诊断接口 -J533-	9	前右麦克风 -R141- ¹⁾ 前左麦克风 -R140- ²⁾
10	CAN 总线 High, 通往 (数据总线诊断接口 -J533-	10	前右麦克风 -R141- ¹⁾ 前左麦克风 -R140- ²⁾
11	安全气囊控制器 -J234-	11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	紧急救援呼叫模体扬声器 -R335-
16		16	
17	数据总线, 通往 数据总线诊断接口 -J533-	17	紧急救援呼叫模体扬声器 -R335-
18		18	
19	数据总线, 通往 数据总线诊断接口 -J533-	19	
20		20	

¹⁾ 用于左驾驶车型

²⁾ 用于右驾驶车型

-T8be- (C)	名称	-T8az- (E)	名称
1	无线数据传输天线 2 -R366-	1	紧急救援呼叫模体天线 2 -R322-, 在 车顶天线 -R216- 中
1S	无线数据传输天线 2 -R366-	1S	紧急救援呼叫模体天线 2 -R322-, 在 车顶天线 -R216- 中
2		2	
2S		2S	
3	蓝牙天线 -R152-, 在 车顶天线 -R216-	3	紧急救援呼叫模体天线 -R263-
3S	蓝牙天线 -R152-, 在 车顶天线 -R216-	3S	紧急救援呼叫模体天线 -R263-
4	天线放大器 -R24-, 用于 无线数据传输天线 -R336- ¹⁾ 天线放大器 3 -R112-, 用于 无线数据传输天线 -R336- ²⁾	4	紧急救援呼叫模体天线 3 -R323-
4S	天线放大器 -R24-, 用于 无线数据传输天线 -R336- ¹⁾ 天线放大器 3 -R112-, 用于 无线数据传输天线 -R336- ²⁾	4S	紧急救援呼叫模体天线 3 -R323-

¹⁾ 用于不带 电视调谐器 -R78- (QV0/QV3/Q0D) 的汽车

²⁾ 用于带 电视调谐器 -R78- (QU1/QV1/Q0A/Q0B) 的汽车

返回到一览表 → **相关章节**。

安装位置 香氛系统控制器 -J1101-



安装位置

在驾驶员侧放脚空间的仪表板遮蔽板后面


右驾驶车型上的安装位置相应地位于车辆另一侧

1 - 香氛系统控制器
-J1101-

A - 5 芯插头连接
-T5dg- , 棕色

□ 通往 香氛系统
功能单元
-GX43-

B - 5 芯插头连接
-T5df- , 黑色

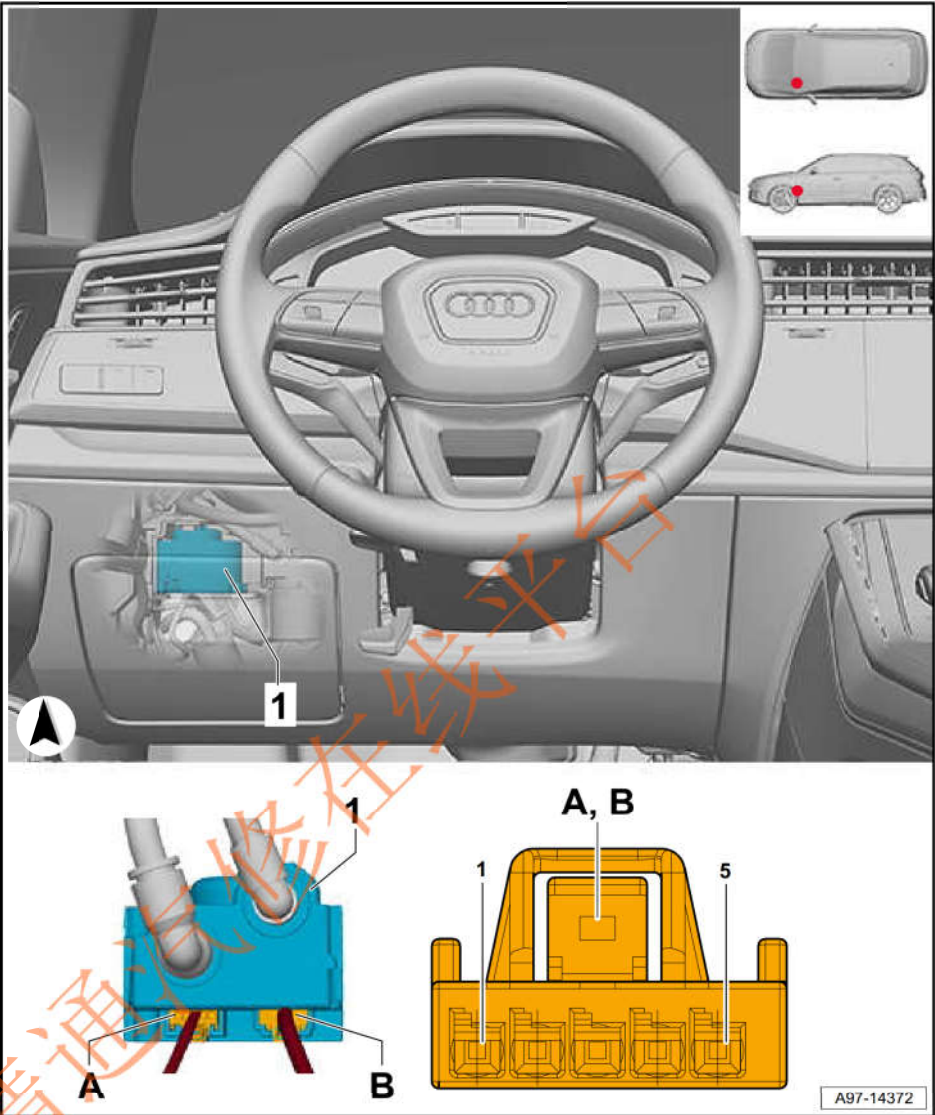

插头布置 香氛系统控制器 -J1101-

-T5df- (B)	名称
1	总线端 30, 来自 保险丝座 C -SC-
2	LIN 数据总线, 通往 A227 仪表板导线索中的连接 2 (LIN 数据总线)
3	总线端 31, 通往 44 左 A 柱下部的接地点 ¹⁾ 752 右 A 柱上的接地点 3 ²⁾
4	
5	

¹⁾ 左驾驶车型

²⁾ 右驾驶车型

