

返回到一览表 → **相关章节**。


安装位置 移动天窗控制器 -J245-

安装位置

在天窗框前后。

精通汽修在线平台



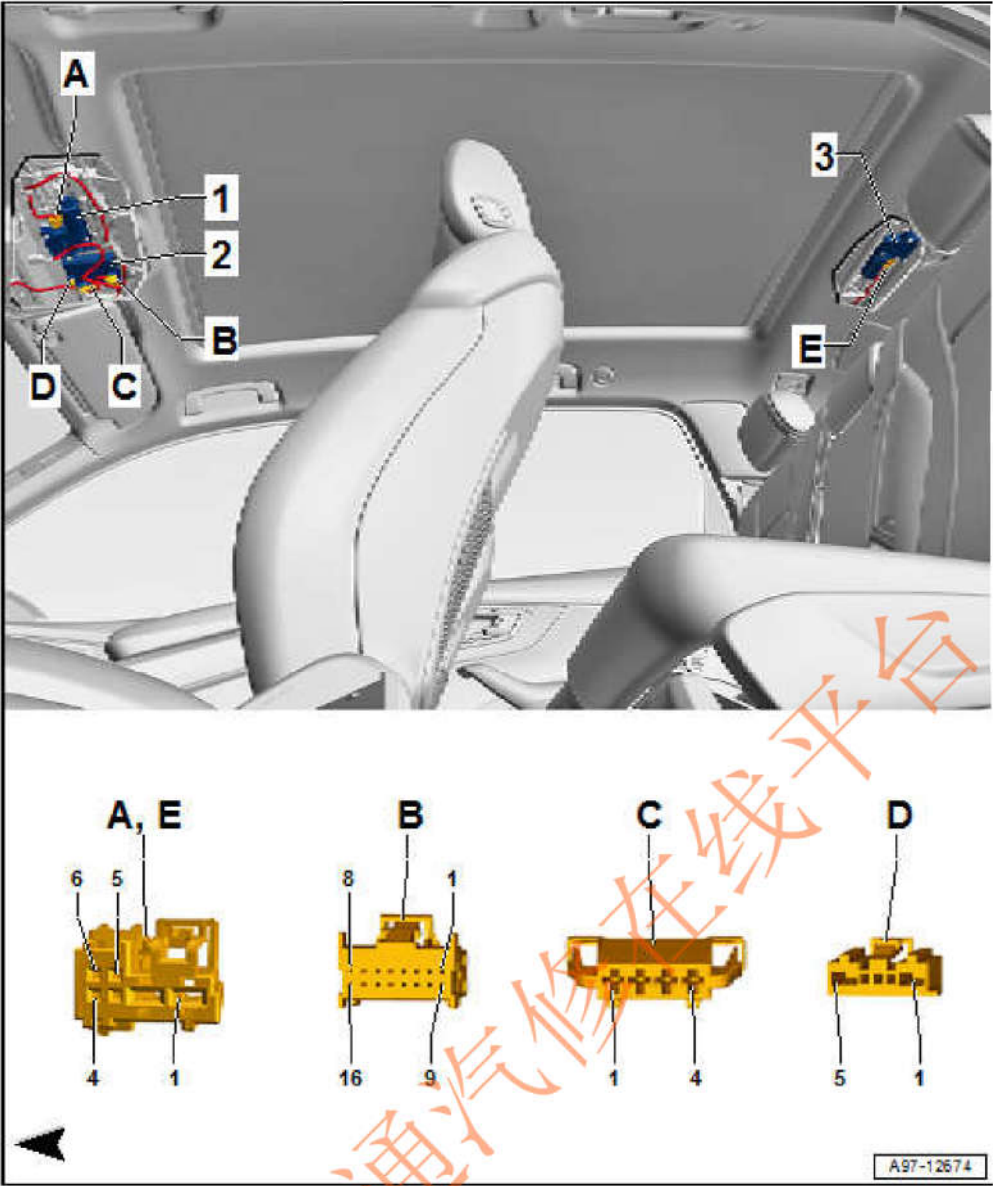

- 1 - 移动天窗马达 -V1-
- 及 前部移动天窗霍尔传感器 -G402- 和 前部移动天窗霍尔传感器 2 -G916-
- 2 - 移动天窗控制器 -J245-
- 3 - 移动天窗遮阳马达 -V260-
- 及 移动天窗遮阳帘马达霍尔传感器 -G404- 和 移动天窗遮阳帘马达霍尔传感器 2 -G917-
- A - 6 芯插头布置 -T6ai- , 黑色
- 来自 移动天窗控制器 -J245-
- B - 16 芯插头连接 -T16g- , 棕色
- C - 4 芯插头连接 -T4bi- , 黑色
- D - 5 芯插头连接 -T5k- , 黑色
- E - 6 芯插头布置 -T6ak- , 黑色
- 来自 移动天窗控制器 -J245-

插头布置 移动天窗控制器 -J245-

-T16g- (B)	名称	-T4bi- (C)	名称	-T5k- (D)	名称
1	移动天窗马达 -V1-	1		1	

