


便捷系统，左置方向盘，(LOL)

自 2015 年 9 月起

www.Car60.cc

电路图

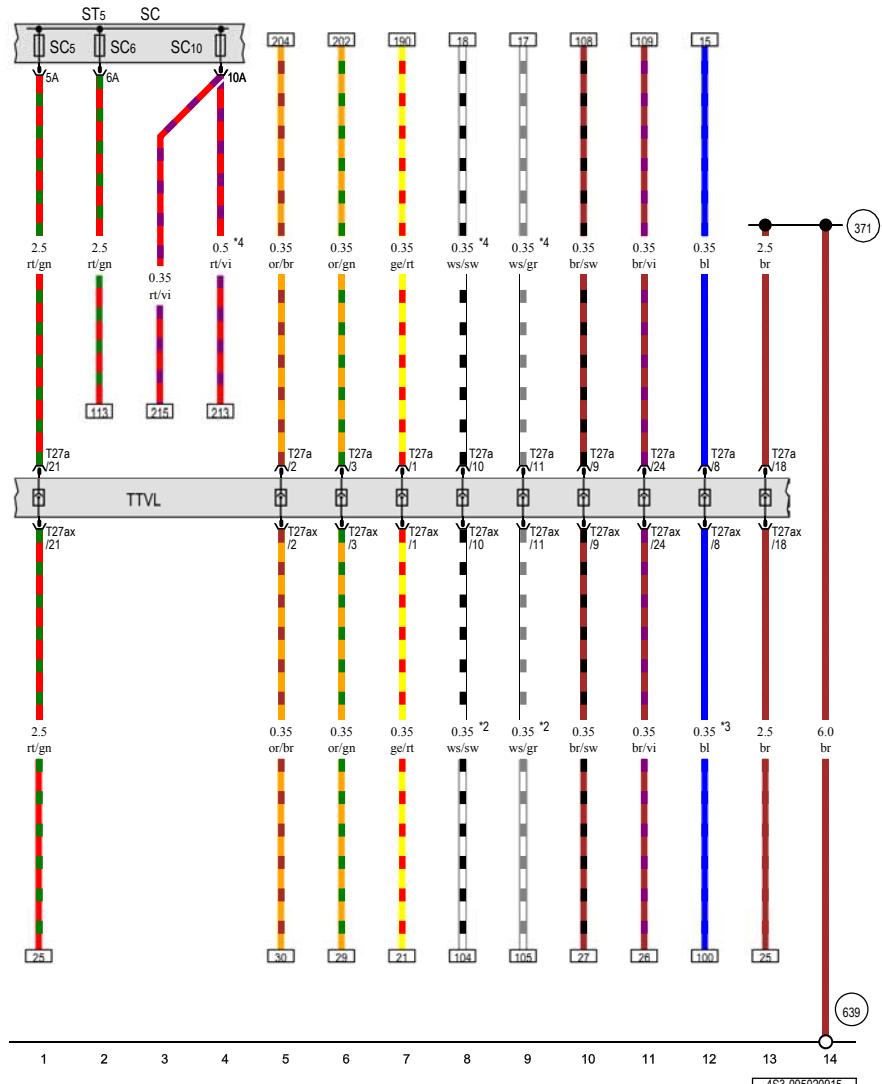

左前车门上的连接位置


- SC - 保险丝架 C
- SC5 - 保险丝架 C 上的保险丝 5
- ST5 - 保险丝架 5
- SC6 - 保险丝架 C 上的保险丝 6
- SC10 - 保险丝架 C 上的保险丝 10
- T27a - 27 芯插头连接, 黑色
- T27ax - 27 芯插头连接, 黑色
- TTVL - 左前车门上的连接位置
- 371 - 接地连接 6, 在主导线束中
- 639 - 接地点, 在左侧 A 柱上
- * - 见保险丝布置所适用的电路图
- *2 - 不适用于美洲市场
- *3 - 仅用于带有辅助照明灯的汽车
- *4 - 仅用于带防盗报警装置和车内监控和防拖车装置的汽车

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

www.Car60.cc

Audi R8

电路图

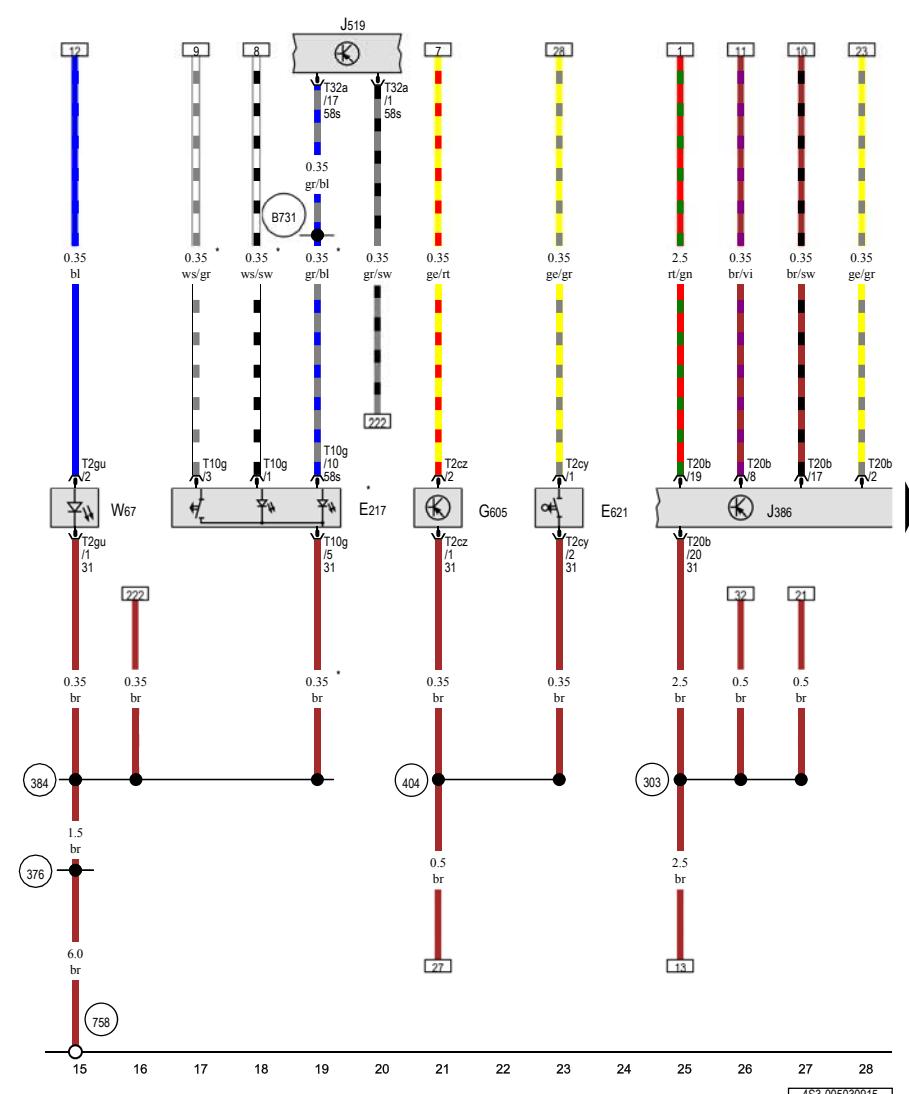

警报装置关闭开关, 驾驶员侧车窗玻璃下降微动开关, 左前车门外把手接触感应器,
驾驶员侧车门控制单元, 车载电网控制单元, 左前登车护条背景照明的光导管

- E217 - 警报装置关闭开关
- E621 - 驾驶员侧车窗玻璃下降微动开关
- G605 - 左前车门外把手接触感应器
- J386 - 驾驶员侧车门控制单元
- J519 - 车载电网控制单元
- T2cy - 2芯插头连接, 黑色
- T2cz - 2芯插头连接, 黑色
- T2gu - 2芯插头连接, 黑色
- T10g - 10芯插头连接, 黑色
- T20b - 20芯插头连接
- T32a - 32芯插头连接, 黑色
- W67 - 左前登车护条背景照明的光导管
- 303 - 接地连接 3, 在驾驶员侧车门电缆导线束中
- 376 - 接地连接 11, 在主导线束中
- 384 - 接地连接 19, 在主导线束中
- 404 - 接地连接 4, 在驾驶员侧车门电缆导线束中
- 758 - 接地点 3, 在中央通道上
- B731 - 连接 1 (58s), 在主导线束中
- * - 仅用于带防盗报警装置和车内监控和防拖车装置的汽车


ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

www.Car60.cc

电路图

驾驶员侧中央门锁闭锁单元, 驾驶员侧车门控制单元, 驾驶员侧电动摇窗器电机

- F2 - 驾驶员侧车门接触开关
- F131 - 左前中央门锁执行元件
- F220 - 驾驶员侧中央门锁闭锁单元
- F241 - 驾驶员侧锁芯中的接触开关
- J386 - 驾驶员侧车门控制单元
- T3ae - 3 芯插头连接, 蓝色
- T6m - 6 芯插头连接, 黑色
- T8i - 8 芯插头连接, 黑色
- T20b - 20 芯插头连接
- V147 - 驾驶员侧电动摇窗器电机
- V161 - 驾驶员车门内中控锁 Safe 功能电机
- V503 - 驾驶员侧中央门锁电机
- * - 不适用于美洲市场

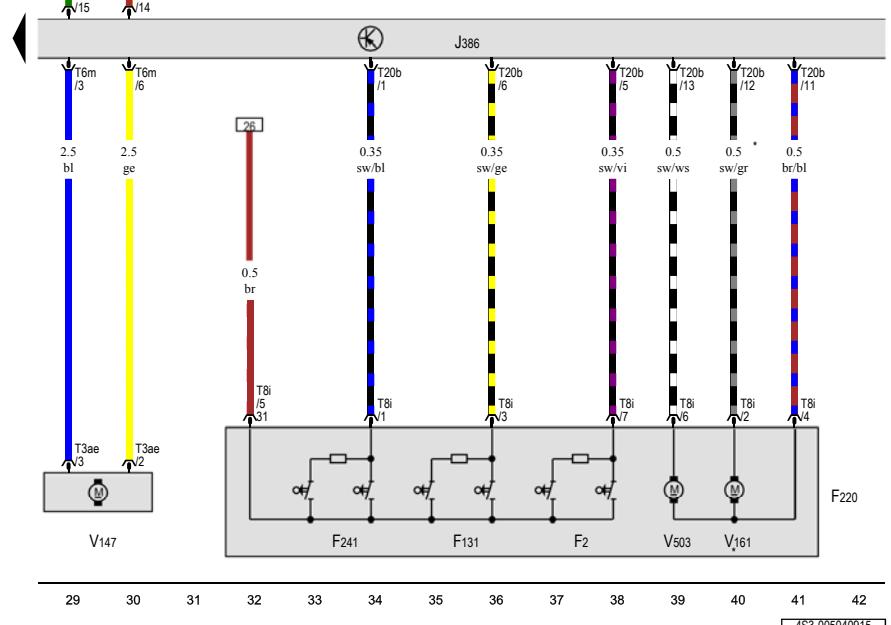

www.Car60.cc


电路图



驾驶员侧车门控制单元, 中央门锁 Safe 功能指示灯, 驾驶员侧车门内把手照明灯泡,
驾驶员侧车门储物箱照明灯泡, 左侧出风口照明灯, 左前登车照明灯, 驾驶员侧环境
照明光导体

- J386 - 驾驶员侧车门控制单元
- K133 - 中央门锁 Safe 功能指示灯
- L146 - 驾驶员侧车门内把手照明灯泡
- L160 - 驾驶员侧车门储物箱照明灯泡
- L273 - 左侧出风口照明灯
- T2co - 2芯插头连接
- T2cp - 2芯插头连接, 黑色
- T2cq - 2芯插头连接, 黑色
- T2cr - 2芯插头连接, 黑色
- T4af - 4芯插头连接, 棕色
- T4ai - 4芯插头连接, 黑色
- T32h - 32芯插头连接, 蓝色
- W31 - 左前登车照明灯
- W96 - 驾驶员侧环境照明光导体
- 205 - 接地连接, 在驾驶员侧车门电缆导线束中
- R65 - 正极连接 (58), 在驾驶员侧车门电缆导线束中
- R95 - 连接 2, 在驾驶员侧车门电缆导线束中
- * - 仅用于带有 BOSE 音响系统的汽车
- *2 - 仅用于带有辅助照明灯的汽车

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

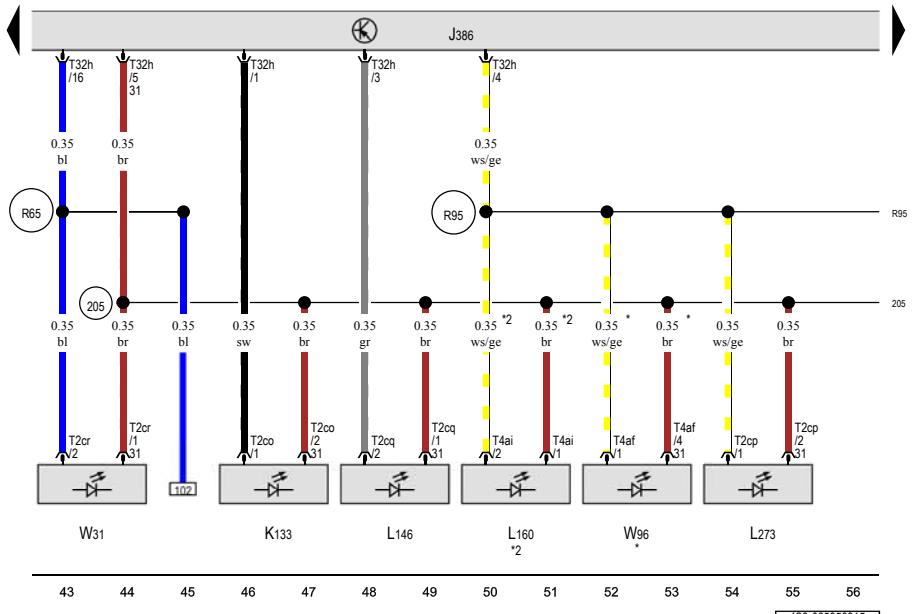

www.Car60.cc

电路图

后视镜调节开关, 驾驶员侧车内上锁按钮, 驾驶员侧车门控制单元

E43 - 开关

E48 - 开关

E308 - 驾驶员侧车内上锁

J386 - 驾驶员侧车门控制单元


T4ag - 4 芯插头连接, 棕色

T4ah - 4 芯插头连接, 棕色

T32h - 32 芯插头连接, 蓝色

205 - 接地连接, 在驾驶员侧车门电缆导线束中

R95 - 连接 2, 在驾驶员侧车门电缆导线束中

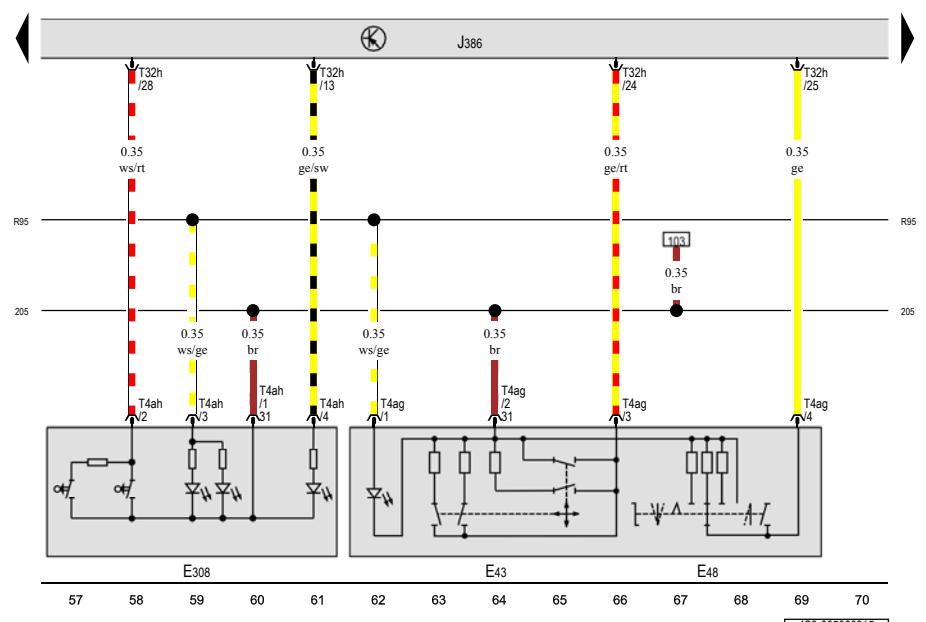

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

www.Car60.CC


4S3.005060915

电路图

行李厢盖遥控开锁按钮, 驾驶员车门中的车窗升降器操作单元, 驾驶员侧车门控制单元



- E40 - 前左车窗 降器
- E81 - 驾驶员车门中的前 车窗 降器开关
- E233 - 行控开锁
- E512 - 驾驶员车门中的车窗 降器 单元
- J386 - 驾驶员侧车门控制单元
- T6l - 6 芯插头连接, 黑色
- T10h - 10 芯插头连接, 黑色
- T32h - 32 芯插头连接, 蓝色
- 205 - 接地连接, 在驾驶员侧车门电缆导线束中
- R95 - 连接 2, 在驾驶员侧车门电缆导线束中

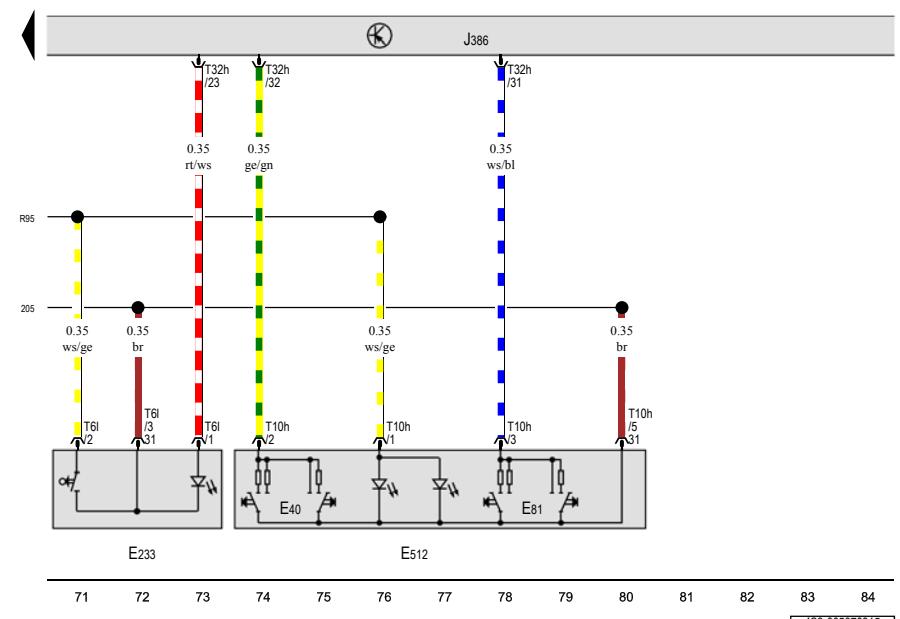


www.Car60.CC

电路图


驾驶员侧车门控制单元

- J386 - 驾驶员侧车门控制单元
- L131 - 驾驶员侧外 警 灯泡
- T2dm - 2芯插头连接
- T2do - 2芯插头连接
- T2dq - 2芯插头连接
- T2ds - 2芯插头连接
- T3ah - 3芯插头连接
- T16g - 16芯插头连接, 黑色
- T32h - 32芯插头连接, 蓝色
- VX4 - 驾驶员侧车外
- V17 - 驾驶员侧 电机 2
- V121 - 电机, 驾驶员侧
- V149 - 驾驶员侧 电机
- Y20 - 驾驶员侧自动防 车外
- Z4 - 驾驶员侧 车外
- 107 - 接地连接, 在车外 导线束中
- * - 仅用于带有自动防 车外 的汽车
- *2 - 仅用于带电动 车外 的汽车
- *3 - 不适用于美洲市场

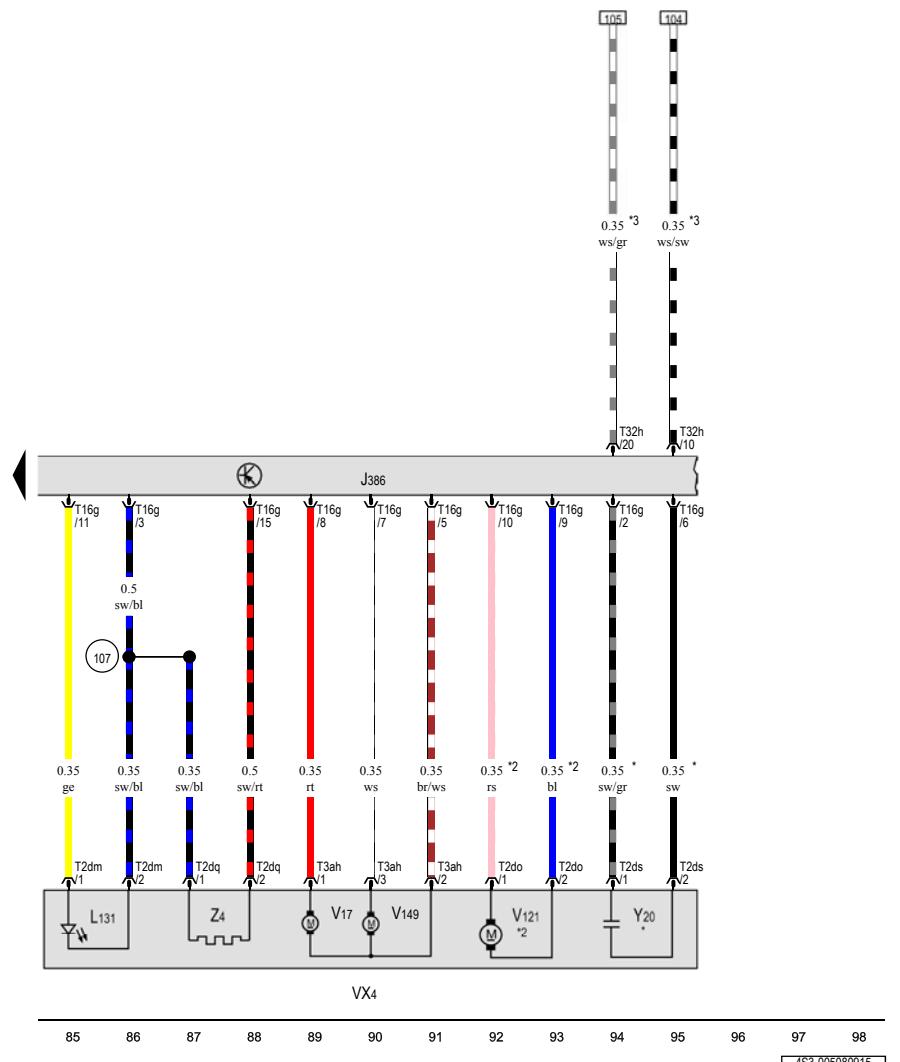

www.Car60.CC

电路图

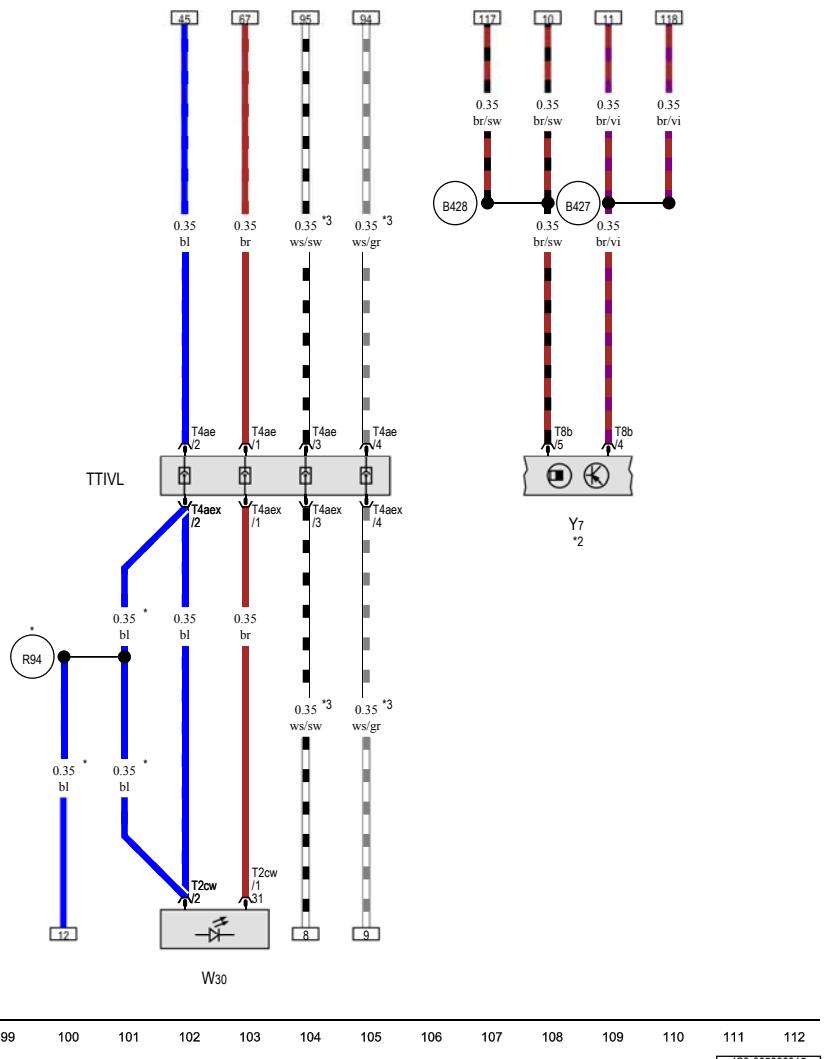


驾驶员侧车门警告灯

- T2cw - 2 芯插头连接, 黑色
- T4ae - 4 芯插头连接, 黑色
- T4aex - 4 芯插头连接, 黑色
- T8b - 8 芯插头连接, 黑色
- TTIVL - 左前车门内的连接位置
- W30 - 驾驶员侧车门警 灯
- Y7 - 自动防 的车内
- B427 - 连接 1 (号), 在主导线束中
- B428 - 连接 2 (号), 在主导线束中
- R94 - 连接 1, 在驾驶员侧车门电缆导线束中
- * - 仅用于带有辅助照明灯的汽车
- *2 - 见车内 的适用电路图
- *3 - 不适用于美洲市场

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

www.Car60.cc

电路图

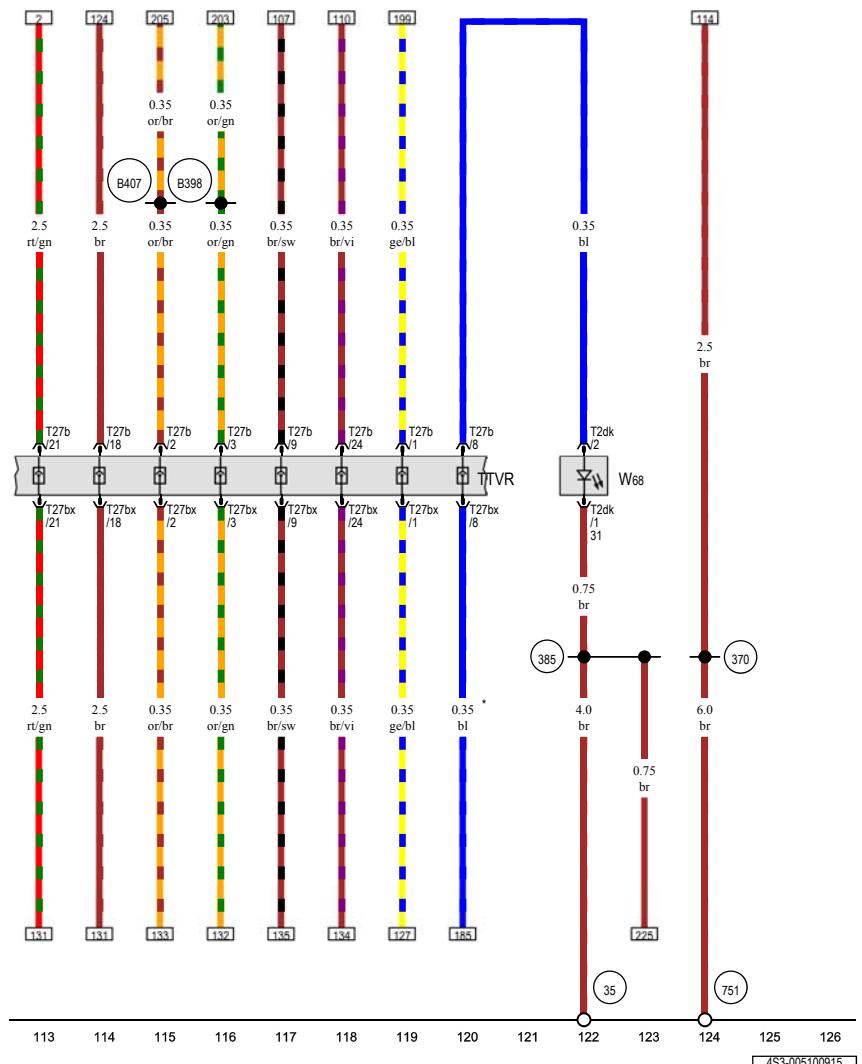

右前登车护条背景照明的光导管

- T2dk - 2芯插头连接, 黑色
- T27b - 27芯插头连接, 黑色
- T27bx - 27芯插头连接, 黑色
- TTVR - 前车门上的连接位置
- W68 - 前登车护条背景照明的光导管
- 35 - 接地点, 在 驾驶员 下
- 370 - 接地连接 5, 在主导线束中
- 385 - 接地连接 20, 在主导线束中

- 751 - 侧 A 柱上的接地点 2
- B398 - 连接 2 (适/便捷系统 CAN 线, High), 在主导线束中
- B407 - 连接 2 (适/便捷系统 CAN 线, Low), 在主导线束中
- * - 仅用于带有辅助照明灯的汽车

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色


www.Car60.cc

Audi R8

电路图

副驾驶员侧车窗玻璃下降微动开关, 右前车门外把手接触传感器, 副驾驶员侧车门控制单元, 副驾驶员侧电动摇窗器电机

- E622 - 驾驶员侧车窗玻璃下降微动开关
- G606 - 前车门外把手接触传感器
- J387 - 驾驶员侧车门控制单元 
- T2df - 2 芯插头连接, 黑色
- T2dg - 2 芯插头连接, 黑色
- T3af - 3 芯插头连接, 蓝色
- T6n - 6 芯插头连接, 黑色 
- T20c - 20 芯插头连接, 黑色 
- V148 - 驾驶员侧电动摇窗器电机
- 304 - 接地连接 3, 在 驾驶员侧车门电缆导线束中
- 405 - 接地连接 4, 在 驾驶员侧车门电缆导线束中

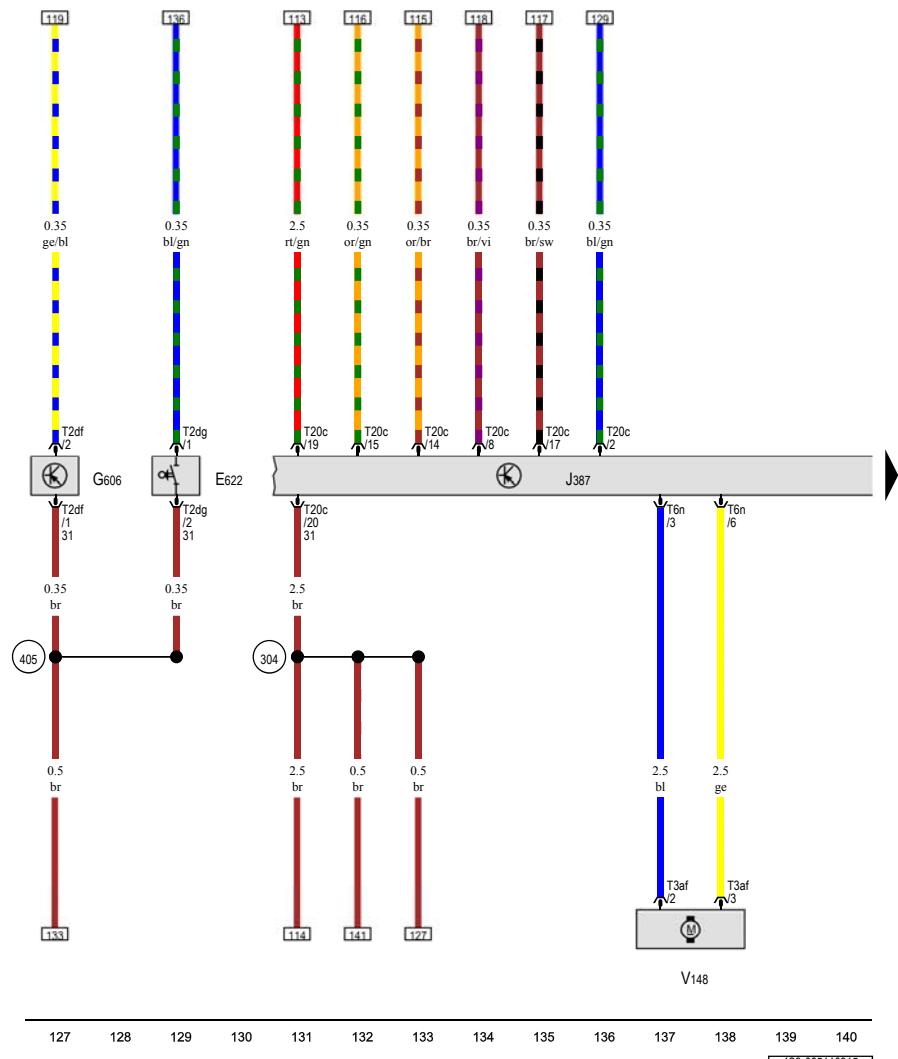

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

www.Car60.cc

127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

4S3.005110915


电路图

副驾驶员侧中央门锁闭锁单元, 副驾驶员侧车门控制单元, 副驾驶员侧车门内把手照明灯泡, 右前登车照明灯



- F3 - 驾驶员侧车门接触开关
- F133 - 前中央门锁执行元件
- F221 - 驾驶员侧中央门锁闭锁单元
- J387 - 驾驶员侧车门控制单元
- L147 - 驾驶员侧车门内把手照明灯泡
- T2di - 2芯插头连接, 黑色
- T2dk - 2芯插头连接, 黑色
- T6o - 6芯插头连接, 黑色
- T20c - 20芯插头连接, 黑色
- T32i - 32芯插头连接, 蓝色
- V162 - 驾驶员车门内中控锁 Safe 功能电机
- V504 - 驾驶员侧中央门锁电机
- W32 - 前登车照明灯
- 268 - 接地连接 2, 在 驾驶员侧车门电缆导线束中
- R67 - 正极连接 (58), 在 驾驶员侧车门电缆导线束中
- * - 不适用于美洲市场

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

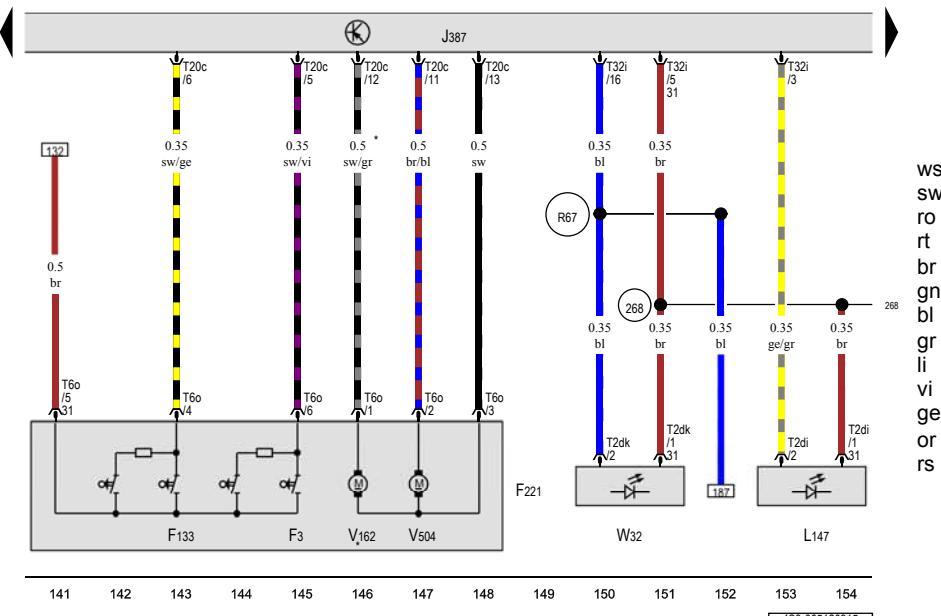


www.Car60.CC

Audi R8

电路图


副驾驶员侧车内锁闭按键, 副驾驶员侧车门控制单元, 副驾驶员侧车门储物箱照明灯泡, 右侧出风口照明灯, 副驾驶员侧背景照明光导体

- E309 - 驾驶员侧车内锁闭
- J387 - 驾驶员侧车门控制单元 
- L161 - 驾驶员侧车门储物箱照明灯泡
- L274 - 侧出风口照明灯
- T2dh - 2芯插头连接, 黑色
- T4al - 4芯插头连接, 棕色
- T4am - 4芯插头连接, 黑色
- T4an - 4芯插头连接, 棕色
- T32i - 32芯插头连接, 蓝色 
- W85 - 驾驶员侧背景照明光导体
- 268 - 接地连接 2, 在 驾驶员侧车门电缆导线束中
- R99 - 连接 2, 在 驾驶员侧车门电缆导线束中
- * - 仅用于带有辅助照明灯的汽车
- *2 - 仅用于美洲市场

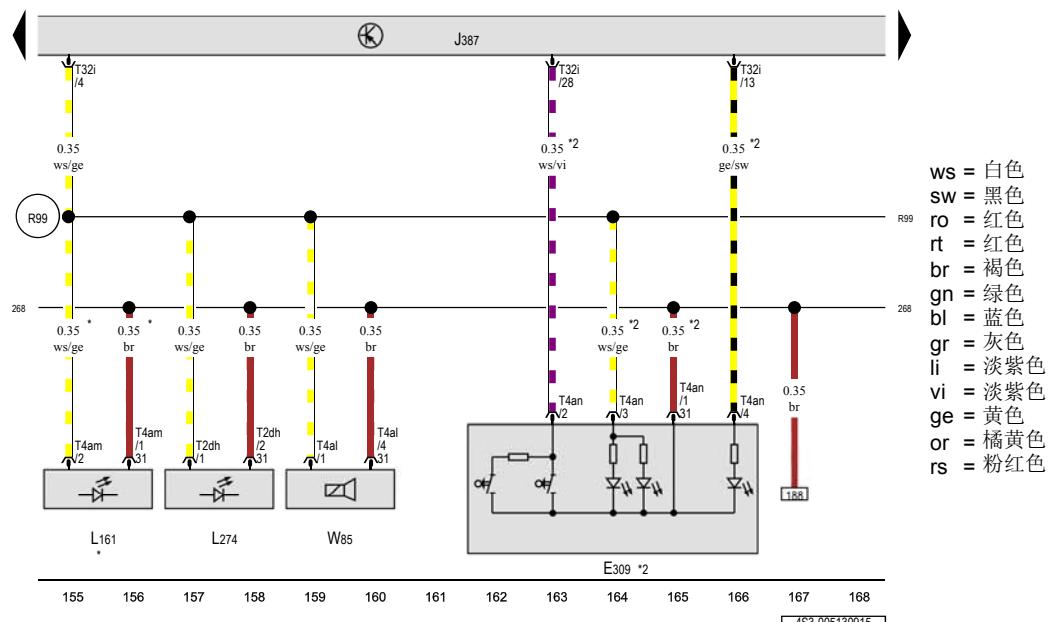

www.Car60.CC


- 副驾驶员侧前部车窗升降器按钮, 副驾驶员侧车门控制单元, 副驾驶员侧车外后视镜
- E716 - 驾驶员侧前 车窗 降器
 - J387 - 驾驶员侧车门控制单元
 - L132 - 驾驶员侧外 警 灯泡
 - T2dl - 2芯插头连接
 - T2dn - 2芯插头连接
 - T2dp - 2芯插头连接
 - T3ag - 3芯插头连接
 - T4ao - 4芯插头连接, 棕色
 - T16h - 16芯插头连接, 黑色
 - T32i - 32芯插头连接, 蓝色
 - VX5 - 驾驶员侧车外
 - V25 - 驾驶员侧 电机 2
 - V122 - 驾驶员侧 内 电机
 - V150 - 驾驶员侧 电机
 - Z5 - 驾驶员侧 车外
 - 107 - 接地连接, 在车外 导线束中
 - 268 - 接地连接 2, 在 驾驶员侧车门电缆导线束中
 - R99 - 连接 2, 在 驾驶员侧车门电缆导线束中
 - * - 仅用于带电动 车外 的汽车

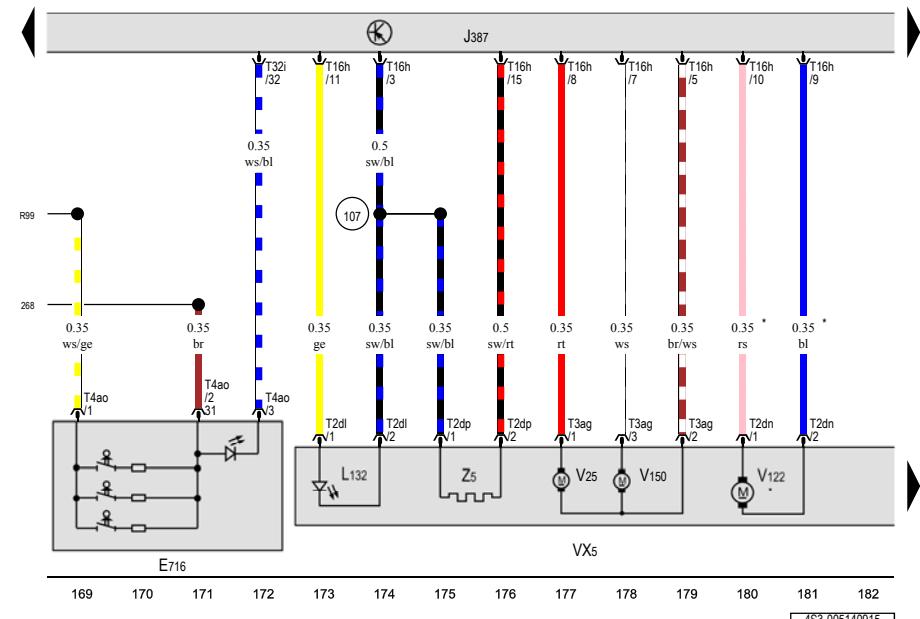


www.Car60.CC

副驾驶员侧车门控制单元, 舒适/便捷系统的中央控制单元, 副驾驶员侧车外后视镜, 油箱盖锁止装置电机, 前盖接触电机, 副驾驶员侧车门警告灯

- C24 - 器
- J387 - 驾驶员侧车门控制单元
- J393 - 适/便捷系统的中央控制单元
- T2cf - 2芯插头连接, 黑色
- T2de - 2芯插头连接, 黑色
- T2dr - 2芯插头连接
- T2gs - 2芯插头连接, 黑色
- T2xx - 2芯插头连接
- T4ak - 4芯插头连接, 黑色
- T4akx - 4芯插头连接, 黑色
- T16h - 16芯插头连接, 黑色
- T17k - 17芯插头连接, 黑色
- T32f - 32芯插头连接, 蓝色
- TTIVR - 前车门内的连接位置
- VX5 - 驾驶员侧车外
- V155 - 箱 锁 装置电机
- V394 - 前 接触电机
- W36 - 驾驶员侧车门警 灯
- Y21 - 驾驶员侧自动防 车外
- 366 - 接地连接 1, 在主导线束中
- 387 - 接地连接 22, 在主导线束中
- 685 - 接地点 1, 左前 上
- R98 - 连接 1, 在 驾驶员侧车门电缆导线束中
- * - 仅用于带有自动防 车外 的汽车
- *2 - 仅用于带有辅助照明灯的汽车
- *3 - 仅用于美洲市场

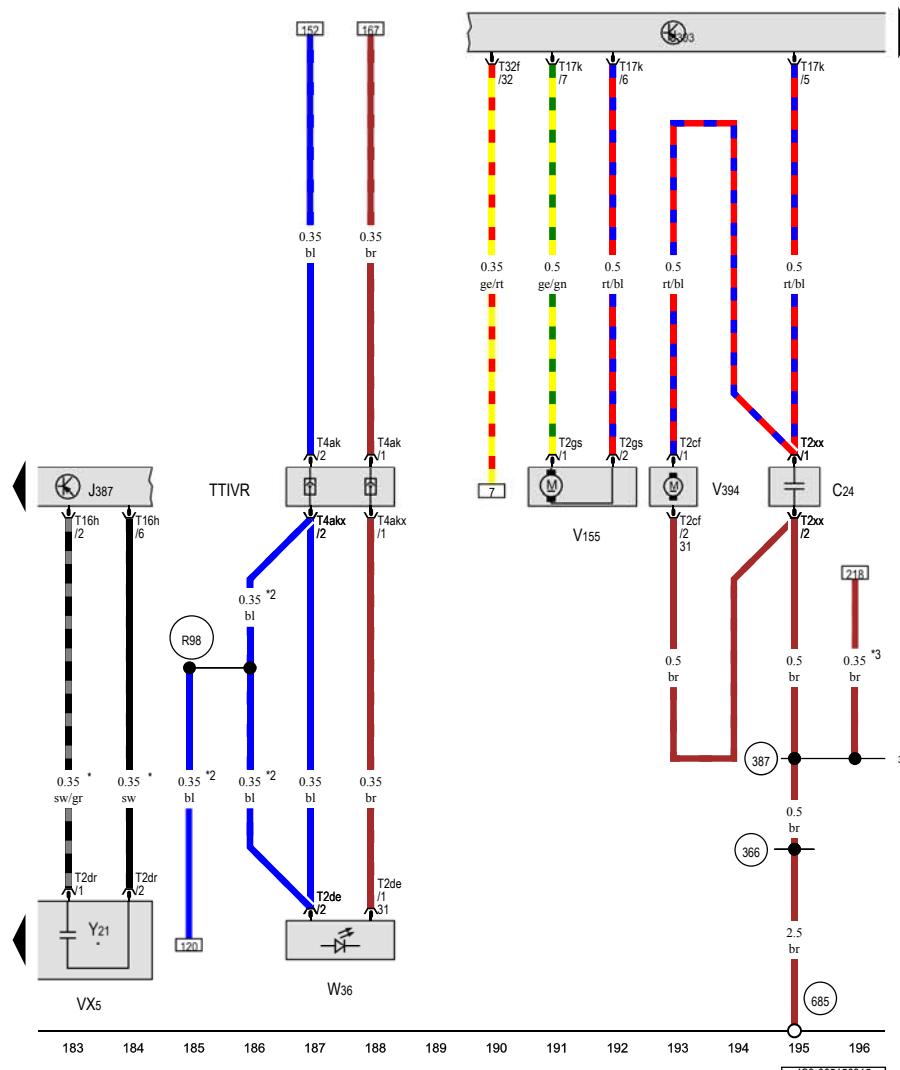

www.Car60.CC

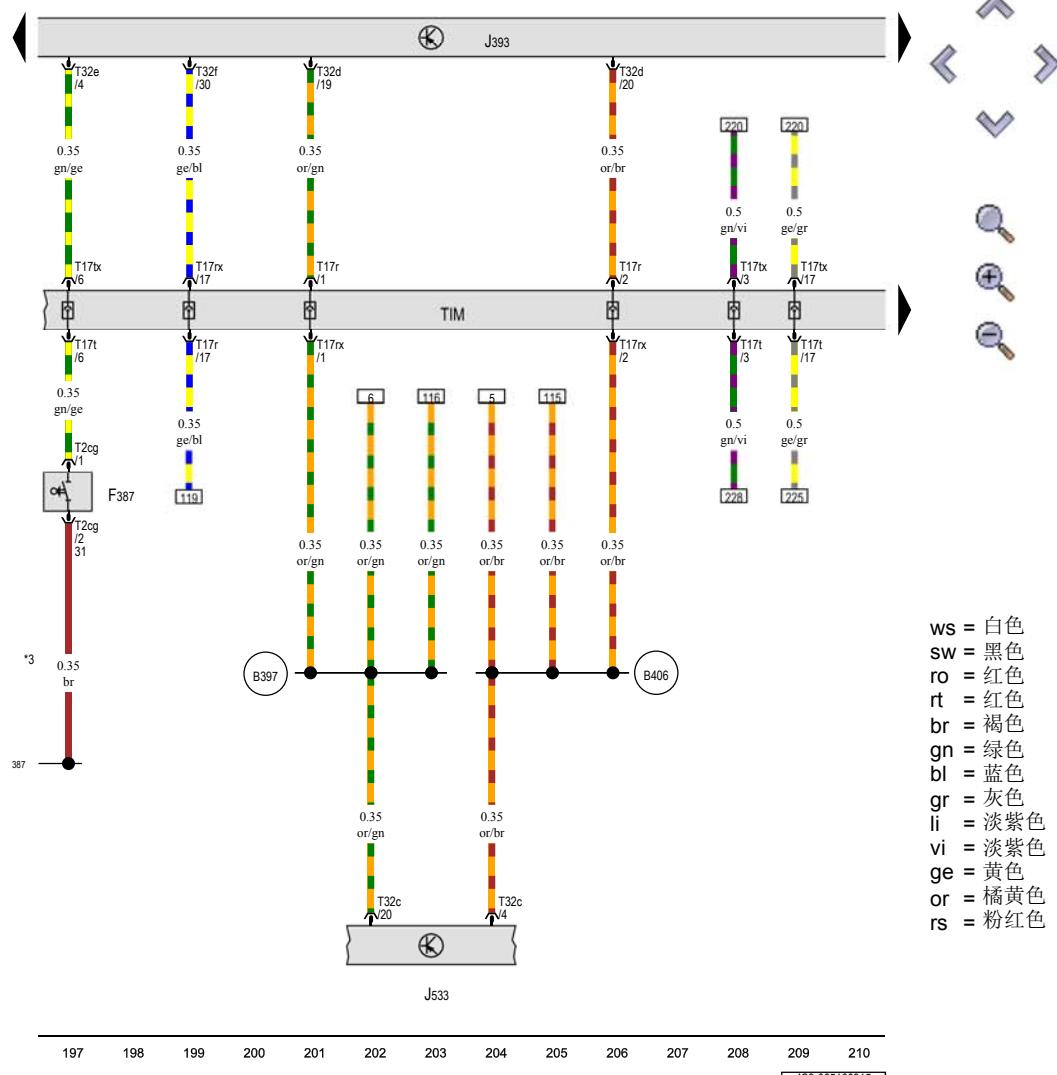

前盖接触电机, 舒适/便捷系统的中央控制单元

F387 - 前 接触电机

J393 - 适/便捷系统的中央控制单元 

J533 - 线接口

T2cg - 2芯插头连接, 黑色

T17r - 17芯插头连接, 黑色

T17rx - 17芯插头连接, 黑色

T17t - 17 芯插头连接, 棕色

T17tx - 17芯插头连接, 棕色

T32c - 32芯插头连接, 黑色

T32d - 32 芯插头连接, 黑色

T32e - 32 芯插头连接, 黑色

T32f - 32 芯插头连接, 蓝色

TIM - 车内的中 连接位置 


387 - 接地连接 22, 在主导线束中

- 连接 1 (适/便捷系统 CAN 线, High), 在主导线束中
- 连接 1 (适/便捷系统 CAN 线, Low), 在主导线束中


ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

电路图

行李厢盖开锁开关, 行李厢应急解锁按钮, 防盗装置传感器, 警报喇叭, 舒适/便捷系统的中央控制单元

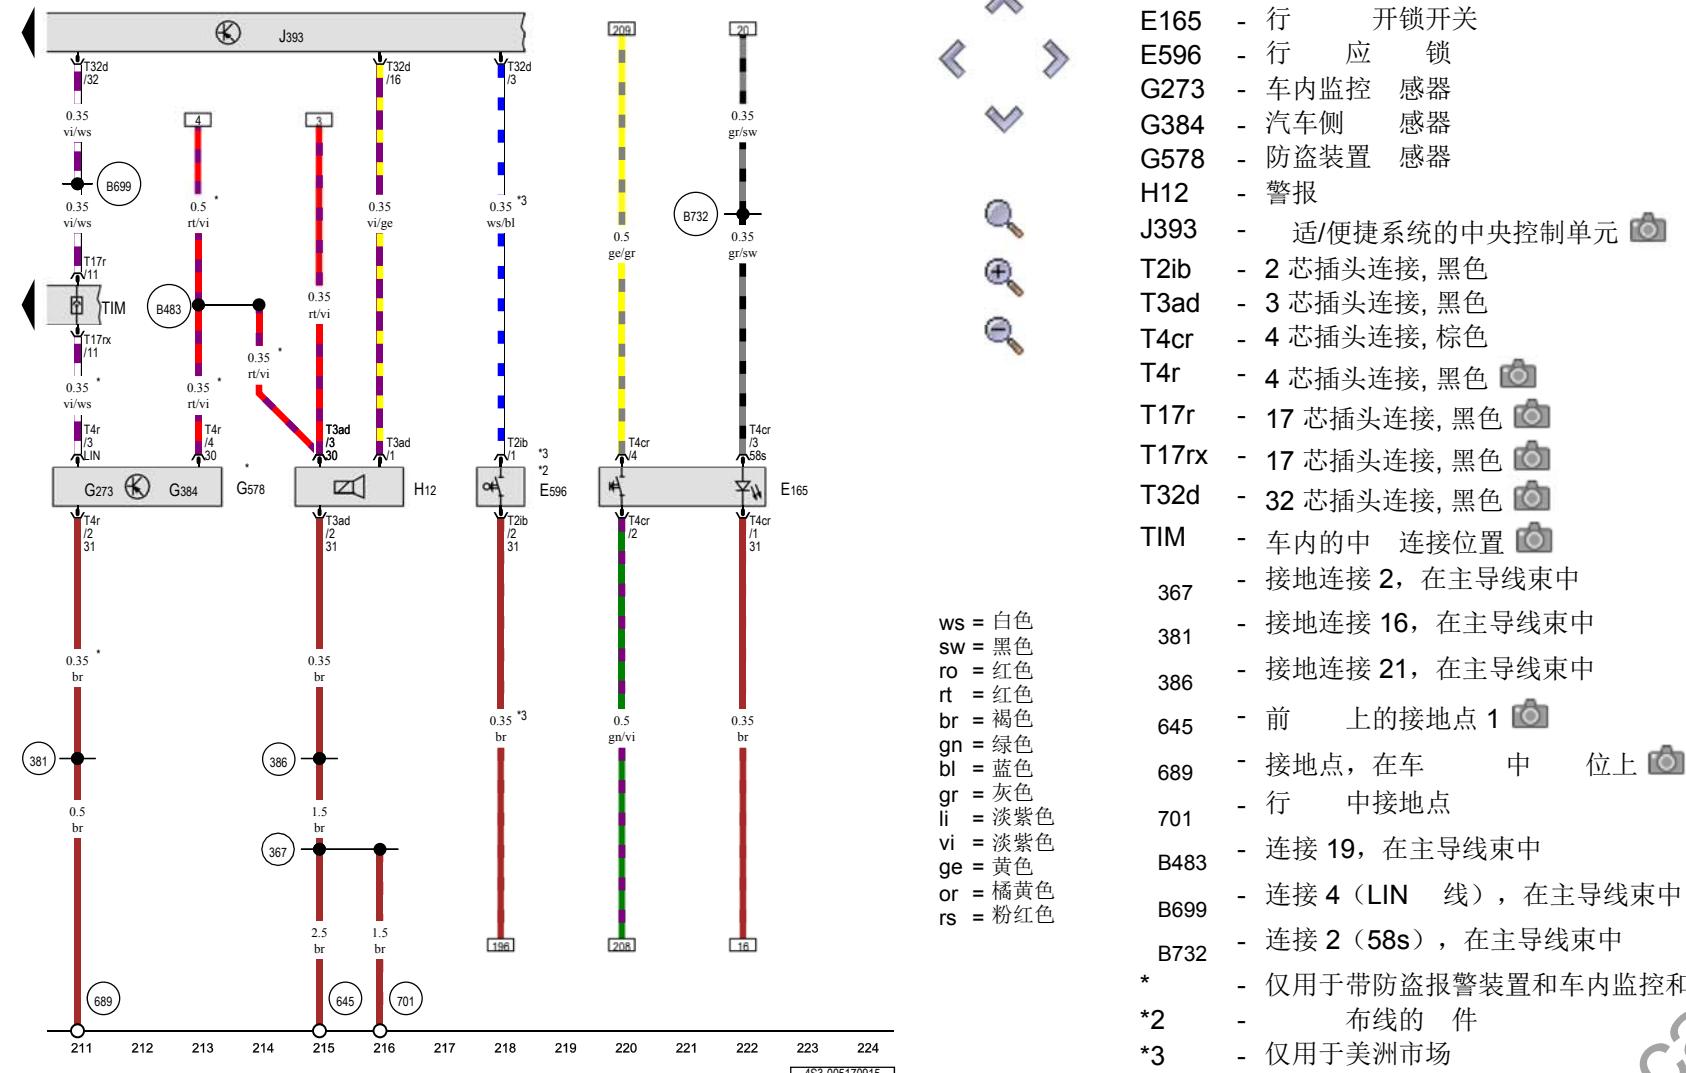

www.ca60.cc

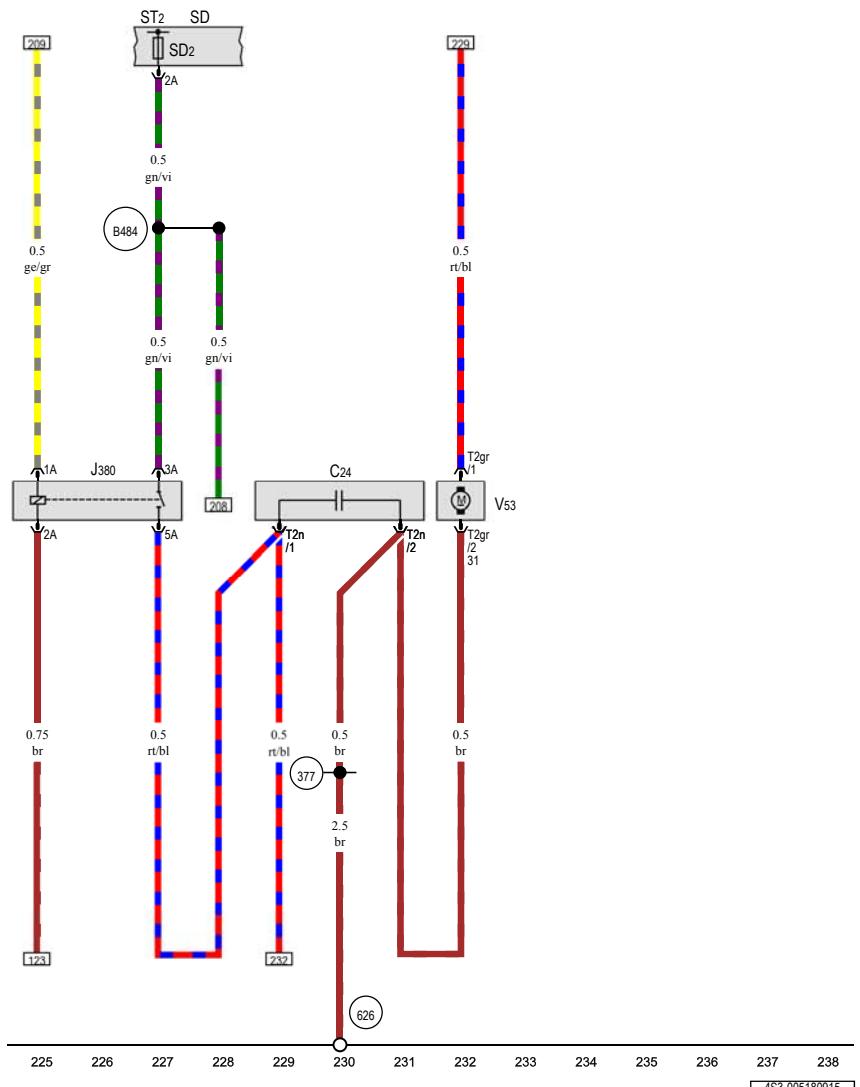

行李厢盖中央门锁继电器, 行李厢盖中中央门锁电机

- | | | |
|------|-------------------|---|
| C24 | - | 器 |
| J380 | - 行 | 中央门锁 电器 |
| SD | - 保险丝架 D |  |
| ST2 | - 保险丝架 2 | |
| SD2 | - 保险丝架 D 上的保险丝 2 | |
| T2gr | - 2 芯插头连接, 黑色 | |
| T2n | - 2 芯插头连接 | |
| V53 | - 行 中中央门锁电机 | |
| 377 | - 接地连接 12, 在主导线束中 | |
| 626 | - 侧 灯的接地点 |  |
| B484 | - 连接 20, 在主导线束中 | |
| * | - 见保险丝布置所适用的电路图 | |

ws	= 白色
sw	= 黑色
ro	= 红色
rt	= 红色
br	= 褐色
gn	= 绿色
bl	= 蓝色
gr	= 灰色
li	= 淡紫色
vi	= 淡紫色
ge	= 黄色
or	= 橘黄色
rs	= 粉红色