



自动防眩车内后视镜
自 2015 年 9 月起

www.Car60.cc

Audi R8


电路图

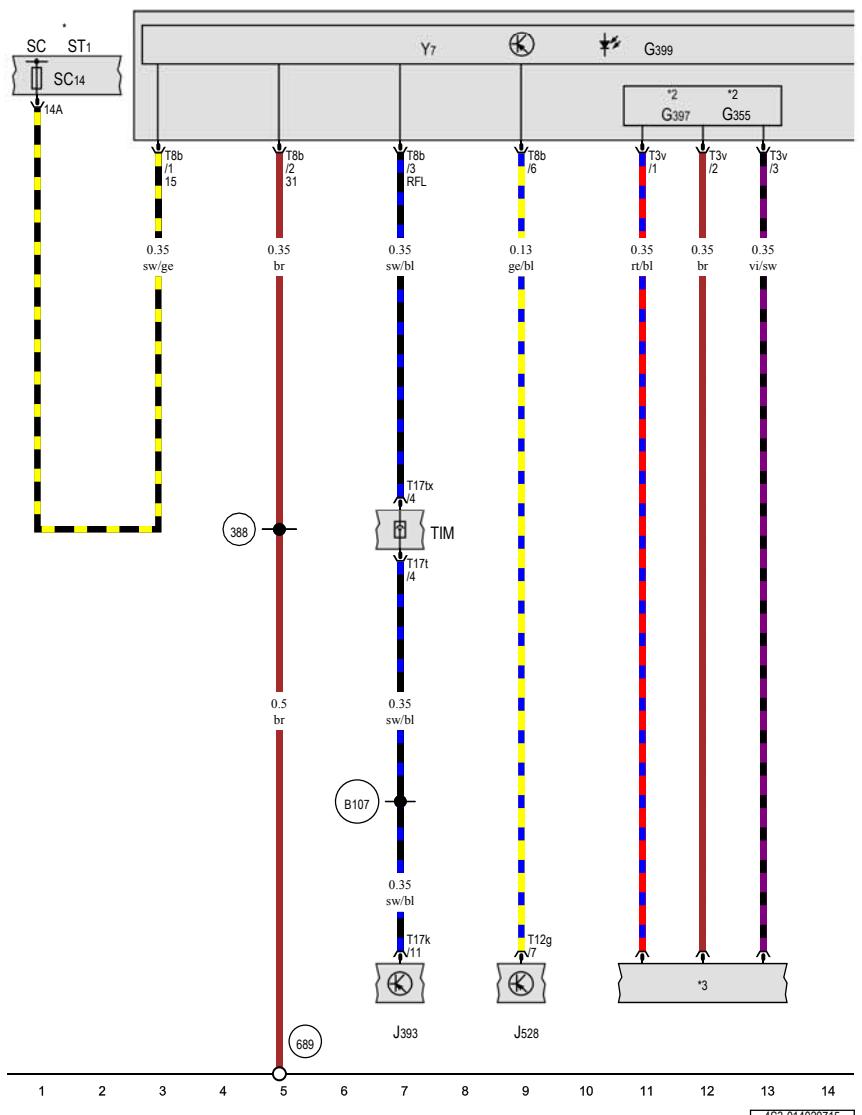

- 空气湿度传感器, 雨水与光线识别传感器, 光线识别传感器, 自动防眩的车内后视镜
- G355 - 空气湿度传感器
 - G397 - 雨水与光线识别传感器
 - G399 - 光线识别传感器
 - J393 - 舒适/便捷系统的中央控制单元
 - J528 - 天窗电子装置控制单元
 - SC - 保险丝架 C
 - ST1 - 保险丝架 1
 - SC14 - 保险丝架 C 上的保险丝 14
 - T3v - 3 芯插头连接, 黑色
 - T8b - 8 芯插头连接, 黑色
 - T12g - 12 芯插头连接, 黑色
 - T17k - 17 芯插头连接, 黑色
 - T17t - 17 芯插头连接, 棕色
 - T17tx - 17 芯插头连接, 棕色
 - TIM - 车内的中部连接位置
 - Y7 - 自动防眩的车内后视镜
 - 接地连接 23, 在主导线束中
 - 388
 - 689 - 接地点, 在车顶框后中间部位上
 - B107 - 连接 (倒车灯), 在主导线束中
 - * - 见保险丝布置所适用的电路图
 - *2 - 依汽车装备而定
 - *3 - 见基本装备所适用的电路图
- ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

www.Car60.cc

电路图

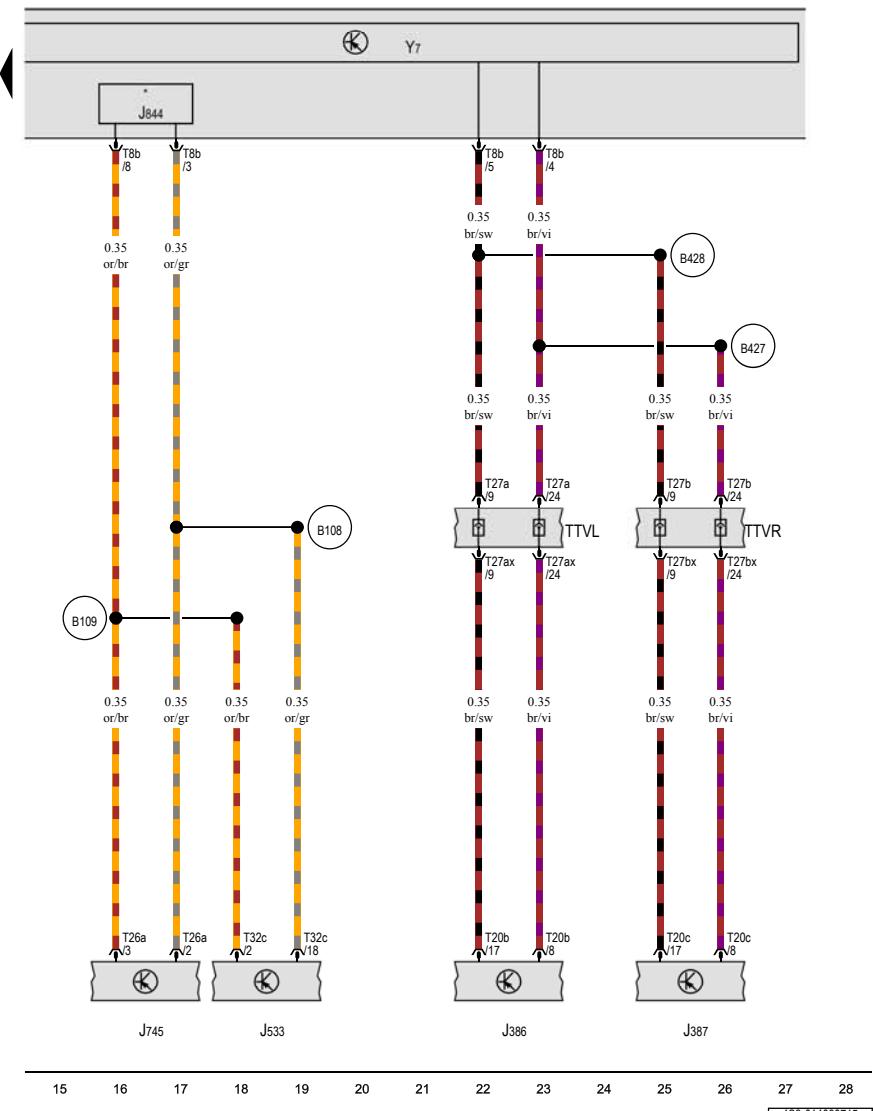

远光灯辅助系统控制单元, 自动防眩的车内后视镜

- J386 - 驾驶员侧车门控制单元
- J387 - 副驾驶员侧车门控制单元
- J533 - 数据总线诊断接口
- J745 - 弯道灯和大灯照明距离调节控制单元
- J844 - 远光灯辅助系统控制单元
- T8b - 8 芯插头连接, 黑色
- T20b - 20 芯插头连接, 黑色
- T20c - 20 芯插头连接, 黑色
- T26a - 26 芯插头连接, 黑色
- T27a - 27 芯插头连接, 黑色
- T27ax - 27 芯插头连接, 黑色
- T27b - 27 芯插头连接, 黑色
- T27bx - 27 芯插头连接, 黑色
- T32c - 32 芯插头连接, 白色, 车载电网控制单元上
- TTVL - 左前车门上的连接位置
- TTVR - 右前车门上的连接位置
- Y7 - 自动防眩的车内后视镜
- B108 - 连接 1 (扩展型 CAN 总线, High), 在主导线束中
- B109 - 连接 1 (扩展型 CAN 总线, Low), 在主导线束中
- B427 - 连接 1 (后视镜信号), 在主导线束中
- B428 - 连接 2 (后视镜信号), 在主导线束中
- * - 仅用于带有辅助远光灯的汽车

www.Car60.cc