

Audi TT

电路图


编号 6 / 1

07.2014

车库门遥控器

自 2014 年 11 月起

电路图

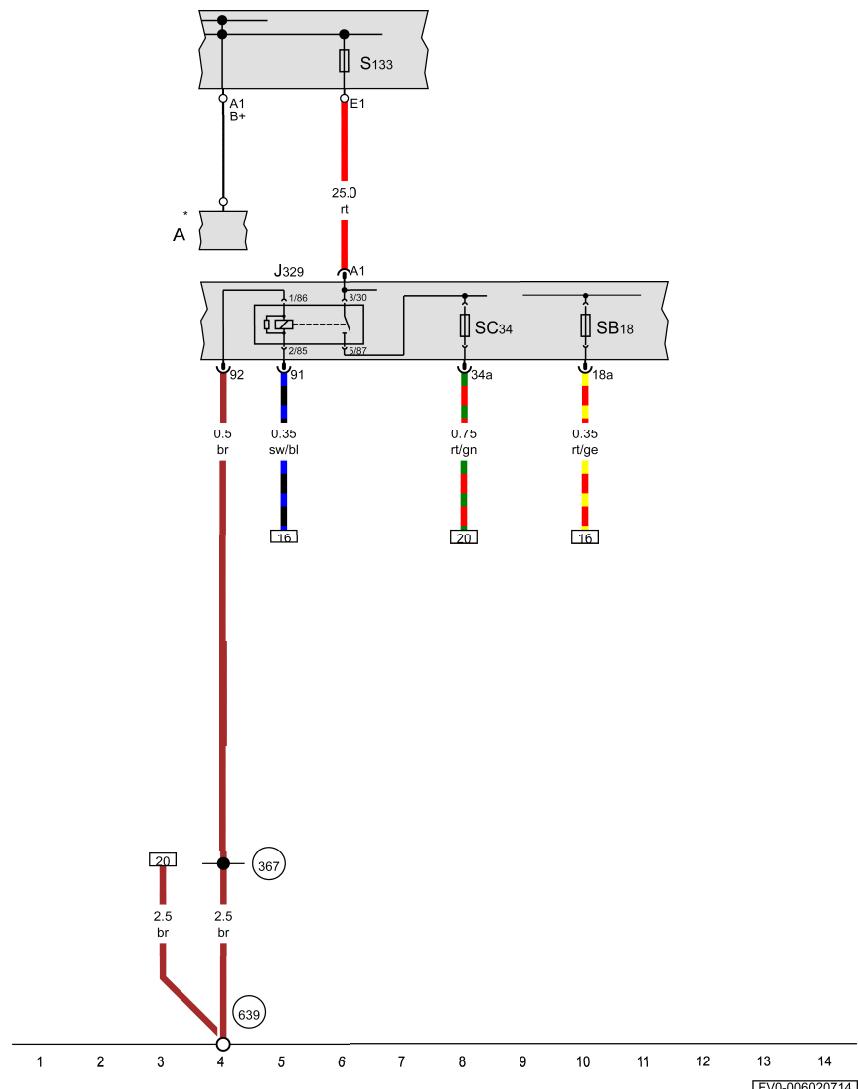


端子 15 供电继电器, 保险丝架 B 上的保险丝 18, 保险丝架 C 上的保险丝 34

- A - 蓄电池
- J329 - 端子 15 供电继电器
- SB18 - 保险丝架 B 上的保险丝 18
- SC34 - 保险丝架 C 上的保险丝 34
- S133 - 熔断保险丝 3
- 367 - 接地连接 2, 在主导线束中
- 639 - 接地点, 在左侧 A 柱上
- * - 见保险丝布置所适用的电路图

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

电路图

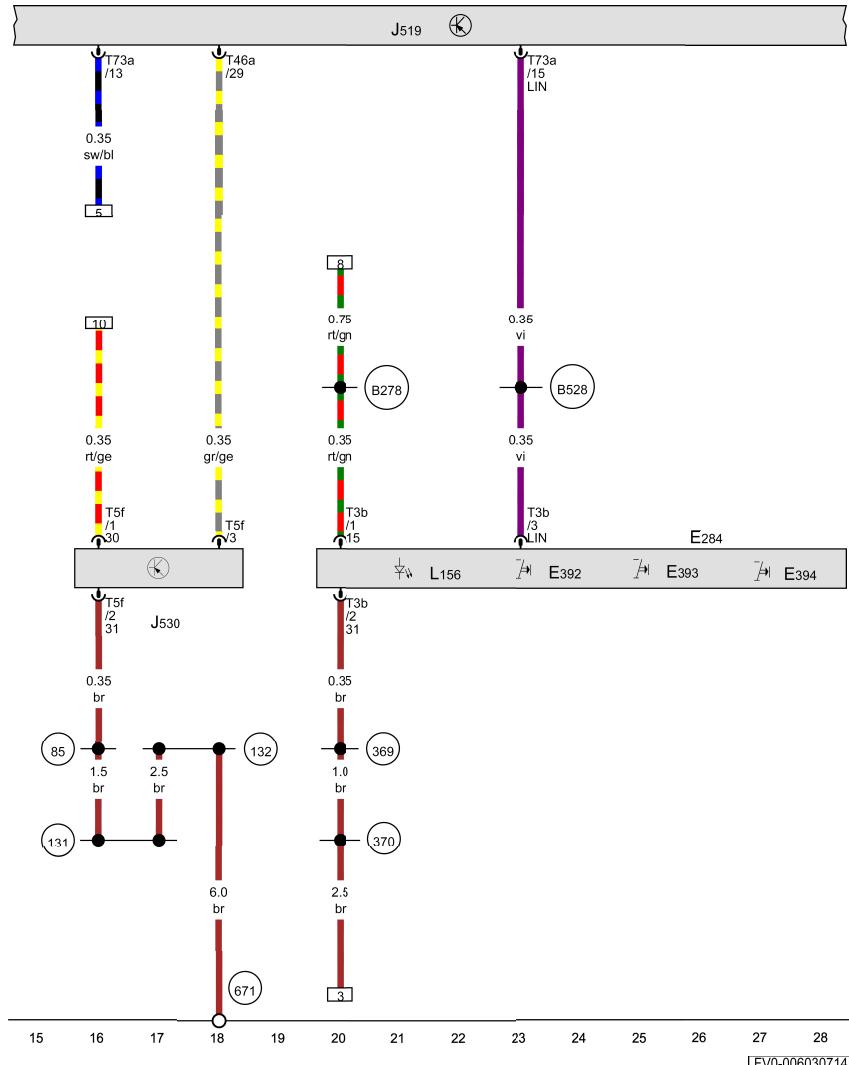

车库门开启操作单元, 车库门遥控器按钮 1, 车库门开启装置控制单元

- E284 - 车库门开启操作单元
- E392 - 车库门遥控器按钮 1
- E393 - 车库门遥控器按钮 2
- E394 - 车库门遥控器按钮 3
- J519 - 车载电网控制单元
- J530 - 车库门开启装置控制单元
- L156 - 开关照明灯泡
- T3b - 3 芯插头连接, 黑色
- T5f - 5 芯插头连接, 黑色
- T46a - 46 芯插头连接
- T73a - 73 芯插头连接, 黑色
- 85 - 接地连接 1, 在发动机舱导线束中
- 131 - 接地连接 2, 在发动机舱导线束中
- 132 - 接地连接 3, 在发动机舱导线束中
- 369 - 接地连接 4, 在主导线束中
- 370 - 接地连接 5, 在主导线束中
- 671 - 接地点 1, 左前纵梁上
- B278 - 正极连接 2 (15a), 在主导线束中
- B528 - 连接 1 (LIN 总线), 在主导线束中

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色