

741019 拆卸和安装前排座椅垫

准备工作

准备工作

1. 拆下前排座椅。⇒ '720119 拆卸和安装前排座椅 - “拆卸”部分'
2. 拆下安全带扣。⇒ '692419 拆卸和安装安全带扣 - “拆卸”部分'
3. 拆下前排靠背框架。⇒ **页 370** '721919 拆卸前排靠背框架'
4. 拆下前排座椅装饰罩。⇒ **页 362** '721619 拆卸前座装饰件'

拆卸前排座椅垫

拆卸前排座椅垫





注意

气囊单元操作不当有可能造成人身伤害和材料损坏！始终要遵守处理气囊单元的安全规定。⇒‘6900AW 处理气囊和安全带预紧器单元的安全规定’。


- ◆ 放下气囊单元时必须始终使气囊开口朝上！
- ◆ 如果拆下气囊单元较长一段时间，必须将气囊单元放置在一个可上锁的地方！
- ◆ 取下点火钥匙。断开蓄电池并盖住蓄电池接线柱。
⇒‘2706IN 车辆蓄电池概图信息’。
- ◆ 断开电池连接后，应总是等待 1 分钟再断开气囊插头。

⇒

1. 分离护盖的后部塑料护条 -箭头-。

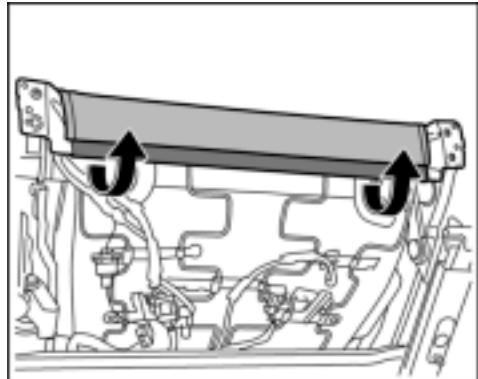

2. 用合适的折角螺丝刀从固定钩中撬出前部及侧部的塑料护条 -箭头-。

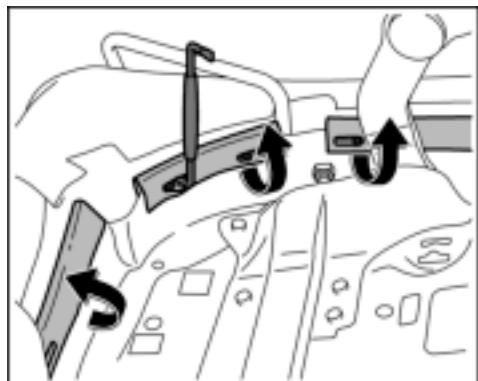

3. 从座椅骨架上拆下座椅垫及座椅罩。


安装前排座椅垫

安装前排座椅垫




1. 将座椅垫和座椅罩置于座椅骨架上并与之对齐。

2. 在座椅骨架后部接合座椅罩 -箭头-。

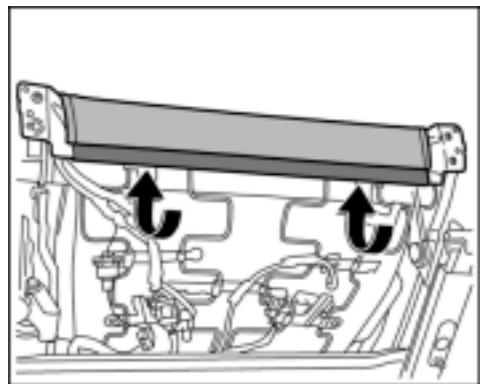

3. 使用合适的折角螺丝刀将座椅罩与座椅骨架的前部与侧部接合 -箭头-。确保塑料护条已卡入所有的固定钩中。

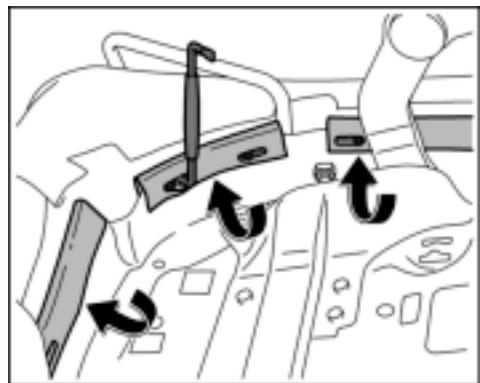

后续工作

后续工作

1. 安装前排座椅装饰罩。⇒ [页 367 '721619 安装前座装饰件'](#)
2. 安装前排靠背框架。⇒ [页 374 '721919 安装前排靠背框架'](#)
3. 安装前排安全带扣。⇒ ['692419 拆卸和安装前排安全带扣 -“安装”部分'](#)
4. 安装前排座椅。⇒ ['720119 拆卸和安装前排座椅 -“安装”部分'](#)

741319 拆卸和安装前排座椅盖

工具

名称	类型	编号	说明
座垫夹	普通工具	00000	<p>PORSCHE</p> <p>siehe Handbuch Werkstattausrüstung</p> <p>Voir le Manuel Equipment d'atelier</p> <p>Refer to the Workshop Equipment manual</p> <p>Vease Manual de Equipamiento de Taller</p> <p>Vedere il Manuale dell'attrezzatura d'officina</p> <p>ワークショップ・イクイップメント・マニュアルを参照</p>
座垫夹钳	普通工具	NR. 130	
钉枪	普通工具	NR. 163	<p>PORSCHE</p> <p>siehe Handbuch Werkstattausrüstung</p> <p>Voir le Manuel Equipment d'atelier</p> <p>Refer to the Workshop Equipment manual</p> <p>Vease Manual de Equipamiento de Taller</p> <p>Vedere il Manuale dell'attrezzatura d'officina</p> <p>ワークショップ・イクイップメント・マニュアルを参照</p>

拆卸前排座椅罩

拆卸前排座椅罩




1. 拆下前排座椅垫。⇒ [页 466 '741019 拆卸前排座椅垫'](#)




笔记


- ♦ 仅限于有座椅加热装置的车辆！

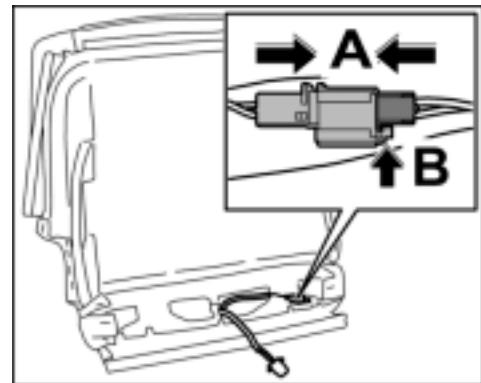

2. 松开插头 -箭头 A- 并将其断开 -箭头 B-。

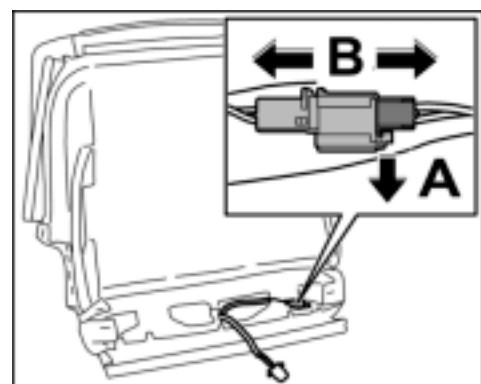


3. 松开 U 形钉 -a- 和左右侧的座椅垫盖 -箭头-。

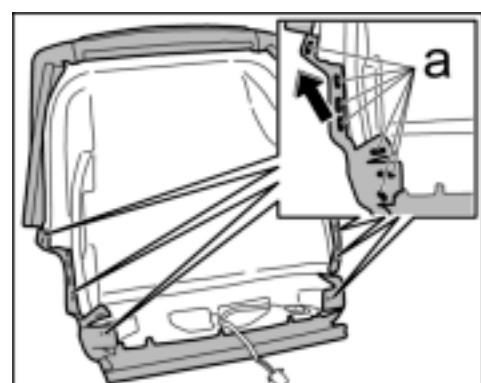

笔记

- ♦ 自外侧开始从座椅垫上卸下座椅罩。
- ♦ 按照以下顺序操作：左/右侧、前/后侧、中部。

4. 将 座垫夹 00000-b- 用偏口钳 -1- 剪断并从座椅垫上拆下座椅罩 -箭头-。

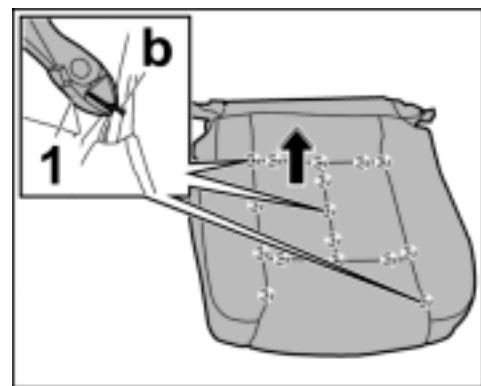


安装前排座椅罩

安装前排座椅罩




1. 将罩放在衬垫 -箭头- 上，并与衬垫轮廓对齐。

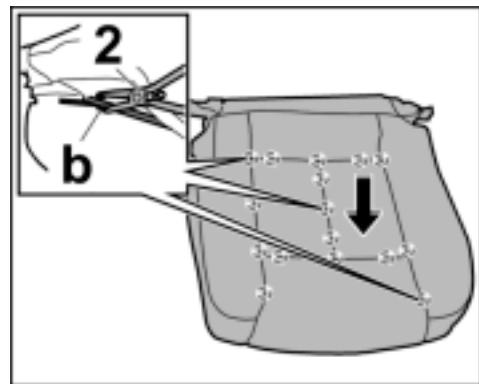


笔记

- ◆ 自内侧开始往座椅垫上固定座椅罩。
 - ◆ 按照以下顺序操作： 中部、前/后侧、左/右侧。
2. 使用 座垫夹钳 NR. 130-2- 和新的 座垫夹 00000-b- 将座椅罩固定到座椅垫上。

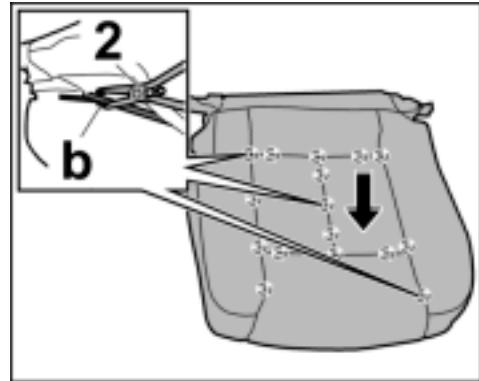


3. 将座椅罩固定到座椅垫左右侧，使用 钉枪 NR. 163-3- 和新的 U 形钉。

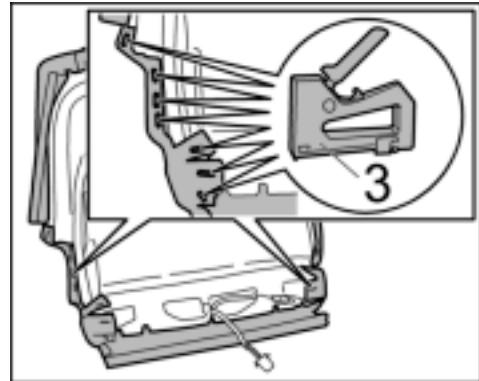




笔记

- ♦ 仅限于有座椅加热装置的车辆！

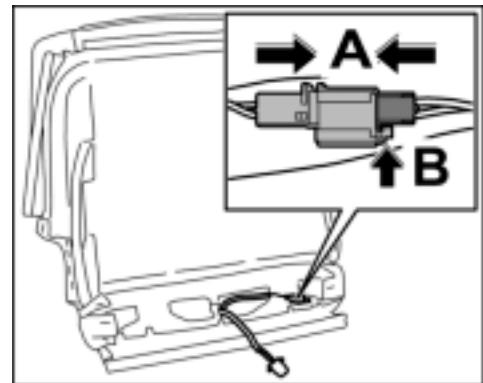

4. 将插头推到一起 -箭头 A- 直至感觉到锁紧凸舌 -箭头 B- 接合。

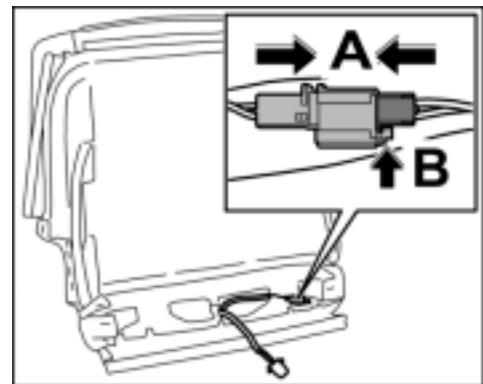

5. 安装前排座椅垫。

⇒ 页 468 '741019 安装前排座椅垫'


741719 拆卸和安装前靠背衬垫

拆卸前靠背的衬垫




1. 拆卸头枕。⇒ [页 433 '728019 拆卸头枕'](#)
2. 拆下前排靠背框架。⇒ [页 370 '721919 拆卸前排靠背框架'](#)


3. 从内侧将螺丝刀 (2 mm 宽) 插入锁舌上方的孔。

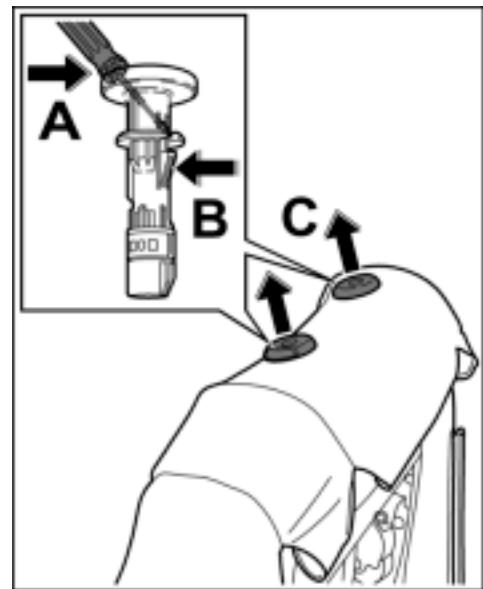


4. 沿箭头方向 -箭头 A- 按压螺丝刀，并释放锁舌 -B-。

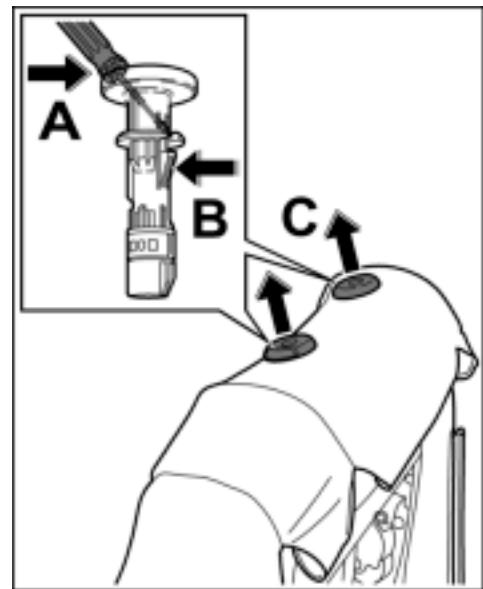

5. 向上拔出头枕导向装置 -C-。

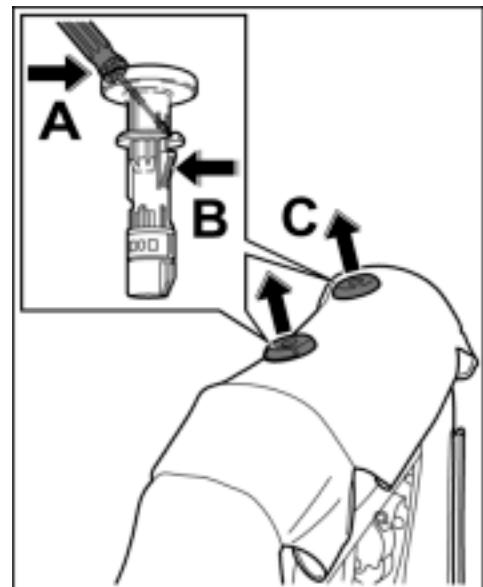


6. 分离罩的塑料条 -箭头-。

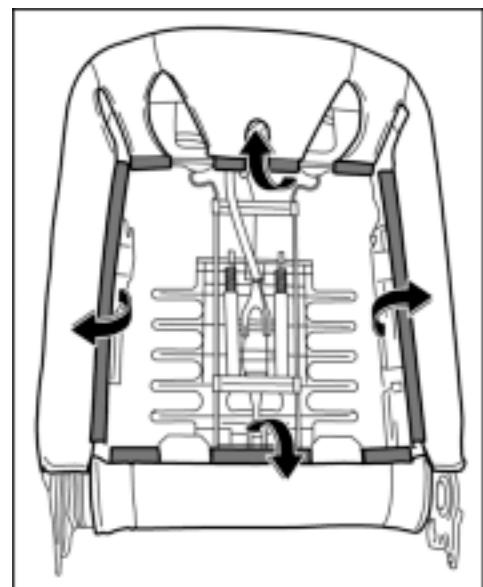


笔记

- ◆ 罩仅能与衬垫一起拆下。拆卸时请确保不要损坏衬垫。

7. 拉回橡胶带 -箭头 A-, 并向上 -箭头 B- 将其脱开。

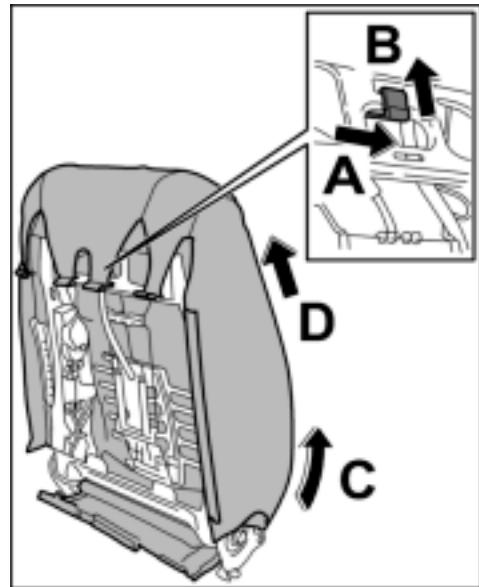

8. 在底部 -箭头 C- 将衬垫和罩一起向前拉, 然后向上拆下 -箭头 D-。

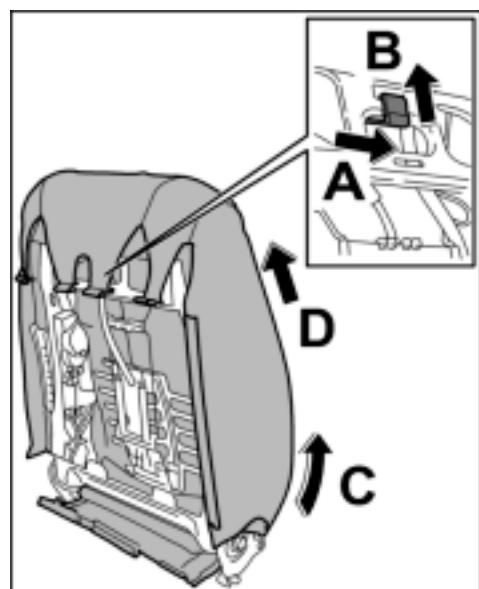


笔记


- ♦ 在配备加热座椅的车辆中, 还必须拆下电线。

安装前靠背衬垫

1. 在顶部和侧边对正衬垫罩，应使罩缝与衬垫的凹槽 **箭头** 相接合。

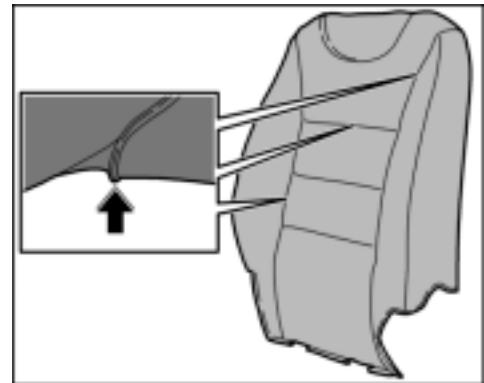


2. 从上方 **箭头 A** 将衬垫和罩一起推到靠背框架上，然后在底部 **箭头 B** 朝靠背框架推压。

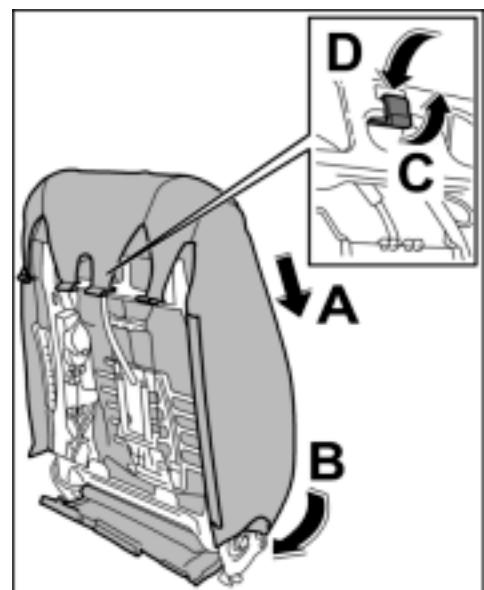


笔记

- ◆ 在配备加热座椅的车辆中，还必须铺设电线。

3. 拉回橡胶带 -箭头 C-, 并将它接合到靠背框架 -箭头 D- 上。

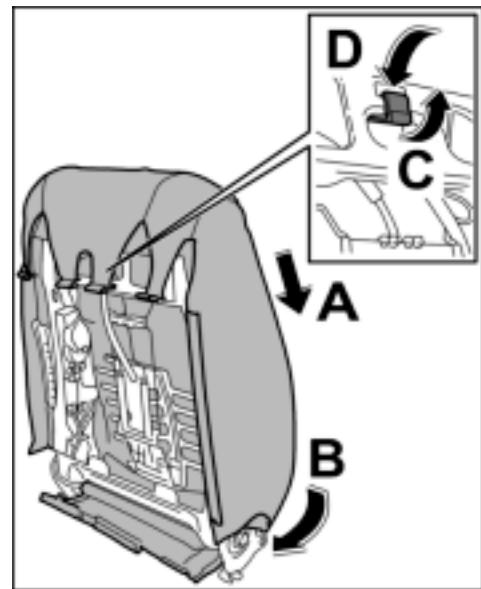


4. 插入头枕导向装置，以将罩安装到位 -箭头-。

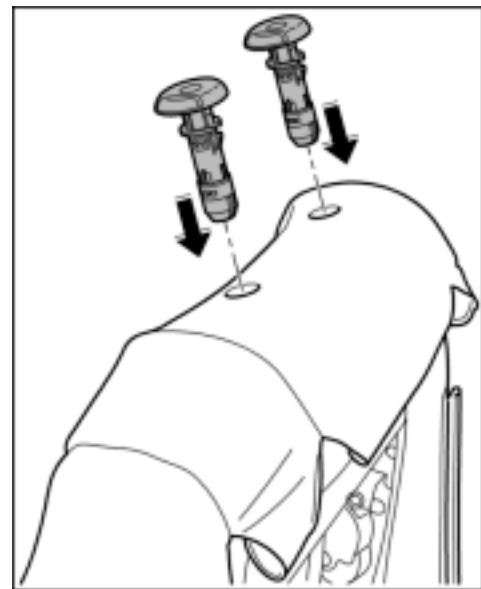

笔记

- ◆ 对正罩时，不得将头枕导向装置接合到靠背框架中。

5. 将罩拉回，然后使用塑料条 -箭头- 将其接合到靠背框架上。

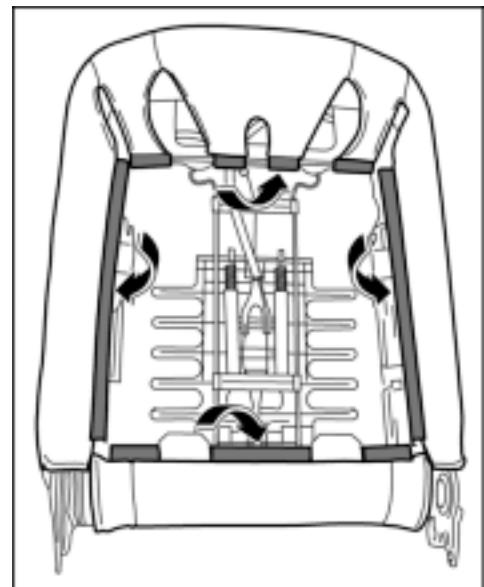


笔记

- ◆ 接合顺序为：顶部的塑料条、底部的条、最后是侧边的条。
6. 将头枕导向装置推入靠背框架，直至感觉到它们接合。
 7. 安装头枕。⇒ [页 435 '728019 安装头枕'](#)
 8. 安装前排靠背框架。⇒ [页 374 '721919 安装前排靠背框架'](#)

741919 拆卸前排靠背罩

工具

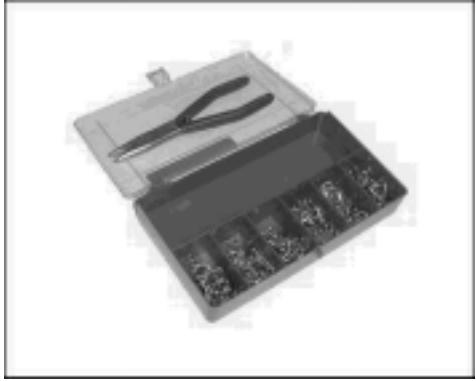名称	类型	编号	说明	
座垫夹钳	普通工具	NR. 130		

工具和材料

工具和材料

项目	名称	说明
-2-	座垫夹钳 NR. 130	
-a-	座垫夹	

拆卸前排靠背罩

拆卸前排靠背罩




1. 拆下靠背垫。⇒ [页 477 '741719 拆卸前靠背的衬垫'](#)




笔记

- ♦ 仅限于有座椅加热装置的车辆！
- 2. 松开插头 -箭头 A- 并将其断开 -箭头 B-。

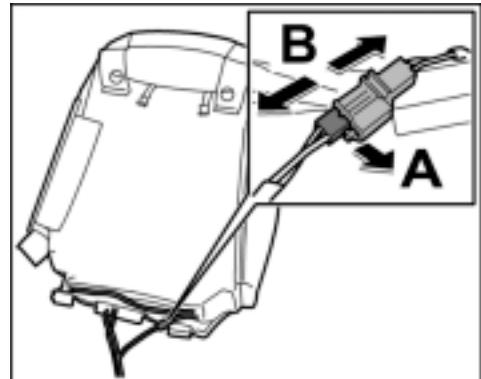


- 3. 将罩盖向前拉 -箭头 A- 并将束带向前推过衬垫 -箭头 B-。

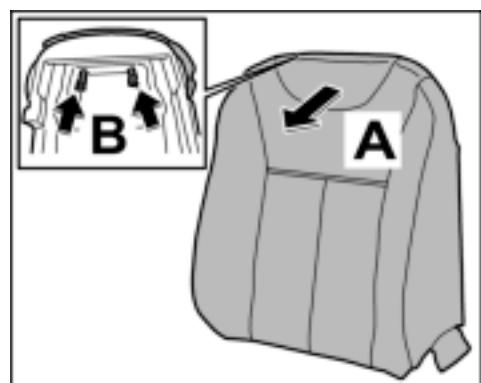

笔记


- ♦ 自座椅垫外沿开始分离罩盖。
- ♦ 按照以下顺序操作：左/右侧、上/下侧、中部。
- 4. 将座垫夹 -a- 用偏口钳 -1- 剪断并从衬垫上拆下罩盖 -箭头-。

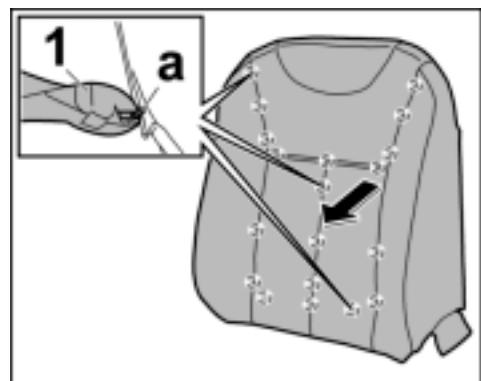

安装前排靠背罩


安装靠背罩

1. 将罩放在衬垫 -箭头- 上，并与衬垫轮廓对齐。

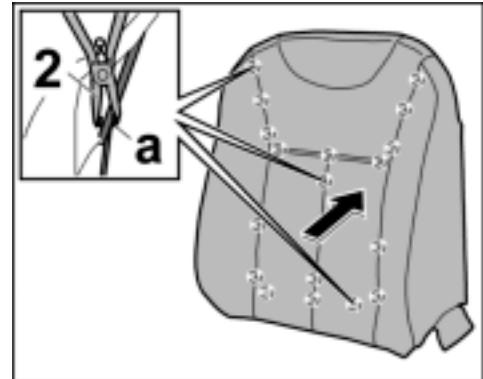


笔记

- ◆ 从中间部分开始，将罩固定于衬垫。
 - ◆ 按照以下顺序操作：中间、顶部/底部、左侧/右侧。
2. 将罩固定于衬垫（使用座垫夹钳 NR. 130-2- ⇒ 页 487 '741919 安装前排靠背罩' 和新座垫夹 -a-）。

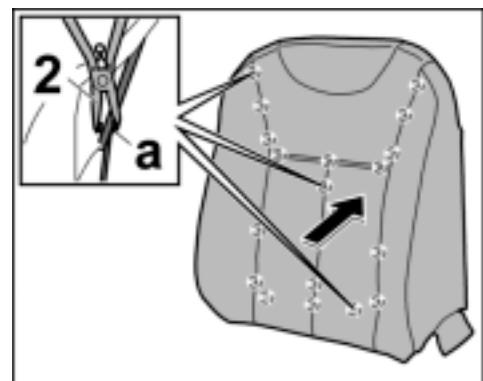


3. 将束带向后面拉，穿过衬垫上的开口 -箭头-。

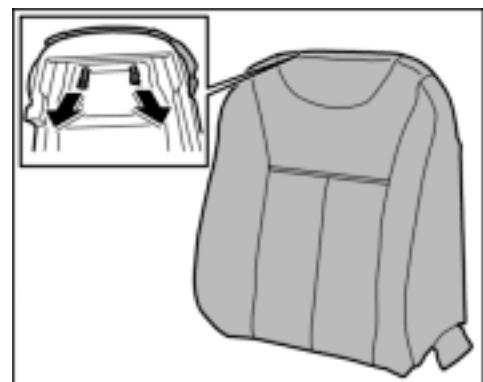

**笔记**

- ♦ 仅限于有座椅加热装置的车辆！

4. 将插头按在一起-箭头 A-, 直到感觉锁片已接合为止 -B-。

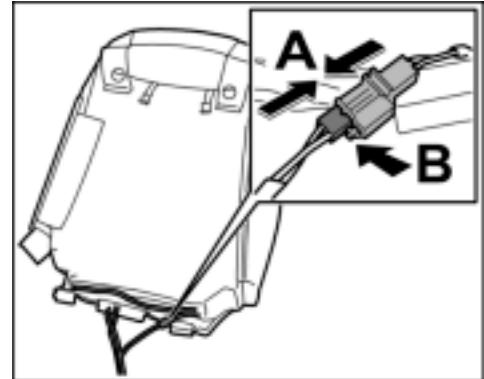

5. 安装靠背衬垫。⇒ [页 481 '741719 安装前靠背衬垫'](#)

742419 拆卸和安装座椅加热开关


准备工作

准备工作

1. 拆下 PCM。⇒ '911019 拆卸和安装显示屏和操作员控制单元 (PCM) - “拆卸”部分'
2. 拆卸收音机。⇒ '912419 拆卸和安装车载收音机 - “拆卸”章节'


拆卸座椅加热开关

拆卸座椅加热开关

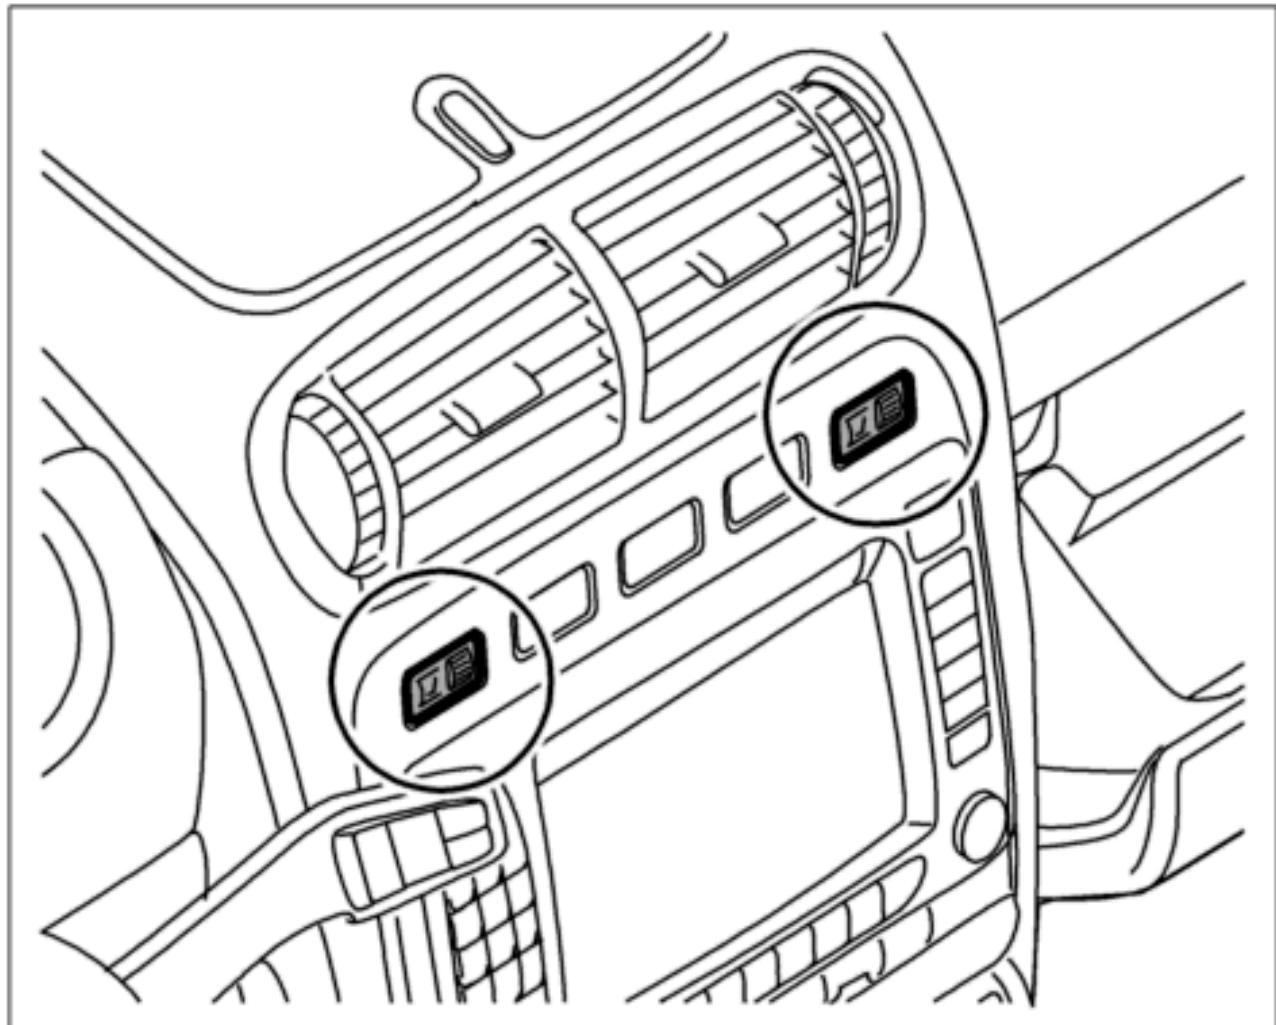


座椅加热开关概图

- 把手伸到收音机单元或显示屏和操作员控制单元的开口，同时按下两个固定卡子 -箭头 1- 将开关 -箭头 2- 从前部拆除。

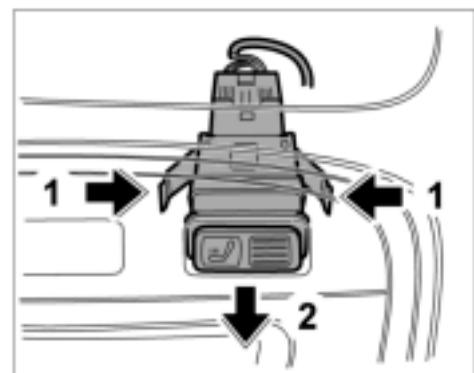

拆下开关

- 按下并拔出接头上的锁销。

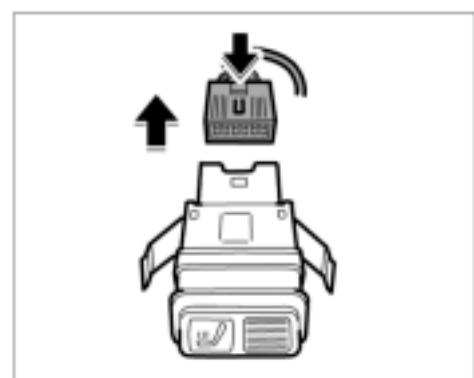


拔出接头

安装座椅加热装置的开关

安装座椅加热装置的开关

- 压入接头，直到觉得其接合为止。

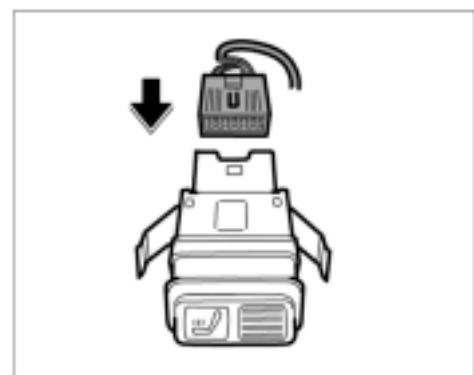


插入接头



笔记

- ◆ 确保将开关安全装入。
2. 将开关推入支座 -**箭头**-，直到保持架分离。

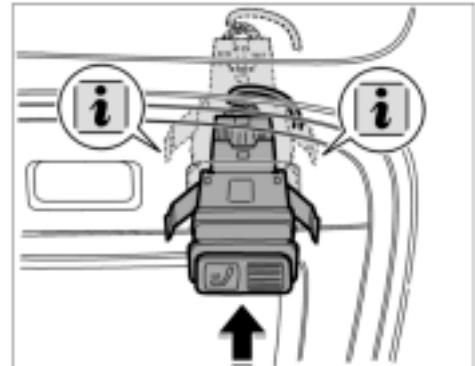

安装开关

后续工作

后续工作

1. 安装 PCM。⇒ '911019 拆卸和安装显示屏和操作员控制单元 (PCM)'
2. 安装收音机。⇒ '912419 拆卸和安装车载收音机 - “安装”部分'

742519 拆卸和安装座椅加热继电器


准备工作

准备工作

1. 拆卸仪表板下面的装饰件。 ⇒ [页 103 ' 701919 拆卸仪表板下的装饰板'](#)
2. 拆下制动灯开关座。 ⇒ [' 481519 拆卸和安装转向柱 - “拆卸”章节'](#)


拆卸座椅加热继电器

拆卸座椅加热继电器

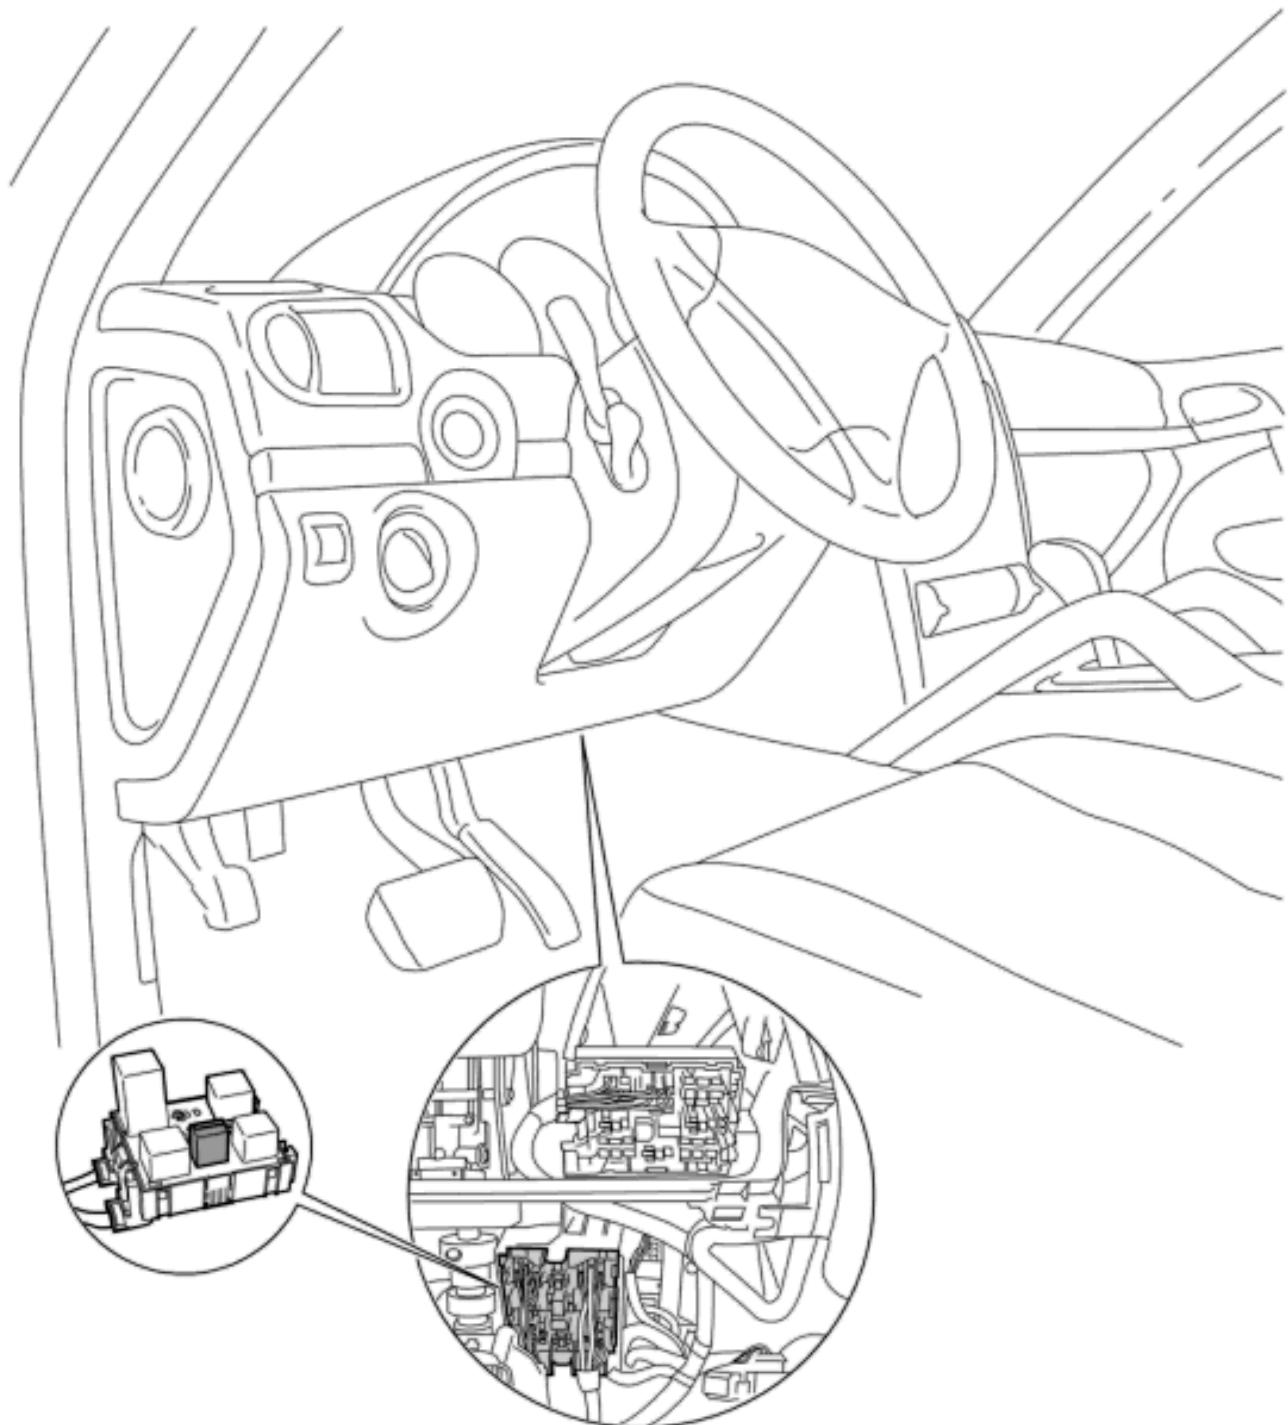


座椅加热继电器概图

1. 松开继电器托架 -箭头 A- 并向下拖 -箭头 B-。

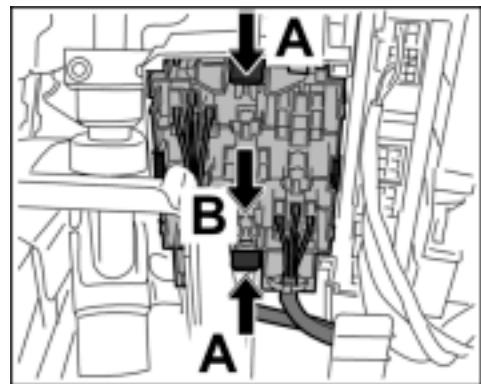

拆卸继电器托架

2. 从继电器托架上拔出继电器 -箭头-。

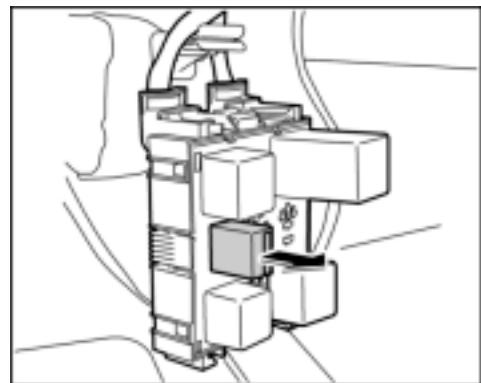


拆卸继电器

安装座椅加热继电器


安装座椅加热继电器

1. 将继电器放在继电器托架上 -箭头-。

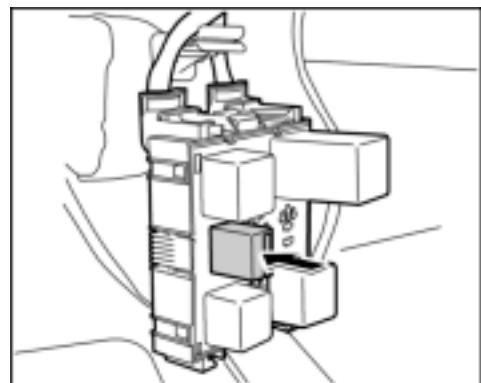

安装继电器

2. 将继电器托架压入支架 -箭头 A- 直到感觉锁止片卡入位 -箭头 B-。

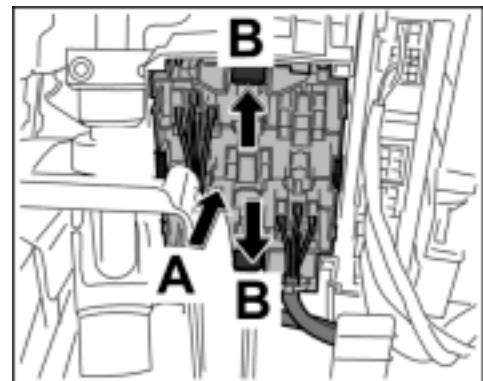

安装继电器托架

后续工作


后续工作

1. 安装制动灯开关保持架。⇒ '481519 拆卸和安装转向柱 -“安装”章节'
2. 安装仪表板下的装饰件。⇒ [页 110 '701919 安装仪表板下的装饰板'](#)

742619 拆卸和安装后排座椅加热调节开关


拆卸后排座椅加热调节开关

拆卸后排座椅加热调节开关

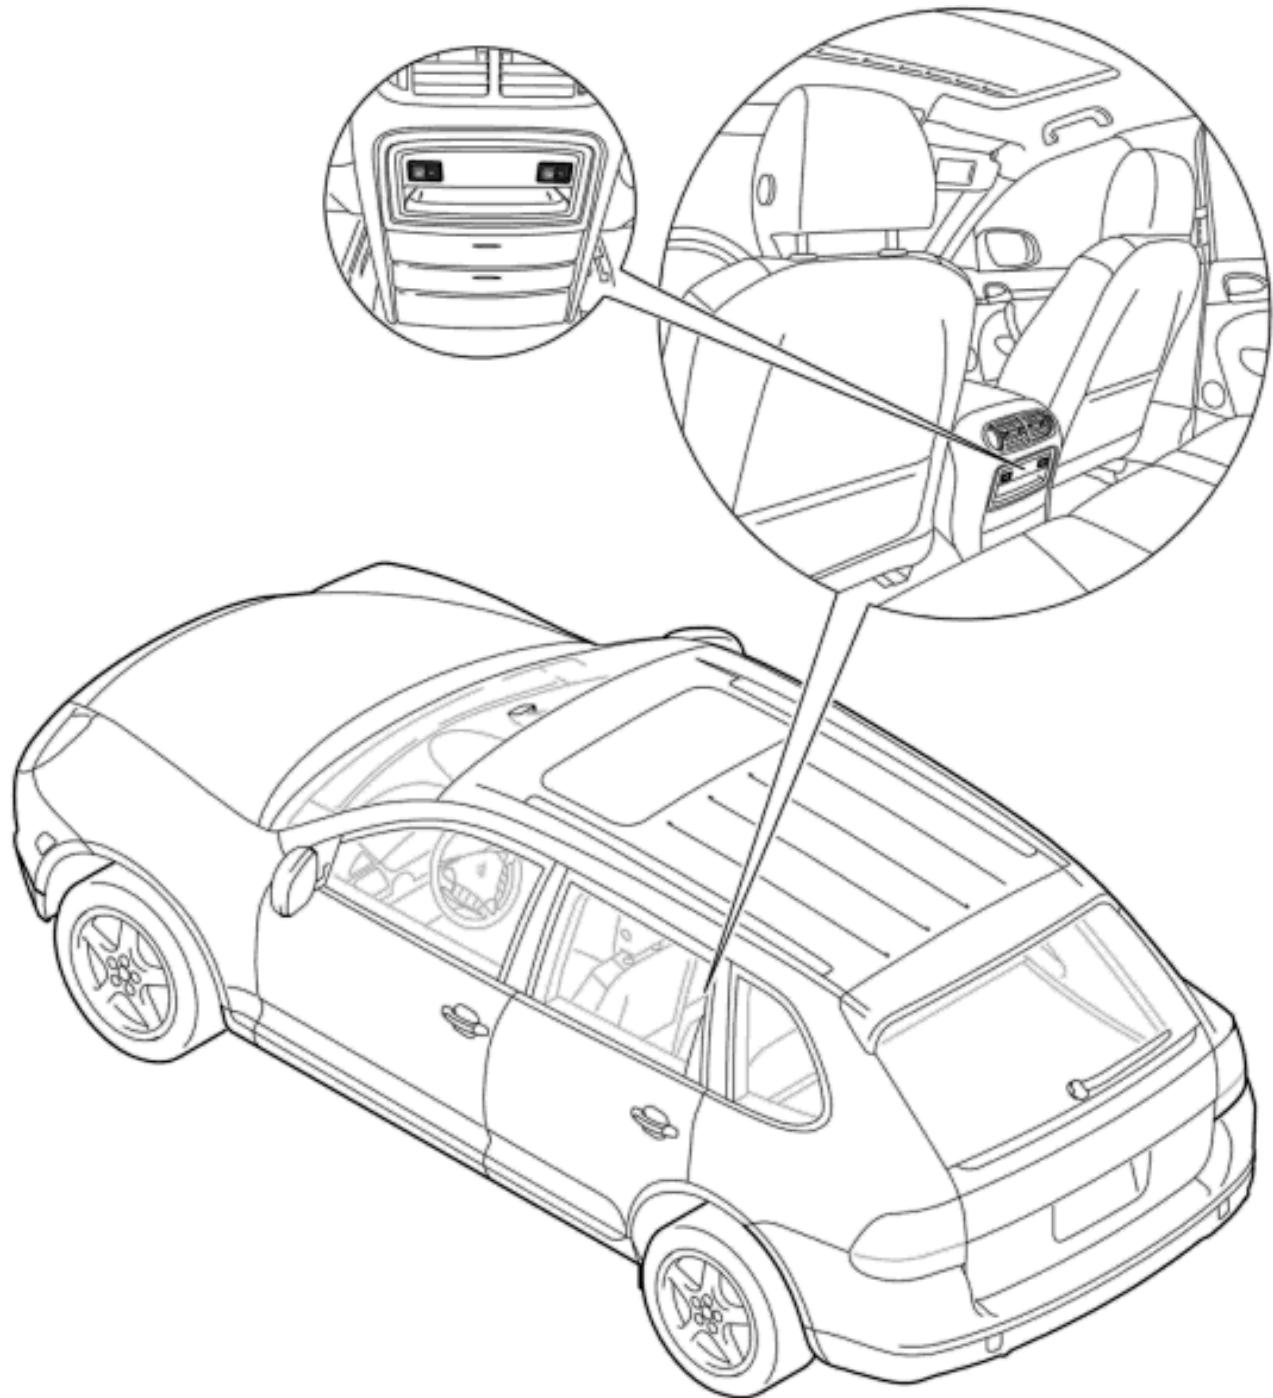

后排座椅加热调节开关概图

1. 使用塑料楔片小心地松开盖子 -箭头-。

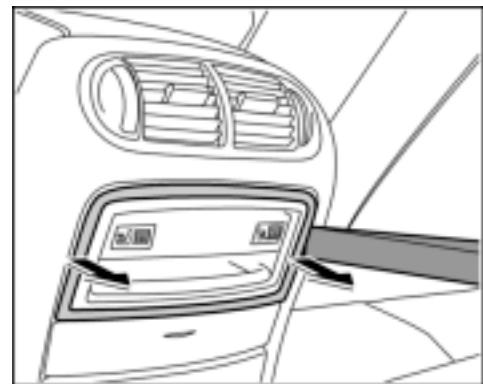


松开盖子

2. 拧下紧固螺钉 -箭头 1-，然后将托盘和固定托架一起拆下 -箭头-。




将箱子和固定托架一起拆下

3. 松开两个插头 -箭头 A-，并将它们拔下 -箭头 B-。

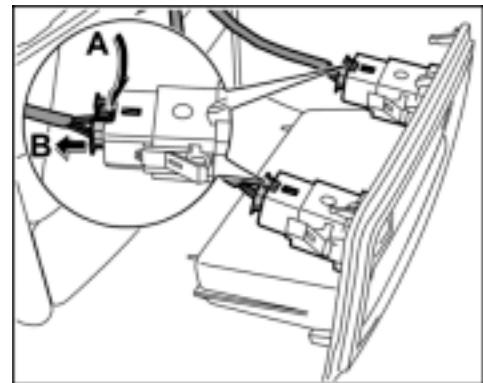

拔出接头

4. 松开调节开关 -箭头 A-, 然后将其从内侧向上 -箭头 B- 拔起并拆下。

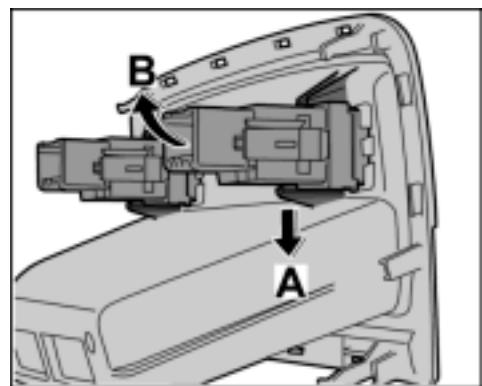


拆卸调节开关

安装后排座椅加热调节开关


安装后排座椅加热调节开关

1. 从内侧插入调节开关 -箭头 A-, 直到感觉锁片已接合为止 -箭头 B-。

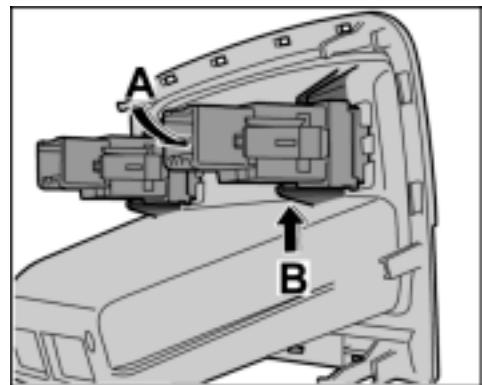


插入调节开关

2. 推入锁 -箭头 A-, 然后插入接头 -箭头 B-, 直到感觉锁片 -a- 已卡入开口 -b-。

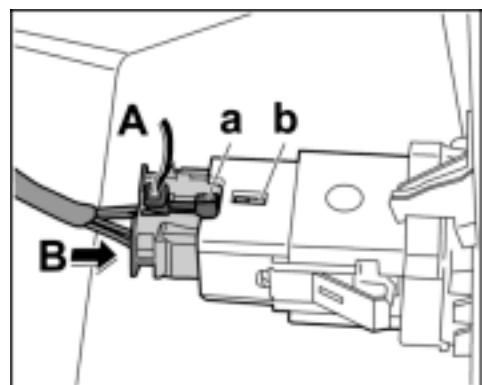


插入接头

3. 将托盘装入控制台中 -箭头-，并固定托盘与固定托架 -C-（使用紧固螺钉）-箭头 1-。

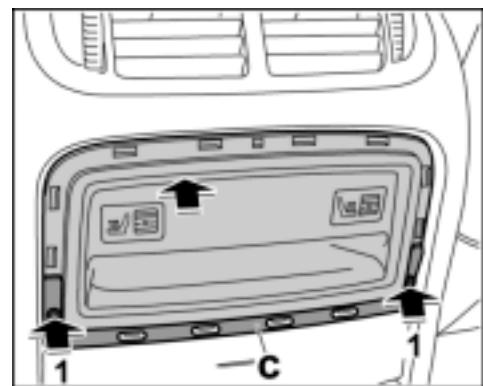

安装和固定托盘

4. 卡入盖子 -箭头-，直到感觉锁片接合为止。

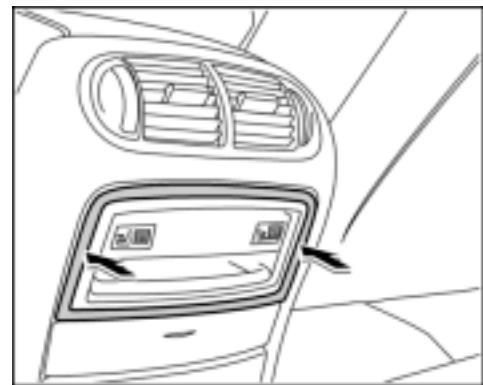


卡入盖子

742719 拆卸和安装座椅加热控制单元

位置	说明	类型	基本值	公差 1	公差 2
紧固螺钉、座 椅至车身	-1-	拧紧力矩	45 Nm		


拆卸座椅加热控制单元

拆卸座椅加热控制单元

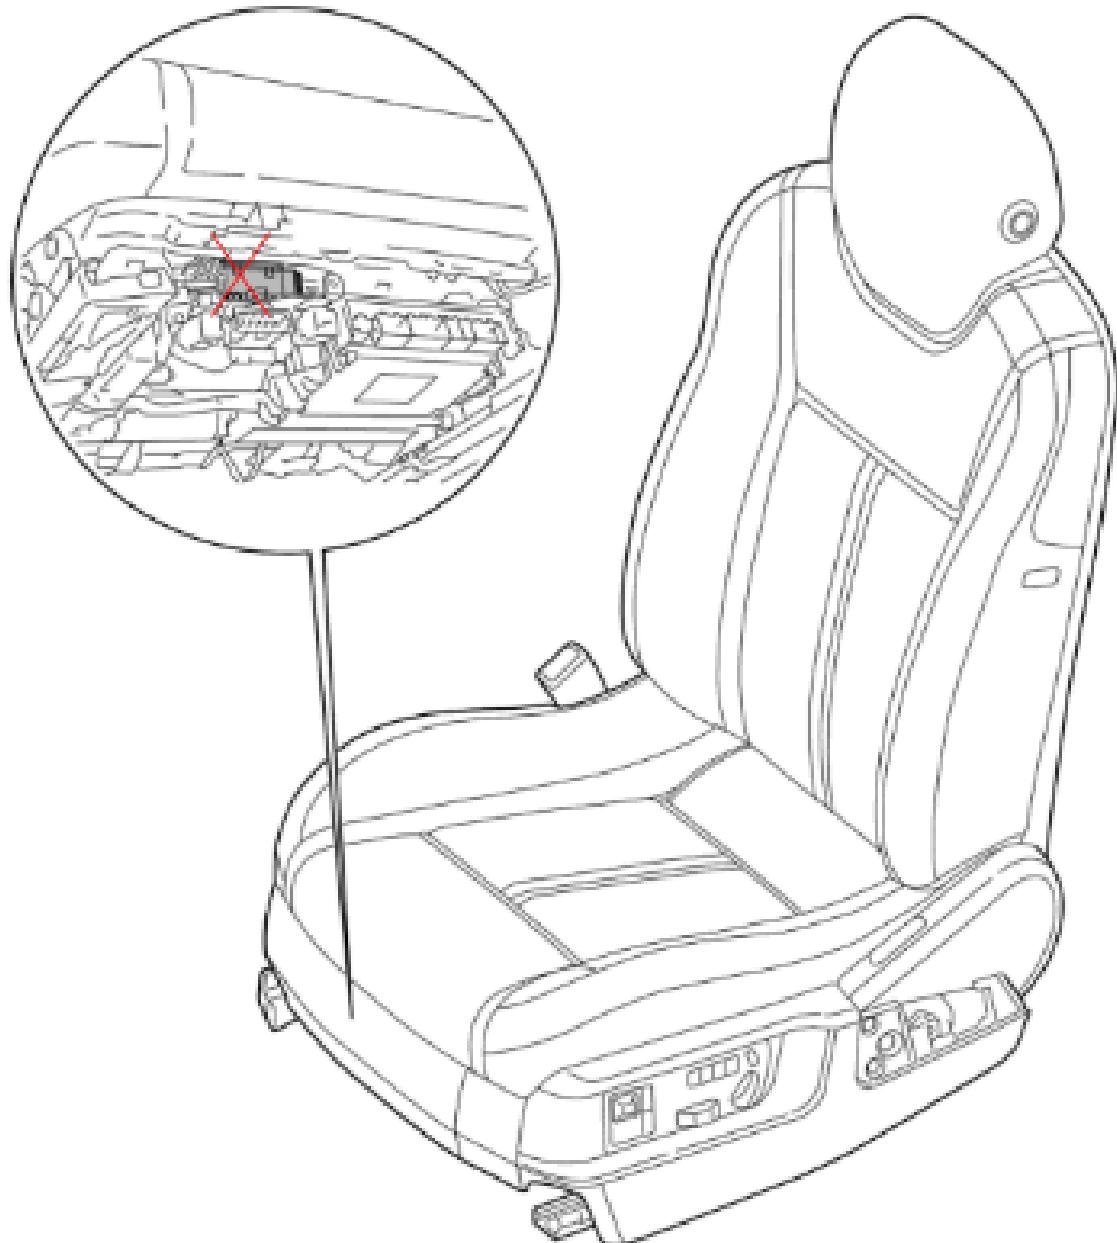


座椅加热控制单元概图

1. 松开罩 -箭头 A- 并拆下座椅轨道前罩盖 -箭头 B-。

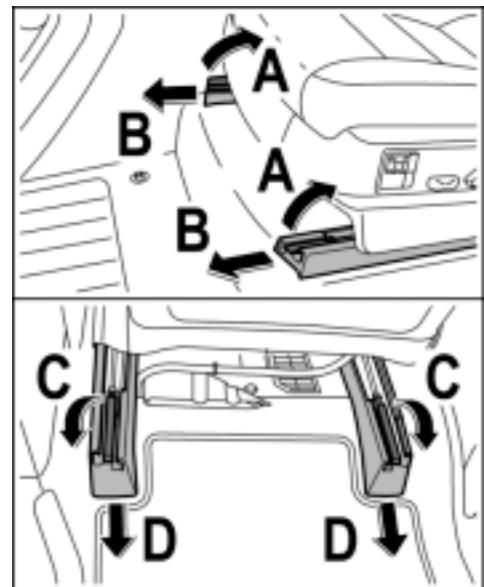

拆卸座椅轨道罩


2. 松开罩 -箭头 C- 并拆下座椅轨道后罩盖 -箭头 D-。

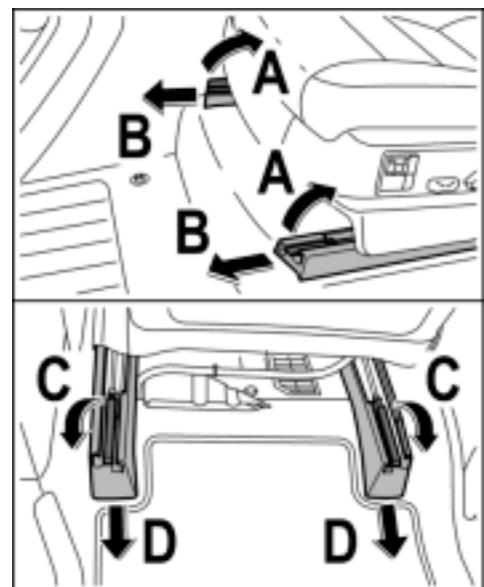

拆卸座椅轨道罩


3. 将左前排座椅尽可能向后上方移动。完全向前移动靠背。

4. 向前松开前排座椅装饰罩 -箭头 A-。

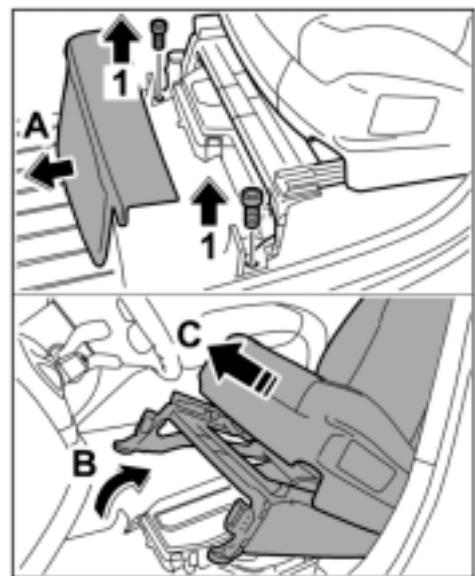


拆卸前排座椅装饰罩并折叠座椅靠背

5. 向前折叠地毯部分并拧下两个紧固螺钉 -箭头 1-。

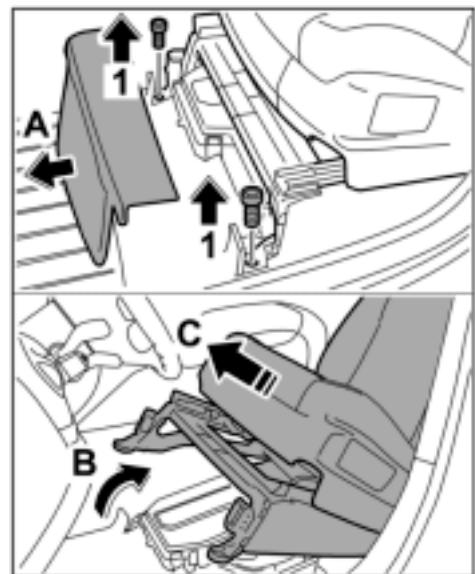


拆卸前排座椅装饰罩并折叠座椅靠背

6. 尽可能向后折叠座椅。 座椅在折叠位置时（-箭头 B-），再用前后调节向前移动座椅（-箭头 C-）。

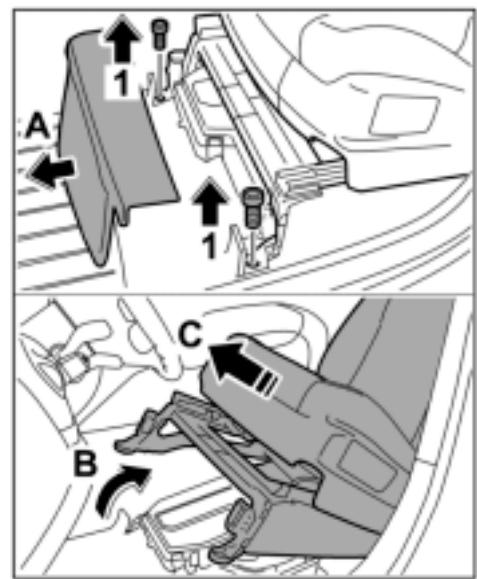


拆卸前排座椅装饰罩并折叠座椅靠背

7. 释放接头 -箭头 A- 并将其拔出 -箭头 B-。

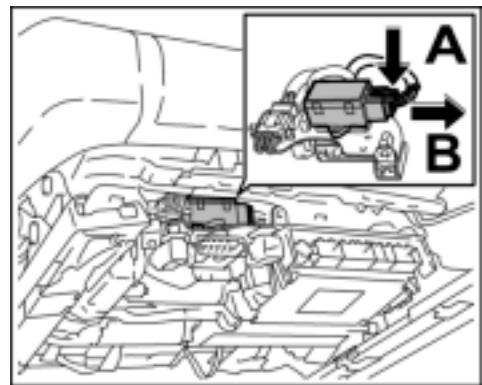

拔出接头

8. 释放控制单元 -箭头 A- 并向后将其拆下 -箭头 B-。

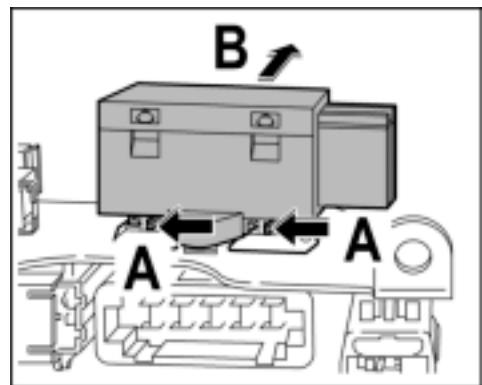


拆卸控制单元

安装座椅加热控制单元


安装座椅加热控制单元

1. 推入控制单元 -箭头 A- 直至感觉到锁钩已接合 -箭头 B-。

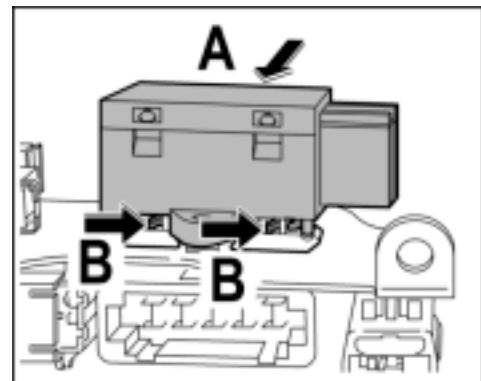

安装控制单元

2. 插入接头 -箭头 A- 直至感觉到锁紧凸舌已接合 -箭头 B-。

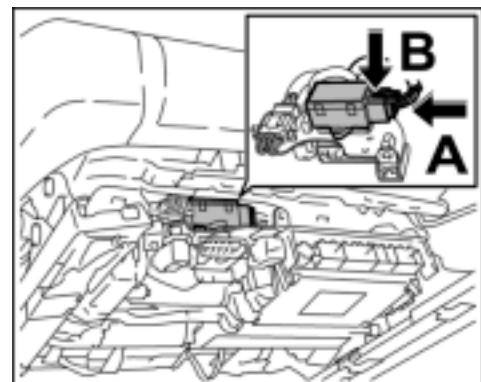

插入接头




注意

谨防损坏座椅和座椅骨架的螺纹接头材料！

◆


- ⇒ 座椅和座椅骨架的紧固螺钉具有涂层，拧下后必须更换。
- ⇒ 拧入新的紧固螺钉之前，请用 M10 x 1.5 丝锥清理螺纹孔！

3. 将折叠位的座椅向后移动（-箭头 A-）并向前折叠（-箭头 B-）。

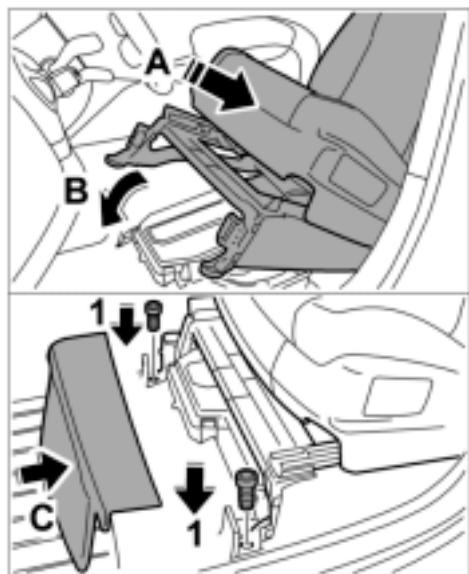

向前折叠座椅并紧固


4. 拧入紧固螺钉 -箭头 1- ⇒ 拧紧力矩：45 Nm

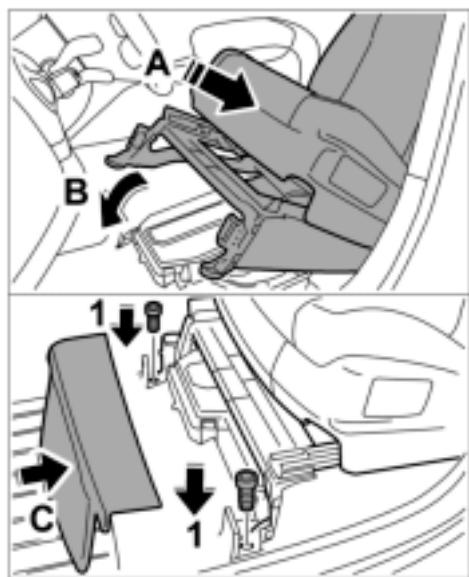

向前折叠座椅并紧固


5. 向后折叠地毯部分。

6. 卡入前排座椅装饰罩 -箭头 C-。

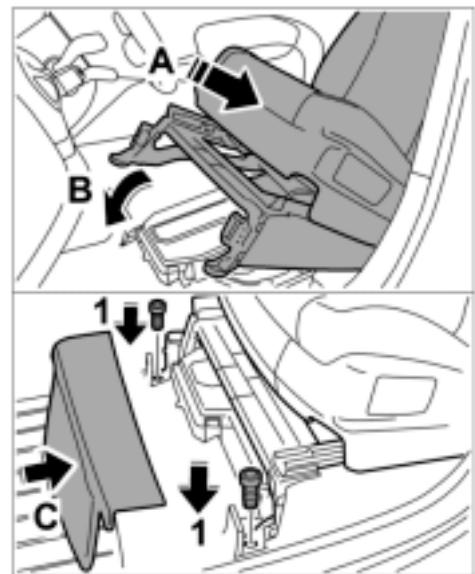


向前折叠座椅并紧固

7. 将盖帽推上后排座椅导轨 -箭头 A- 并按下罩盖 -箭头 B- 直至听到卡入位。

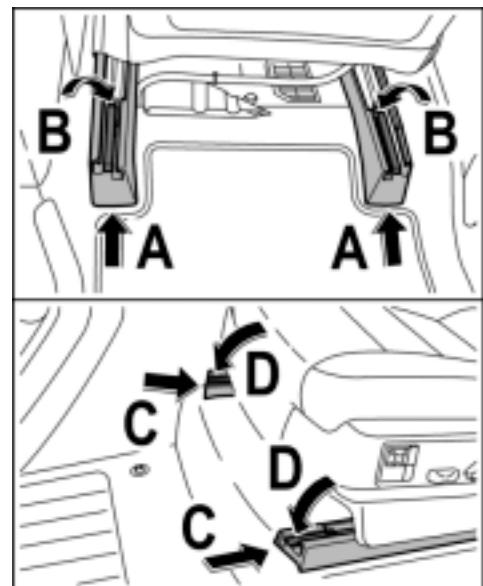

安装座椅轨罩


8. 将盖帽推上前排座椅导轨-箭头 C- 并按下罩盖 -箭头 D- 直至听到卡入位。

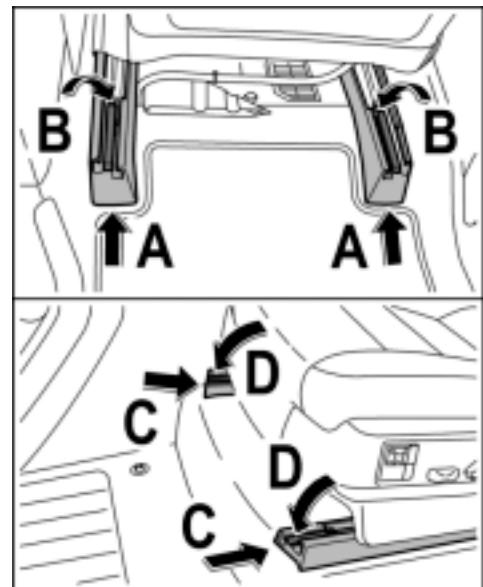

安装座椅轨罩

座椅加热装置测试方案

座椅加热测试方案

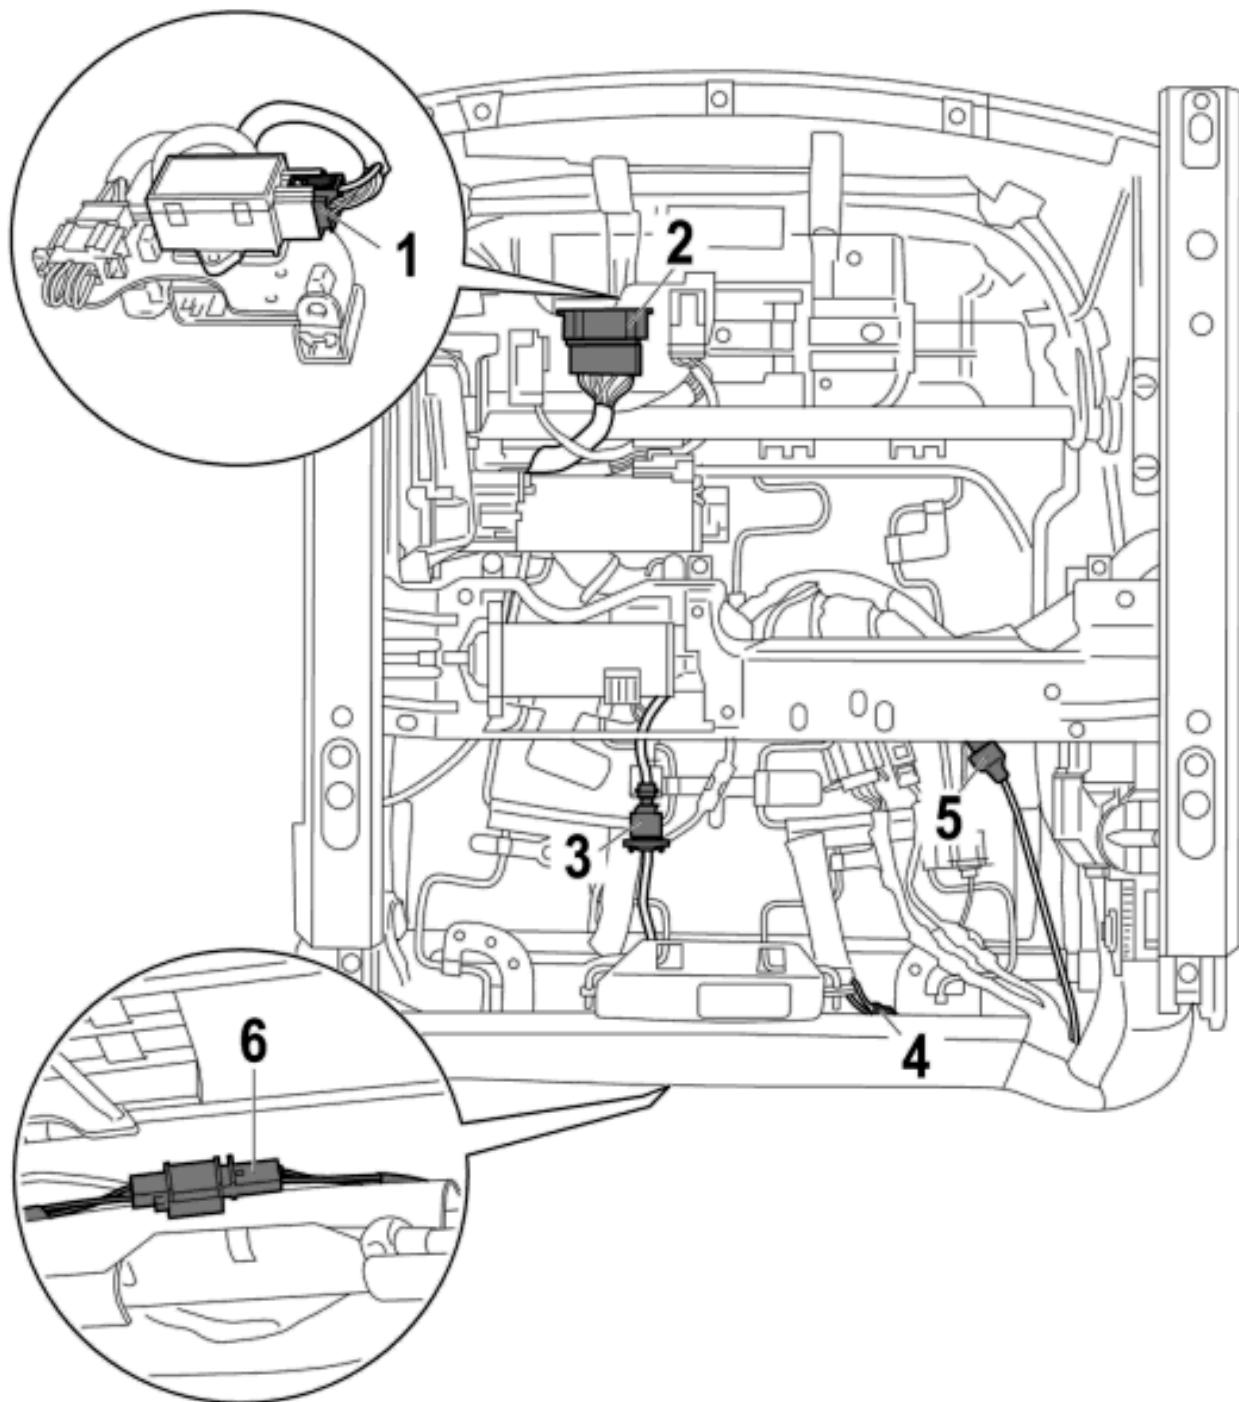

座椅加热测试方案概图

- 1 - 座椅加热控制单元插头
- 2 - 座椅中央插头
- 3 - 座椅加热插头
- 4 - 侧靠垫插头
- 5 - 靠背加热插头
- 6 - 靠背侧靠垫加热插头

操作规程		正确结果	不正确的结果
检查保险丝			
1	拆下右侧保险盒的保险丝 F22 并检查是否存在断路（目视检查）。	→ 步骤 2	→ 更换保险丝并执行功能测试。 → 结束
2	拆下左侧保险盒的保险丝 F34 并检查是否存在断路（目视检查）。	→ 步骤 3	→ 更换保险丝并执行功能测试。 → 结束
3	拆下左侧保险盒的保险丝 F39 并检查是否存在断路（目视检查）。	步骤 5	→ 更换保险丝并执行功能测试。 → 结束
检查座椅加热开关			
4	连接并打开蓄电池充电装置。		
5	打开点火开关并检查座椅加热开关针脚 5 的输入电压。	> 11V → 步骤 6	检查座椅加热开关针脚 5 到座椅加热继电器针脚 5 的导线。 → 步骤 9
6	打开点火开关并检查座椅加热继电器（位于仪表板左侧的继电器托架，槽 8）针脚 5 的电压。	> 11V → 步骤 10	检查两个座椅加热开关针脚 5 之间的导线和插头。 → 结束
7	打开点火开关并检查座椅加热开关针脚 6 的输出电压。	座椅加热关闭： 座椅加热的最大热量输出：约 10 V。 → 步骤 10	更换座椅加热开关并执行功能测试。 → 结束
座椅加热“OFF”（关闭）		约 4 V	
座椅加热开至“MAX”（最大）		约 10 V	
座椅加热从“OFF”（关闭）到开至“MAX”（最大）		针脚 5 的电压不断增加。	
座椅加热继电器			
8	打开点火开关并检查座椅加热继电器（位于仪表板左侧的继电器托架，槽 8）针脚 1 的电压。	> 11V → 步骤 9	检查左侧保险丝托架中的保险丝 F39 到槽 1 中座椅加热继电器的导线和插头。
9	打开点火开关并检查座椅加热继电器（位于仪表板左侧的继电器托架，槽 8）针脚 5 的电压。	> 11V → 步骤 10	→ 步骤 11
10	关闭点火开关并检查座椅加热继电器（位于仪表板左侧继电器托架的槽 8 中）针脚 3 的电压。	> 11V → 步骤 11	检查座椅加热继电器针脚 3 到保险丝 F22 的导线。

操作规程		正确结果	不正确的结果
11	打开点火开关并检查座椅加热继电器（位于仪表板左侧的继电器托架，槽 8）针脚 2 的电压。	<更换用于座椅加热的 0.3 V 继电器。 → 结束 >0.3V → 步骤 12	检查座椅加热继电器针脚 2 到 Kessy 控制单元针脚 75 的导线和插头。
12	检查座椅加热部分 Kessy 控制单元的功能。 ⇒ '966619 拆卸和安装 Kessy/防盗系统控制单元' → 结束		
座椅加热控制单元			
13	关闭点火开关并检查座椅加热控制单元针脚 5 -1- 的输入电压。	> 11V → 步骤 14	检查座椅加热控制单元针脚 5 -1- 到座椅加热继电器针脚 5 的导线和插头。 → 结束
14	打开点火开关并检查座椅加热控制单元针脚 1 -1- 的输入电压。	> 11V → 步骤 15	检查座椅加热控制单元针脚 1 -1- 到右侧保险盒中保险丝 F22 的导线和插头。 → 结束
15	打开点火开关并检查座椅加热控制单元针脚 6 -1- 的输出电压。	> 11V → 步骤 16	更换座椅加热控制单元。 → 结束
16	打开点火开关并检查座椅加热控制单元针脚 2 -1- 的输入电压。	4 – 10 V, 取决于座椅加热开关的设置。 → 步骤 18	检查座椅加热控制单元针脚 2 -1- 到座椅加热开关针脚 6 的导线和插头。 → 结束
17	检查座椅加热控制单元针脚 3 -1- 的电压。	0 V 或 > 2 V	0 – 2 V: 检查车辆电压; 如果合格, 请检查车辆电气系统控制单元。 ⇒ '971019 拆卸和安装车辆电气系统控制单元' → 结束
座椅加热部件			
18	打开点火开关并在插头的针脚 4 -3- 处检查 NTC 座椅加热部件的输入电压。	4 – 10 V, 取决于座椅加热开关的设置。 → 步骤 20	检查座椅中央接头针脚 8 -2- 到座椅底槽针脚 4 -3- 的导线和插头。 → 结束
19	打开点火开关并在插头针脚 2 -3- 处检查加热部件的输入电压。	> 11V → 步骤 20	检查座椅加热控制单元 -1- 针脚 6 到插头 -3- 针脚 2 的导线连接和插头。 → 结束
20	关闭点火开关并断开插头 -3-。 检查 NTC 电路插头中的针脚 3 与针脚 4 之间是否存在断路。	温度: 20° C 约 9 kΩ → 步骤 21	将座椅罩与加热部件一起更换并执行功能测试。 → 结束

操作规程		正确结果	不正确的结果
21	断开座椅靠垫加热部件的插头 -4- 并在插头 -3- 的针脚 1 和针脚 2 处检查加热部件的电阻。	约 3.8 Ω: → 步骤 24	将座椅罩与加热部件一起更换并执行功能测试。 → 结束
侧靠垫			
22	检查插头针脚 1 和针脚 2 的电阻 -4- 。	约 5.5 Ω → 结束	更换侧靠垫加热部件并执行功能测试。 → 结束
靠背加热部件			
23	打开点火开关并在插头针脚 2 -5- 处检查加热部件的输入电压。	> 11V → 步骤 24	检查座椅加热控制单元 -1- 针脚 6 到插头 -3- 针脚 2 的导线连接和插头。 → 结束
24	断开靠背侧靠垫加热部件的插头 -6- 并在插头 -5- 的针脚 1 和针脚 2 处检查加热部件的电阻。	约 2.8 Ω → 步骤 25	将靠背罩和加热部件一起更换并执行功能测试。 → 结束
靠背侧靠垫加热部件			
25	检查插头针脚 1 和针脚 2 的电阻 -6- 。	约 5.8 Ω → 结束	更换靠背侧靠垫加热部件并执行功能测试。 → 结束

742819 拆卸和安装前排座椅加热部件

准备工作

准备工作

1. 拆卸前排座椅盖。⇒ [页 471 '741319 拆卸前排座椅罩'](#)


拆卸前排座椅加热部件

拆卸前排座椅加热部件



笔记

- ◆ 下侧腿靠 **-1-** 和侧靠垫 **-2-** 的加热部件被电线连接在一起，只能一起更换。

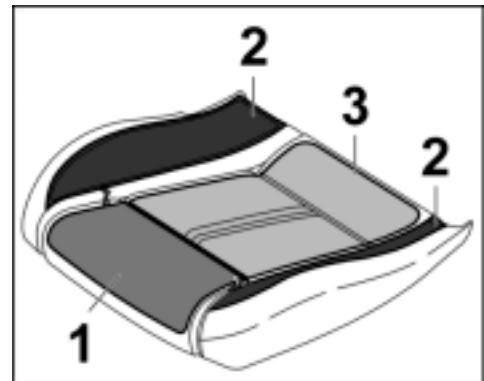


加热部件的分配

- ◆ 加热部件缝合在座垫区域中的罩 **-3-** 内，仅能与罩一起更换。
- ◆ 卸下加热部件时要小心，否则将损坏垫。
- ◆ 如有必要，用热风枪小心地加热加热部件。温度不得超过 $50^{\circ} C$!




前排座椅加热部件概图

1. 拆下侧靠垫的加热部件 **-2-**，从后部开始操作 **-箭头 A-**。

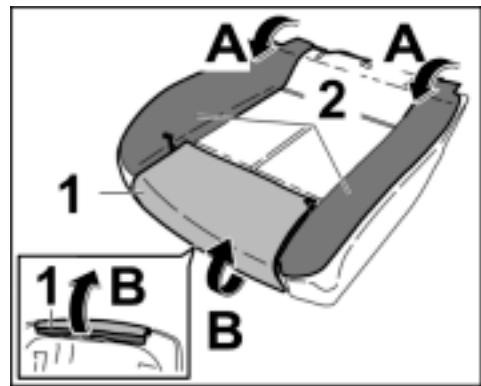

拆卸侧靠垫和下端搁脚的加热部件

2. 拆下下侧腿靠的加热部件 **-1-**，从下部开始操作 **-箭头 B-**。

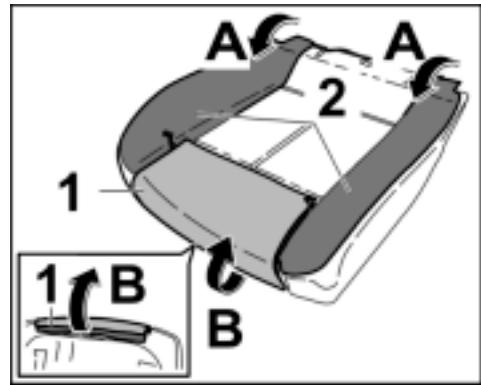

拆卸侧靠垫和下端搁脚的加热部件

安装前排座椅加热部件

安装前排座椅加热部件




笔记

- ◆ 从左右侧靠垫开始安装加热部件。


1. 将加热部件与衬垫轮廓对齐。

2. 除去保护膜并将加热部件 **-a-** (从前边 **-箭头 A-** 开始) 粘到垫 **-箭头 B-** 上。

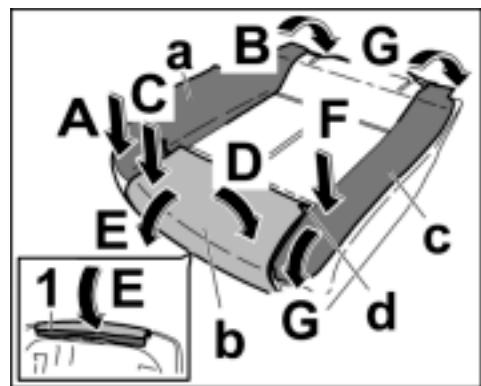


安装侧靠垫和下侧腿靠的加热部件

3. 除去保护膜并将加热部件 **-b-** (从前边 **-箭头 C-** 开始) 粘到垫 **-箭头 D-** 上。

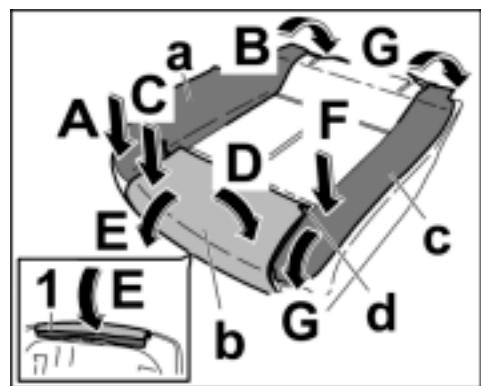


安装侧靠垫和下侧腿靠的加热部件

4. 从顶部开始将加热部件粘到座椅前边 **-箭头 E-**。

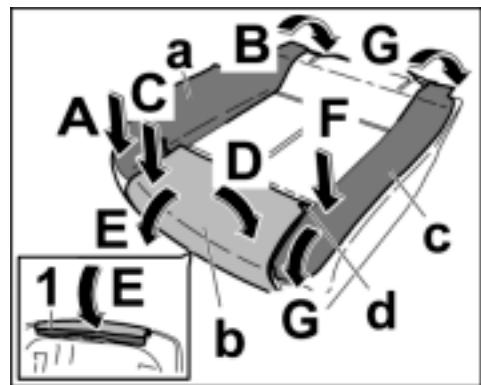

安装侧靠垫和下侧腿靠的加热部件

5. 除去保护膜，并将加热部件 **-c-** 以电线 **-d-** 的顶端定位到垫 **-箭头 F-** 上，并在两边粘合 **-箭头 G-**。

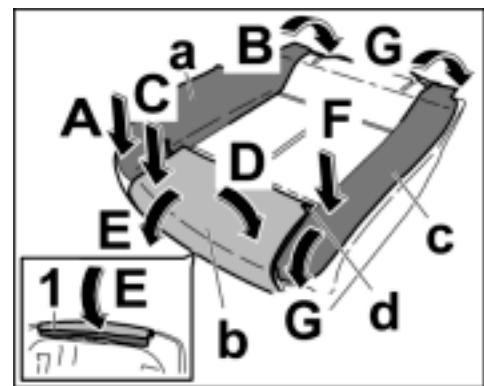

安装侧靠垫和下侧腿靠的加热部件

后续工作

后续工作

1. 安装前排座椅罩。 ⇒ [页 474 '741319 安装前排座椅罩'](#)

742919 拆卸和安装靠背的加热部件

拆卸靠背的加热部件

拆卸靠背的加热部件




1. 拆下前靠背罩。

⇒ 页 485 '741919 拆卸前排靠背罩'




笔记

- ◆ 头枕 **-1-** 和靠背侧靠垫 **-2-** 下的加热部件通过电线连在一起，只能一起更换。

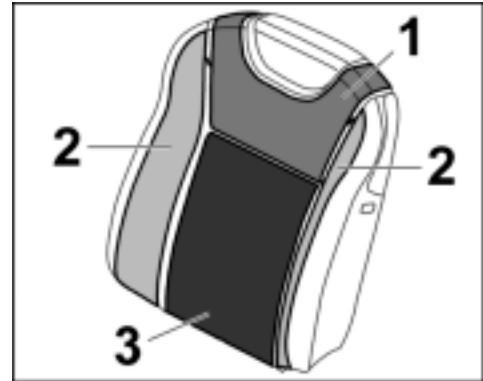


- ◆ 加热部件缝合在靠背表面区域的罩中 **-3-**，只能与罩一起更换。
- ◆ 拆卸加热部件时要小心，否则将损坏垫。
- ◆ 如有必要，用热风枪小心地加热加热部件。 温度不得超过 50°C ！

2. 拆下靠背侧靠垫的加热部件 **-2-**，从下方开始 **-箭头 A-**。

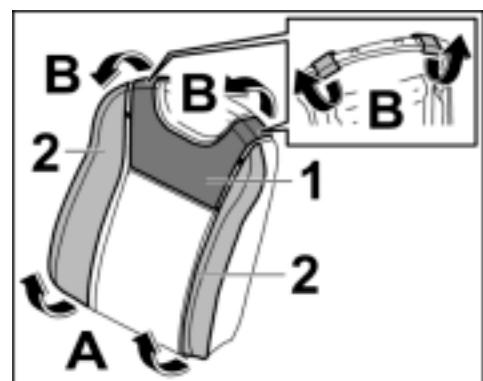

3. 拆下头枕下的加热部件 **-1-**，从后方开始 **-箭头 B-**。

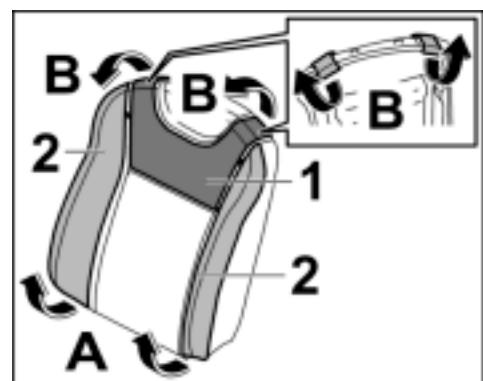

安装靠背加热部件


安装靠背加热部件




笔记

- ◆ 从右靠背侧靠垫或左靠背侧靠垫开始，安装加热部件。


1. 将加热部件与衬垫轮廓对齐。
2. 拆下保护膜，然后从顶部边缘 **-a-** 开始，将加热部件 **-A-** 粘到衬垫 **-箭头 B-** 上。

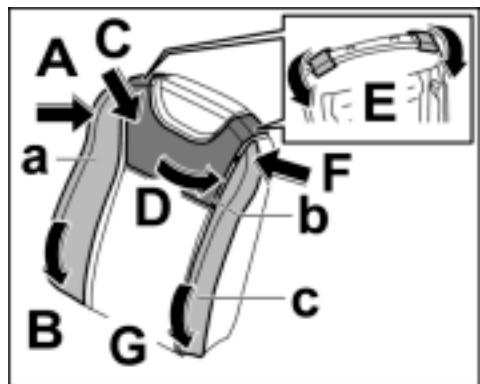


3. 揭下保护膜，将加热部件 **-b-** (从附加的加热部件开始) **-箭头 C-** 粘到衬垫上 **-箭头 D-**。

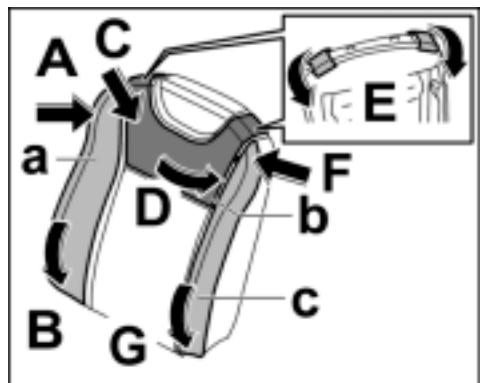

4. 将加热部件 **-b-** 从前到后固定于颈部区域 **-箭头 E-**。

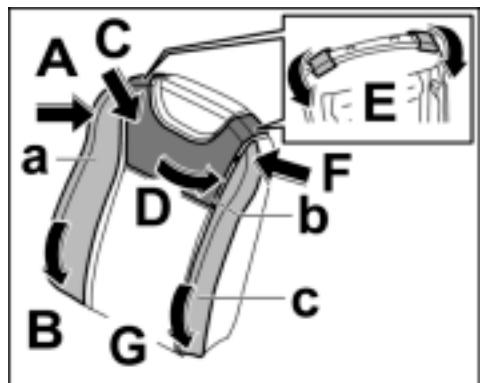

5. 拆下保护膜, 将加热部件 -c- (从顶部边缘 -F- 开始) 粘到衬垫上 -箭头 G-。

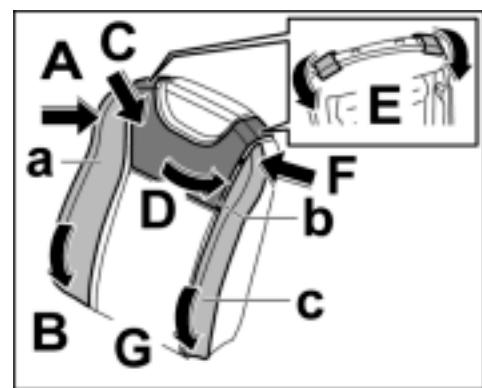

6. 安装靠背罩

⇒ [页 487 '741919 安装前排靠背罩'](#)

743019 拆卸和安装后排座椅的加热部件

准备工作

准备工作

拆下后排座椅罩 \Rightarrow ' 745019 拆卸和安装后排座椅罩 - “拆卸”章节'


拆卸后排座椅的加热部件

拆卸后排座椅的加热部件




笔记

- 侧靠垫的各个加热部件 -1- 被电线连接在一起，只能一起更换。

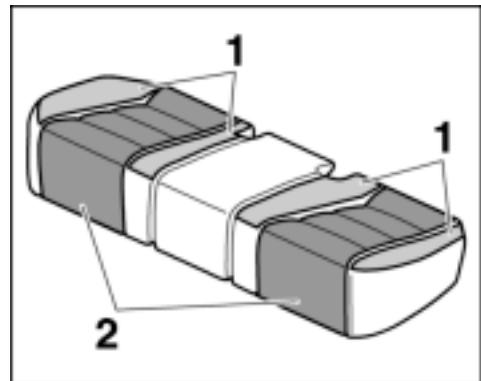


加热部件的分配

- 加热部件缝合在座垫区域中的罩 -2- 内，仅能与罩一起更换。
- 卸下加热部件时要小心，否则将损坏垫。
- 如有必要，用热风枪小心地加热加热部件。温度不得超过 $50^{\circ} C$!

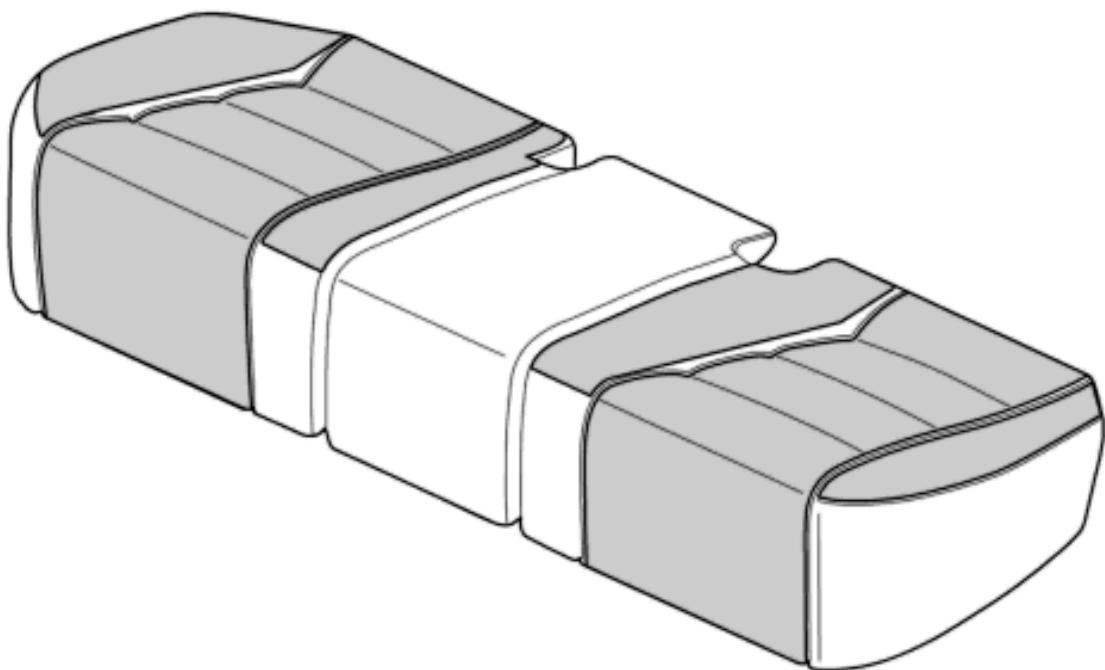

后排座椅加热部件概图

1. 小心地拆下加热部件，从前端 -箭头- 开始操作。

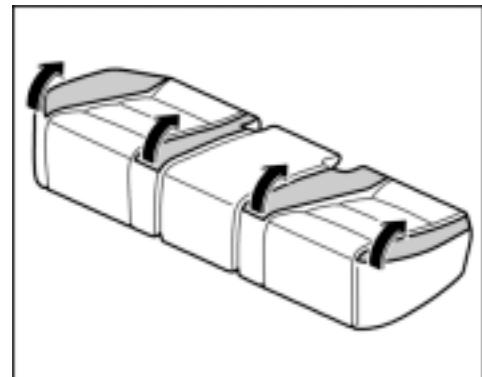

拆卸加热部件

安装后排座椅加热部件

安装后排座椅加热部件




笔记

- ◆ 分别粘上加热部件。


1. 将加热部件与衬垫轮廓对齐。

2. 除去保护膜，并从后边开始将加热部件 -箭头 A- 粘到垫 -箭头 B- 上。

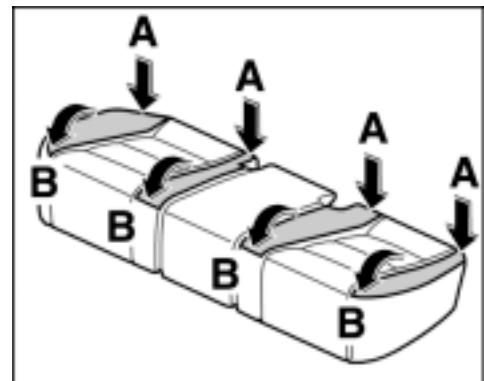

安装加热部件

3. 在垫上固定线路 -箭头-。

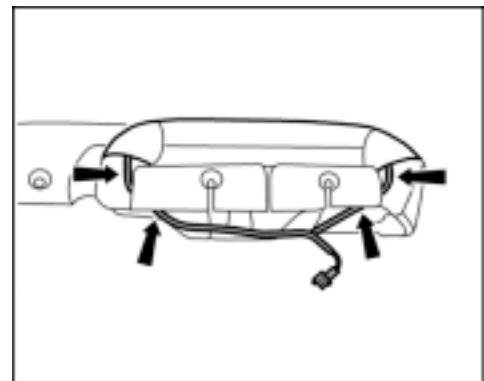

固定线路

后续工作

后续工作

安装后排座椅罩 \Rightarrow '745019 拆卸和安装后排座椅罩 - “拆卸”章节'

743119 拆卸和安装后排靠背加热部件

准备工作

准备工作

拆下后排靠背罩。⇒ [页 586 '745319 拆卸后排靠背罩'](#)


拆卸后排靠背加热部件

拆卸后排靠背加热部件




笔记

- ◆ 靠背侧靠垫的加热部件 **-1-** 通过电线连接在一起，只能一起更换。

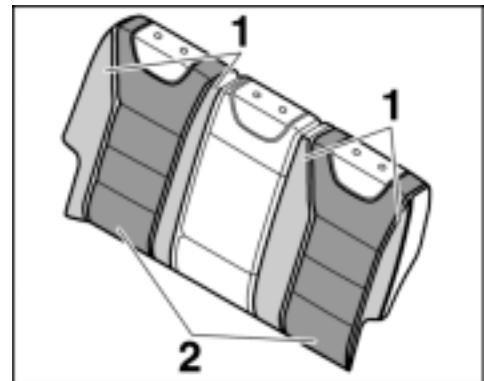


加热部件的分配

- ◆ 加热部件缝合在靠背表面区域的罩中 **-2-**，只能与罩一起更换。
- ◆ 拆下加热部件时要小心，否则将损坏垫。
- ◆ 如有必要，用热风枪小心地加热加热部件。温度不得超过 $50^{\circ} C$ ！

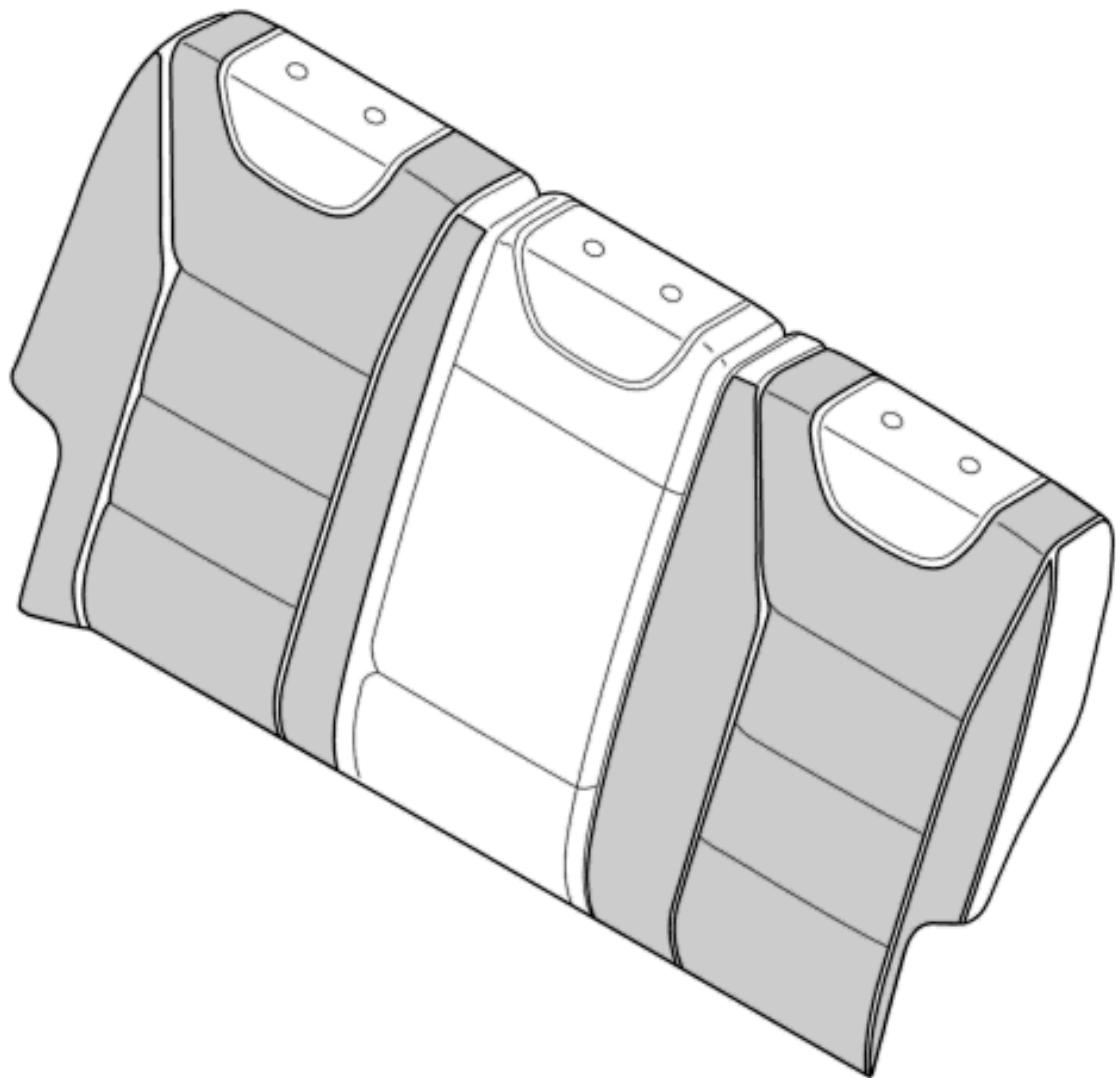


后排靠背加热部件概图

1. 从顶部开始小心拆下加热部件 -箭头-。

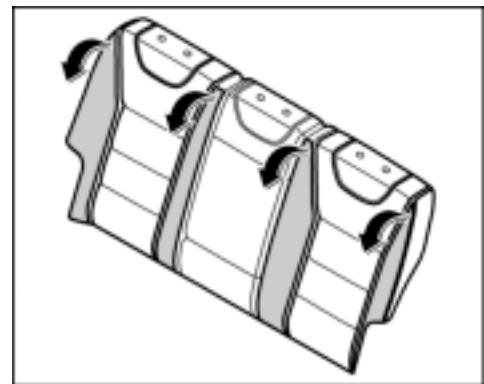

脱开加热部件

2. 通过垫上的开口拆下加热部件 -箭头-。

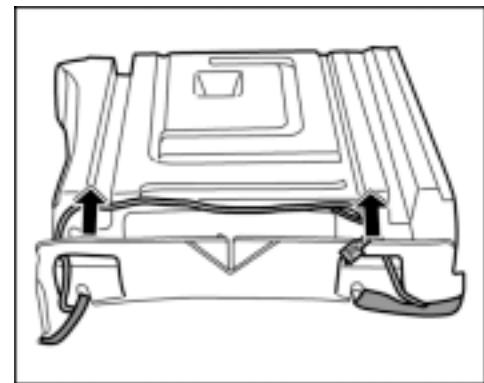


拆卸加热部件

安装后排靠背加热部件

安装后排靠背加热部件

1. 通过垫插入加热部件。

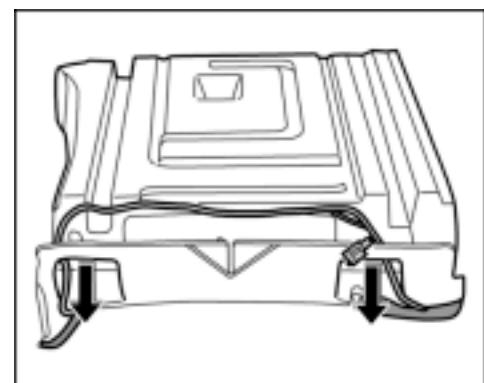


安装加热部件




笔记

- ◆ 分别粘上加热部件。

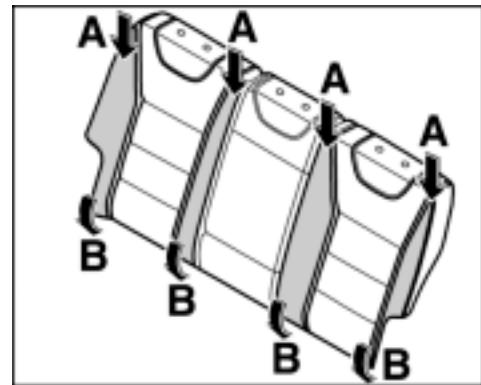

分别粘上加热部件

2. 将加热部件与衬垫轮廓对齐。
3. 除去保护膜，并从下边开始将加热部件 -箭头 A- 粘到垫 -箭头 B- 上。

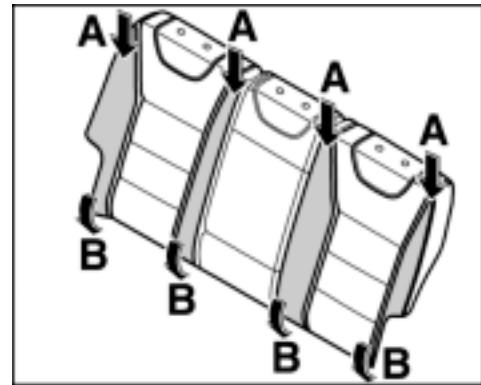

粘上加热部件

后续工作


后续工作


安装后座靠背罩。⇒ [页 594](#) '745319 安装后排靠背罩'

744919 拆卸和安装 1/3 分离的可折叠后排座椅衬垫

拆卸 1/3 分离折叠式后排座椅衬垫


拆卸 1/3 分离折叠式后排座椅衬垫

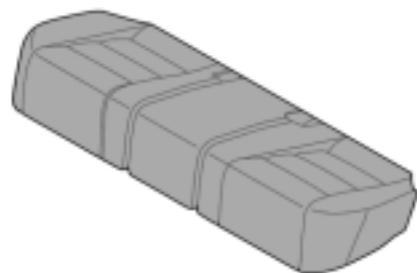

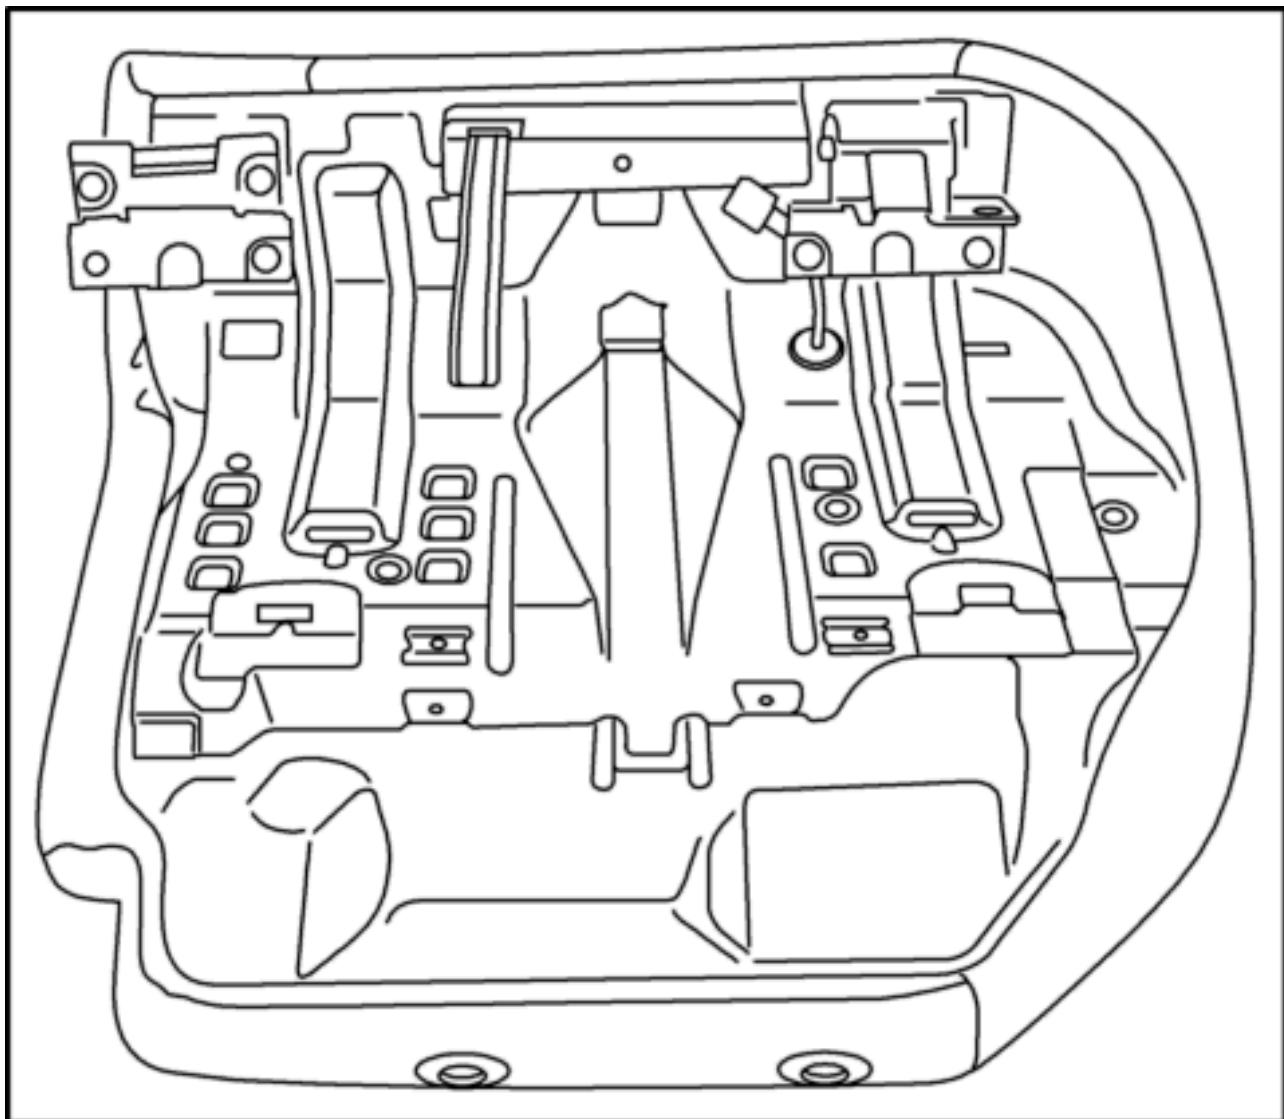


1. 拆下后排座椅。⇒ [页 405 '724819 拆卸后座'](#)


2. 将密封件 **-2-** 从后排座椅罩上 **-1-** 撬出, 方法是在右前角上插入塑料楔片 **-箭头 A-**。

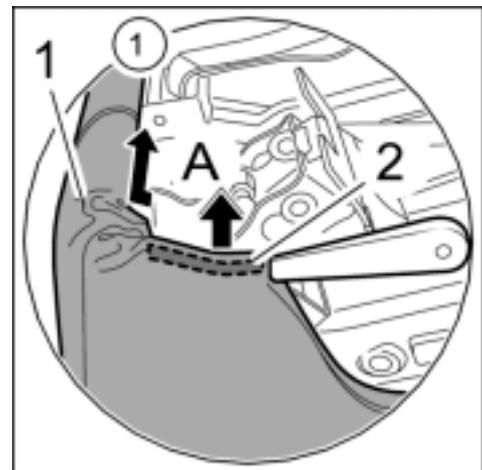


3. 沿箭头方向将管路 **-2-** (后排座椅罩 **-1-** 的) 全部拉出。

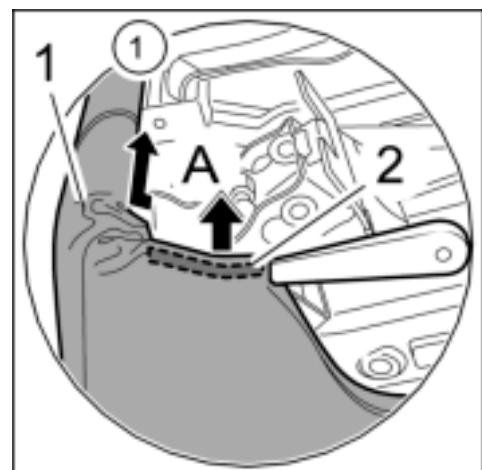

4. 松开座椅加热器线束 (仅适用于装备座椅加热器的车辆) : 将套圈 **-3-** 及接头 **-4-** 压出座椅框架 **-箭头 B-**。

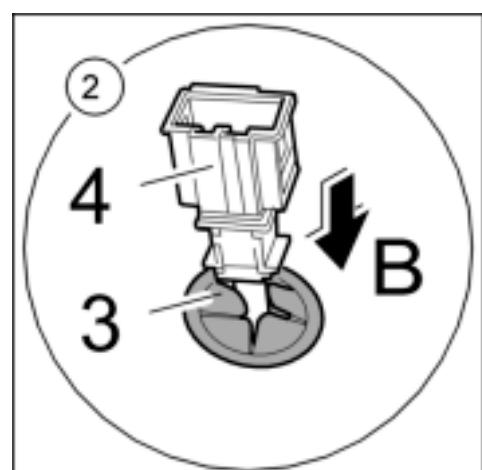


5. 拆下垫：从垫上将座椅框架 -5- 和罩 -1--箭头 C- 一同拆下。

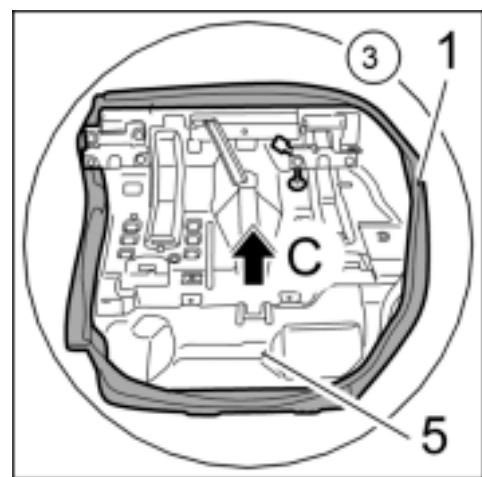

6. 拆卸座椅罩 \Rightarrow '745019 拆卸和安装后排座椅罩 - “拆卸”章节'


安装 1/3 分离折叠式后排座椅衬垫

安装 1/3 分离折叠式后排座椅衬垫

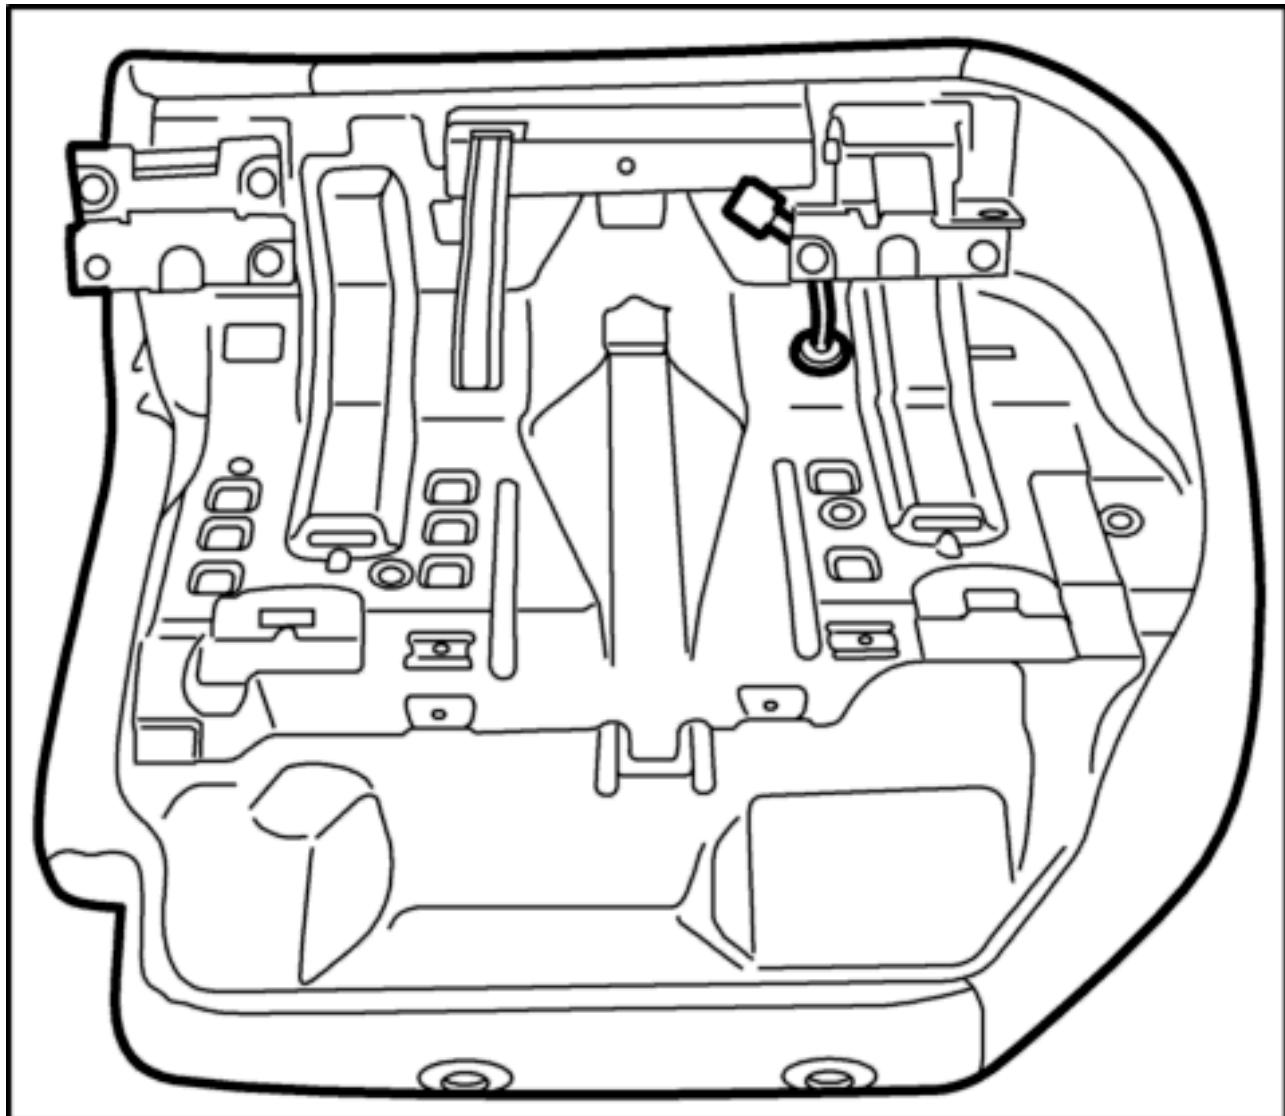


1. 安装后排座椅罩。⇒ '745019 拆卸和安装后排座椅罩 - “
安装”章节'


2. 拧紧座椅加热线束（仅适用于配备有座椅加热器的车辆）：
将接头 **-4-** 插入座椅框架并装上套圈 **-3-**—**箭头 A-**。

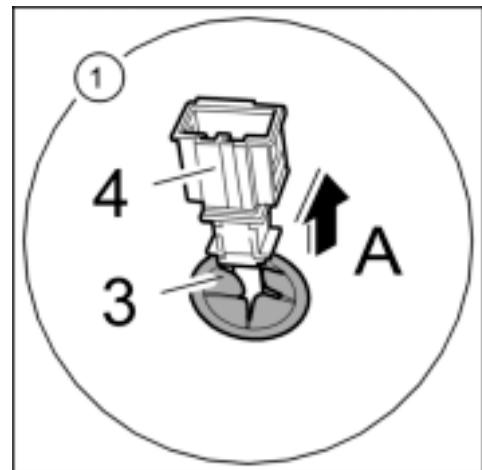


3. 安装垫：将座椅框架 **-5-** 和罩 **-1-** 一同放置到垫上并将它们对齐 **-箭头 B-**。

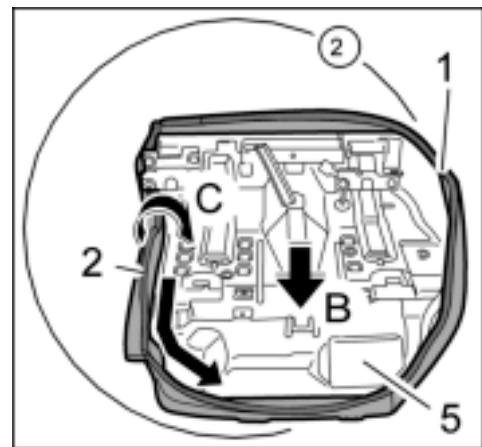

4. 将管路 **-2-**（后排座椅罩 **-1-** 的）完全压入座椅框架，请沿箭头 **-箭头 C-** 方向进行操作。

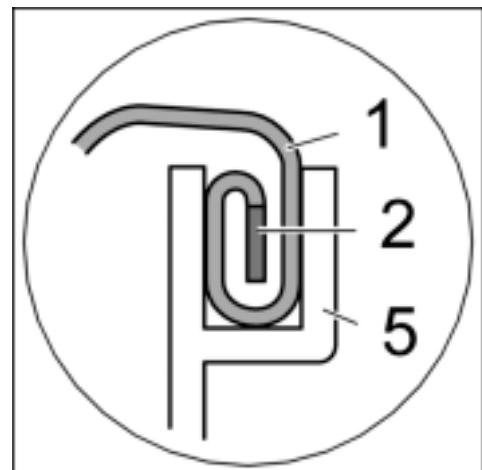

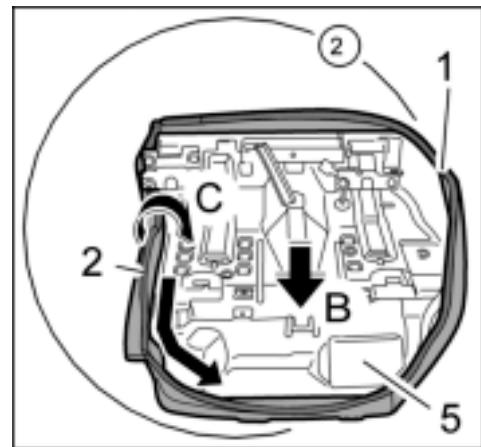


5. 安装后排座椅。⇒ [页 409 '724819 安装后座椅'](#)

744919 拆卸和安装 2/3 分离的可折叠后排座椅衬垫


拆卸 2/3 分离的可折叠后排座椅衬垫

拆卸 2/3 分离的可折叠后排座椅衬垫

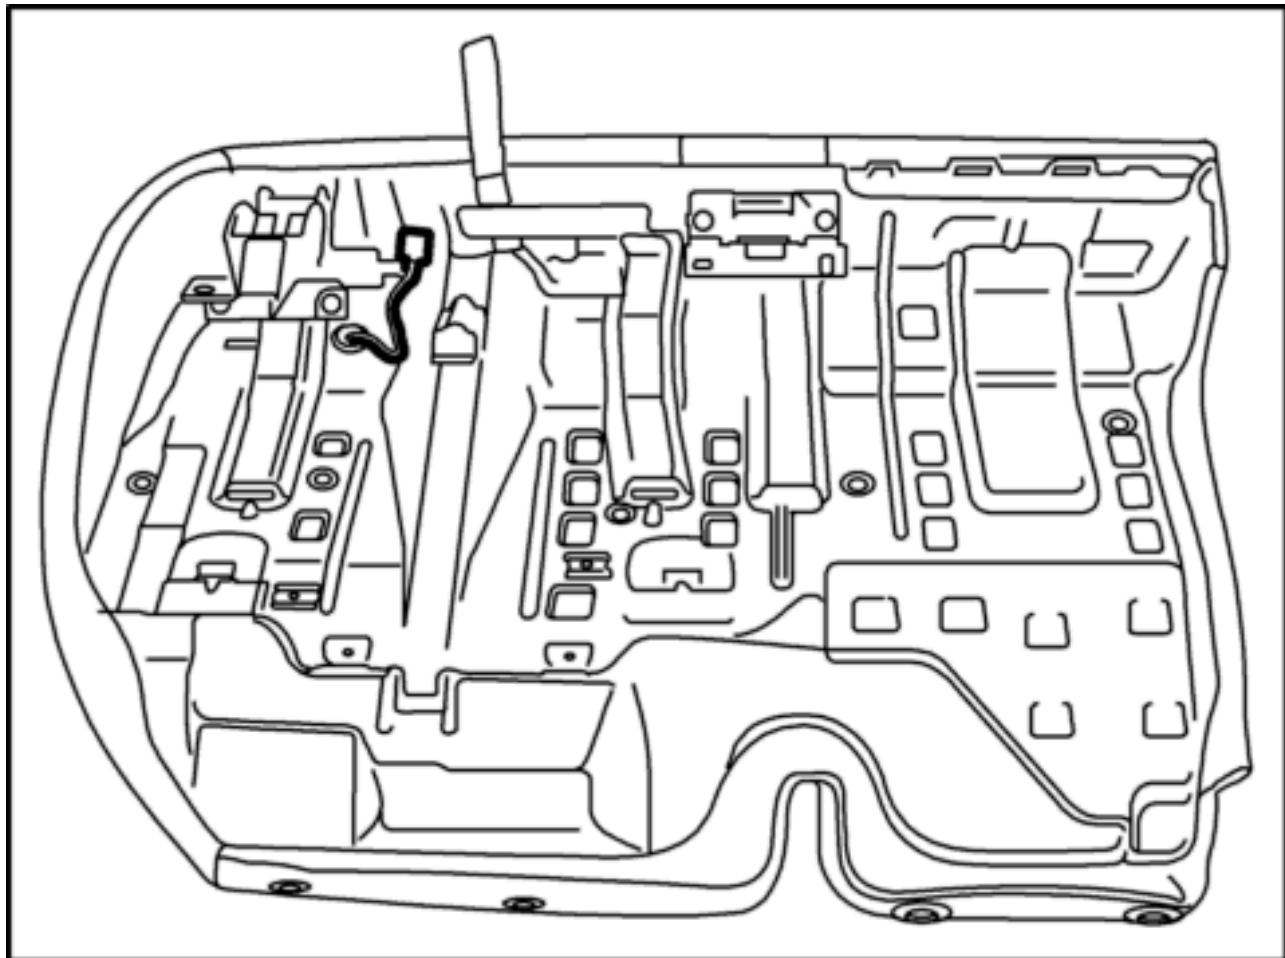


1. 拆下后排座椅。⇒ [页 405 '724819 拆卸后座椅'](#)


2. 将管路 **-2-** 从后排座椅罩上 **-1-** 撬出, 方法是在左前角插入塑料楔片 **-箭头 A-**。

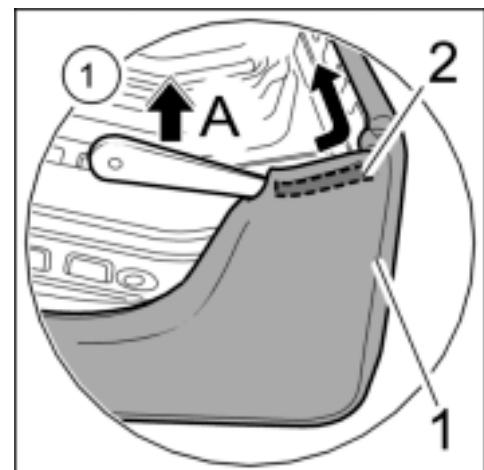


3. 沿箭头方向将管路 **-2-** (后排座椅罩 **-1-** 的) 全部拉出。

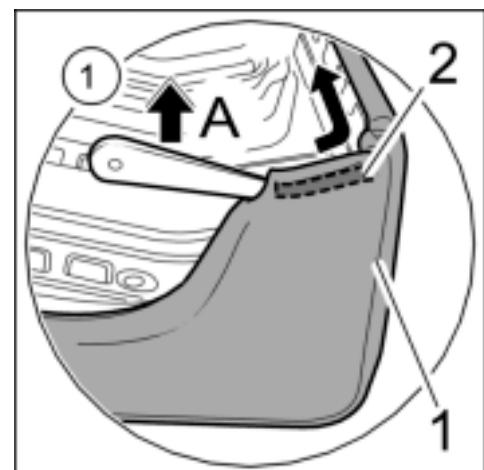


4. 松开座椅加热器线束 (仅适用于装备座椅加热器的车辆) :
松开接头 **-4-** **箭头 B-** 并将其拔下 **箭头 C-**。

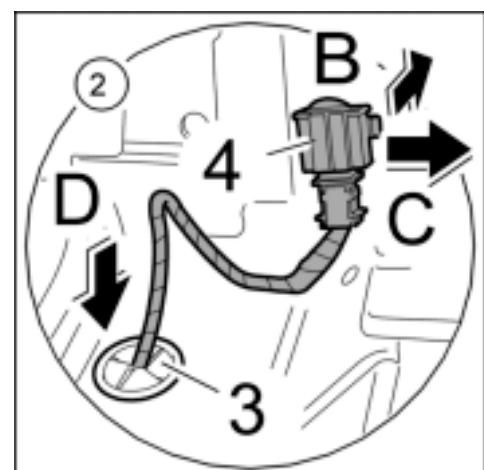

5. 将套圈 -3- 及接头 -4- 压出座椅骨架 -箭头 D-。

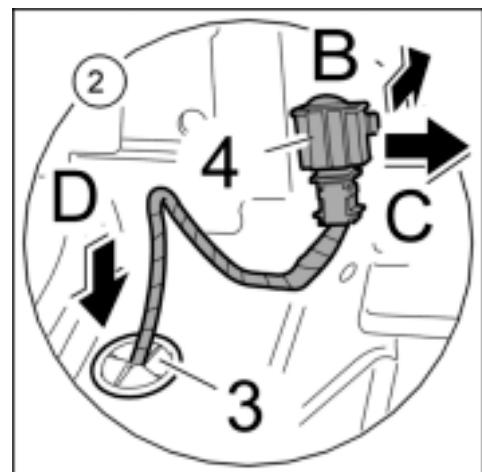


6. 拆下垫：从垫上将座椅骨架 -5- 和罩 -1--箭头 E- 一同拆下。

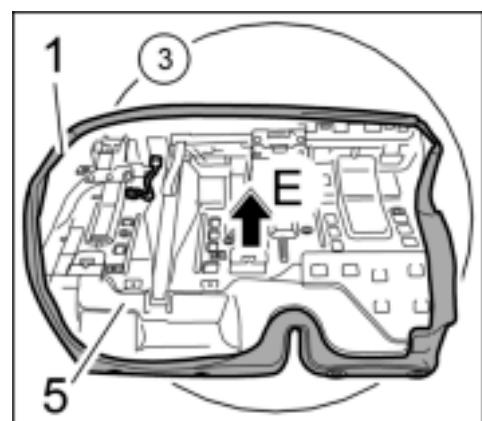

7. 拆下后排座椅罩。⇒ 页 553 '拆卸 2/3 分离的可折叠后排长条座椅罩'


安装 2/3 分离的可折叠后排座椅衬垫

安装 2/3 分离的可折叠后排座椅衬垫

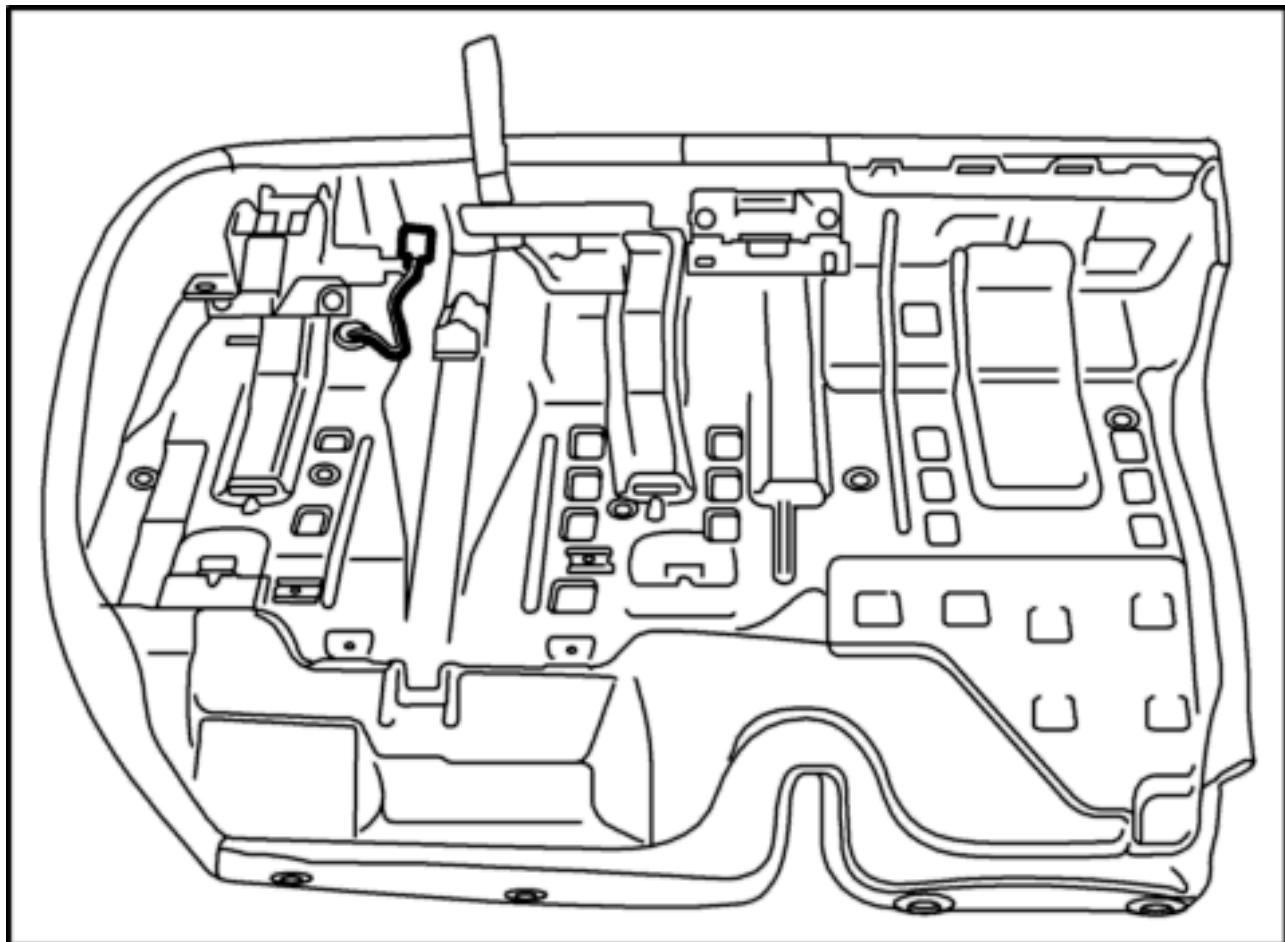


1. 安装后排座椅罩。⇒ [页 556](#) ‘安装 2/3 分离的可折叠后排长条座椅罩’


2. 紧固座椅加热器线束（只用于带座椅加热器的车辆）：将接头-4- 插入座椅骨架内并安装套圈 -3--箭头 A-。

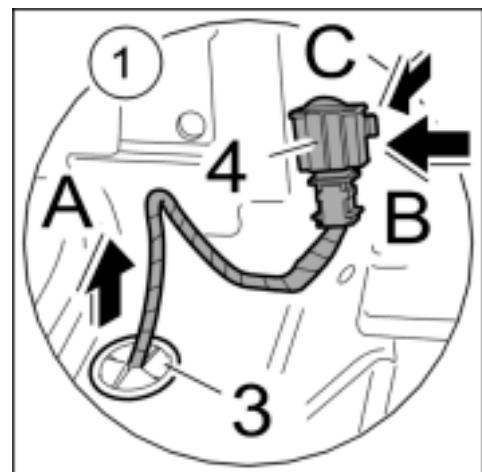



3. 将接头 -4- 推入紧固卡子-箭头 B- 中直到听见锁紧凸舌 -箭头 C- 的接合声。

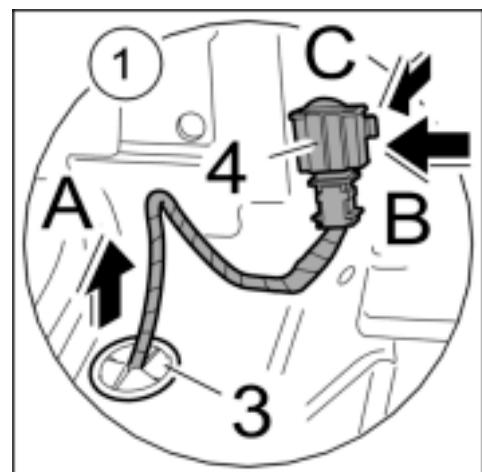

4. 将座椅骨架 -5- 放在带有罩的衬垫上 -1- 并对齐 -箭头 D-。

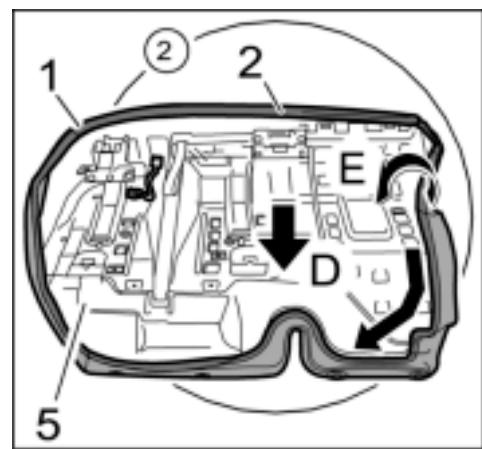

5. 将导管 -2- 从后排座椅罩-1- 上按箭头所示的方向完全压入座椅骨架 -箭头 E-。

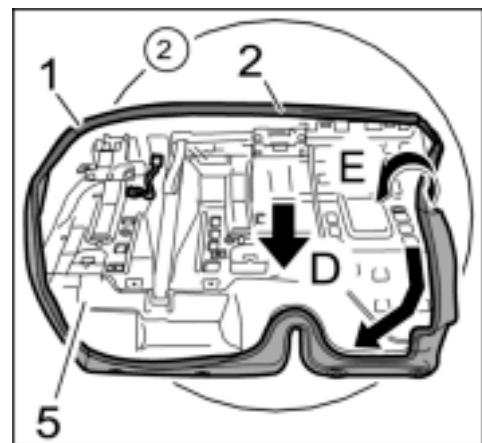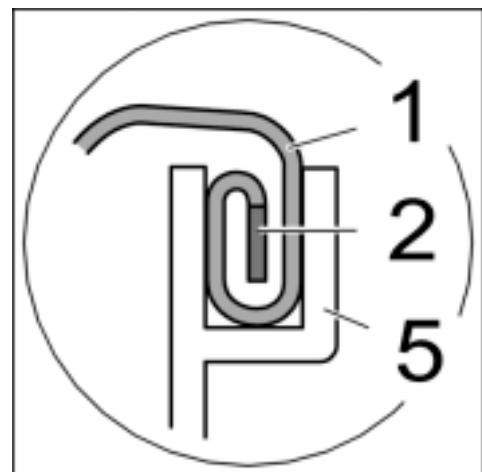

6. 安装后排座椅。⇒ [页 409 '724819 安装后座椅'](#)


745019 拆卸和安装 1/3 分离的可折叠后排长条座椅罩

工具


名称	类型	编号	说明	
座垫夹钳	普通工具	NR. 130		

拆卸 1/3 分离的可折叠后排长条座椅罩

拆卸 1/3 分离的可折叠后排长条座椅罩

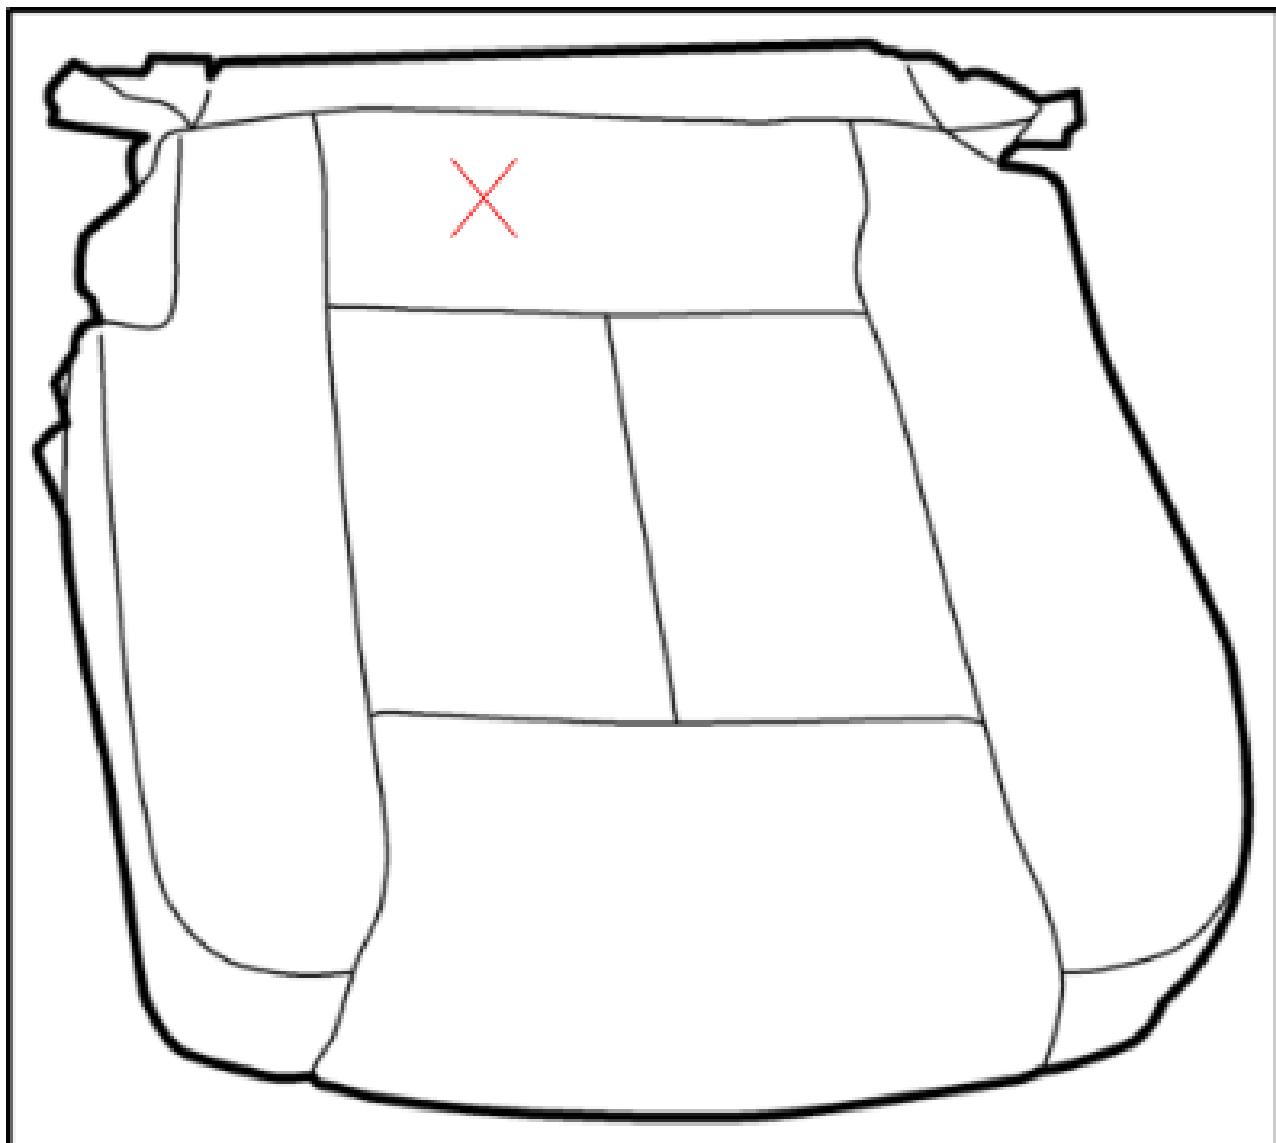


1. 拆下后排长条座椅衬垫。⇒ '744919 拆卸和安装后排长条座椅衬垫 - “拆卸”章节'

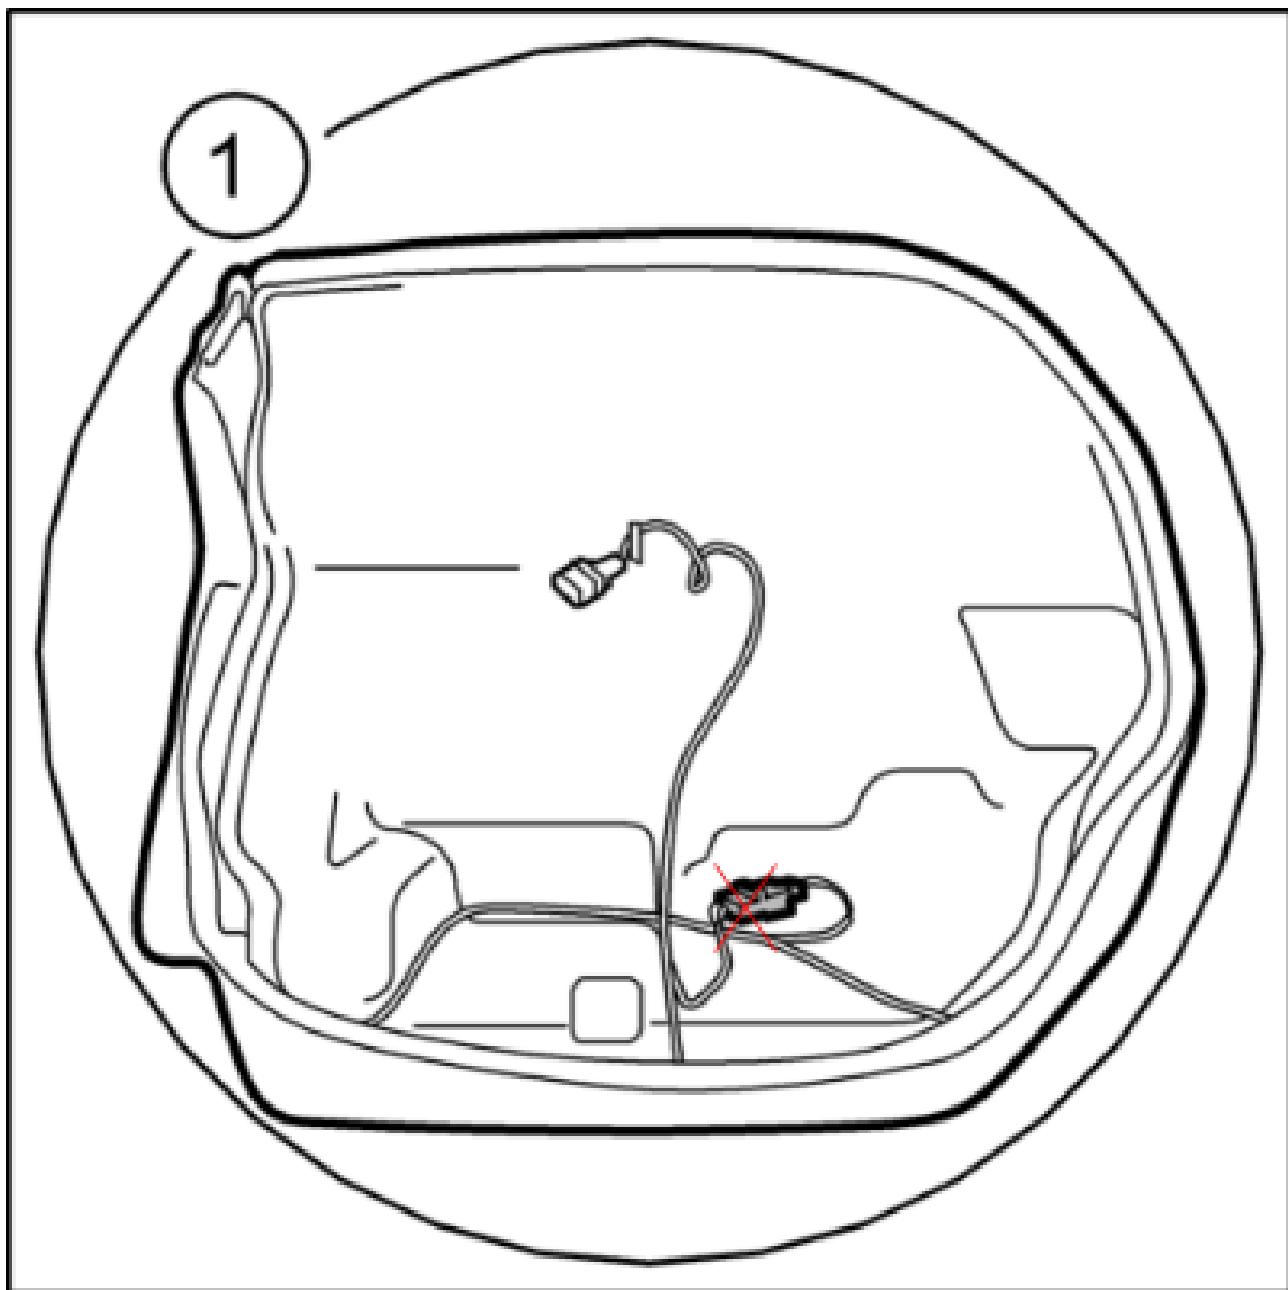

拆卸 1/3 分离折叠式后排座椅罩



2. 断开插头（仅限于带座椅加热器的车辆）。

2.1. 松开插头 **-1-**（-箭头 **A**-）并将其断开（-箭头 **B**-）。

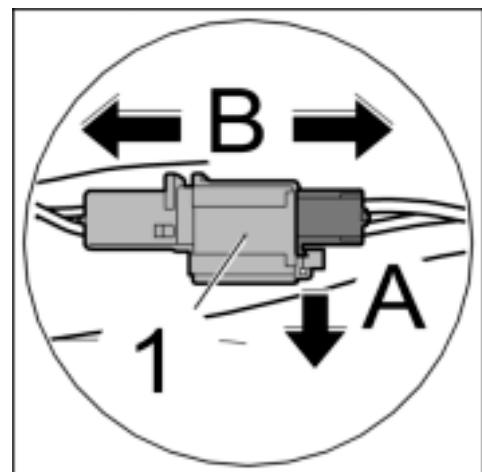


3. 拆下盖罩。

3.1. 使用偏口钳切掉座垫夹 **-2-**，需按显示的顺序 **-a 到 c-** 在指定的区域 **-圆形标记-** 进行操作，并将盖 **-3-** 从衬垫 **-箭头 C-** 中拆下。座垫夹的剩余部分 **-2-** 必须拆下。

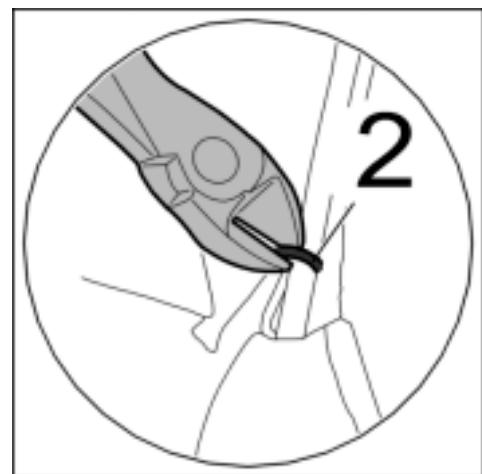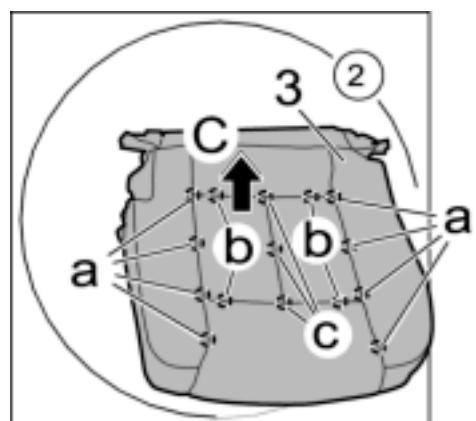


安装 1/3 分离的可折叠后排长条座椅罩



安装 1/3 分离的可折叠后排长条座椅罩

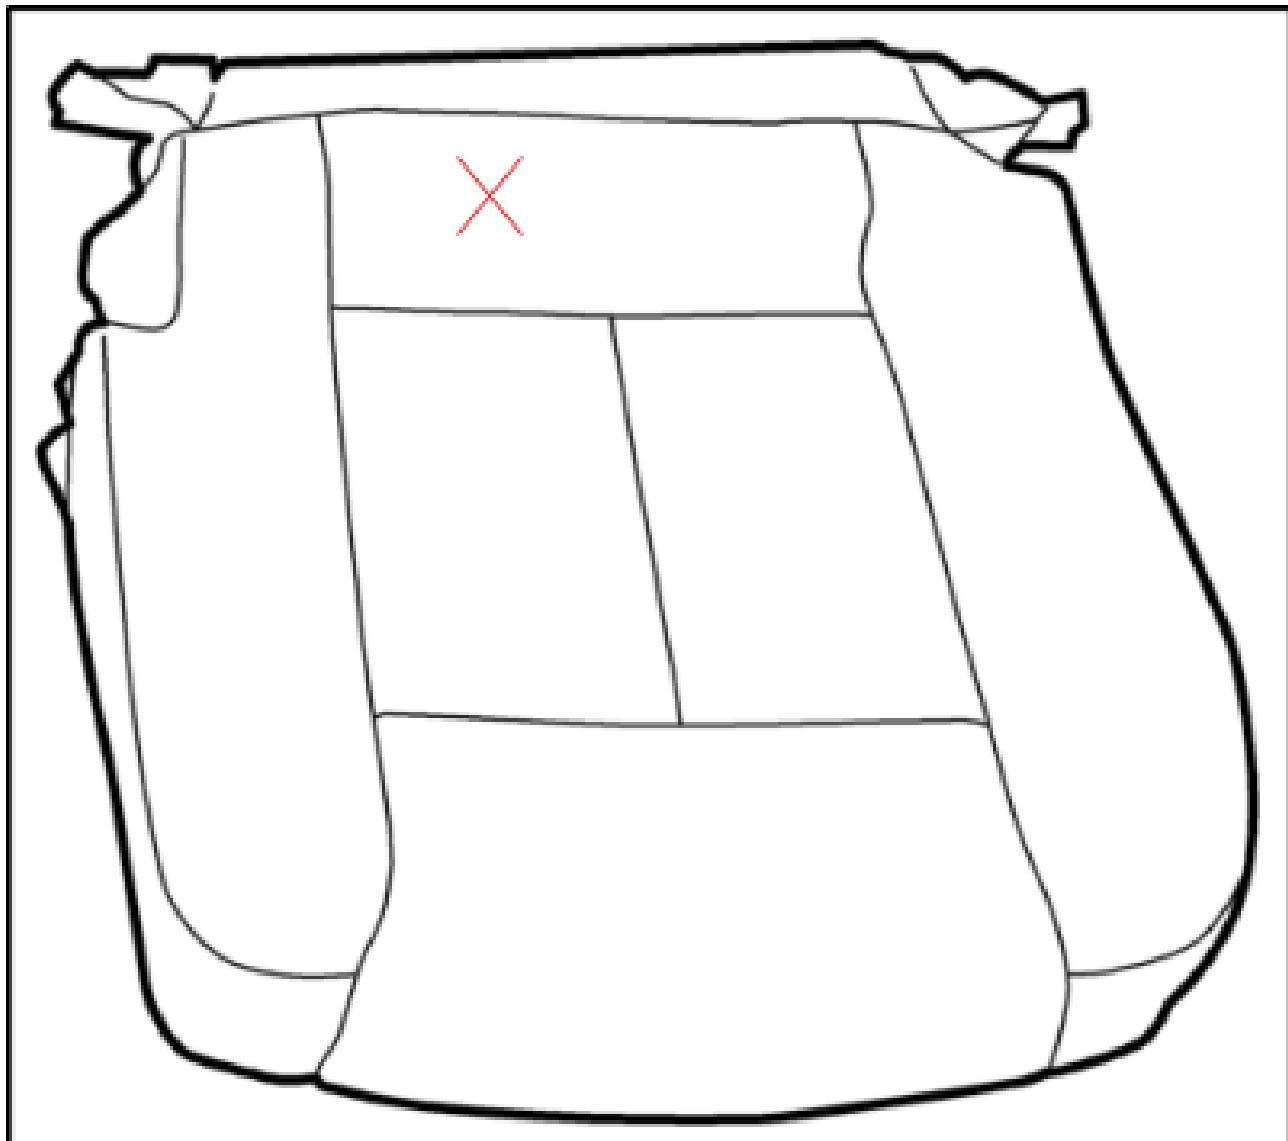


1. 安装罩盖：将靠背罩 **-3-** 放在靠背衬垫上**-箭头 A-**，并与衬垫的轮廓对齐。

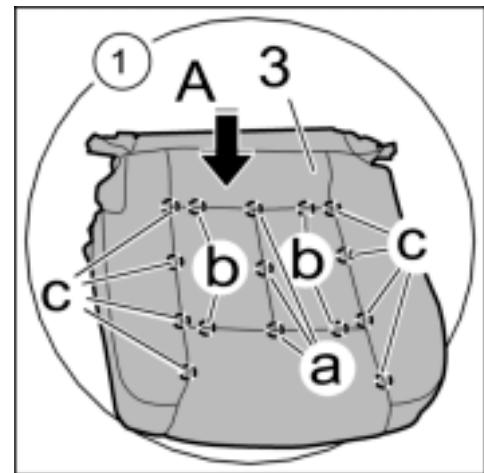


2. 将罩盖紧固到垫 **-3-** 上，使用座垫夹钳 **-4-** 和新的座垫夹 **-2-**，按照所示顺序 **-a** 到 **-c-**。座垫夹钳 NR. 130

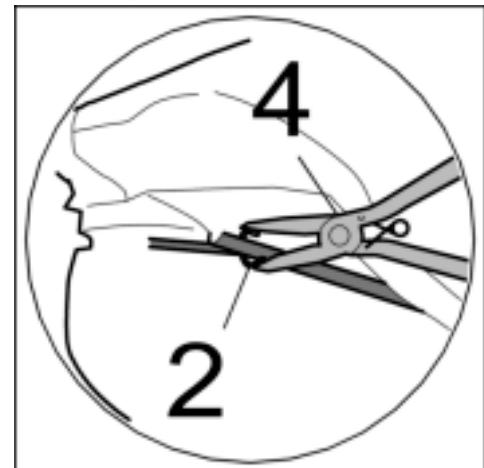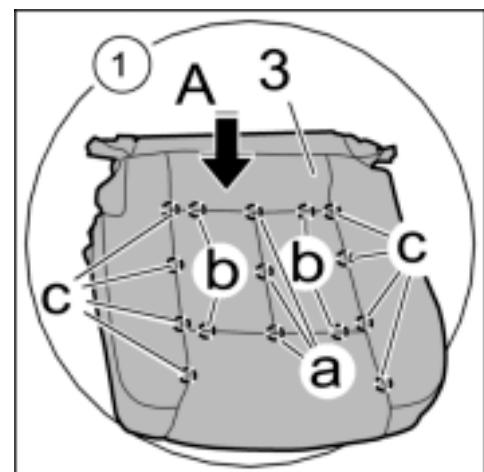

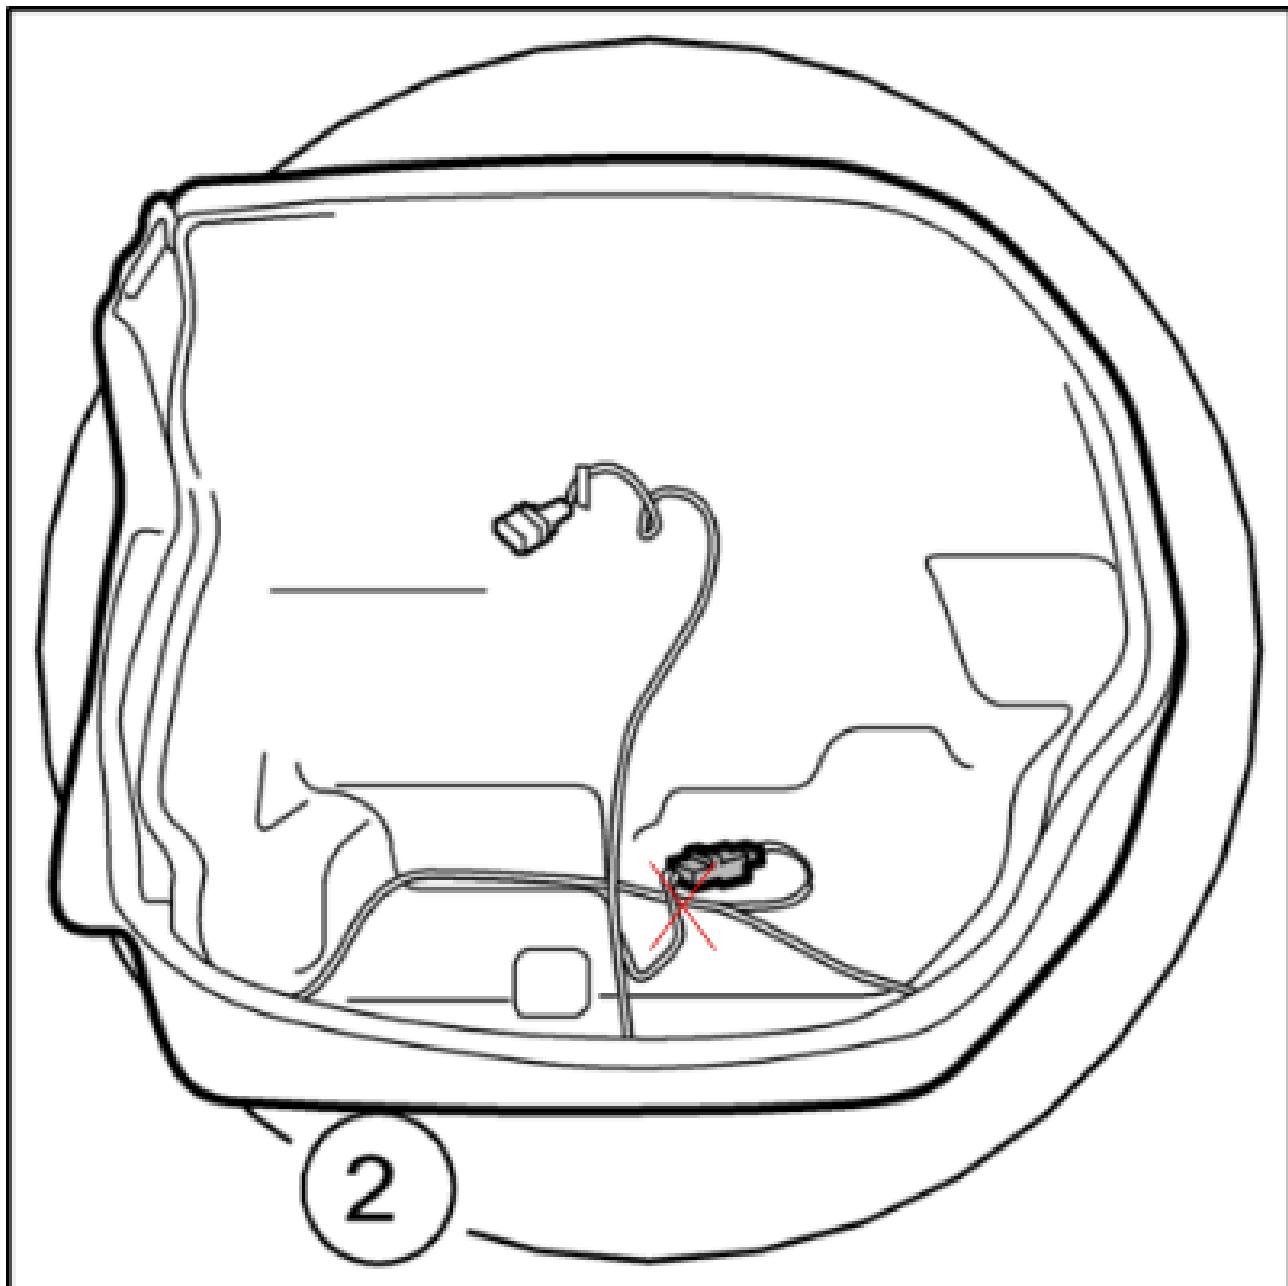

安装 1/3 分离折叠式后排座椅罩

3. 连接插头（仅适用于配备有座椅加热器的车辆）。
 3. 1. 将插头 **-1--箭头 B-** 按到一起，直到听到锁舌接合声 **-箭头 C-**。

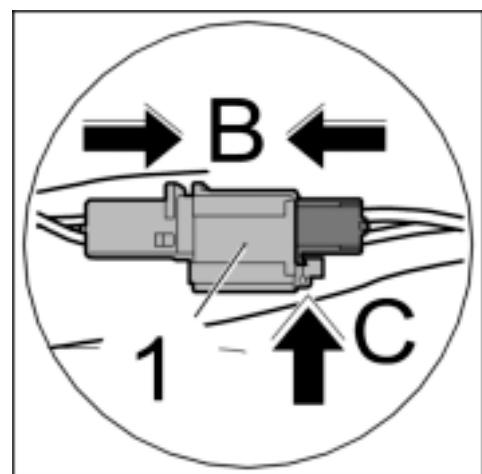

4. 安装后排长条座椅垫。⇒ '744919 拆卸和安装后排长条座椅垫 - “安装”章节'

745019 拆卸和安装 2/3 分离的可折叠后排长条座椅罩


工具

名称	类型	编号	说明	
座垫夹钳	普通工具	NR. 130		

工具和材料

工具和材料


- 4- - 座垫夹钳 NR. 130 组 2.4; 《车间设备手册》
 -2- - 座垫夹 - 配件组 8; 零件目录

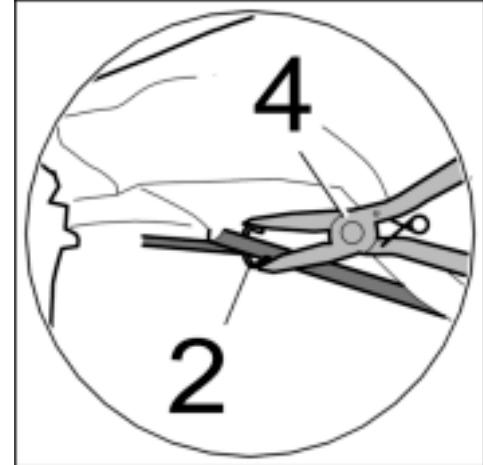


座垫夹钳和座垫夹

拆卸 2/3 分离的可折叠后排长条座椅罩

拆卸 2/3 分离的可折叠后排长条座椅罩

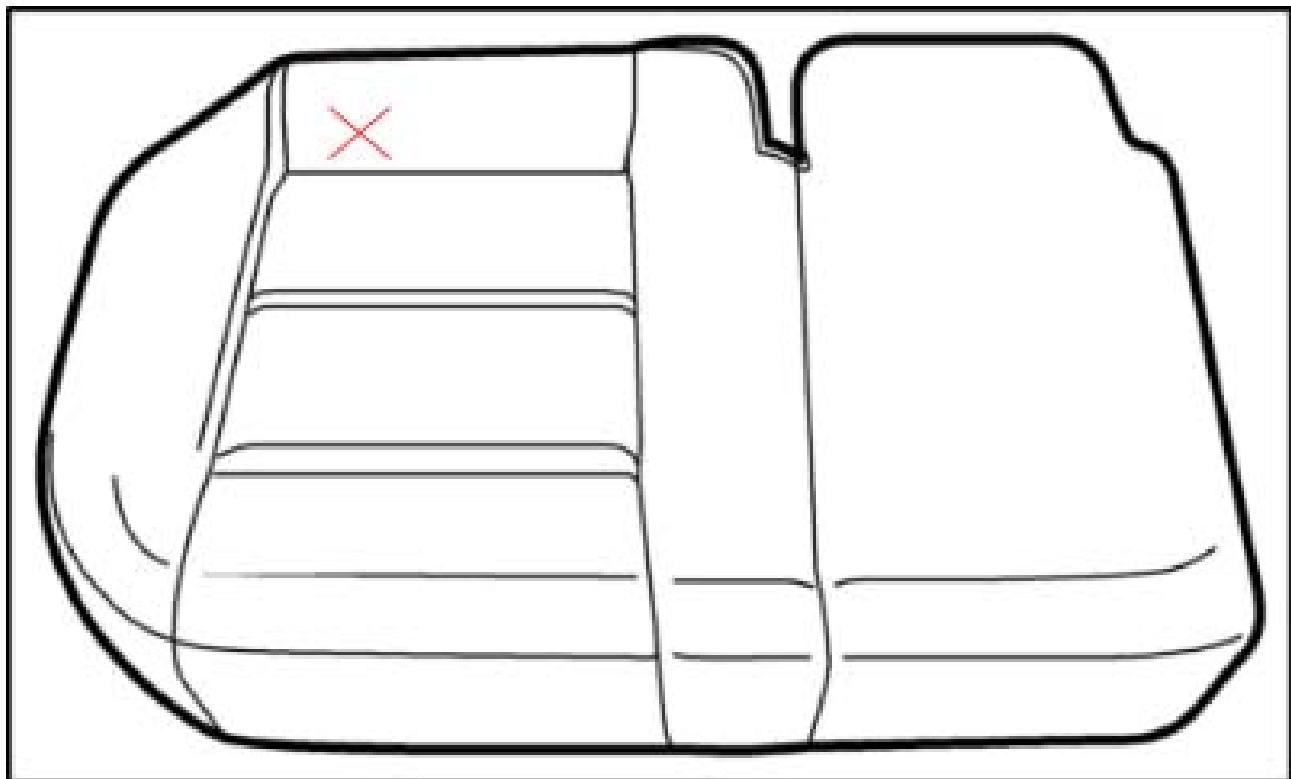


1. 拆卸后排长条座椅垫: \Rightarrow '744919 拆卸和安装 2/3 分离的可折叠后排长条座椅垫 - “拆卸”章节'


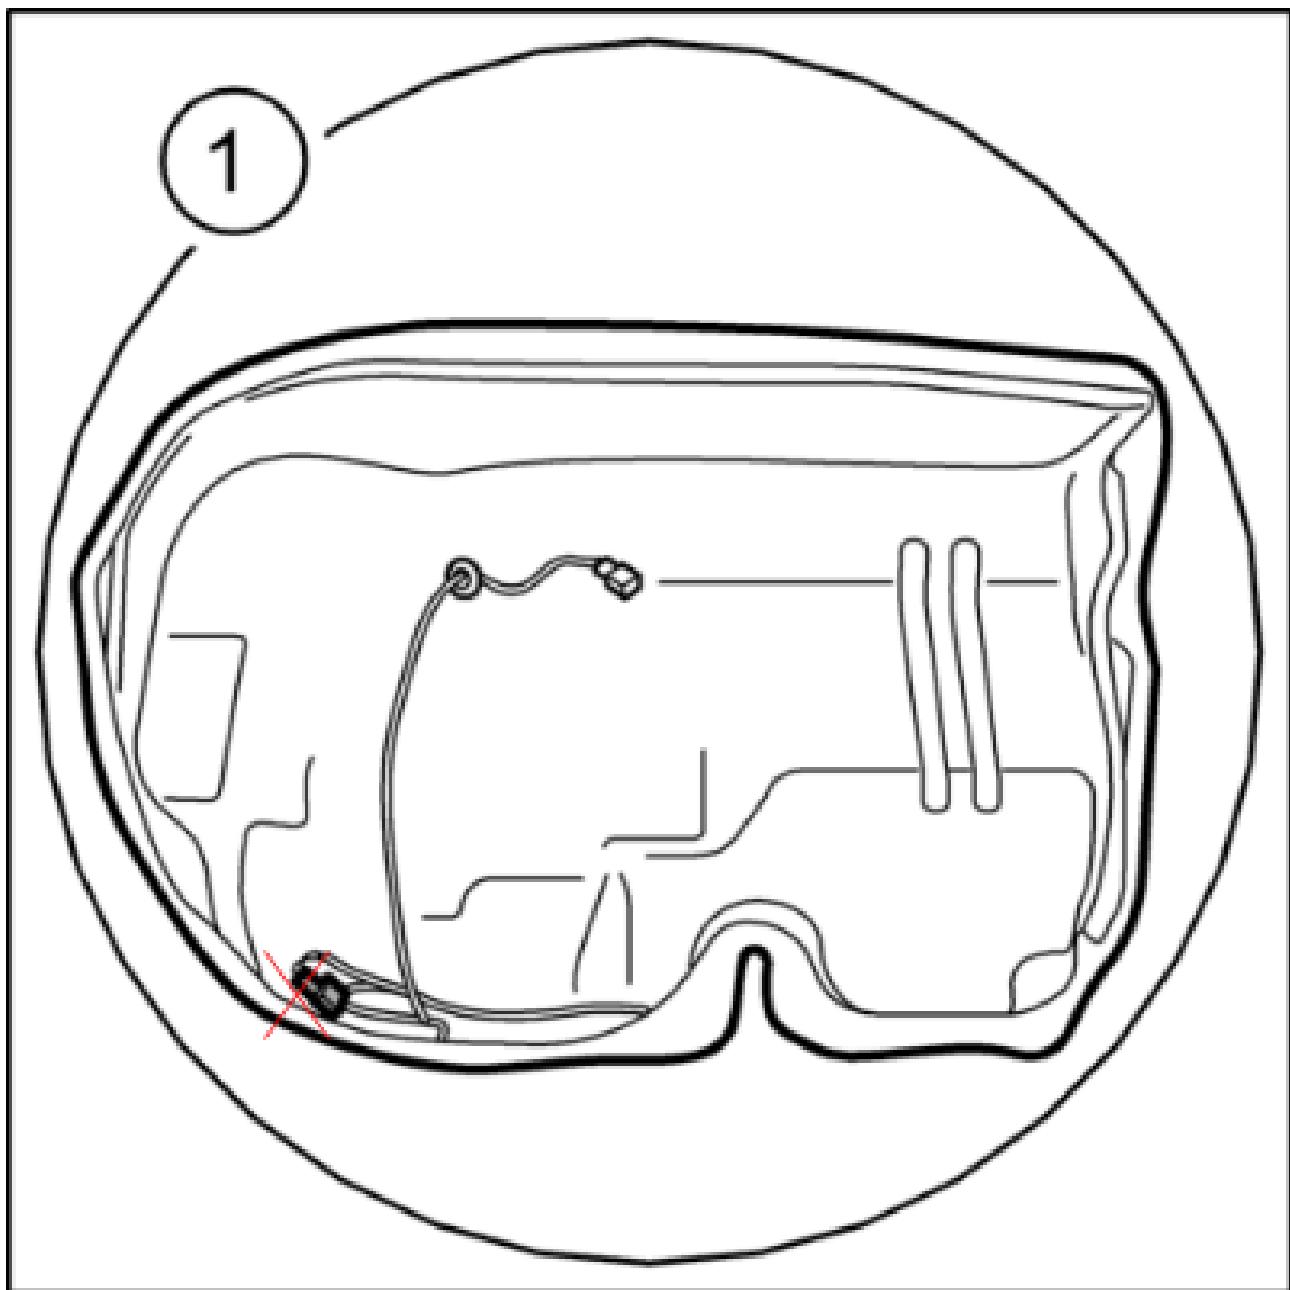


拆卸 2/3 分离折叠式后排座椅罩

2. 断开插头 (仅适用于配备有座椅加热器的车辆)：松开插头
-1--箭头 A- 并将其断开 -箭头 B-。

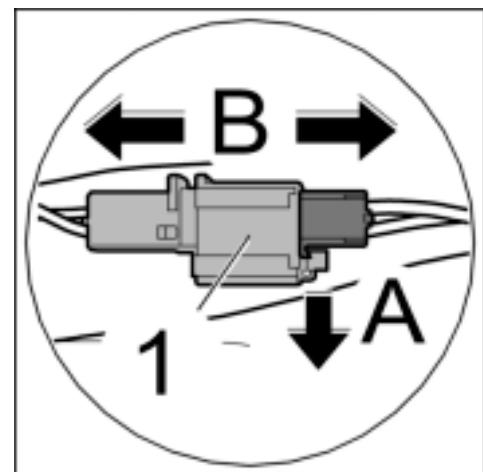


3. 拆下盖罩：将座垫夹 -2- 按所示顺序 -a 到 d- 在示意位置
-圆圈标记- 用偏口钳剪断并将罩盖 -3- 从垫上拆下 -箭头
C-。座垫夹的剩余部分 -2- 必须拆下。

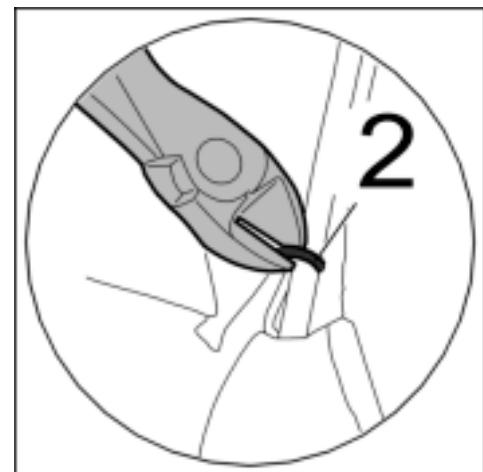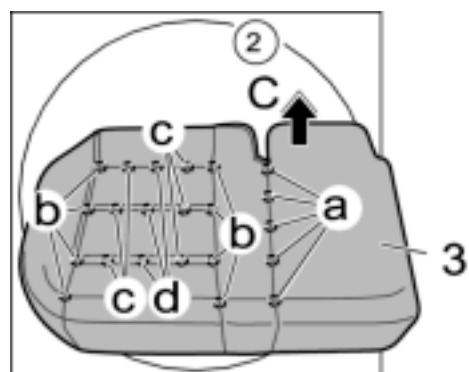


安装 2/3 分离的可折叠后排长条座椅罩



安装 2/3 分离的可折叠后排长条座椅罩

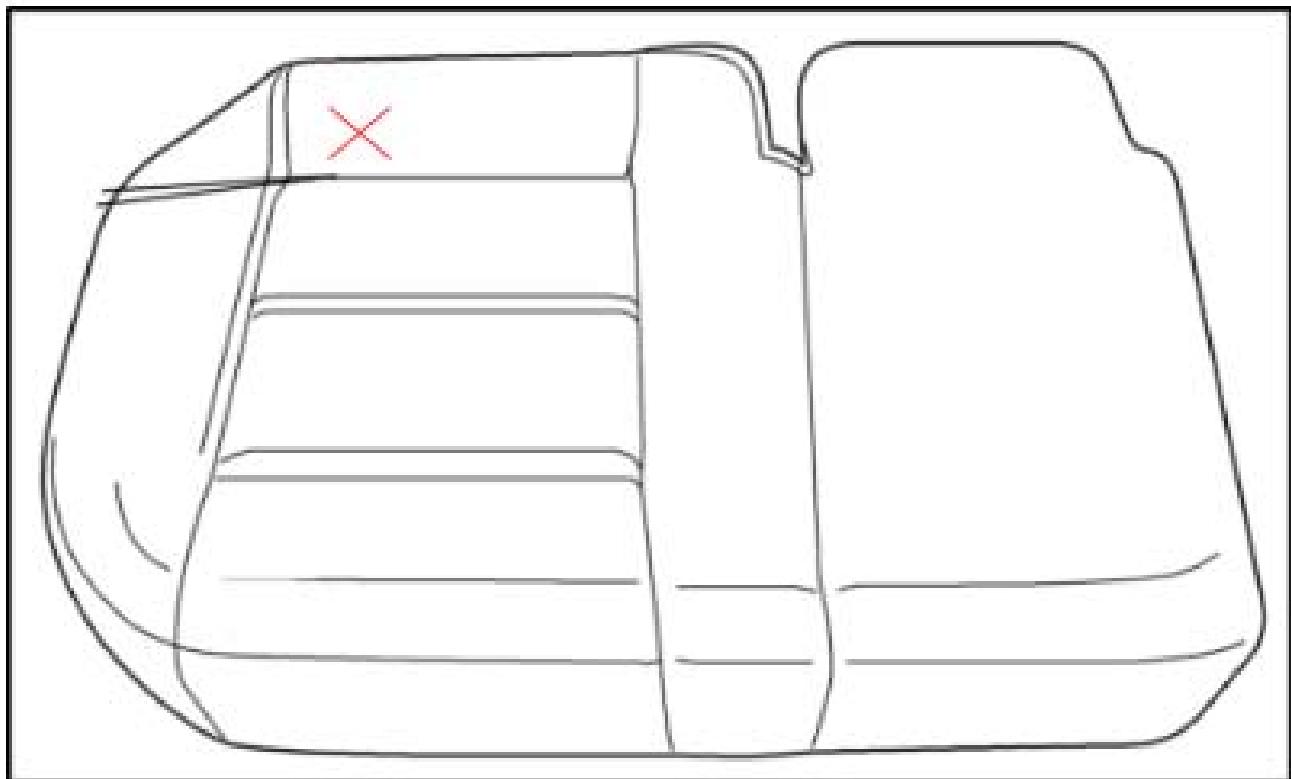


1. 装上罩: 将罩 -3- 放在衬垫 -箭头 A- 上, 并与衬垫轮廓对齐。

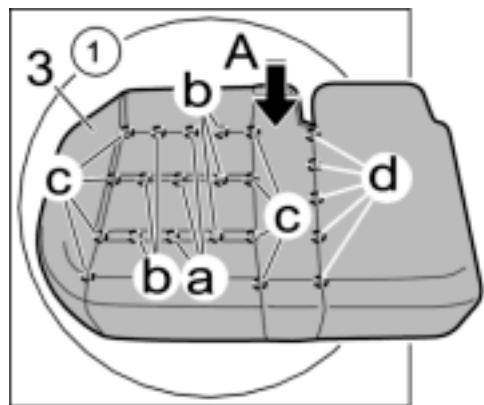


2. 将罩盖 -3- 使用座垫夹钳 -4- 和新的座垫夹 -2- 以所示顺序 -a 到 d- 固定到垫上。⇒ '745019 拆卸和安装 2/3 分离的后排长条座椅垫 - “工具和材料”章节'

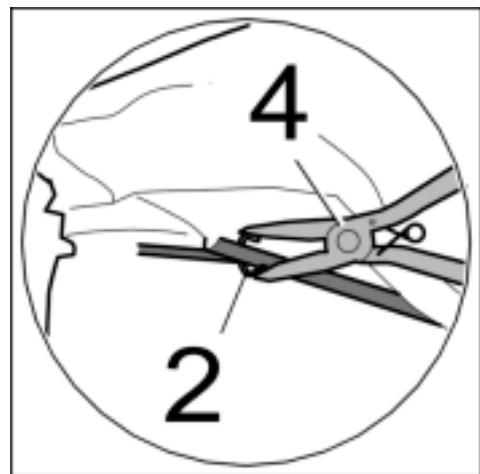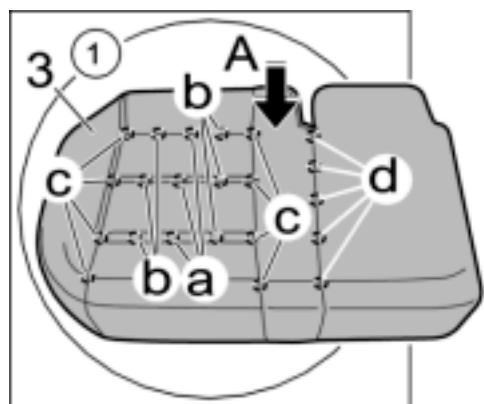

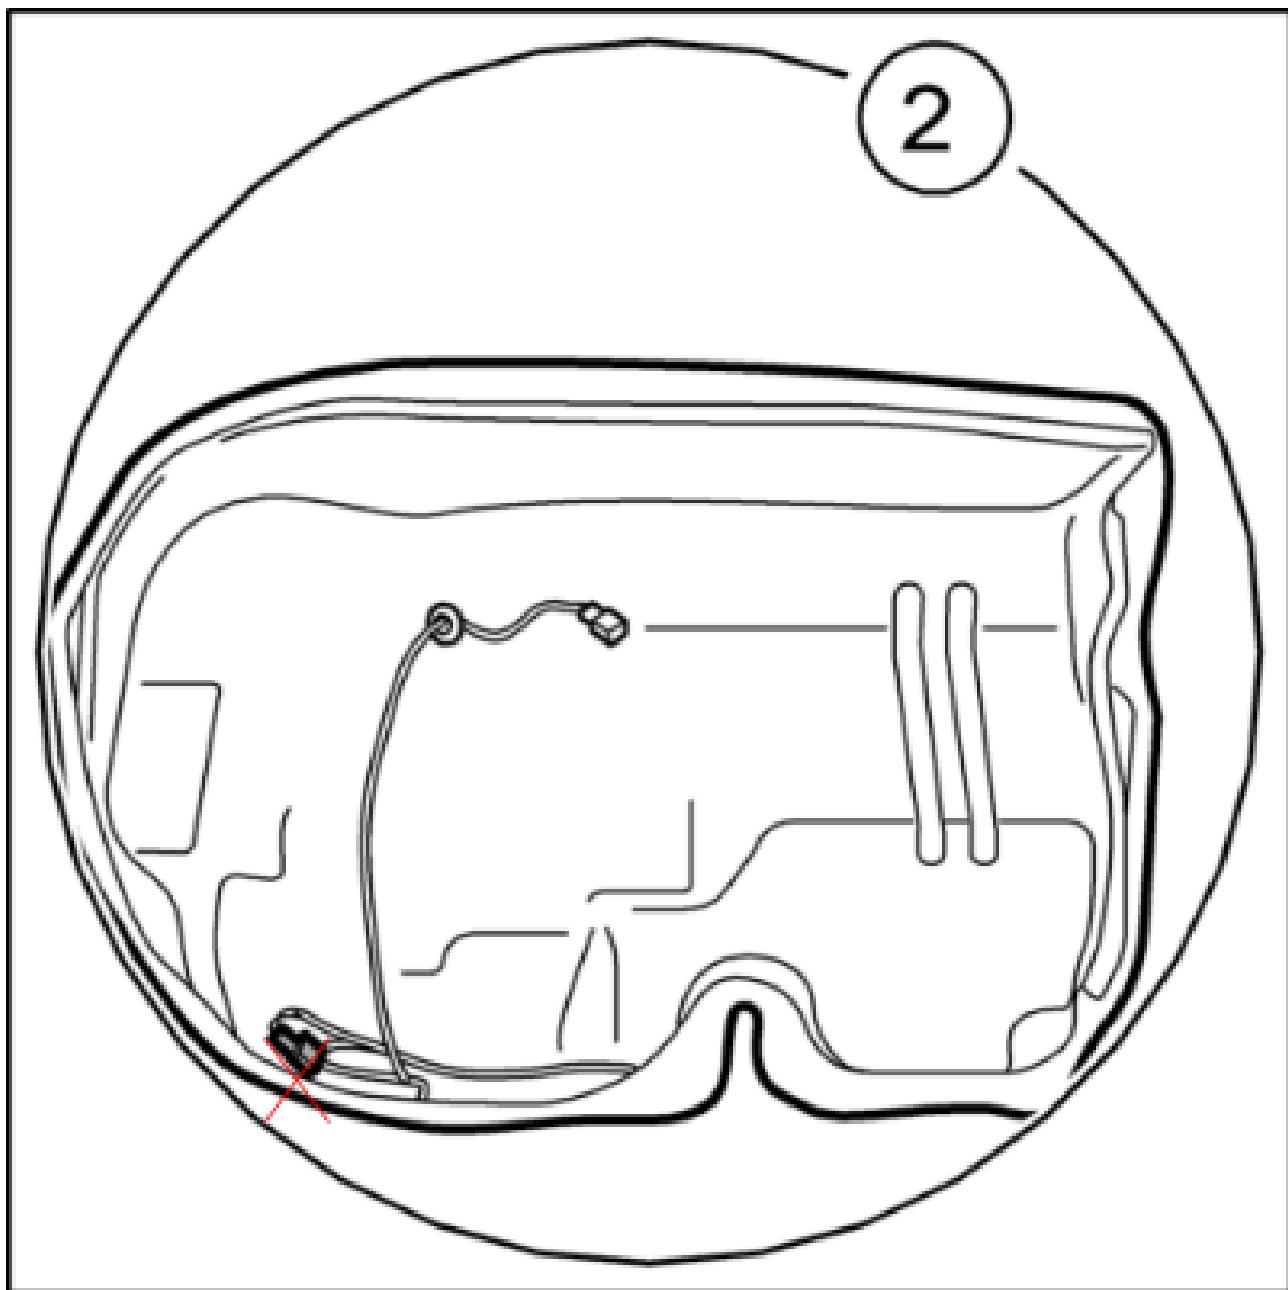

安装 2/3 分离折叠式后排座椅罩

3. 连接插头（仅适用于配备有座椅加热器的车辆）：将插头
-1--箭头 B- 按到一起，直至听到锁紧凸舌接合声 -箭头 C-。

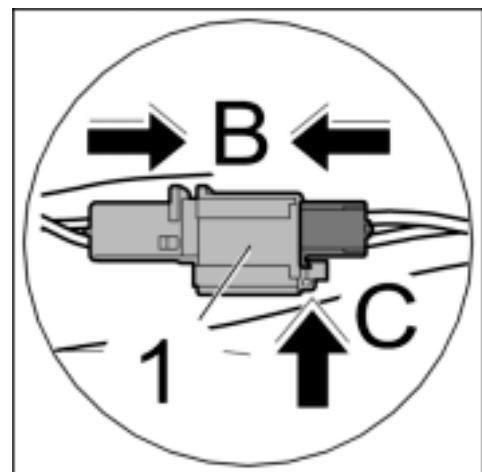



4. 安装后排座椅垫：⇒ '744919 拆卸和安装 2/3 分离的后排
长条座椅垫 - “安装”章节，

745219 拆卸和安装 1/3 分离折叠式后排靠背衬垫

拆卸 1/3 分离折叠式后排靠背垫


拆卸 1/3 分离折叠式后排靠背垫

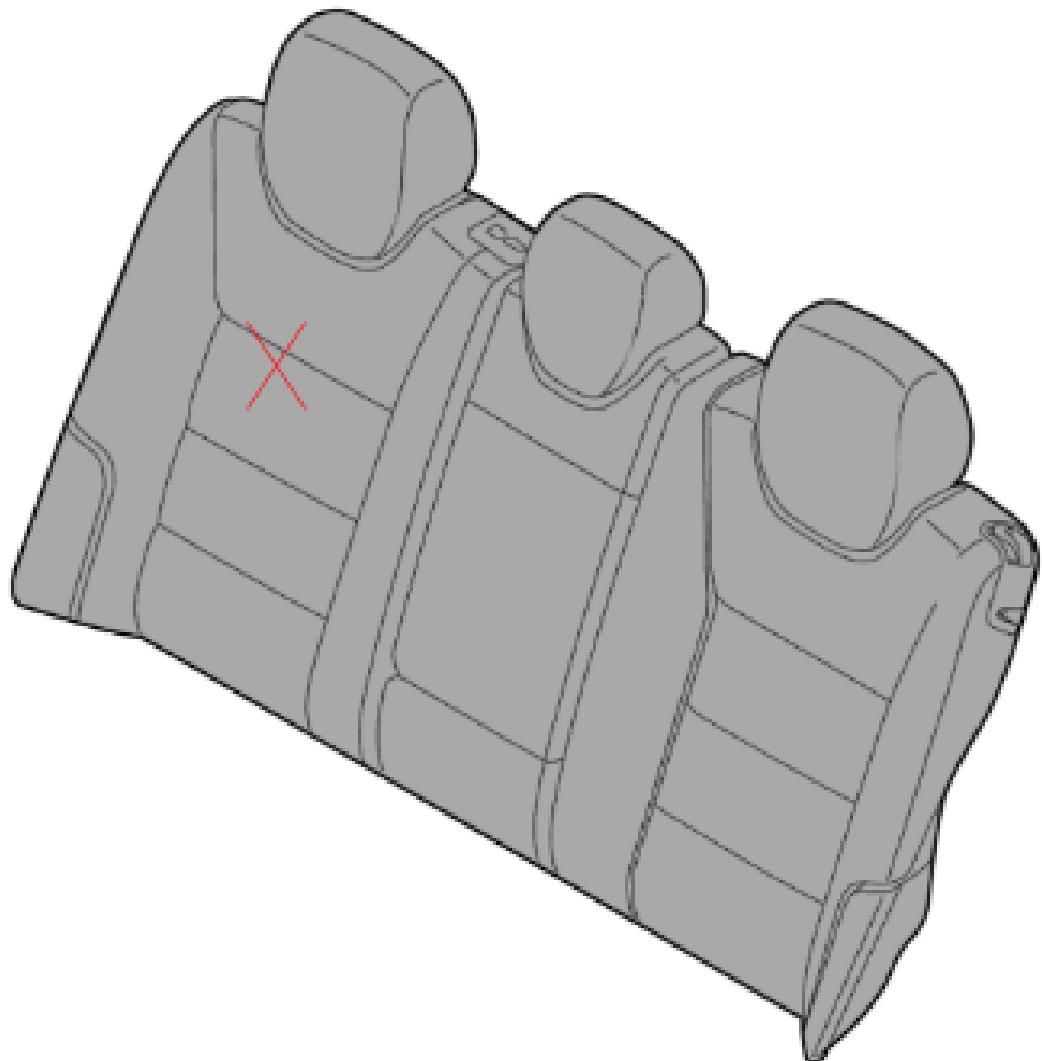

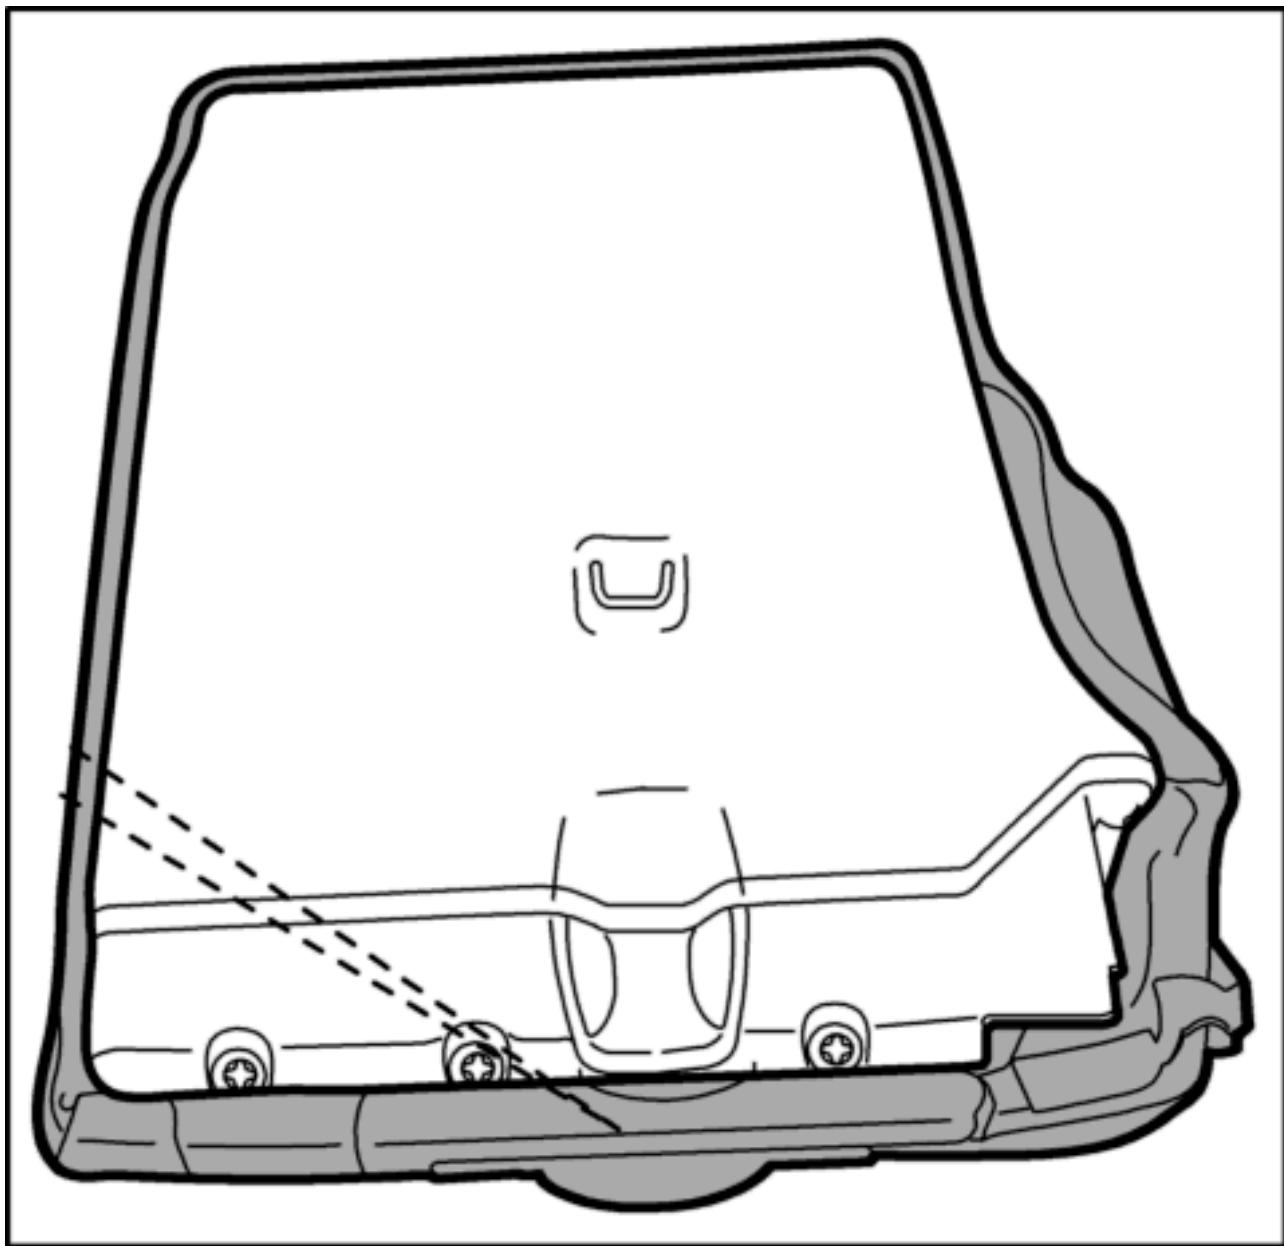


1. 拆下靠背。⇒ [页 394](#) '724719 拆卸后排靠背'
2. 拆卸后排靠背锁止机构。⇒ ['726319 拆卸和安装后排靠背锁止机构 - “拆卸”章节'](#)
3. 拆卸头枕

4. 拆下支架：松开紧固螺钉 -2-。

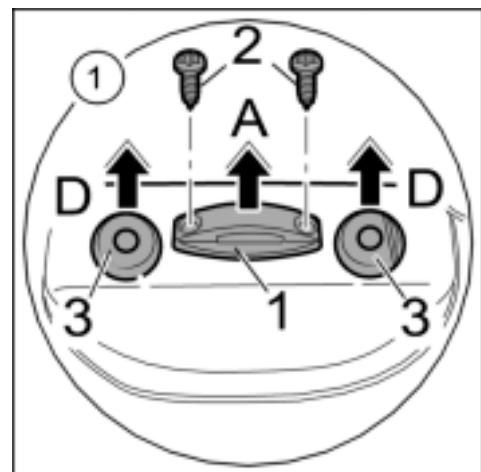


5. 拆除支架 -1--箭头 A-。

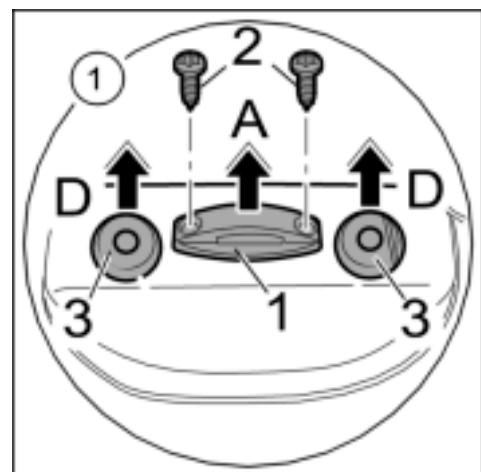


6. 拆卸头枕导轨：从内侧将螺丝刀（2 mm 宽）插入锁舌上方的孔。


7. 沿箭头方向 -箭头 B- 给螺丝刀施压，松开锁舌 -箭头 C-。

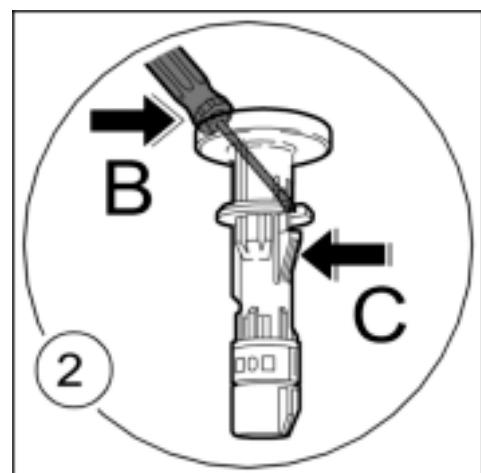


8. 拉出头枕导轨 -3--箭头 D-。

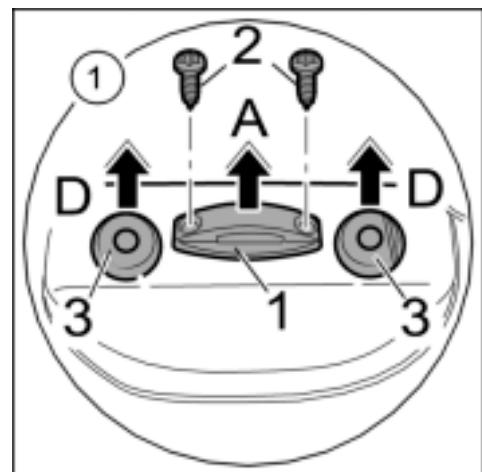


9. 拆下靠背垫：将管路 -4- 从座椅罩上 -5- 撬出，方法是在左上角插入塑料楔片 -箭头 E-。

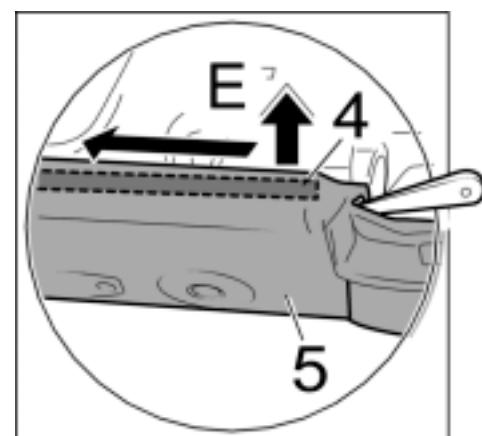


10. 沿箭头方向将管路 -4- (靠背罩 -5- 的) 完全拉出。

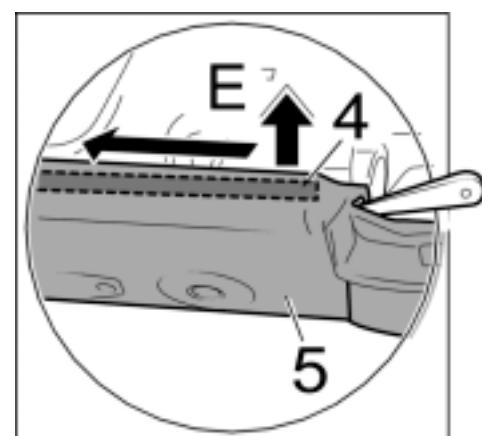


11. 将靠背罩 **-5-** 拉到销 **-6-** 箭头 **F-** 上。

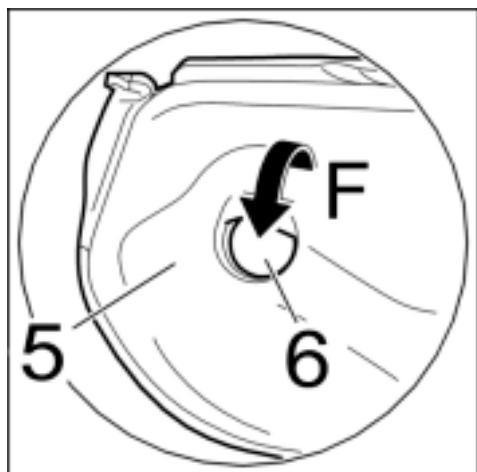

12. 拉动靠背罩 **-5-** 到越过儿童座椅锁止扣 **-7-** 箭头 **G-**。

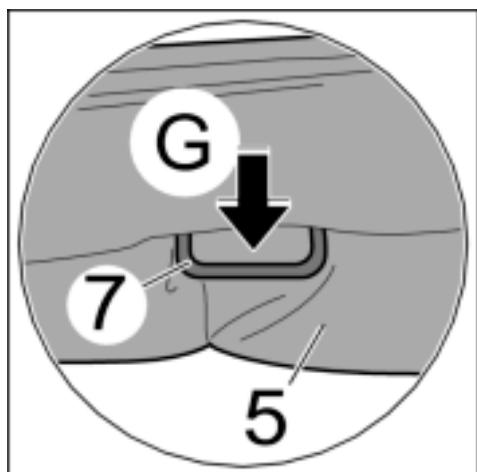


13. 从垫上拆下靠背框架 **-8-** 和靠背罩 **-5-** 箭头 **H-**。

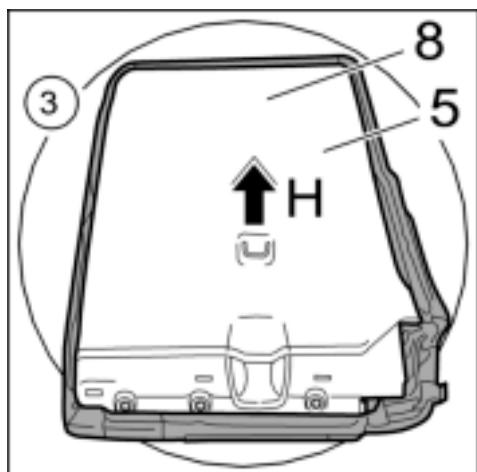


14. 拆下后排靠背罩。⇒ [页 586 '745319 拆卸后排靠背罩'](#)

安装 1/3 分离折叠式后排靠背垫



安装 1/3 分离折叠式后排靠背垫

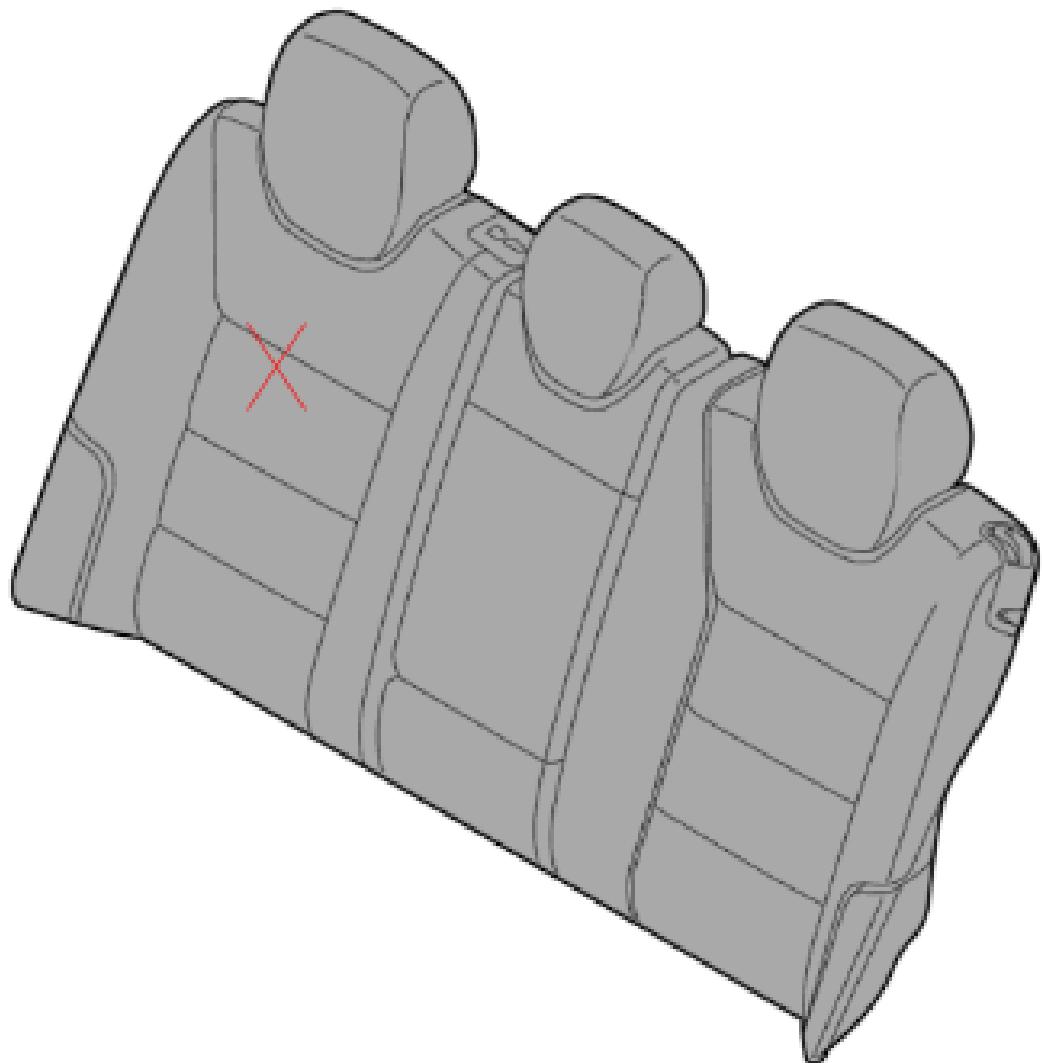

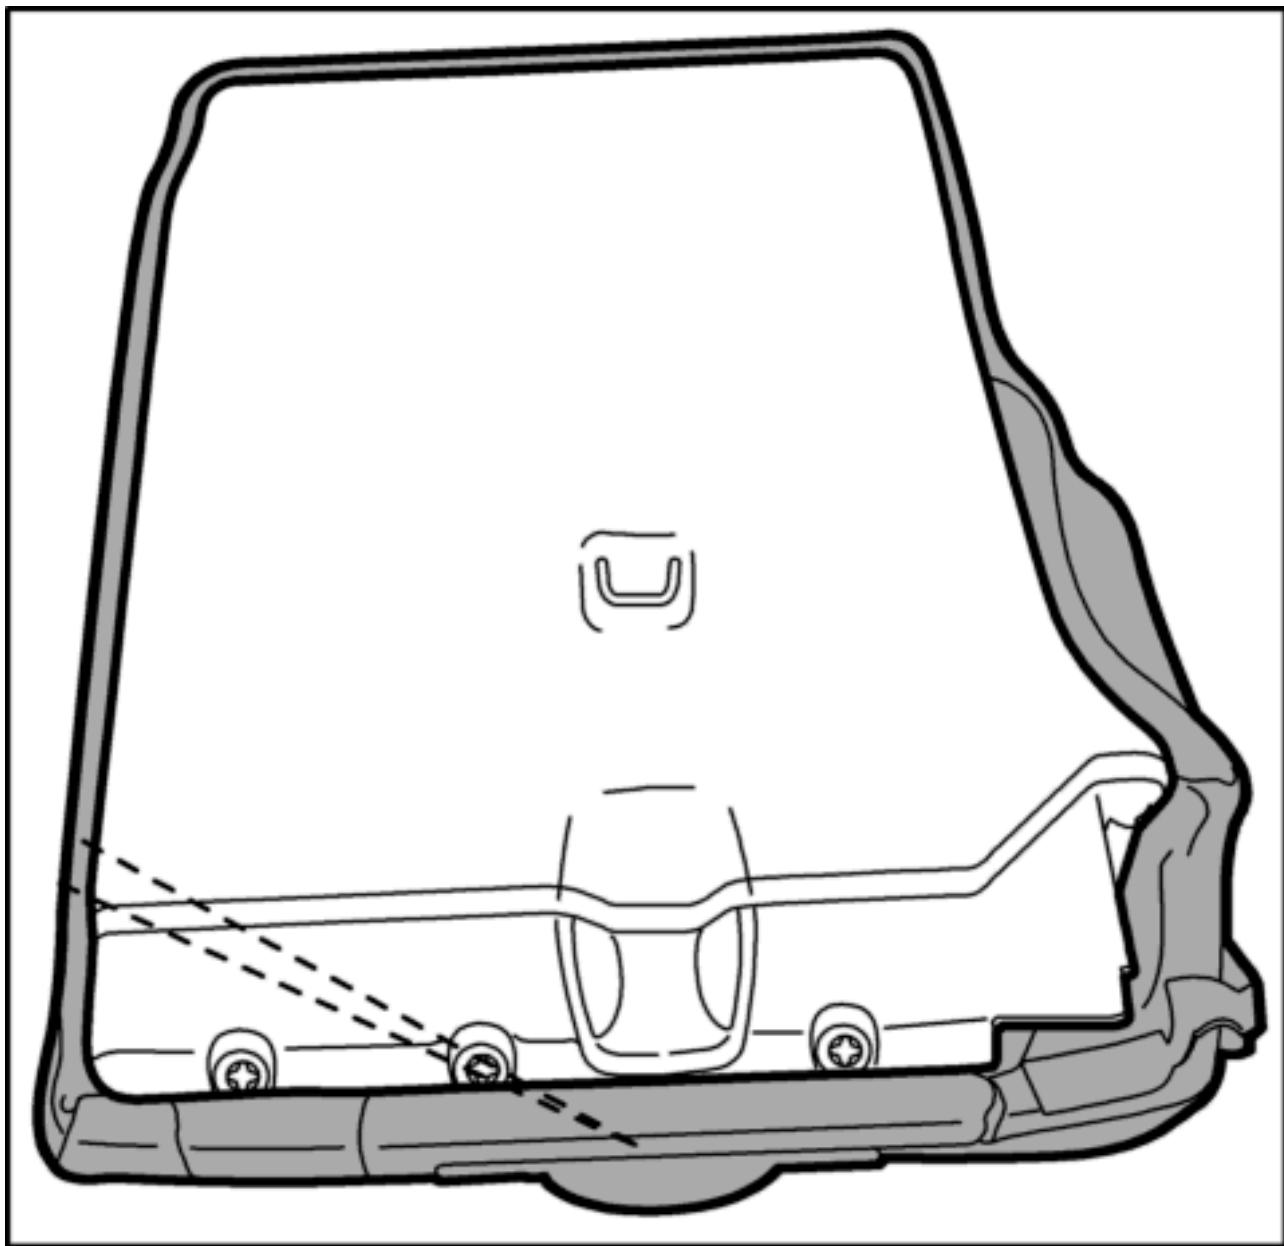


1. 安装后座靠背罩。⇒ [页 594 '745319 安装后排靠背罩'](#)



2. 将靠背框架 **8** 和靠背罩 **5** 一起放到垫上并将它们对齐**箭头 A**。进行此操作时, 请将靠背罩 **5** 拉到儿童座椅锁止扣 **7****箭头 C** 上。

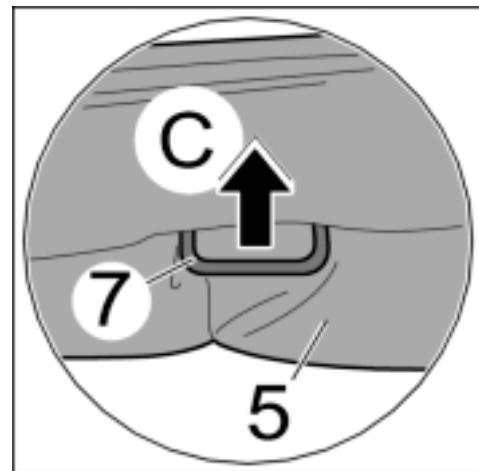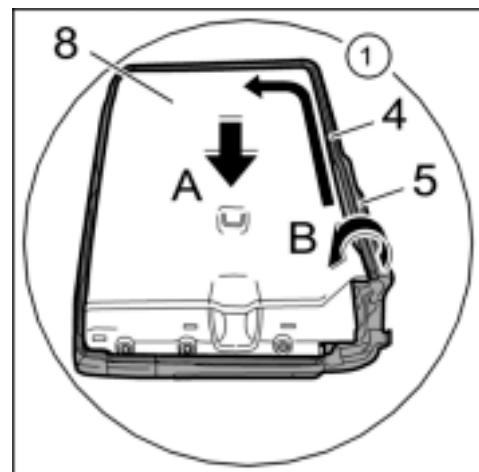

3. 将靠背罩 **5** 拉到销 **6****箭头 D** 上。

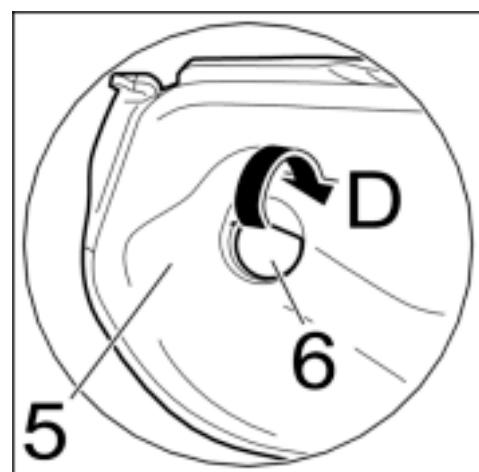


4. 将管路 **-4-** (靠背罩 **-5-** 的) 完全压入靠背框架, 请沿箭头 **-8--箭头 B-** 进行操作。

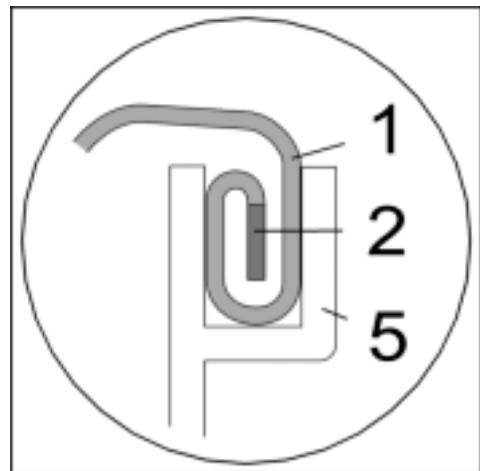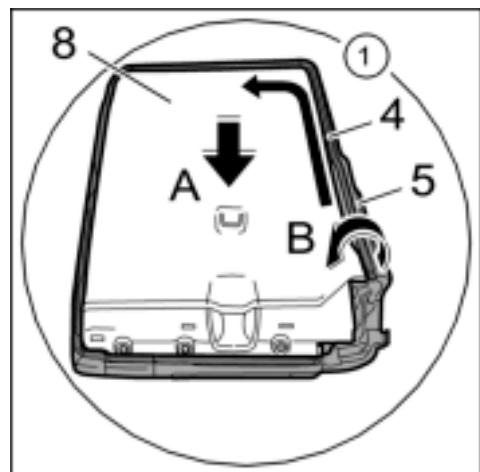


笔记

带头枕释放装置的头枕导槽安装在左侧, 两个头枕导槽的锁紧凸舌都是向内的。


5. 安装头枕槽: 压入头枕导槽 **-3--箭头 E-**, 直至听到锁紧凸舌卡入位。

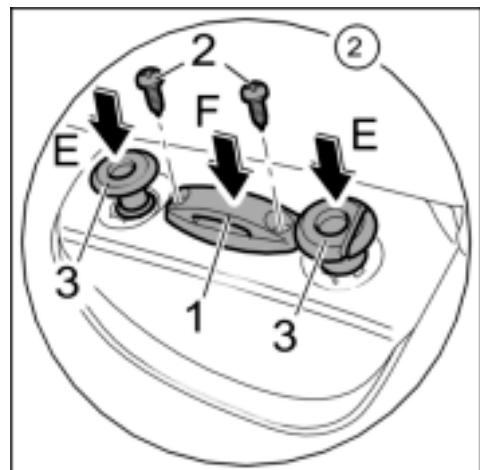

6. 安装支架：放置好支架 -1—箭头 F-。

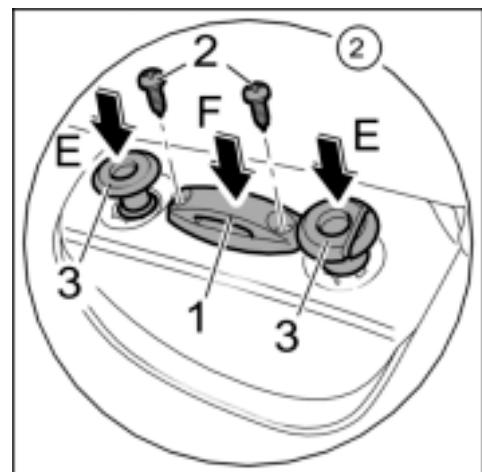

7. 旋入紧固螺钉 -2-, 然后紧固至规定扭矩。⇒ '726319 拆卸和安装后排靠背锁止机构 - “技术值”章节'

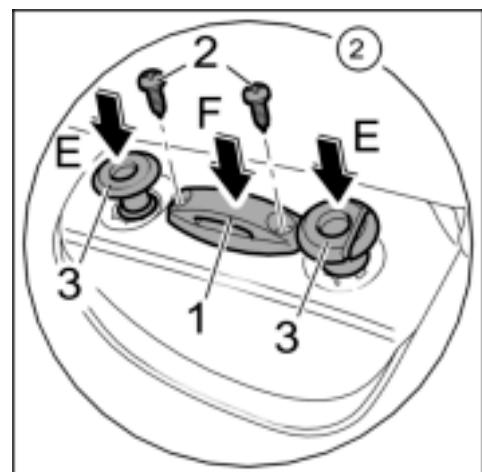

8. 安装后排靠背锁止机构 ⇒ '726319 拆卸和安装后排靠背 - “安装”章节'

9. 安装靠背。⇒ **页 399** '724719 安装后排靠背'

745219 拆卸和安装 2/3 分离折叠式后排靠背垫

位置	说明	类型	基本值	公差 1	公差 2
支架与靠背框架间的紧固螺钉		拧紧力矩	4.5 Nm	+/-0.5 秒	

准备工作

准备工作 - 拆卸 2/3 分离的后座折叠靠背的靠垫


1. 拆卸靠背: \Rightarrow 页 394 ' 724719 拆卸后排靠背'
2. 拆卸后座靠背的锁: \Rightarrow 页 394 ' 724719 拆卸后排靠背'
3. 拆下带罩的扶手 (后): \Rightarrow 页 604 ' 745519 拆卸带罩的扶手 (后)',
4. 拆卸头枕。

拆卸 2/3 分离折叠式后排靠背垫




拆卸 2/3 分离折叠式后排靠背垫

1. 拆下支架：松开紧固螺钉-2-。

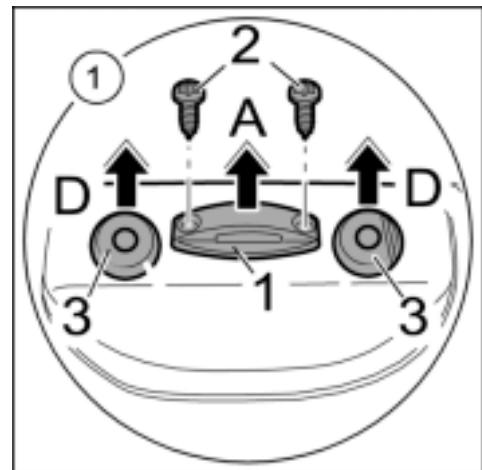


2. 取下支架-1-（-箭头A-）。

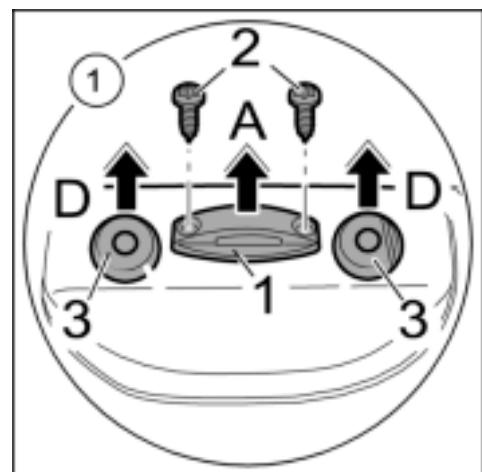


3. 拆卸头枕导轨：从内侧将螺丝刀（2 mm 宽）插入锁舌上方的孔。


4. 按箭头所示的方向按下螺丝刀 -箭头B- 并释放锁舌 -箭头C-。

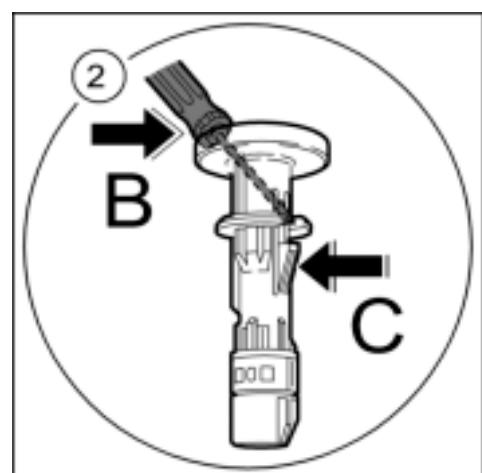


5. 拔出头枕导轨 -3--箭头 D-。

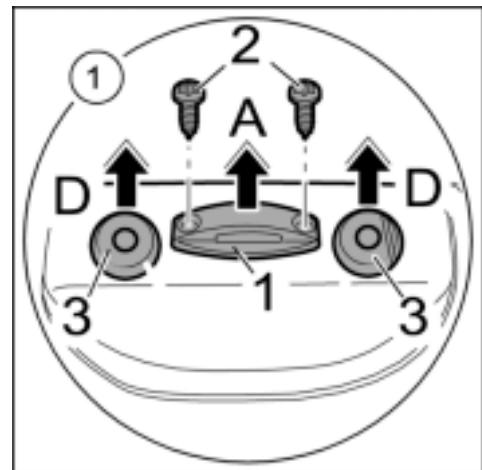

6. 松开座椅安全带罩 -5--箭头 E-。



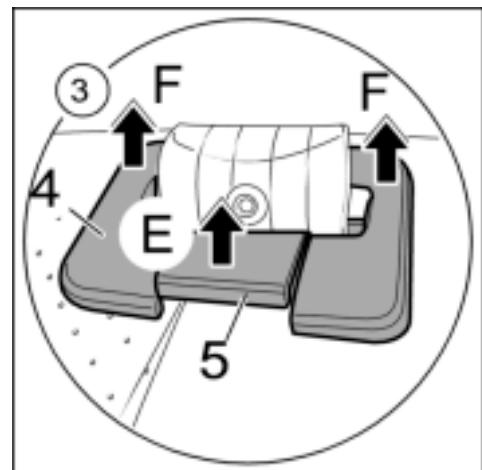


7. 松开安全带罩 -4- 并将其拆下 (-箭头 F-)。

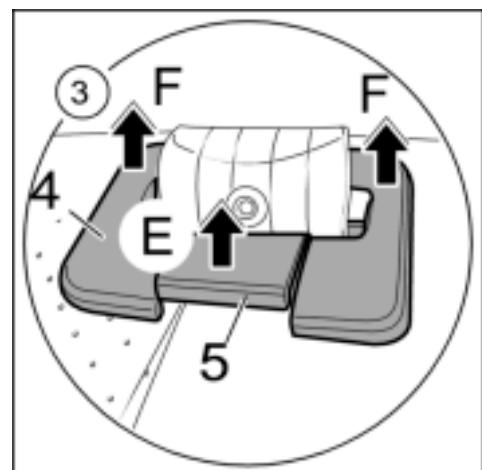


8. 拆下加载设备罩。


8.1. 拆下负载储备罩：折叠靠背罩 **6**—箭头 **G**—并拔出固定带 **7**—箭头 **H**。

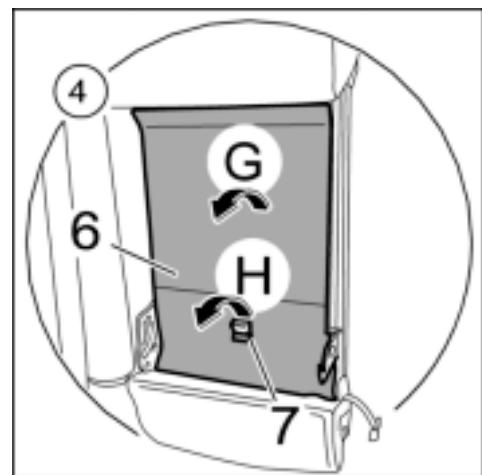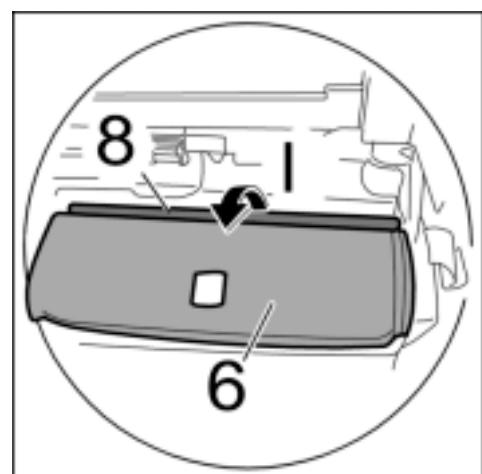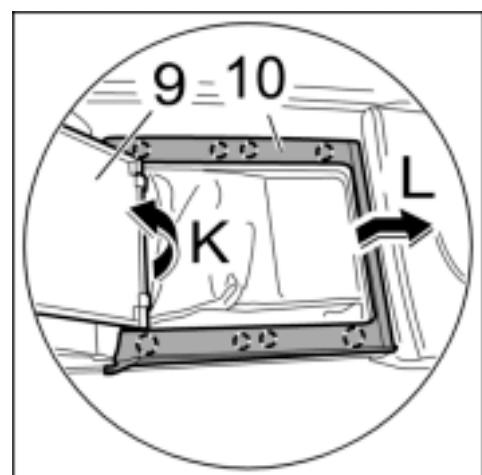9. 将塑料带 **8** 从靠背罩 **6** 和靠背框架上拆开—箭头 **I**。10. 打开前盖 **9**—箭头 **K**。


11. 松开负载储备罩 -10--圆形标记- 并拆下 -箭头 L-。

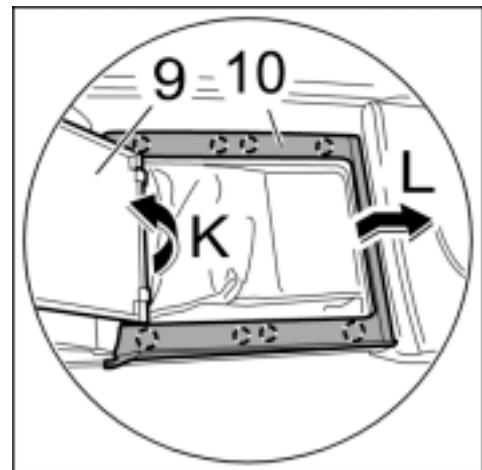


12. 将塑料带-8- 从靠背罩上拆开-6--箭头 M-。

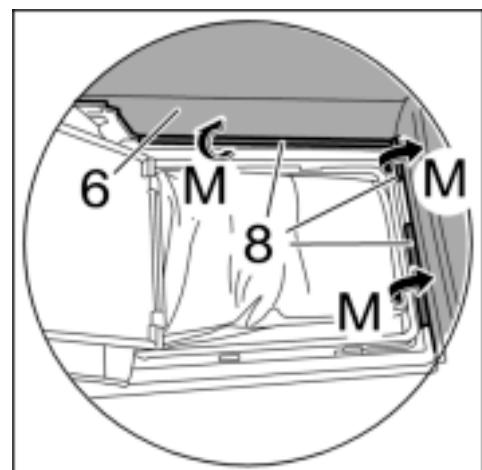


13. 将钩-15- 从靠背罩上拆开-6--箭头 N-。

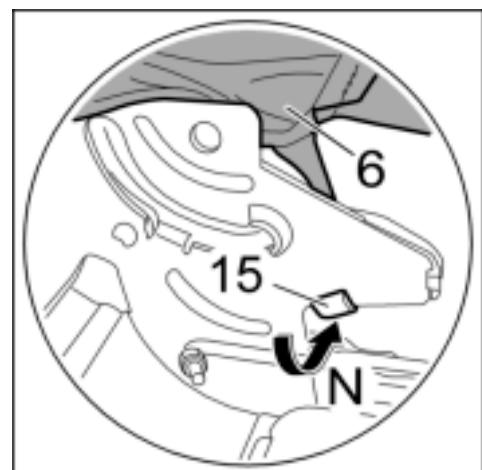


14. 将导管-11- 从座椅罩-6-撬出, 在右上角用塑料楔片撬出 - 箭头 0-。

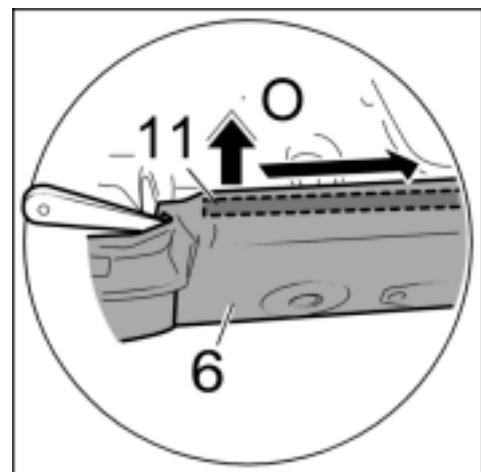


15. 沿箭头方向将管路 -11- (靠背罩 -6- 的) 完全拉出。

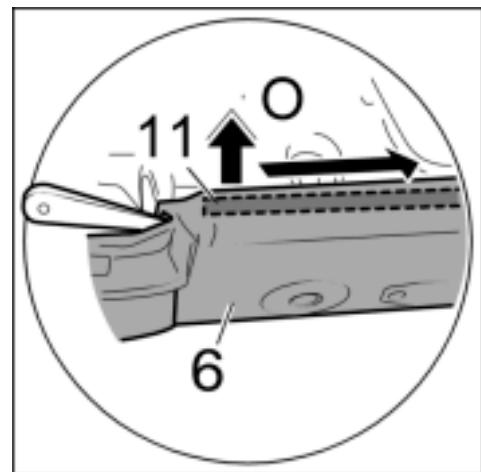


16. 将靠背罩 -6- 从销上拔出-12--箭头 P-。

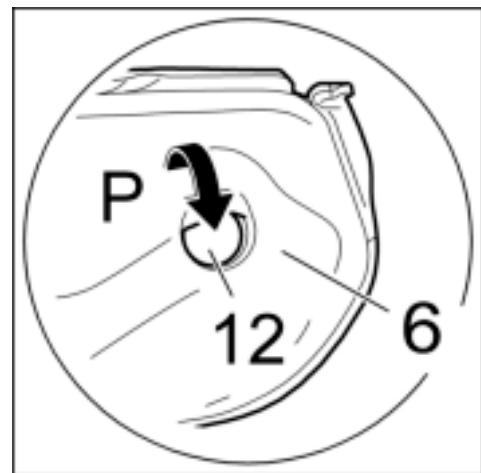

17. 将靠背罩 **-6-** 从儿童座椅锁止扣支架上拔出**-13-**—箭头 **Q**—。

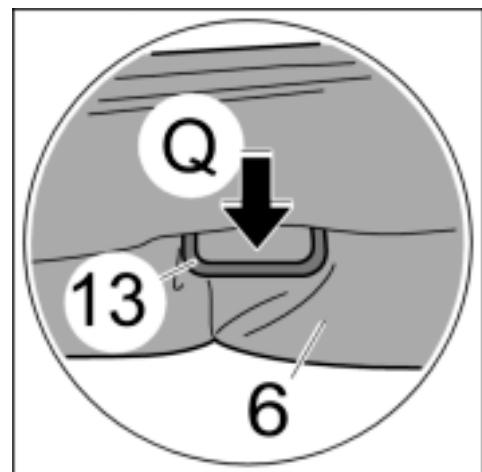

18. 将靠背框架 **-14-** 从带罩的衬垫上拆下**-6-**—箭头 **R**—。

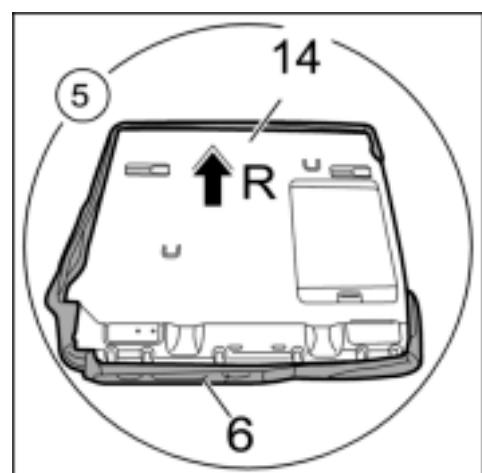



19. 拆下后排靠背罩: \Rightarrow [页 586](#) '745319 拆卸后排靠背罩'

安装 2/3 分离折叠式后排靠背垫




1. 安装后座靠背罩: \Rightarrow 页 594 , 745319 安装后排靠背罩'



2. 安装垫: 将靠背框架 **-14-** 放置在带靠背罩的衬垫 **-6-** 上并对齐 **-箭头 A-**。进行此操作时, 请拉动靠背罩 **-6-** 并使其越过儿童座椅锁止扣 **-13-** **-箭头 C-**。

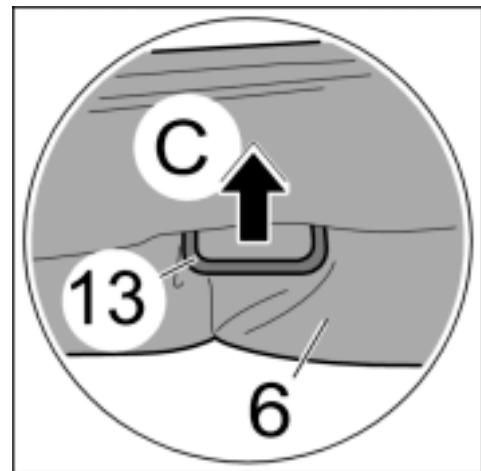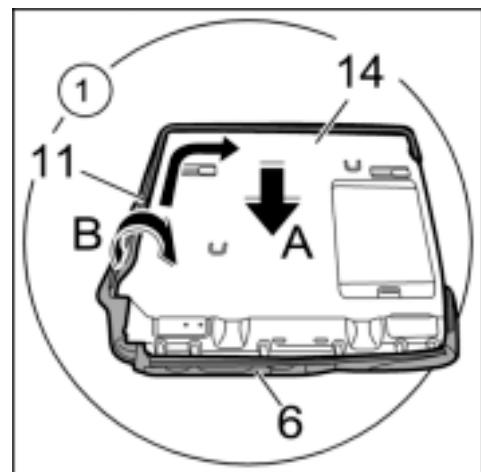


3. 拉动靠背罩 **-6-** 并使其越过销 **-12-** **-箭头 D-**。

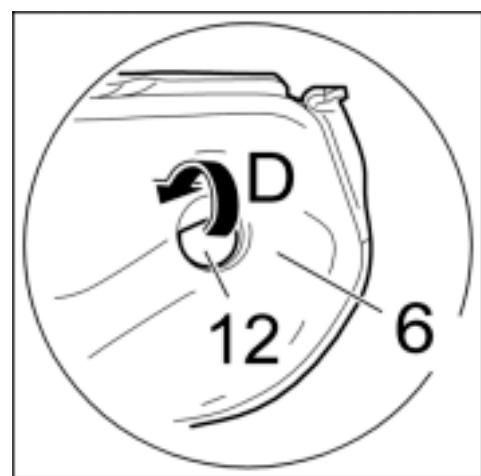


4. 将管路 -11- (位于靠背罩 -6- 上) 完全压入靠背框架中, 如 -14--箭头 B- 的箭头方向所示。

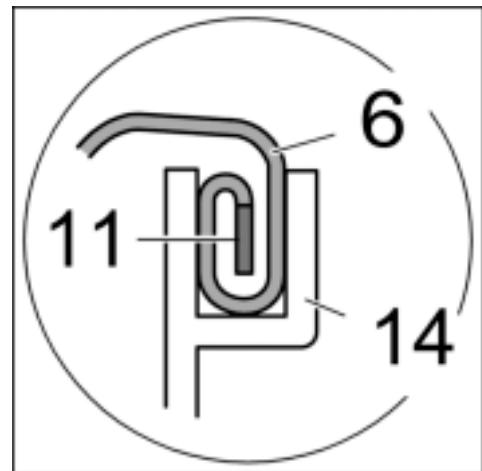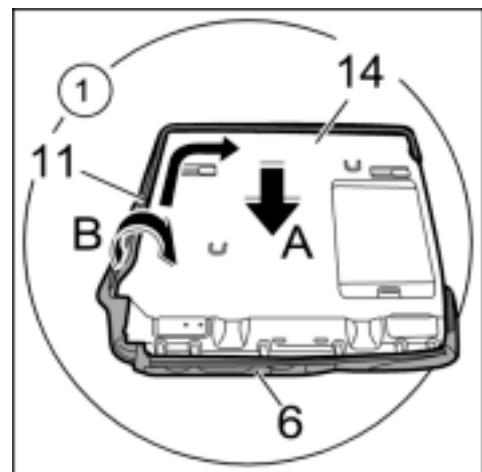


5. 挂好钩子 -15- (位于靠背罩 -6--箭头 E- 上)。

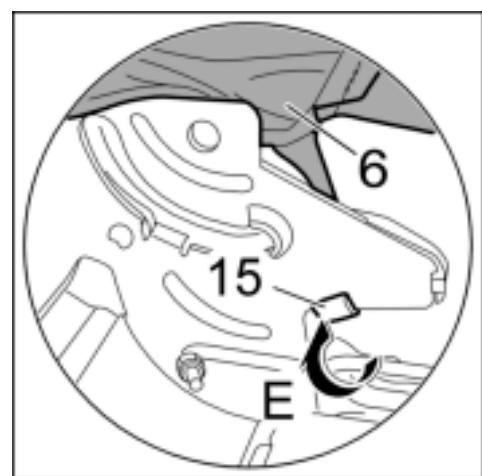


6. 绑紧塑料束带 -8- (位于靠背罩 -6--箭头 F- 上)。

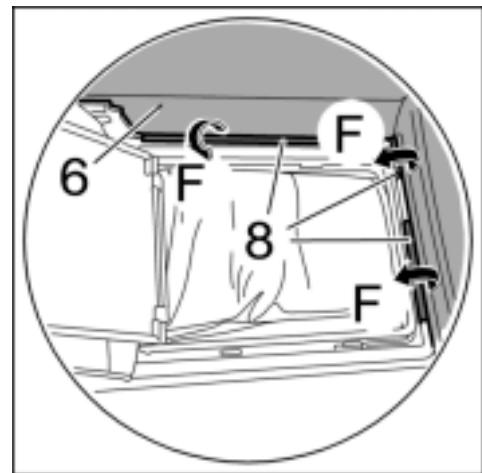


7. 安装负载储备盖: 插入负载储备的盖 -10--箭头 G- 并将其卡入 -圆形标记-。

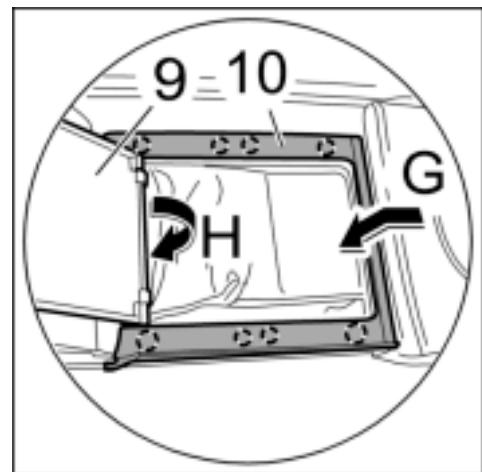


8. 关闭前盖 -9- (-箭头 H-)。

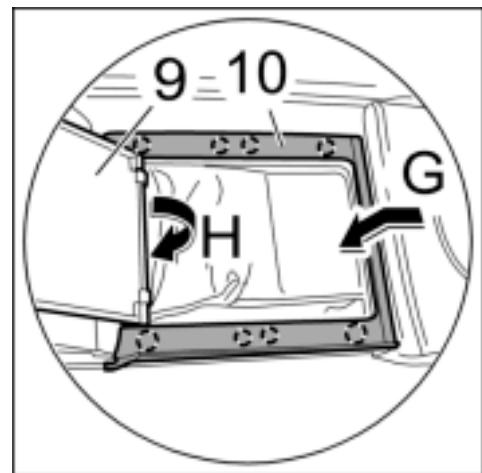


9. 绑紧塑料线束 **-8-** (位于靠背框架的靠背罩 **-6-** 上) **-箭头 I-**。

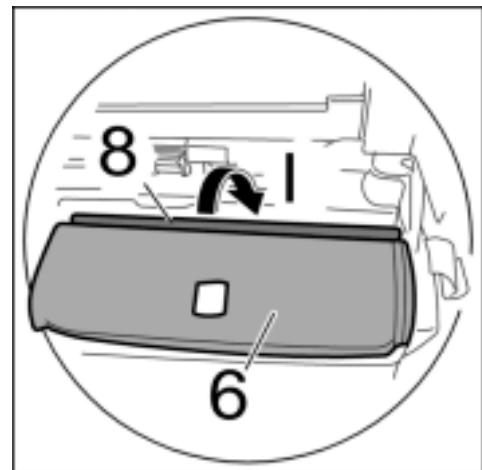


插入靠背罩 **-6-**, 需越过固定带 **-7-** **-箭头 K-** 并进行折叠 **-箭头 L-**。

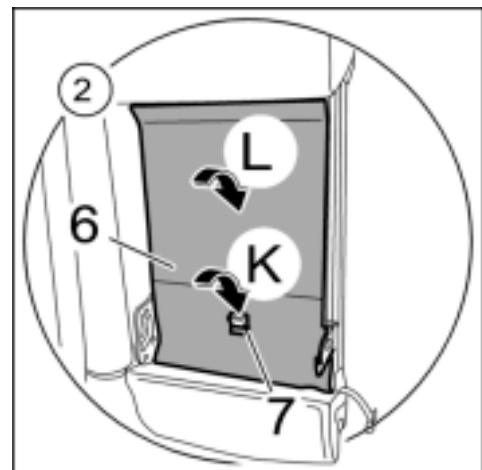


10. 插入安全带盖 **-4-** 并卡入 **-箭头 M-**。

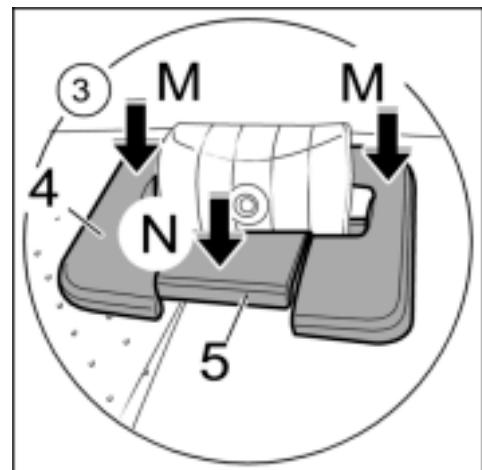


11. 卡入盖子 -5--箭头 N-。

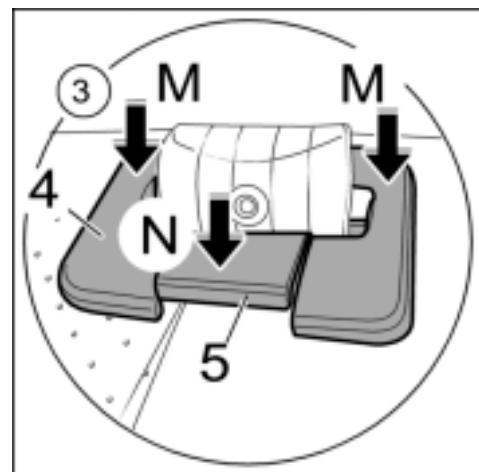


12. 按压头枕导向装置 -3--箭头 O-, 直到听到锁舌接合声。
 ⇒ '745219 拆卸和安装后座靠背的衬垫 - “信息”章节'

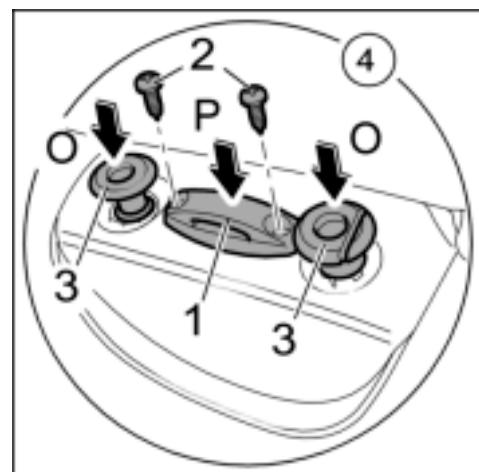

13. 定位支架 -1--箭头 P-。

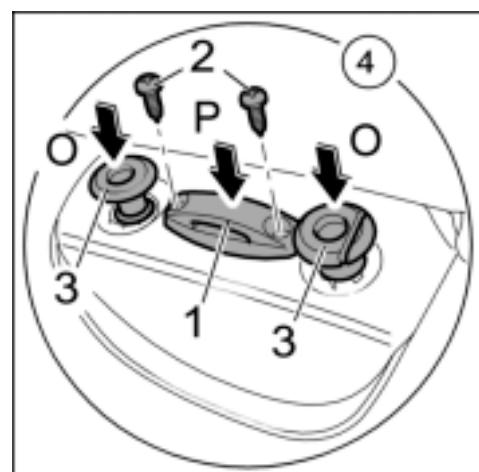

14. 旋入并拧紧紧固螺钉 **-2-**。⇒ 拧紧力矩: 4.5 Nm $+/-0.5$ 秒

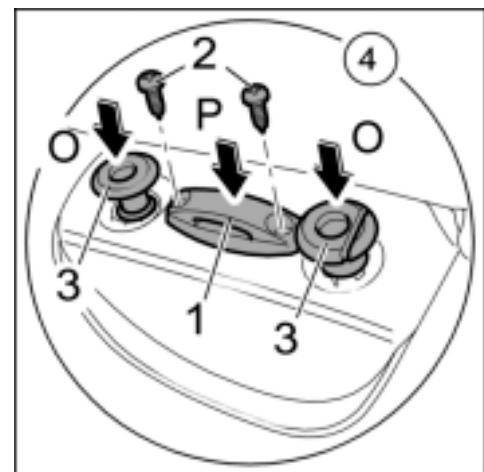


后续工作


后续工作 - 安装 2/3-分离折叠式后座靠背的衬垫


1. 安装带罩的扶手 (后部): ⇒ **页 608** '745519 安装带罩的扶手 (后)'
2. 安装后靠背的锁: ⇒ '安装 2/3 分离折叠式后靠背的锁'
3. 安装靠背: ⇒ **页 399** '724719 安装后排靠背'

745319 拆卸和安装后排靠背罩

工具

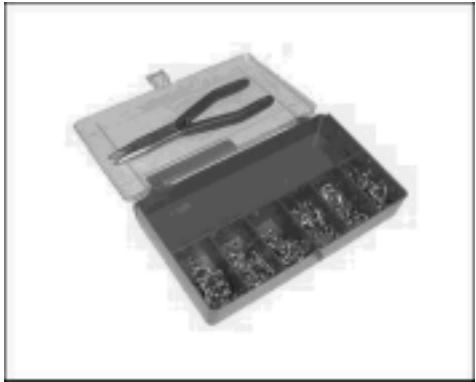名称	类型	编号	说明
座垫夹	专用工具	00000	<p>PORSCHE</p> <p>siehe Handbuch Werkstattausrüstung</p> <p>Voir le Manuel Equipment d'atelier</p> <p>Refer to the Workshop Equipment manual</p> <p>Verase Manual de Equipamiento de Taller</p> <p>Vedere il Manuale dell'attrezzatura d'officina</p> <p>ワークショップ・イクイップメント・マニュアルを参照</p>
座垫夹钳	普通工具	NR. 130	

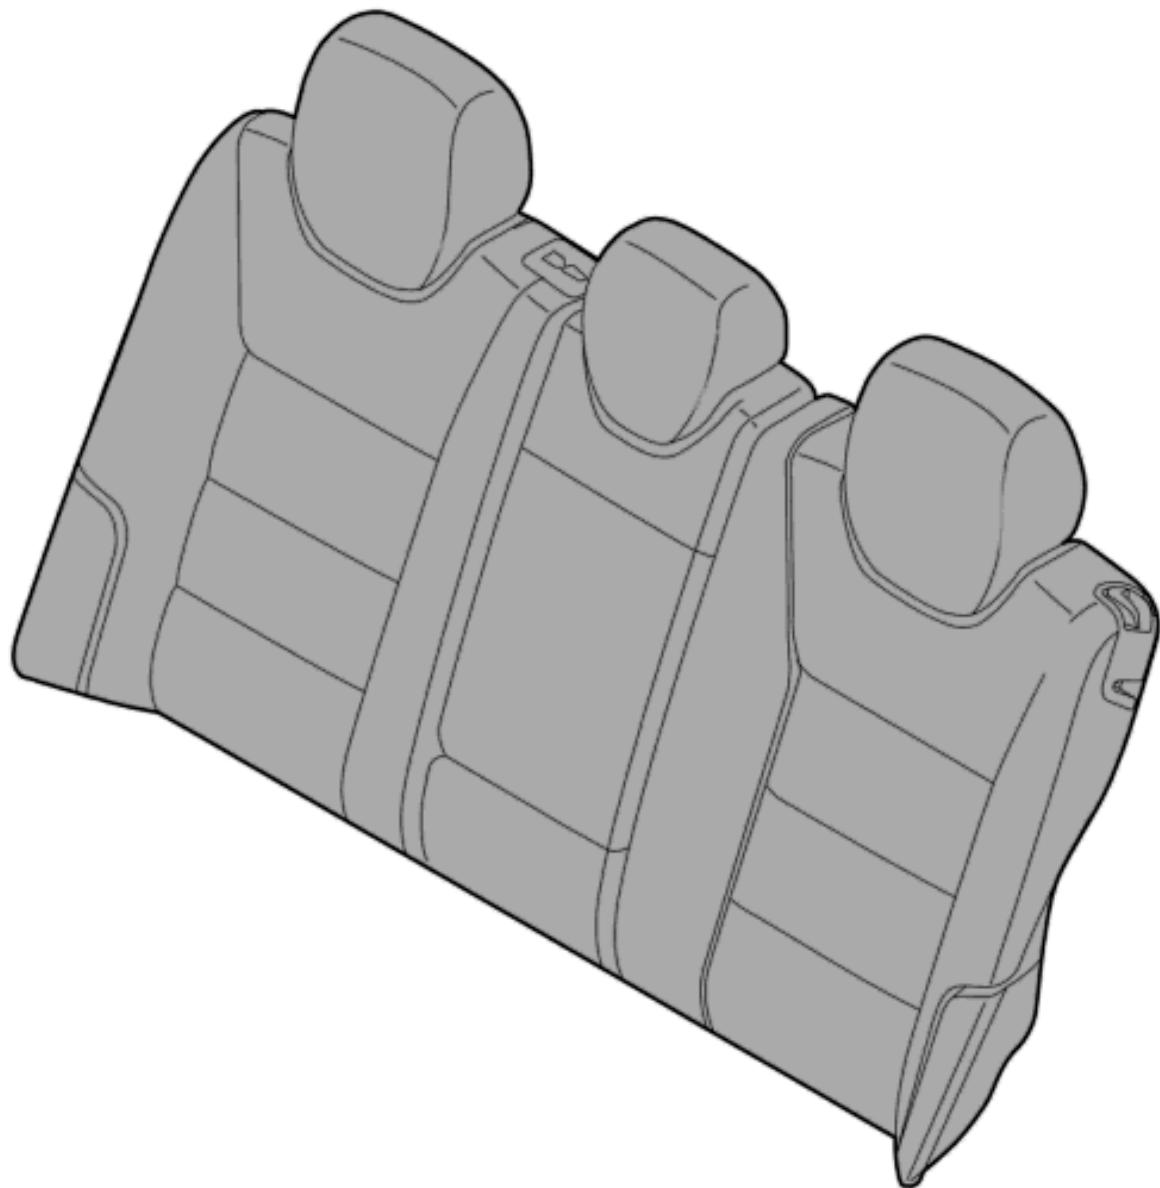拆卸后排靠背罩**拆卸 1/3 分离折叠式后排靠背罩**

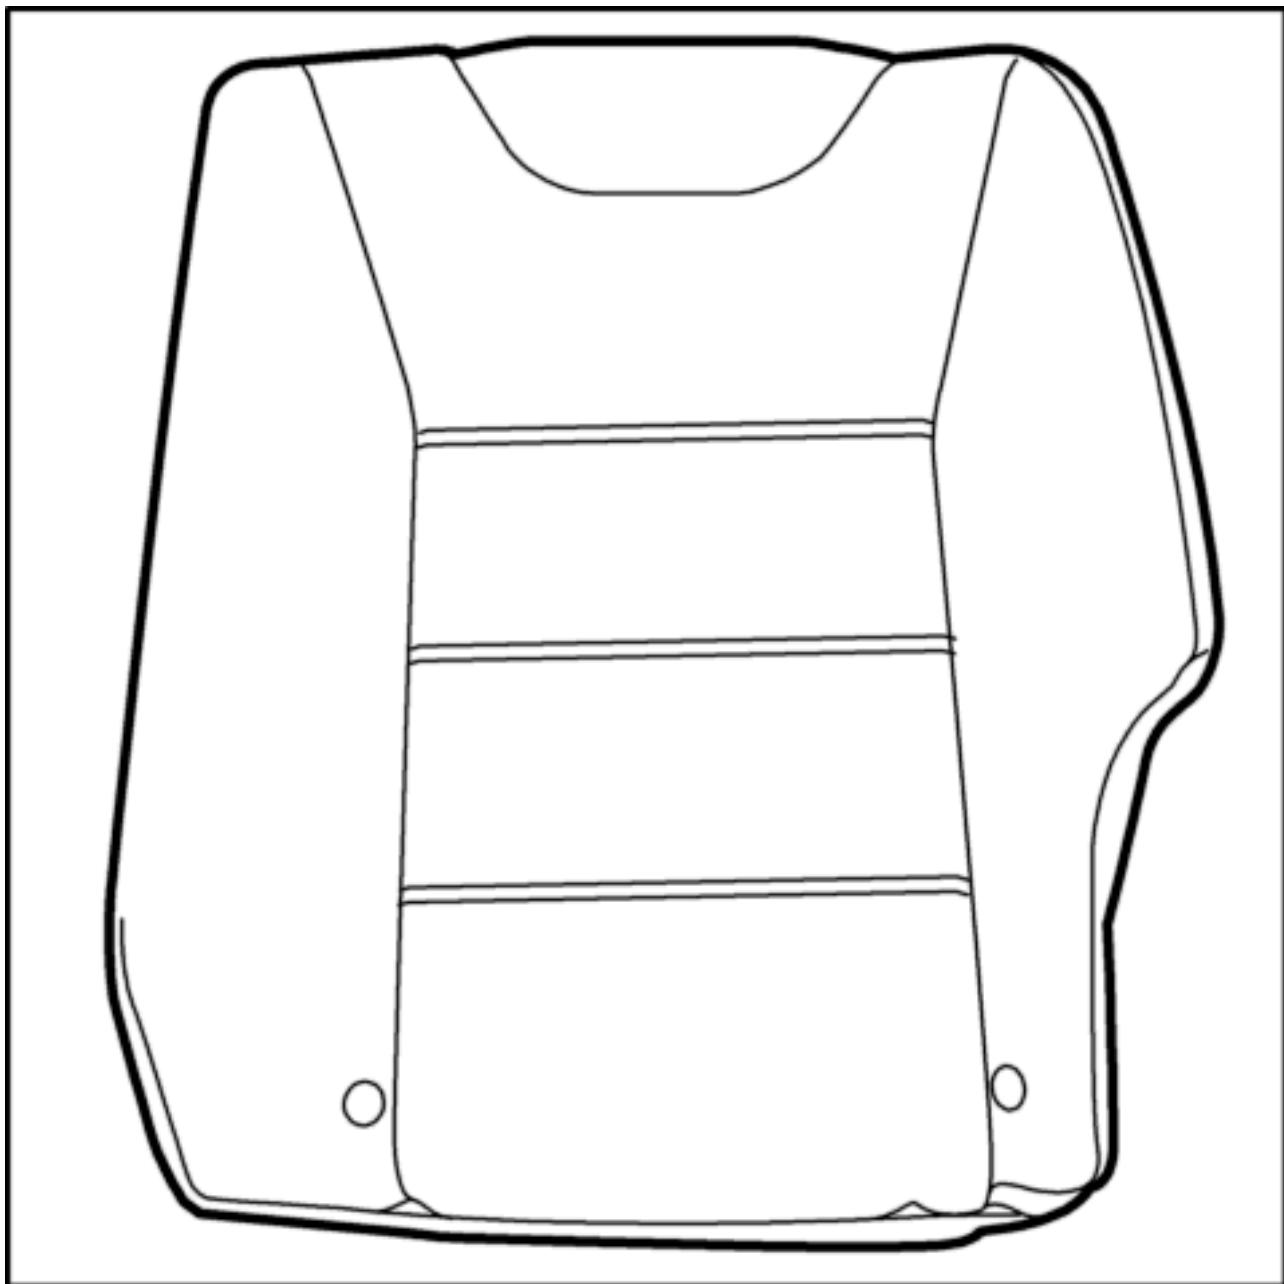


1. 拆卸后座靠背的填料。⇒ '745219 拆卸和安装后座靠背的衬垫 - “拆卸”章节'


2. 仅限于有座椅加热装置的车辆： 穿过座椅罩将座椅加热线束 -2- 推入内部 -箭头 C-。




3. 松开插头 -1--箭头 A- 并将其断开 -箭头 B-。

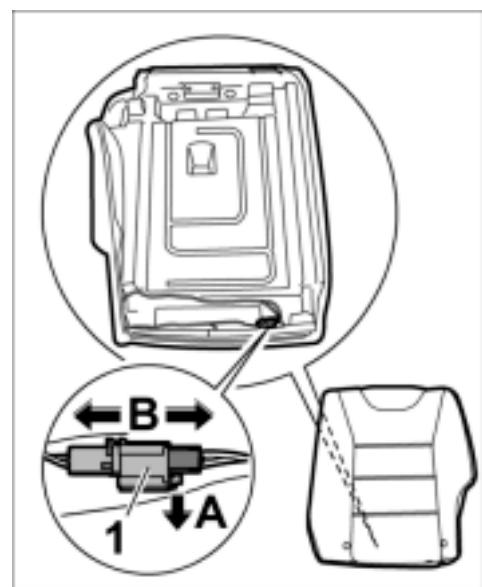

4. 要拆下盖, 请使用偏口钳切开座垫夹 00000-3-, 操作位置和顺序如图所示 -a 到 d-, 然后从衬垫上拆下盖。拆下 座垫夹 00000-3- 的剩余部分。

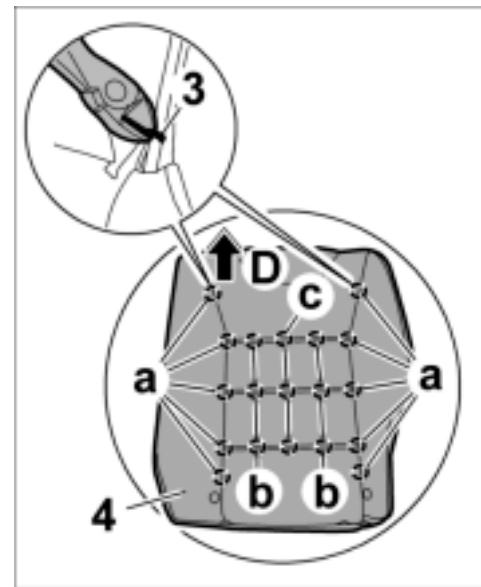



拆卸 2/3 分离折叠式后排靠背罩

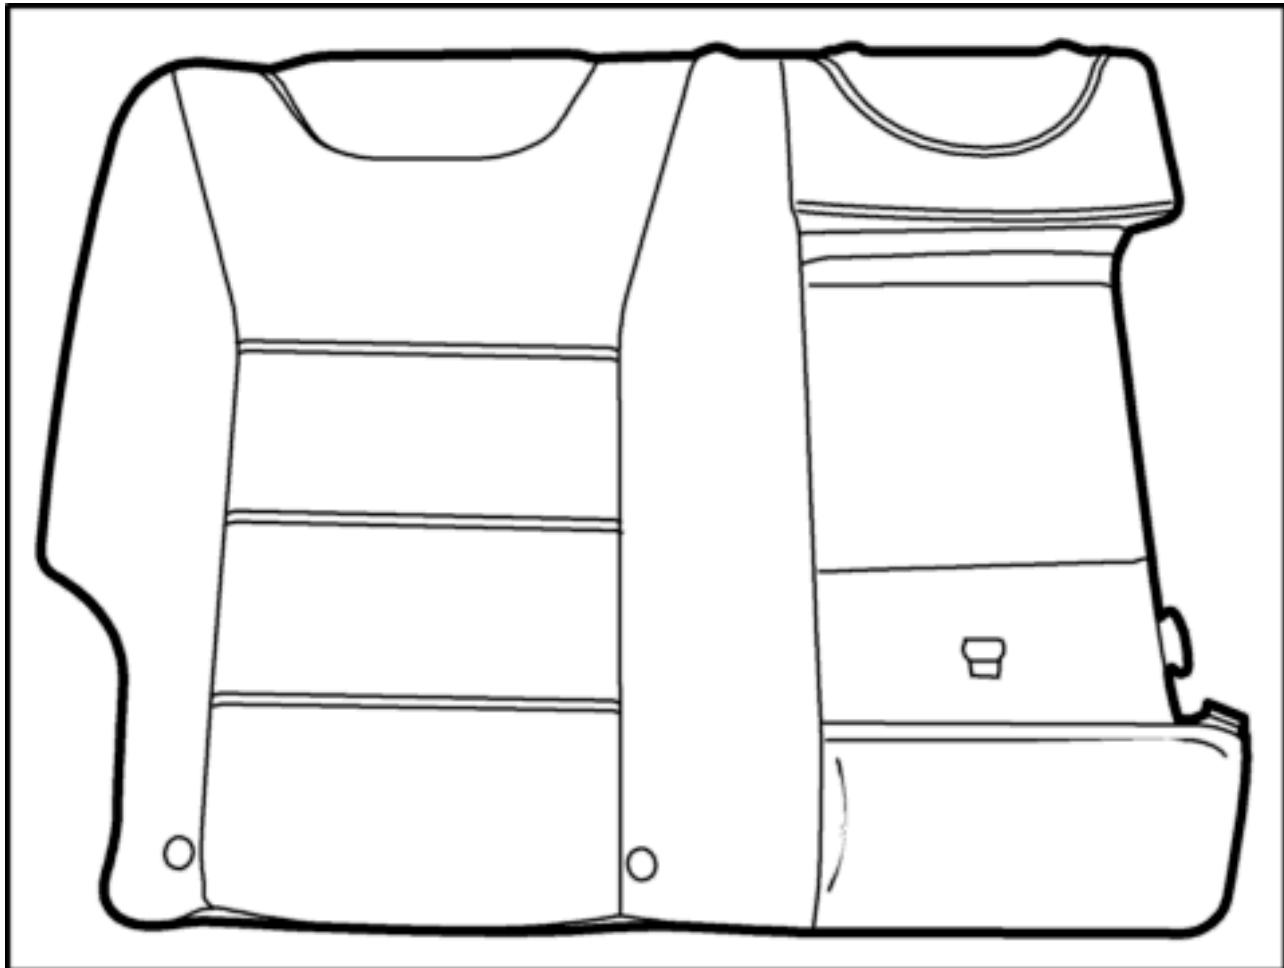


1. 拆下 2/3 分离折叠式后座靠背衬垫。⇒ '745219 拆卸和安装 2/3 分离折叠式靠背衬垫 - “拆卸”章节'

2. 穿过座椅罩将座椅加热线束 **-2-** 推入内部 **-箭头 C-**。


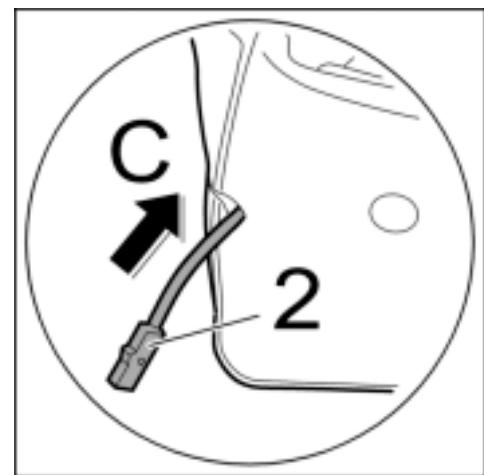


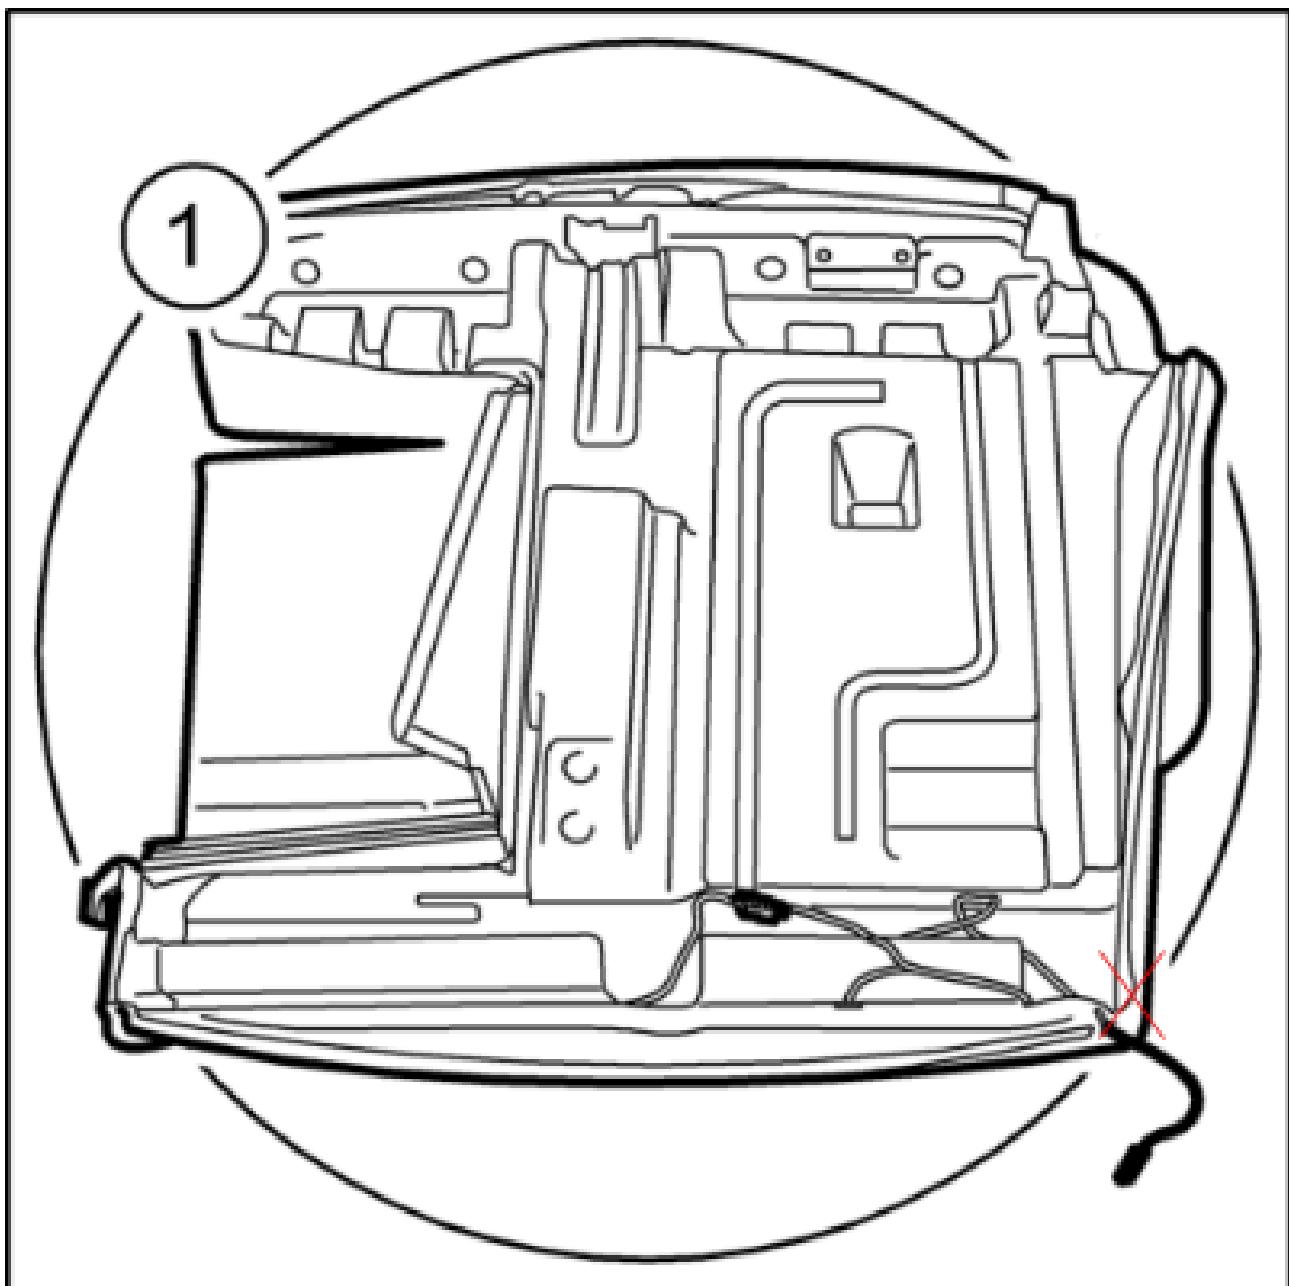

3. 松开插头 **-1-** (-箭头 **A**-) 并将其断开 -箭头 **B**-。

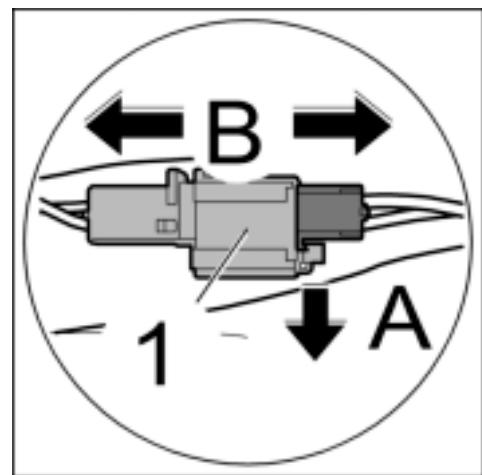



4. 使用偏口钳切开座垫夹 **-3-**，需按显示的顺序 **-a** 到 **d**- 在指定的位置 -圆形标记- 进行操作，并将盖 **-4-** 从衬垫 -箭头 **D**- 上拆下。拆下 座垫夹 00000-3- 的剩余部分。

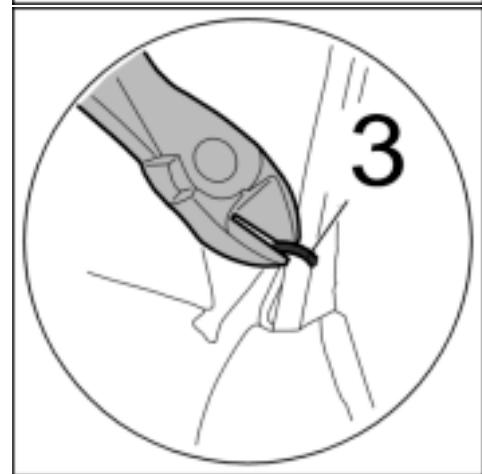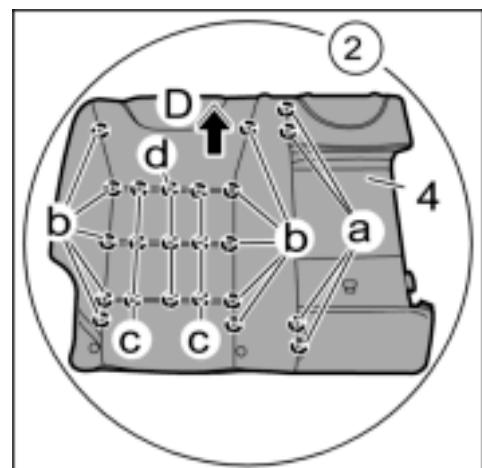


安装后排靠背罩

安装 1/3 分离折叠式后排靠背罩


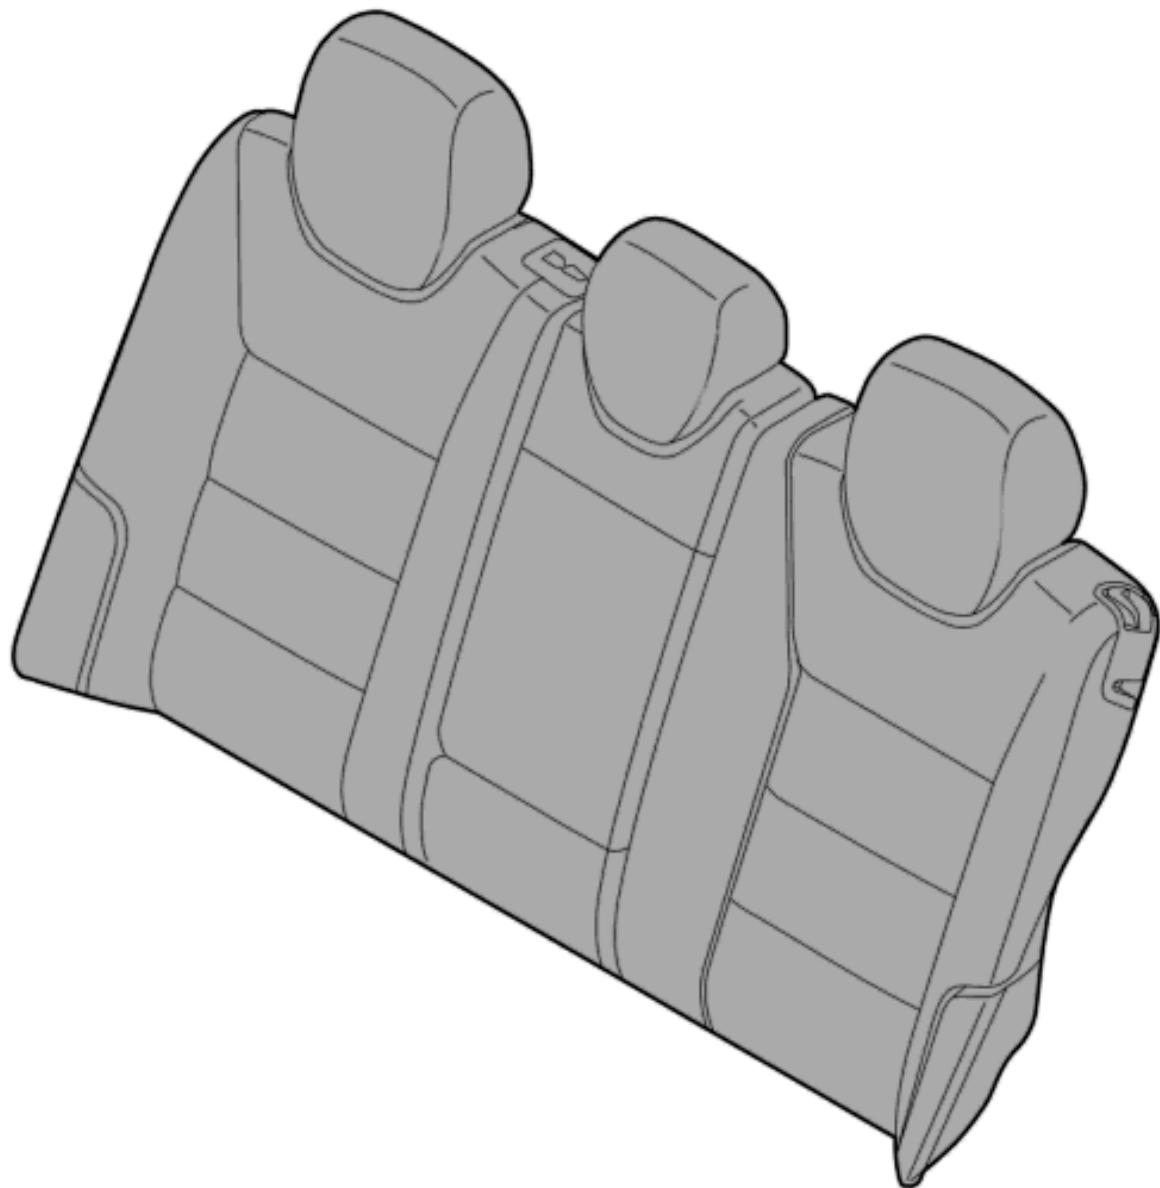


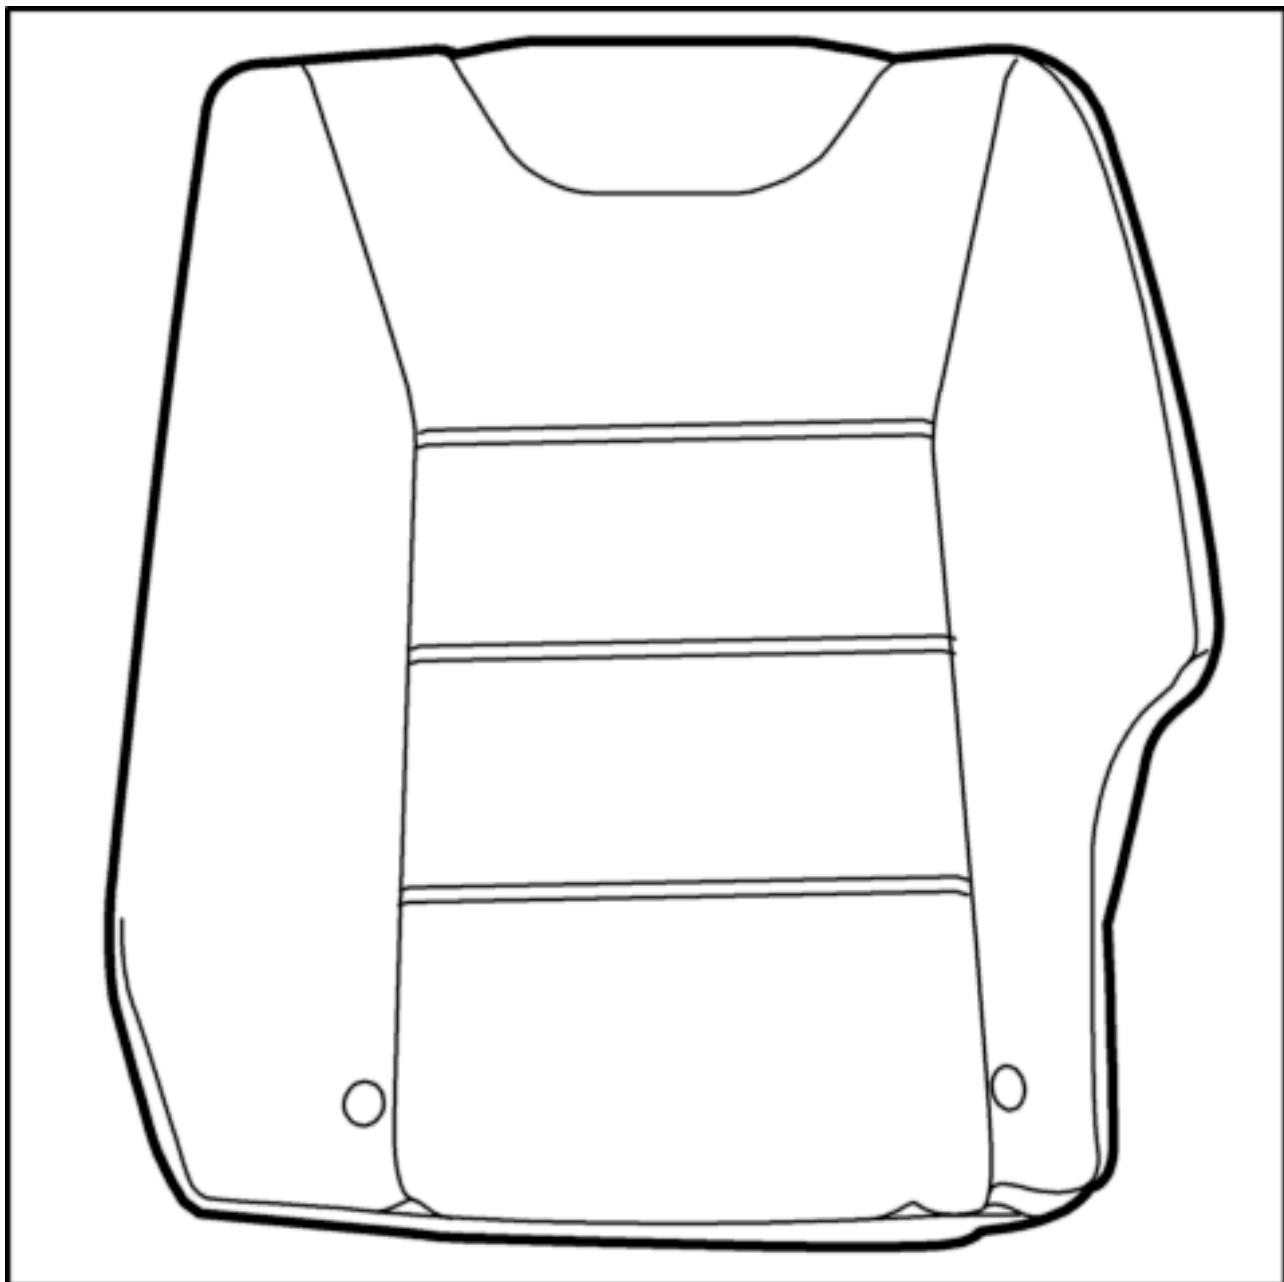


1. 安装罩盖： 将罩盖置于垫上 -箭头 A- 并与垫轮廓相对齐。

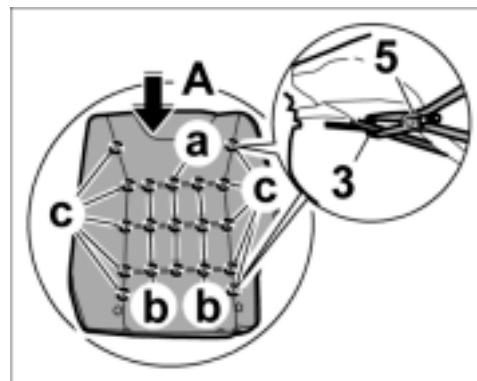


2. 使用 座垫夹钳 NR. 130-5- 和新的 座垫夹 00000-3- 以所示顺序 -a 至 c- 固定罩盖。

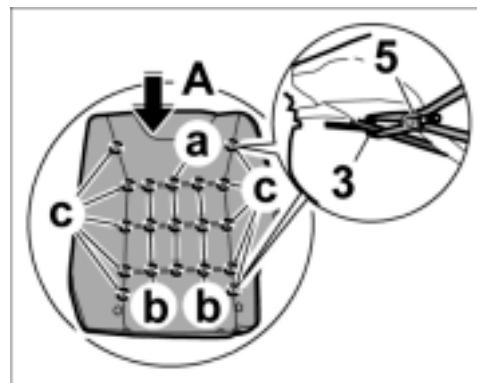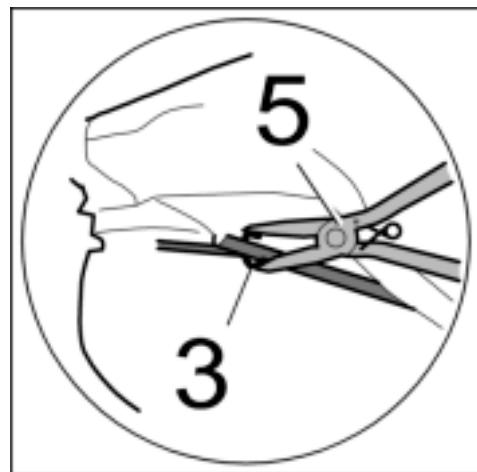

3. 仅适用于装备加热座椅的车辆：将插头 -1- 推到一起 -箭头 B-，直至感觉到锁紧凸舌接合 -箭头 C-。

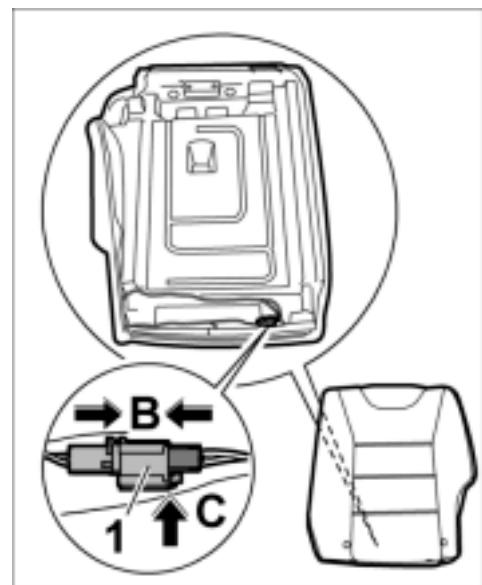


4. 将座椅加热装置线束 -2- 推出至罩盖外 -箭头 D-。

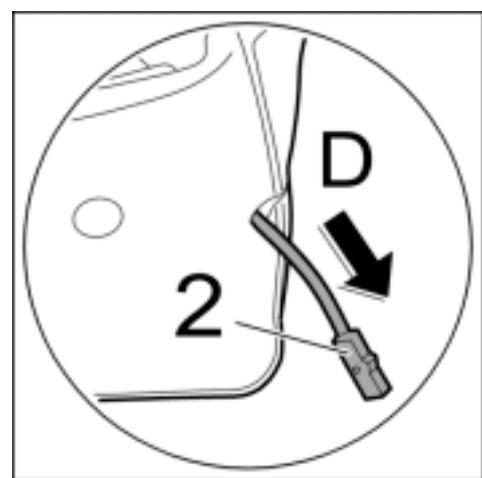


5. 安装后排靠背垫。⇒ '745219 拆卸和安装后排靠背垫 - “安装”章节'，



安装 2/3 分离折叠式后排靠背罩

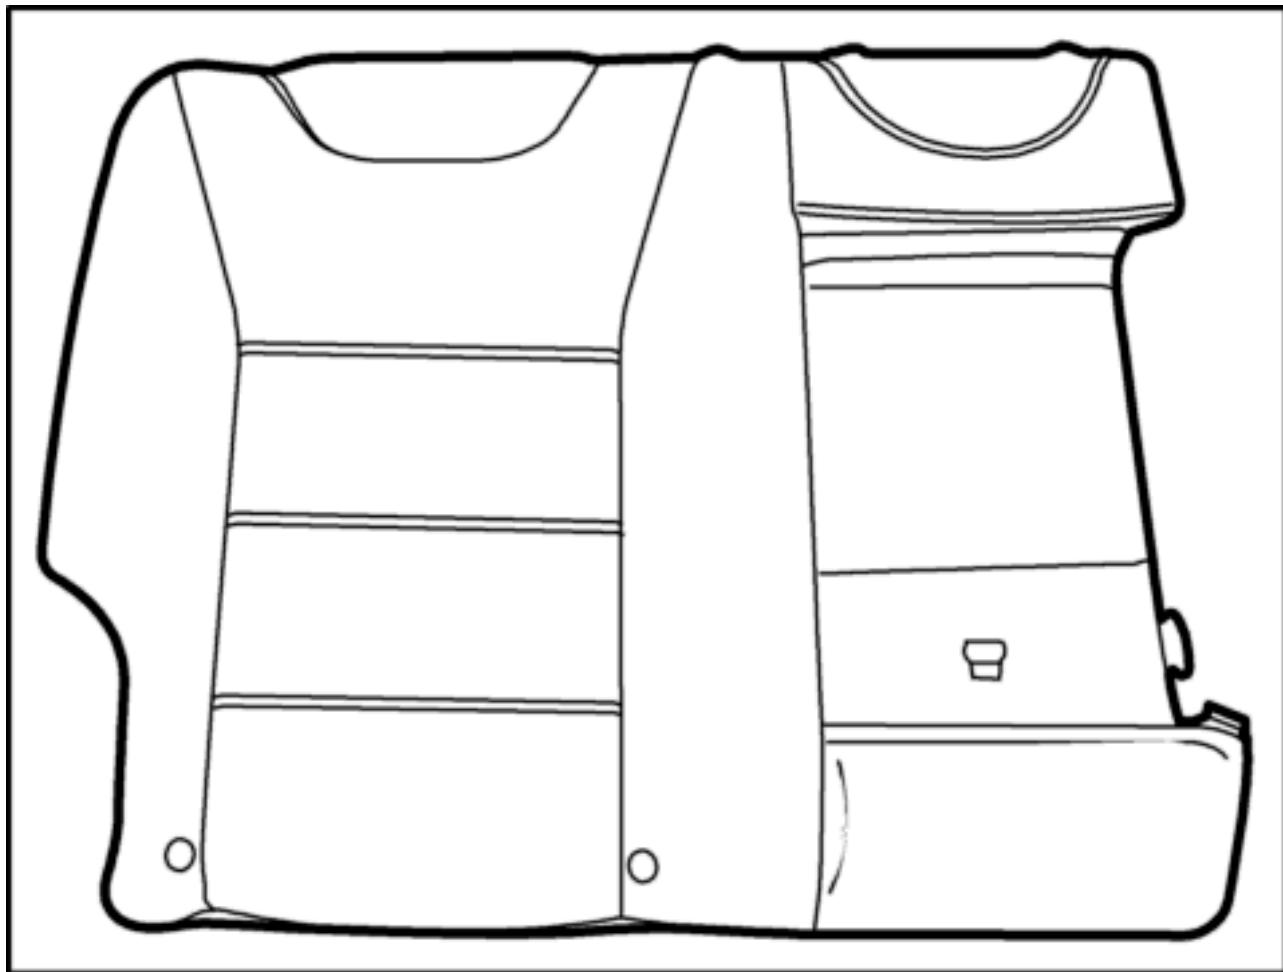


1. 将罩 -4- 放在衬垫上 -箭头 A-, 并将其与衬垫轮廓对齐。

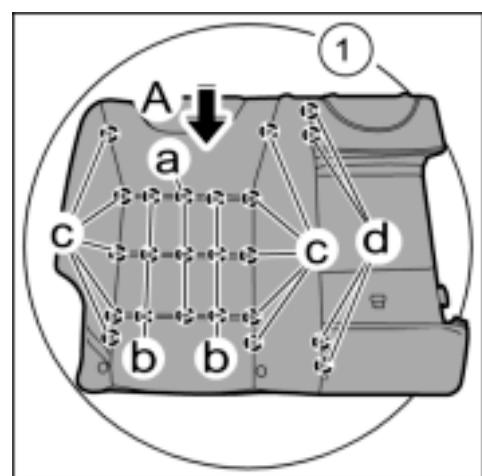



2. 将罩 -4- 固定于衬垫 (使用座垫夹钳 NR. 130-5- 和新座垫夹 00000-3-) , 顺序为 -a to d- 。

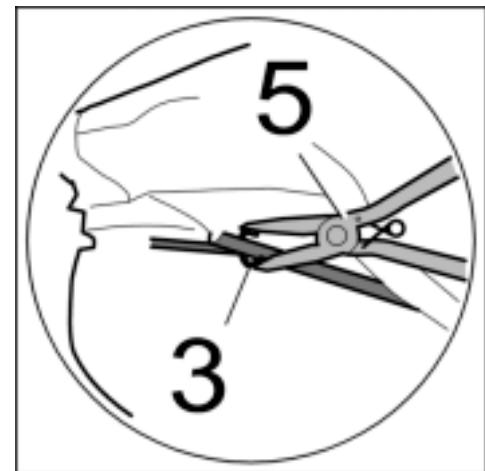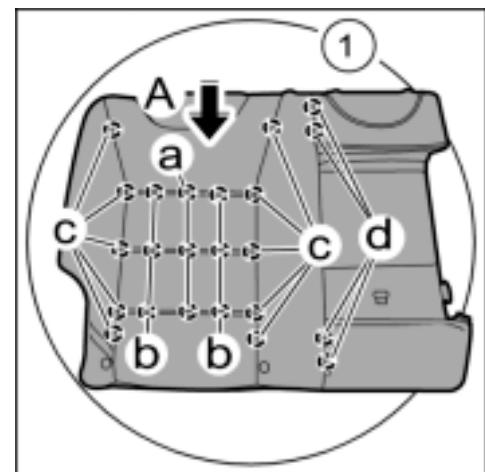

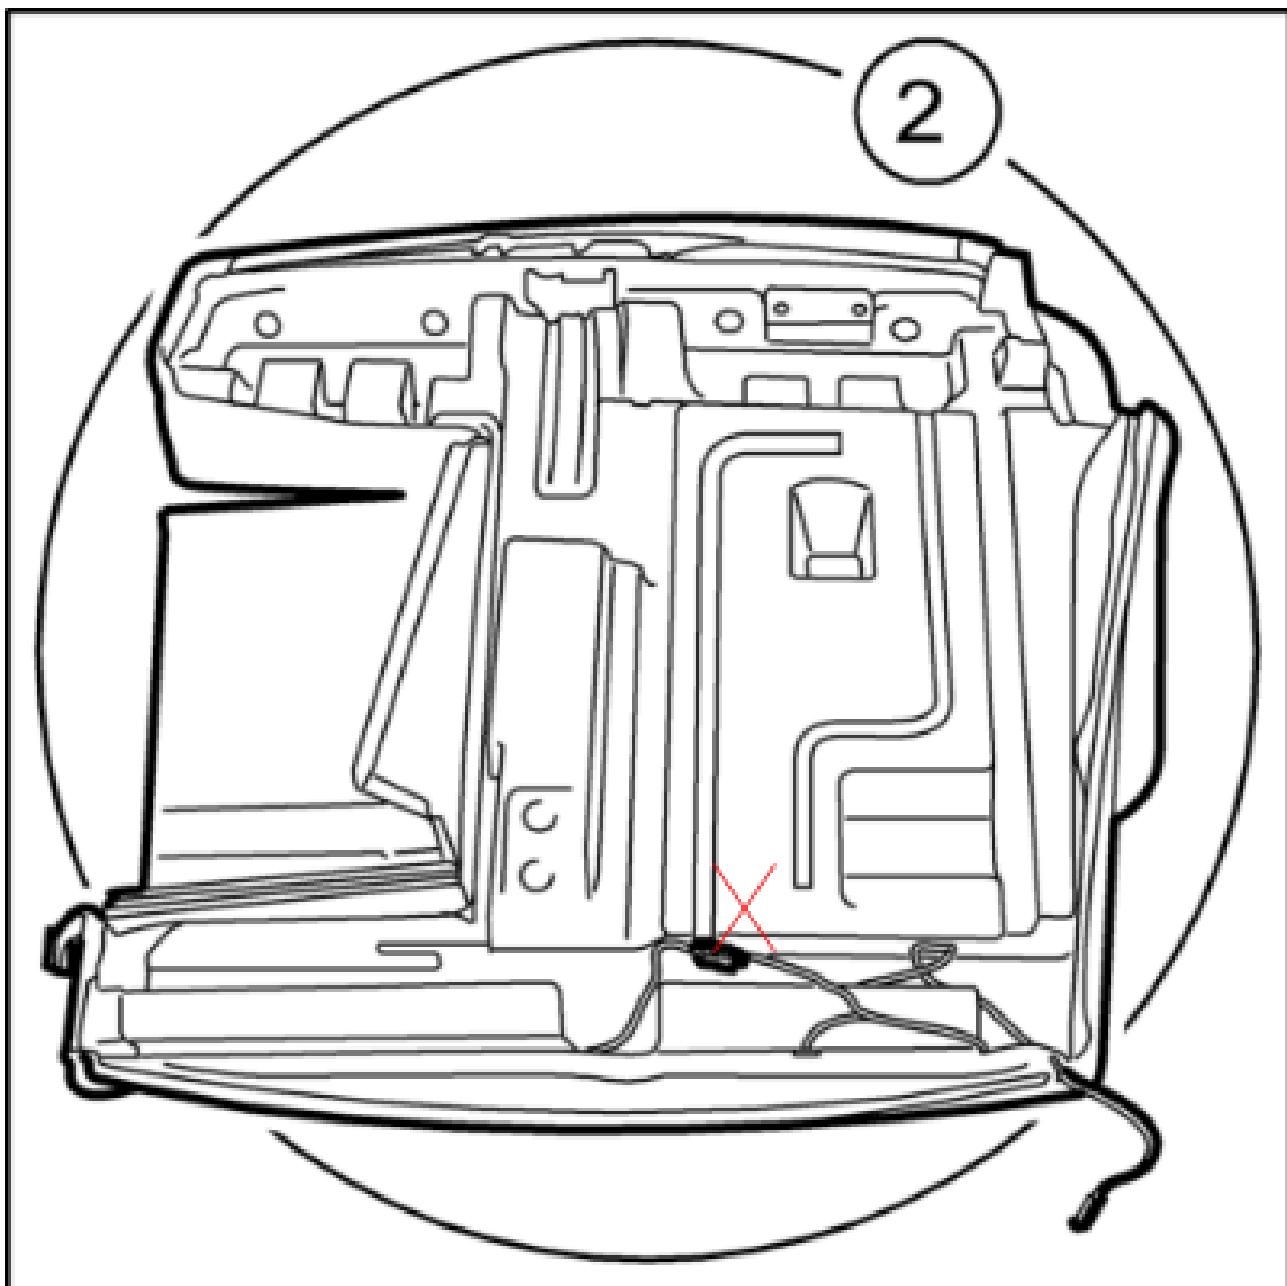


3. 仅限于有座椅加热装置的车辆： 将插头按到一起 -1--箭头 B-， 直到听到锁片接合声 -箭头 C-。

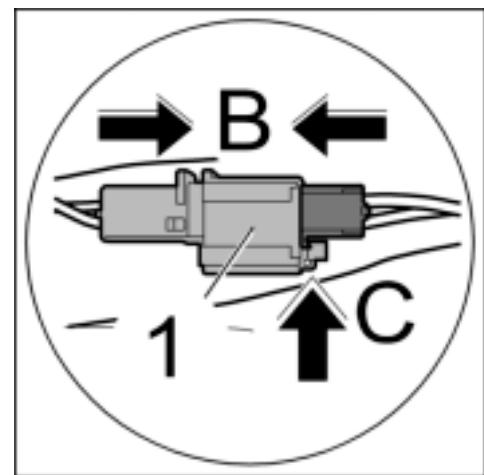

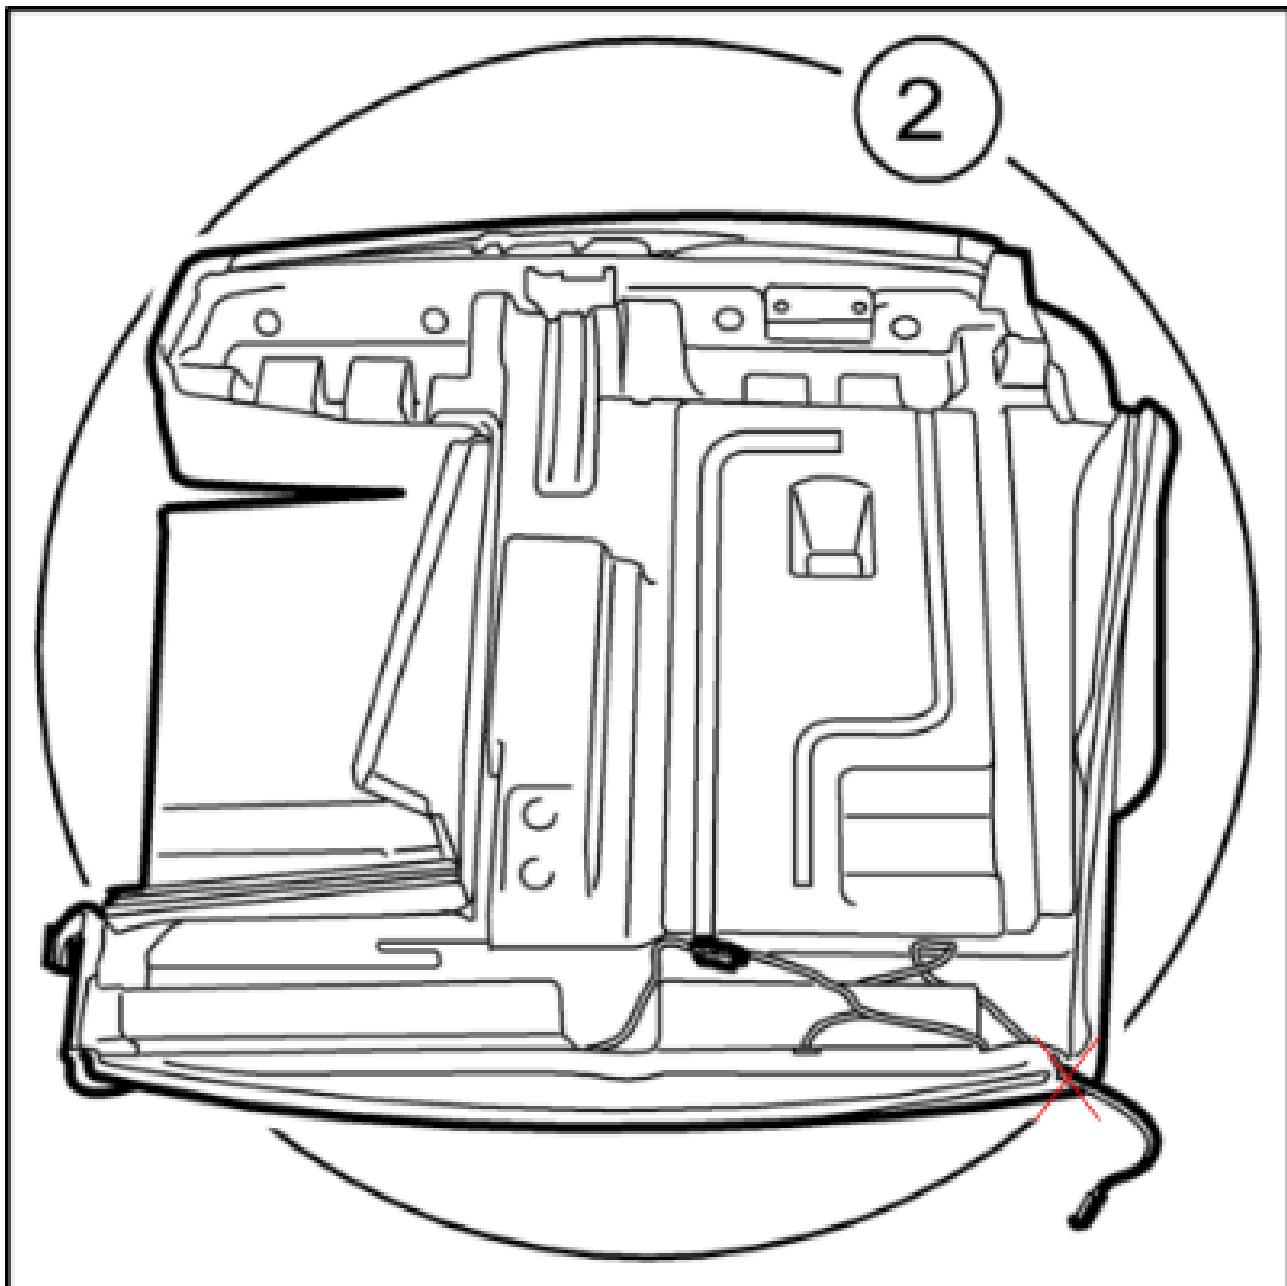

4. 将座椅加热装置线束 **-2-** 穿过罩拉到 **-箭头 D-** 外部。

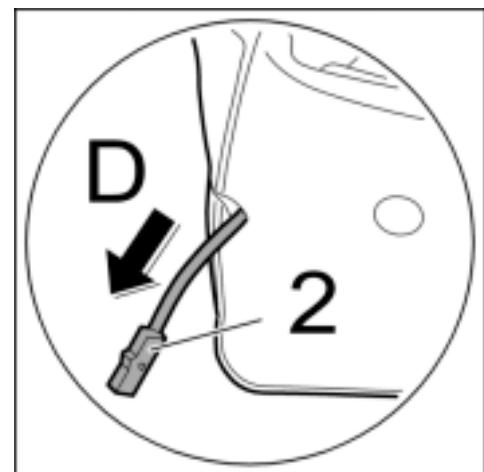



5. 安装 **2/3 分离折叠式靠背衬垫**。⇒ **745219 拆卸和安装 2/3 分离折叠式靠背衬垫** – “安装”章节，

745519 拆卸和安装带罩的扶手


拆卸带罩的扶手（后）

拆卸带罩的扶手（后）

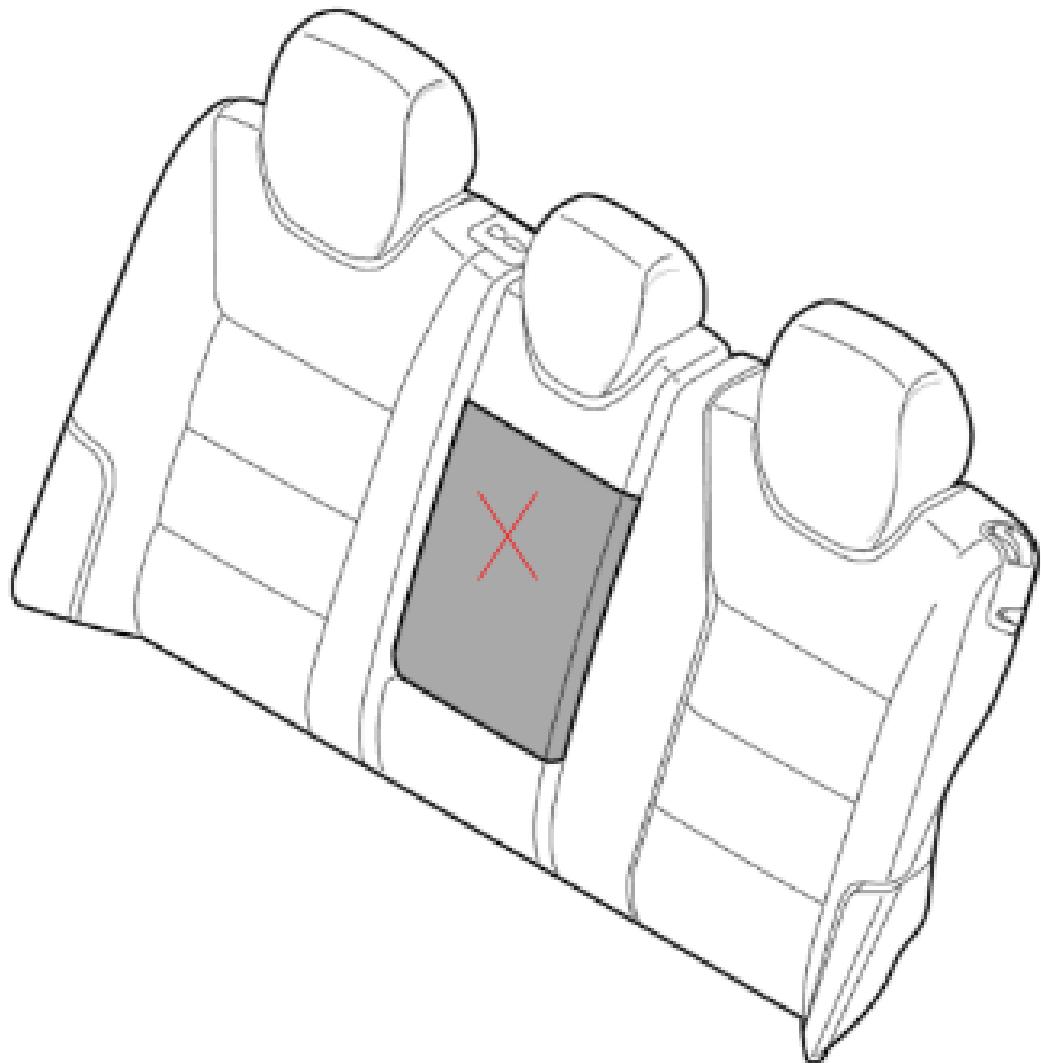


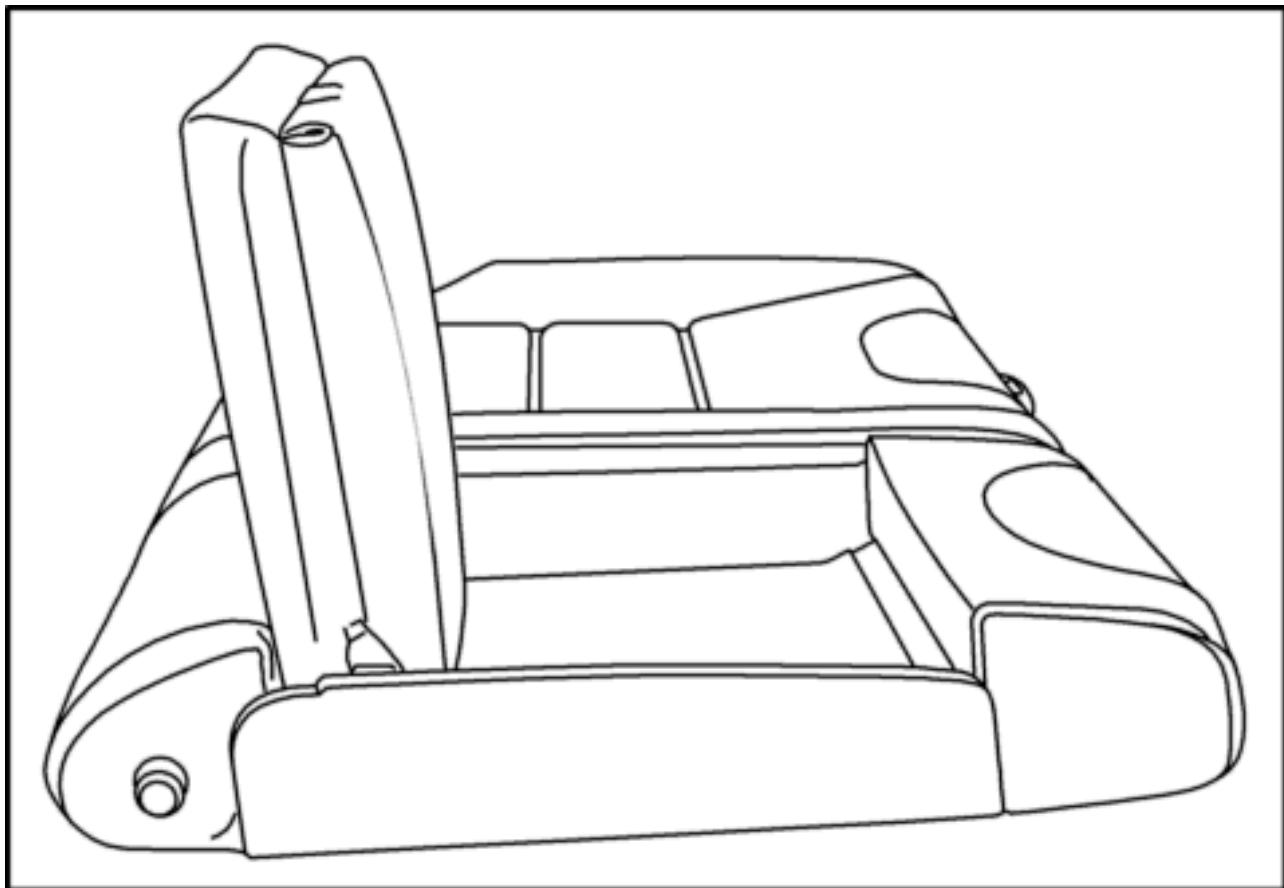



1. 拆下靠背。⇒ [页 394 '724719 拆卸后排靠背'](#)
2. 拆卸扶手罩: 打开扶手 -1—箭头 A-。

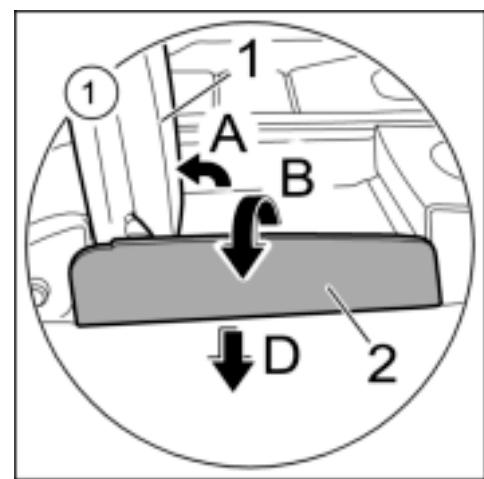


3. 将扶手罩 **-2-** 旋出靠背框架 **-箭头 B-**。

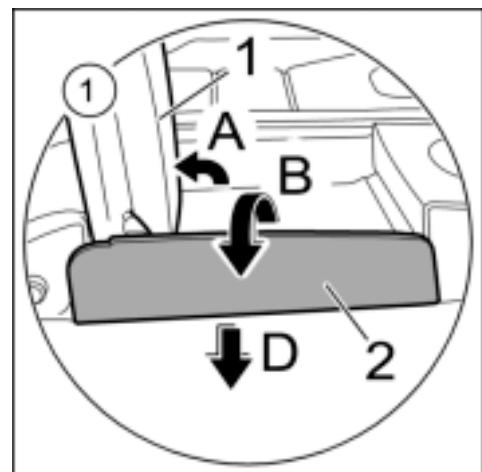


4. 松开锁紧凸舌 **-3-** (位于扶手罩 **-2-** 上, 在靠背框架处)
-4- **箭头 C-** 并向下拆除 **-箭头 D-**。

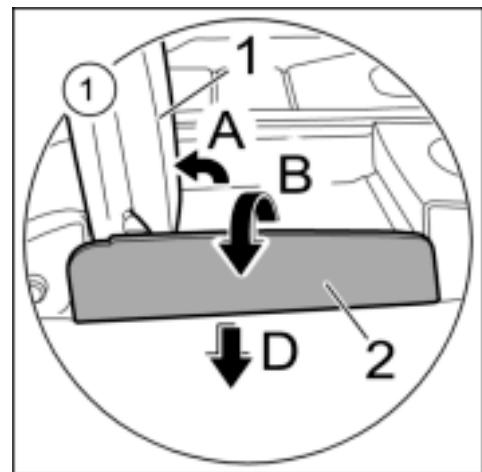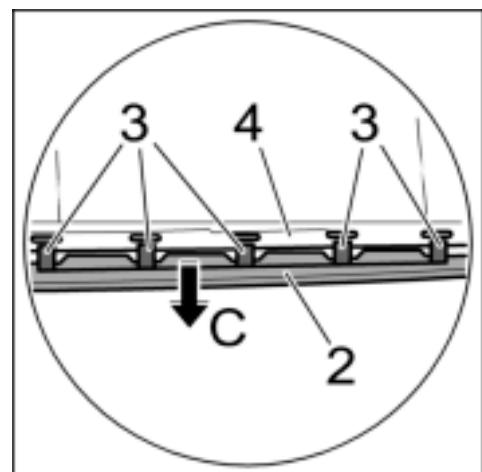


5. 分离罩束带 -5--箭头 E-。

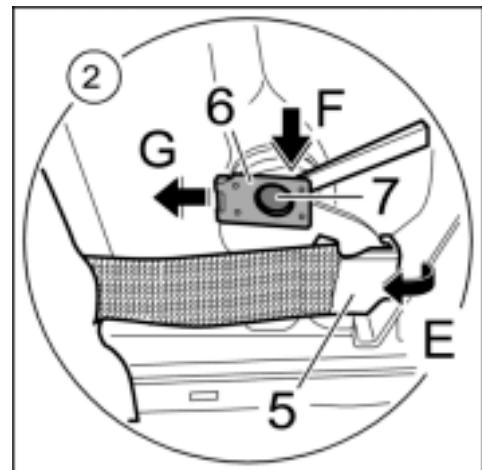


6. 松开固定卡子 -6- (使用塑料楔片) -箭头 F-, 然后拉过销 -7- 箭头 G-。

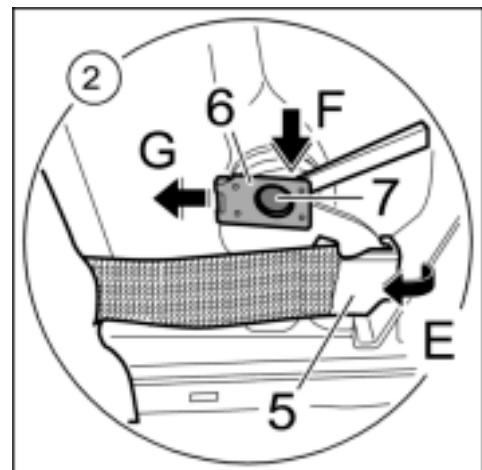

7. 将带罩的扶手 -1- 合上约 45°, 然后松开扶手和销 -7- 使它们脱离导槽 -8--箭头 H-。

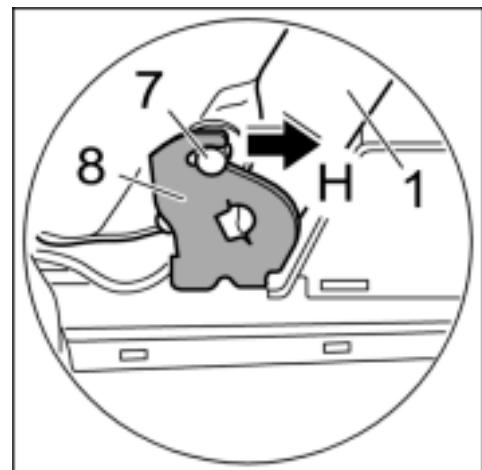


8. 将带罩的扶手 -1- 和销 -9- 从导槽 -10- 上松开并拆下 - 箭头 I-。

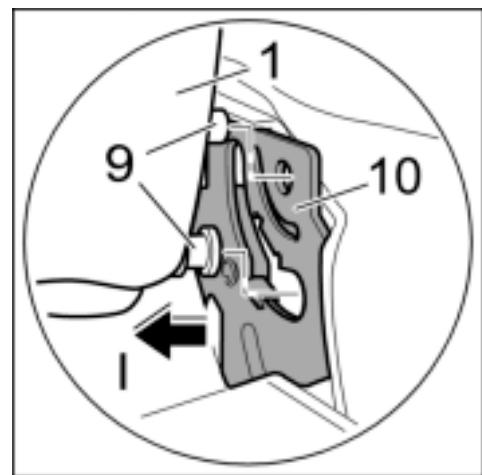


安装带罩的扶手（后）


安装带罩的扶手（后）

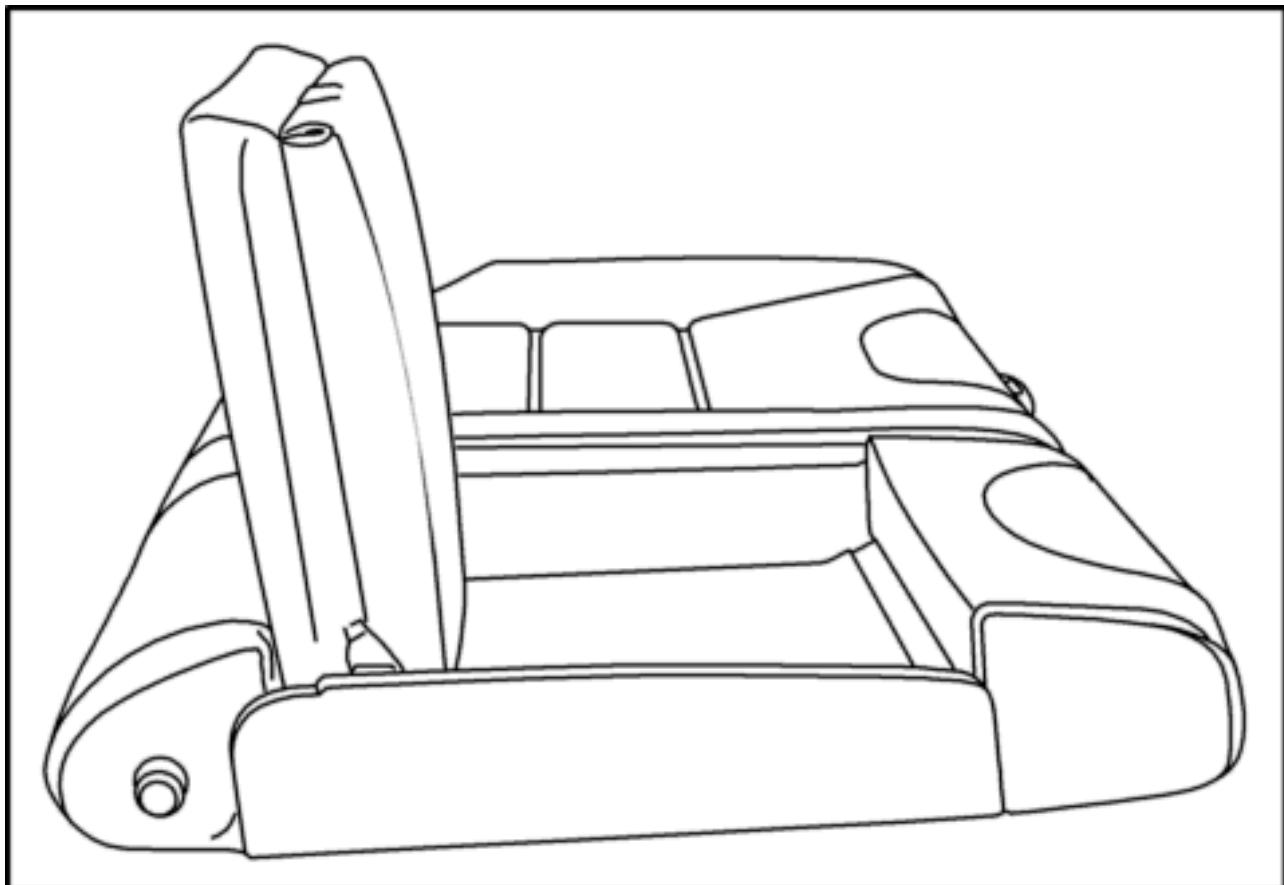


1. 安装带罩的扶手 (后部)：将带罩的扶手 -1- 和销 -9- 插入导槽内 -10--箭头 A-。

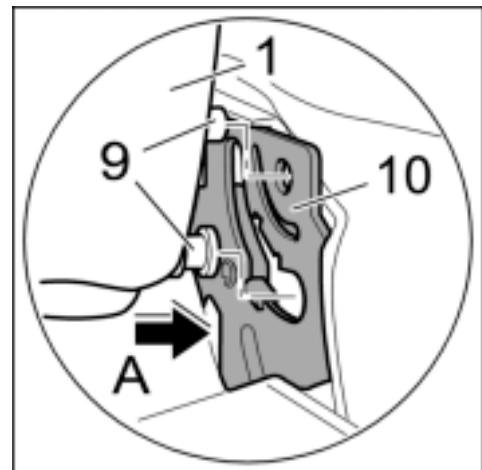


2. 将带罩的扶手 -1- 与销 -7- 置于导槽 -8- 上，然后插入 - 箭头 B-。

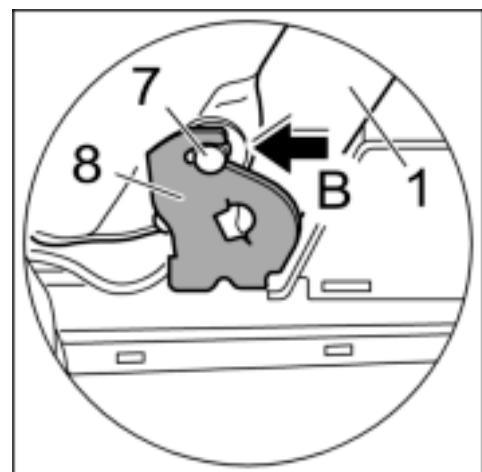



3. 将固定卡子 -6- 推到销 -7- 上，直至完全卡入位 -箭头 C-。

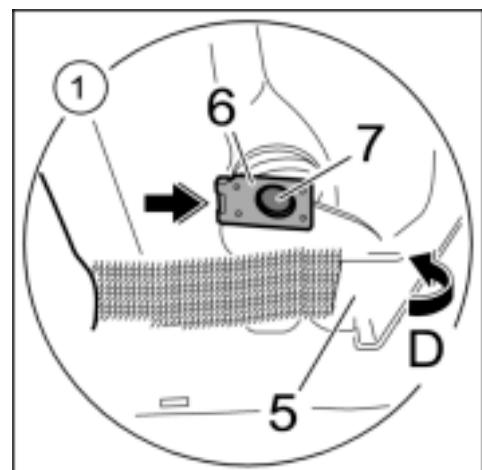


4. 固定罩束带 -5--箭头 D-。

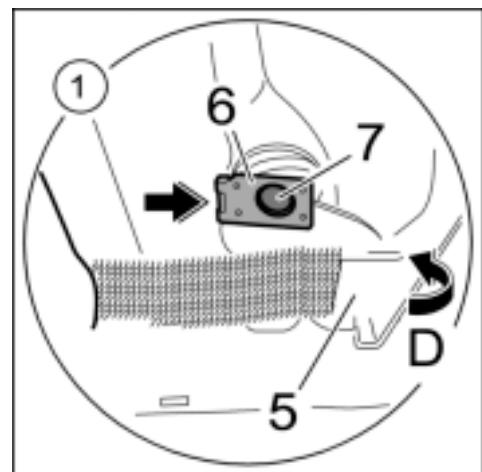


5. 安装扶手罩：从下方插入扶手罩 -2- (如 -箭头 E- 所示) , 并用锁舌将它卡到靠背框架上 -3--箭头 F-。

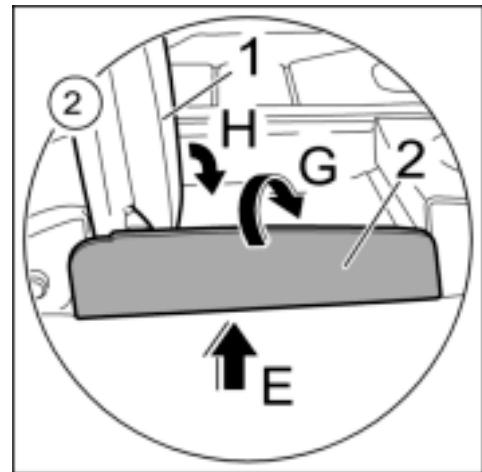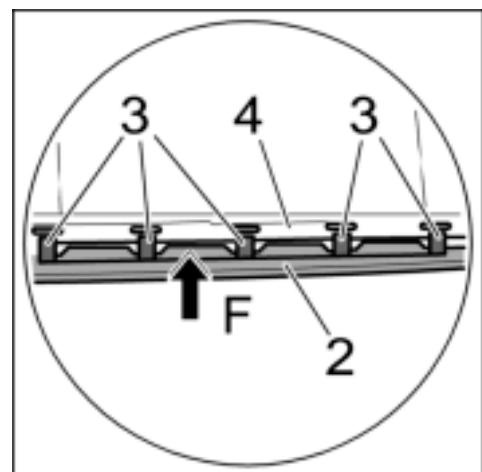

6. 将扶手罩 -2- 旋入靠背框架 -箭头 G-。

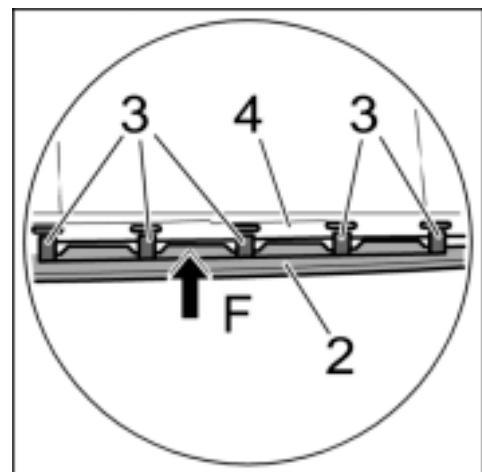

7. 关闭扶手和罩 -1--箭头 H-。

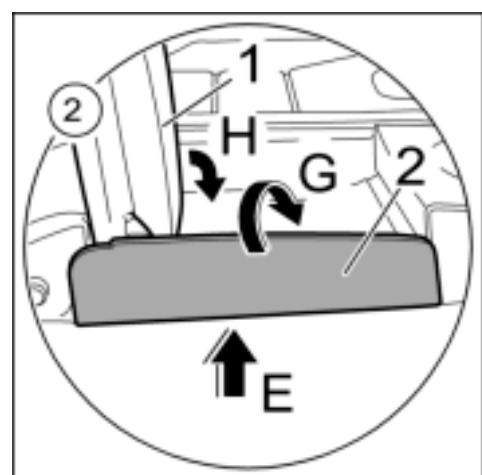


8. 安装靠背。⇒ [页 399](#) '724719 安装后排靠背'

745619 拆卸和安装负载储备


拆卸负载储备

拆卸负载储备

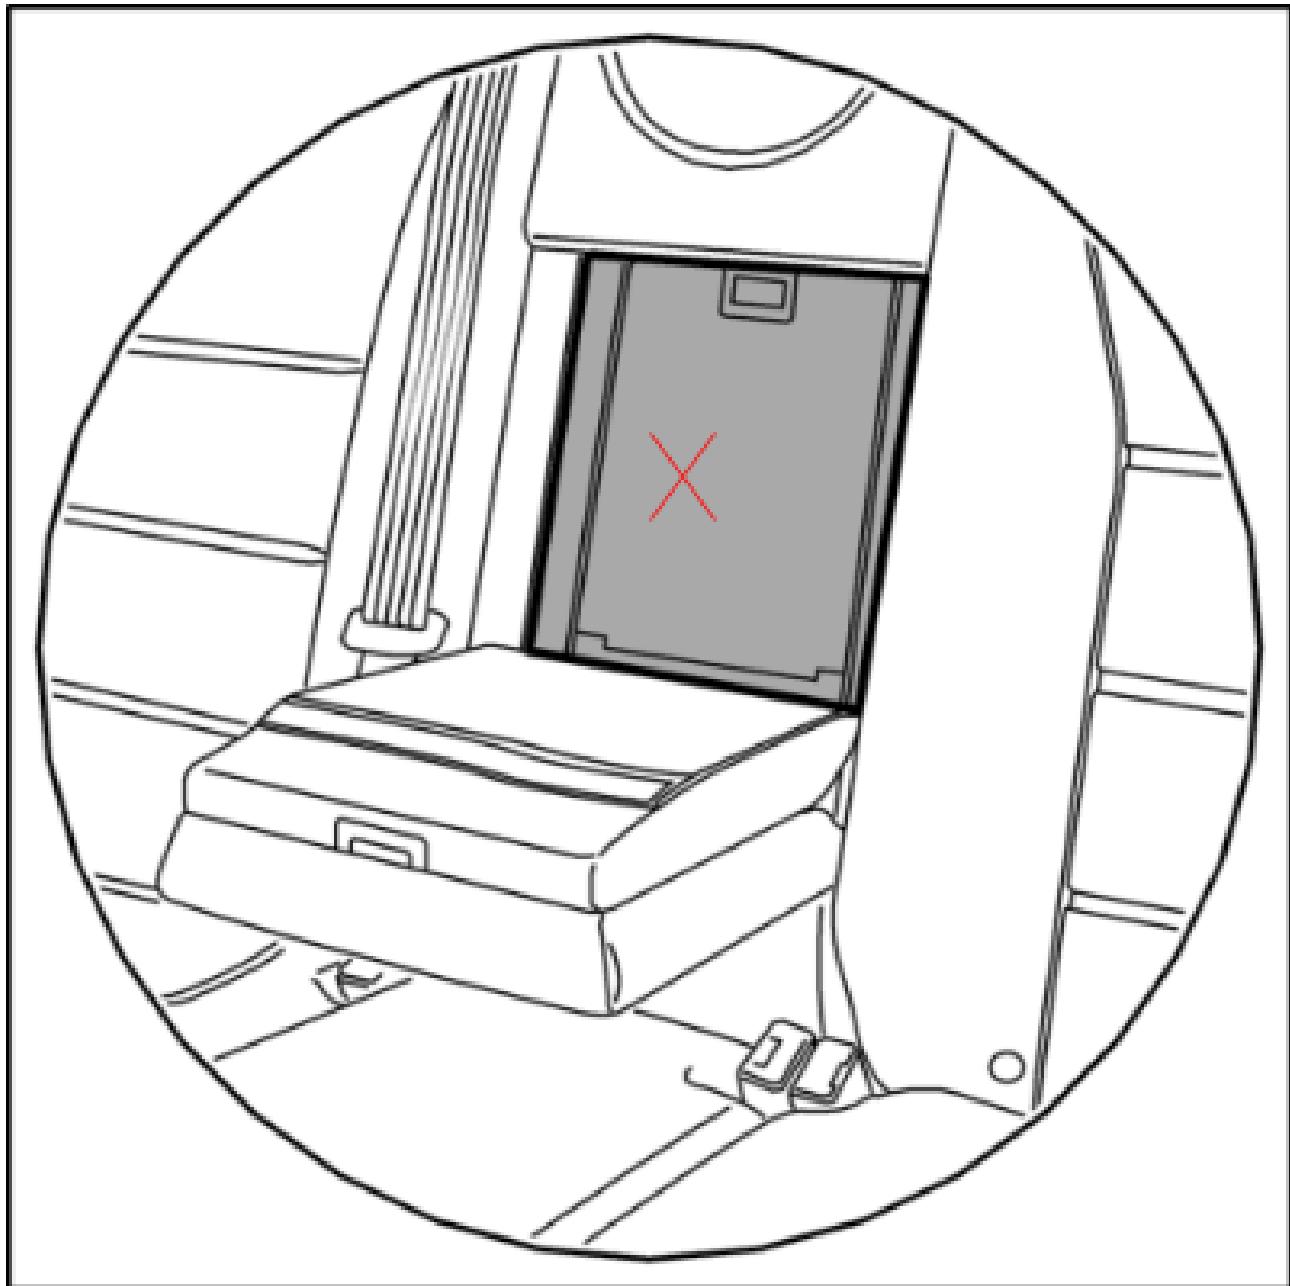


1. 折叠后排座椅和左侧的后排座椅靠背


2. 打开扶手 -1--箭头 A-。

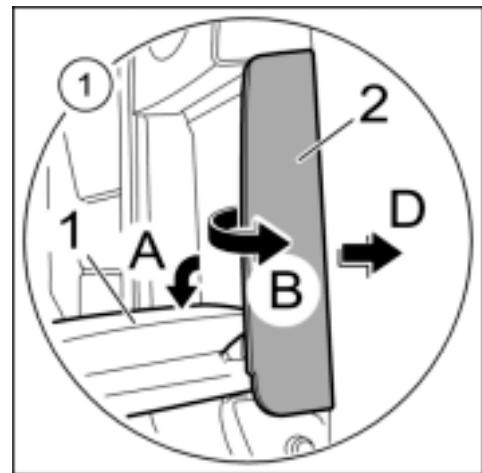


3. 将扶手罩 -2- 旋出靠背框架 -箭头 B-。

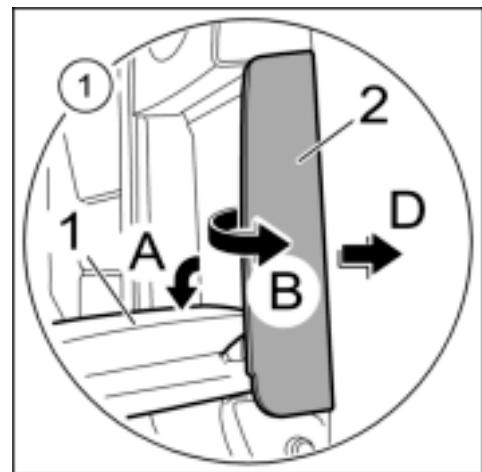


4. 将锁紧凸舌 -3- (扶手罩 -2- 的) 从靠背框架上松开 -4--箭头 C- 并向下拆除 -箭头 D-。

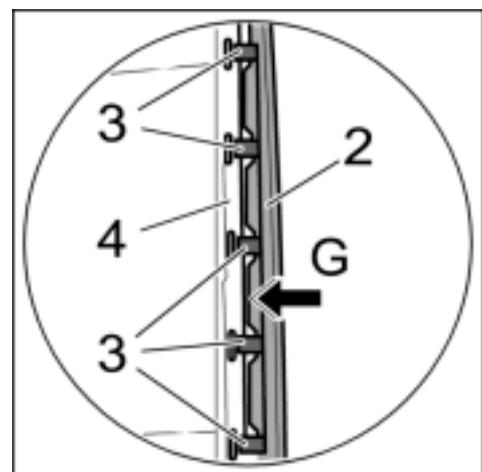


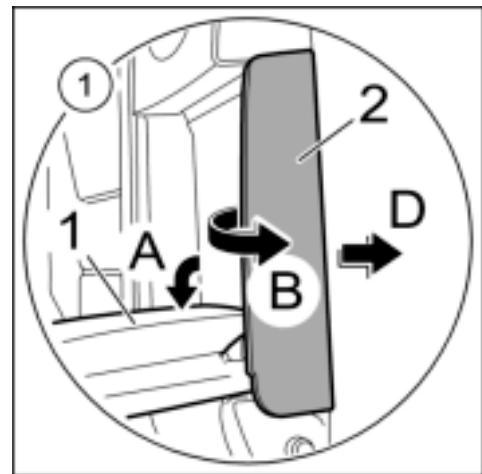


5. 拆下负载储备罩：折叠靠背罩 -5--箭头 E-。

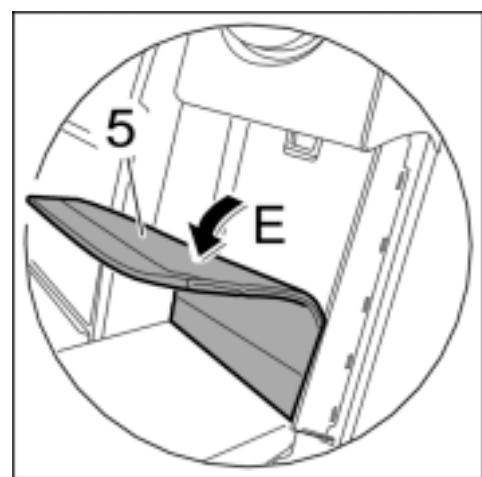




6. 打开前盖 -6--箭头 F-。

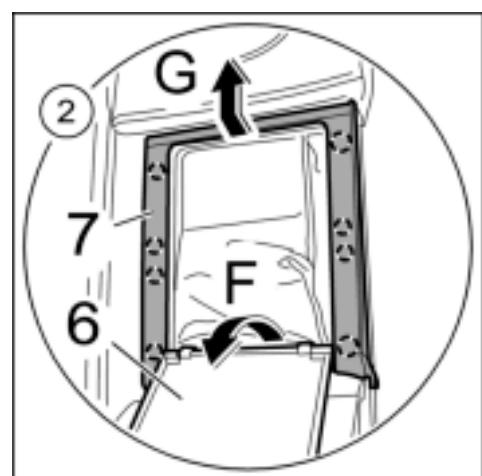

7. 松开负载储备罩 -7--圆圈标记- 并将其拆下 -箭头 G-。

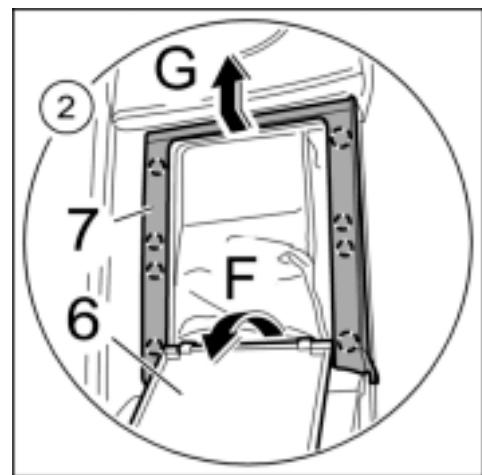


8. 松开负载储备 -8--箭头 H-, 压出至后部 -箭头 I- 并向上拉出 -箭头 K-。

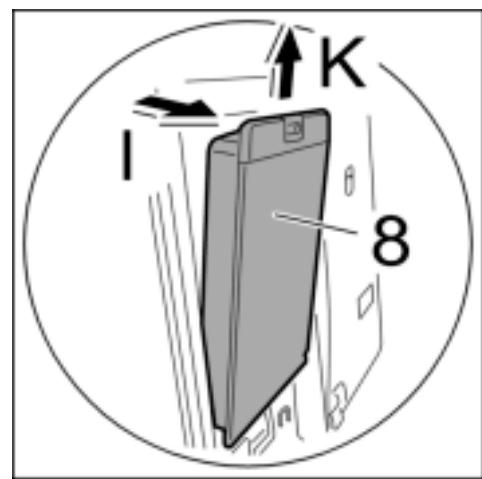
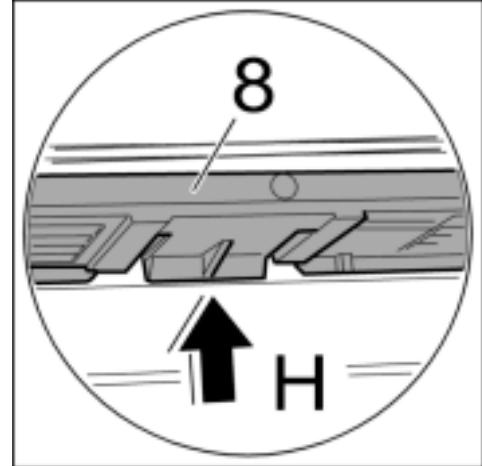
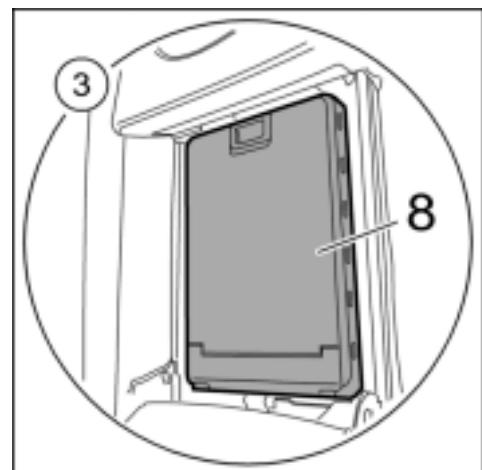


安装负载储备


安装负载储备

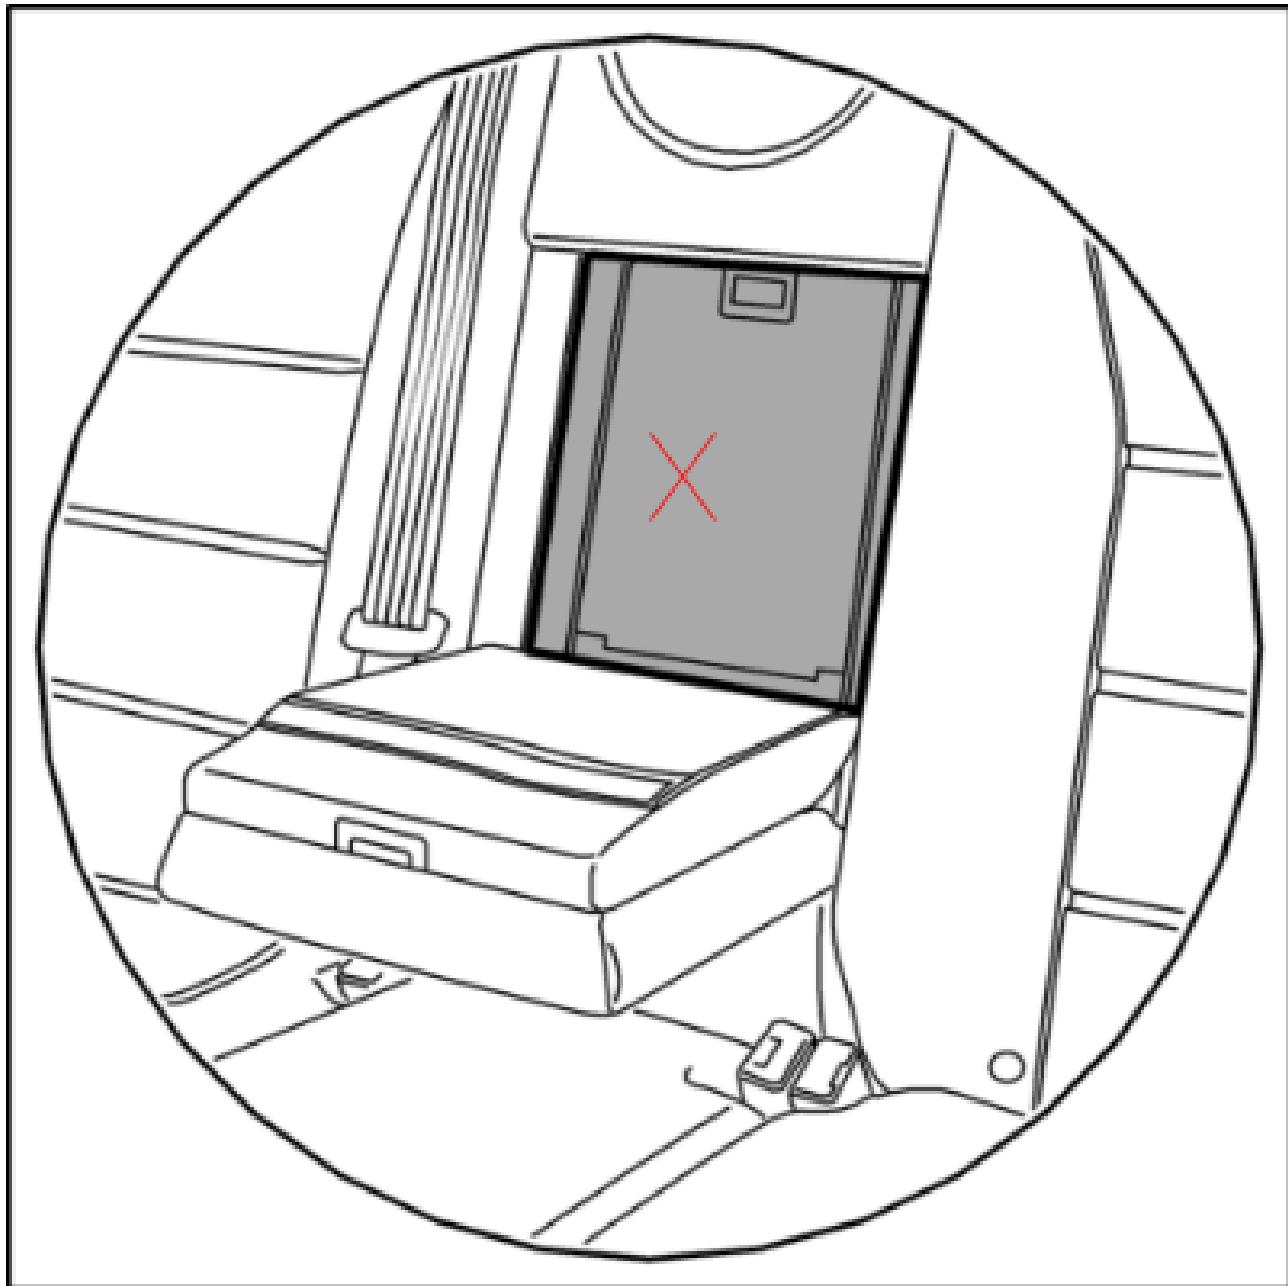


1. 插入负载储备 -8-—箭头 A— 并向前推，直到锁紧凸舌 -箭头 B- 发出接合声-箭头 B-。

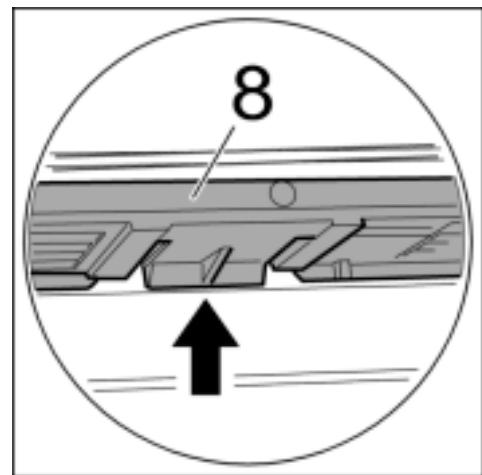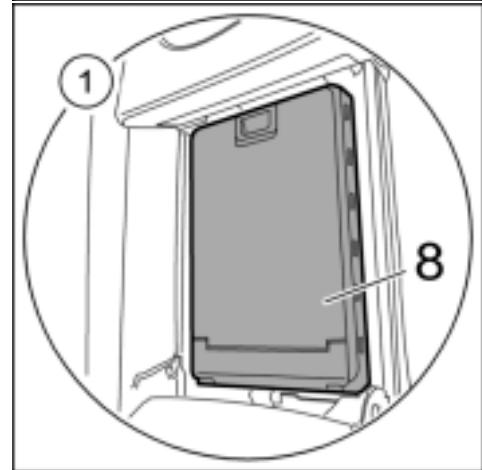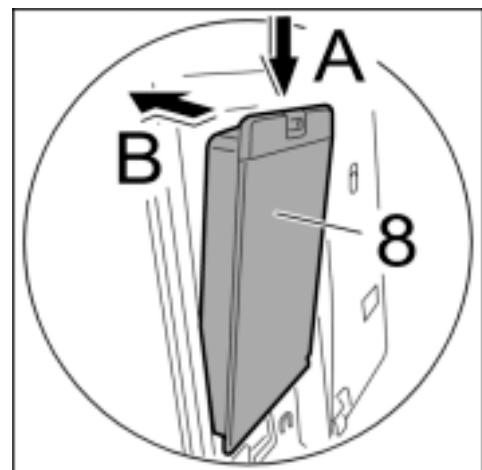


2. 安装负载储备盖：插入负载储备罩 -7—箭头 C- 并卡紧 - 圆形标记-。

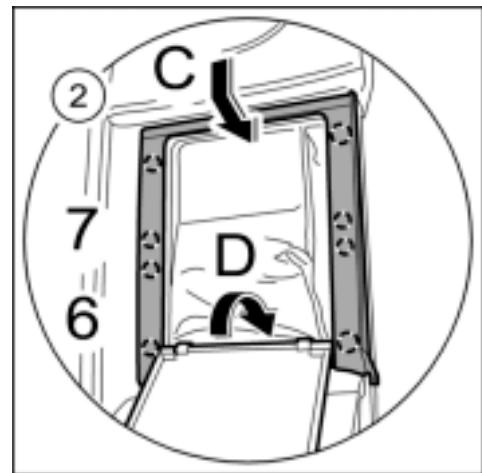



3. 关闭前盖 -6—箭头 D-。

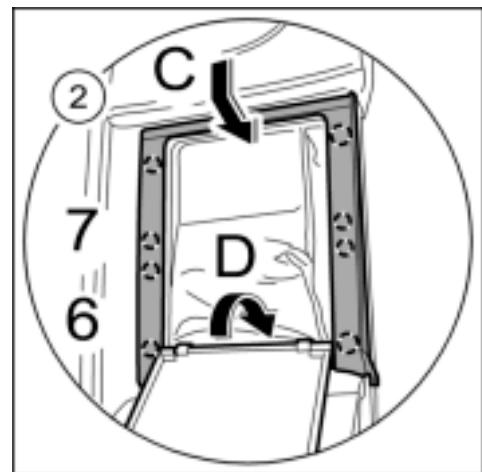


4. 折叠靠背罩 -5—箭头 E-。

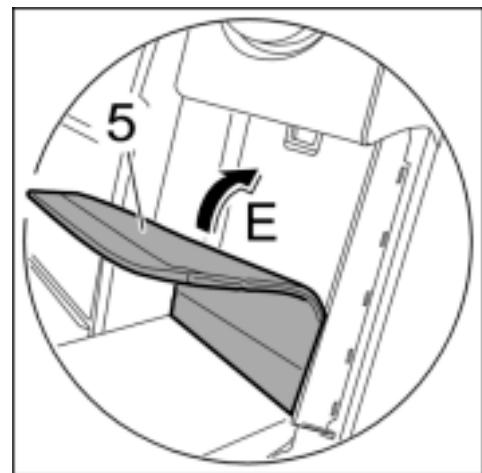


5. 将扶手罩-2- 从下面-箭头F- 插入并用锁紧凸舌卡在靠背框架上-3--箭头G-。

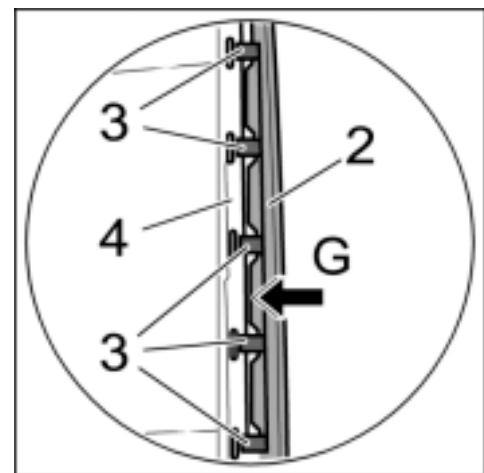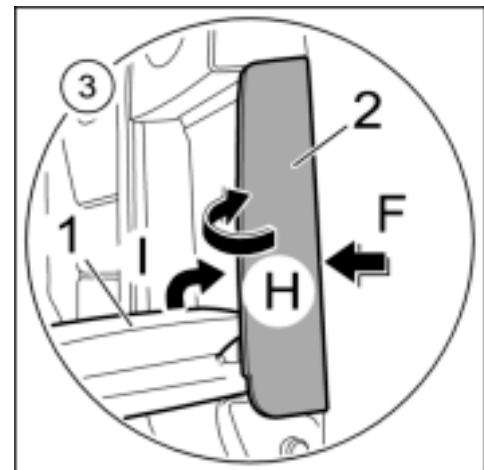

6. 将扶手罩-2- 旋入座椅框架内-箭头H-。

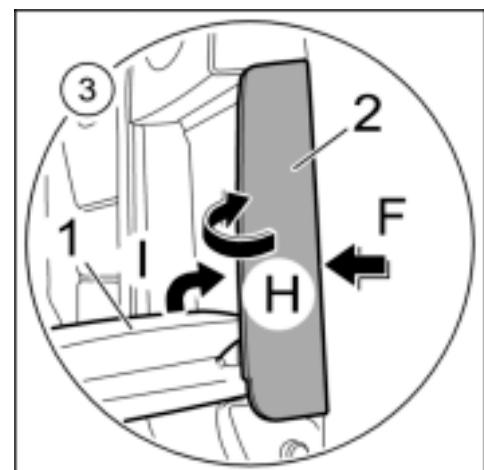

7. 将扶手靠近罩 -1—箭头 I-。

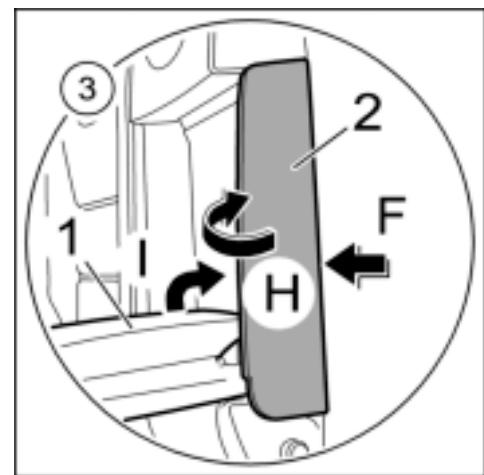

8. 折叠后座椅和左后座椅靠背：