



驾驶员或乘客座椅调节器和倾角调节开关的更换

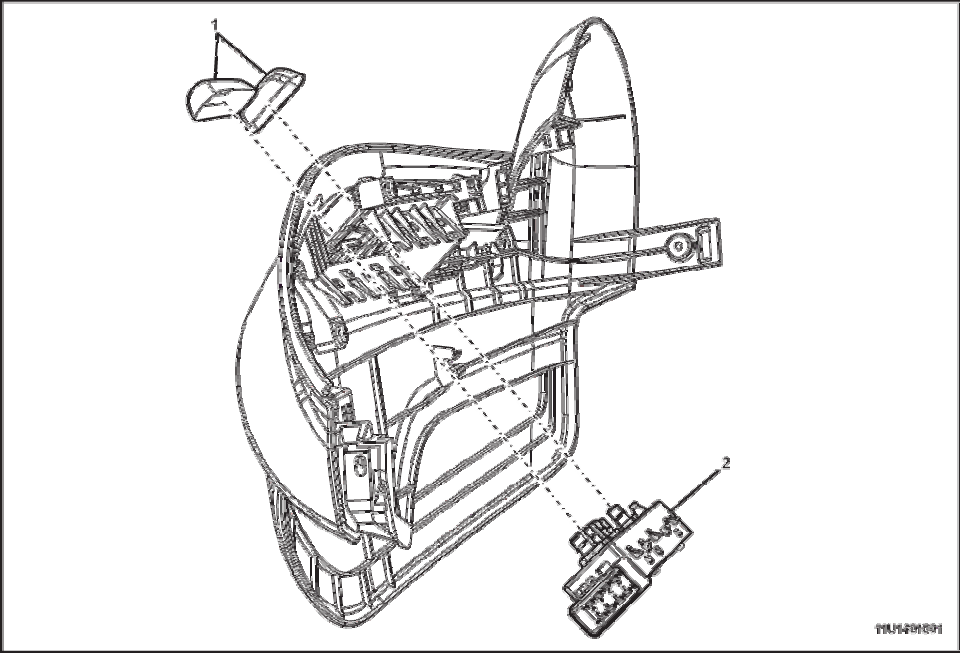

驾驶员或乘客座椅调节和倾角调节开关的更换

引出编号	部件名称
预备程序 拆下驾驶员或乘客座椅调节器装饰盖。参见“驾驶员或乘客座椅调节器装饰盖的更换（电动倾角调节器）”或“驾驶员或乘客座椅调节器装饰盖的更换（手动倾角调节器）”。	
1	驾驶员或乘客座椅调节器和倾角调节开关旋钮
2	驾驶员或乘客座椅调节器和倾角调节开关


驾驶员座椅调节器的更换（电动八向）

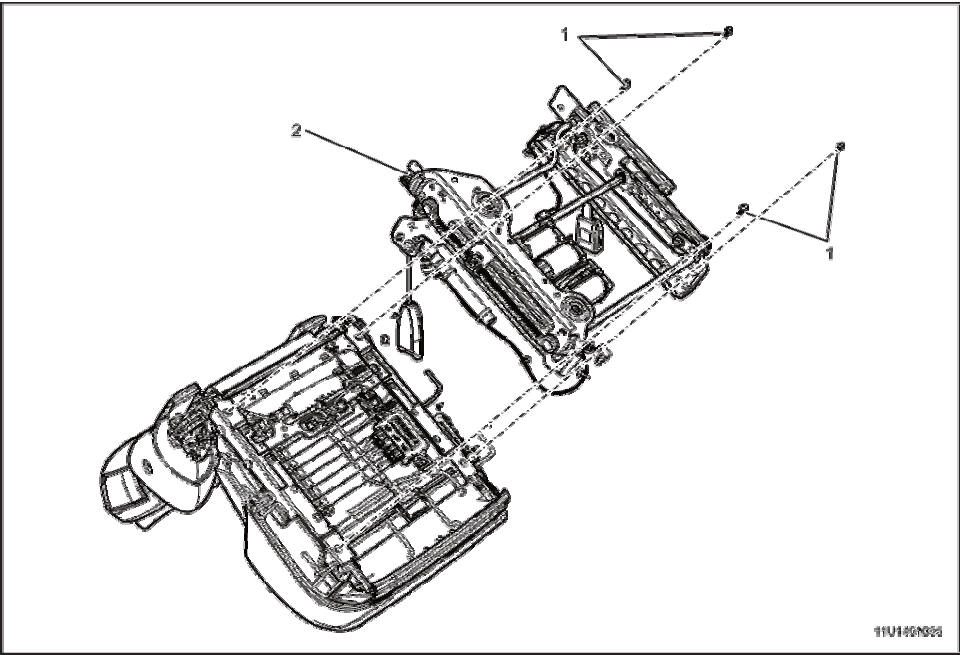

驾驶员座椅调节器的更换（电动八向）

引出编号	部件名称
警告：参见“有关安全气囊系统的警告”。 预备程序 1. 拆卸驾驶员座椅。参见“驾驶员或乘客座椅的更换”。 2. 拆卸驾驶员座椅调节器装饰盖（电动倾角调节器）。参见“驾驶员或乘客座椅调节器装饰盖的更换（电动倾角调节器）”。	
1	驾驶员座椅调节器（电动八向）紧固件（数量：4） 告诫：参见“有关紧固件的告诫”。 紧固 35牛·米（26英尺磅力）
2	驾驶员座椅调节器（电动八向） 程序 1. 断开电器连接器。 2. 如果要换上新的驾驶员座椅调节器，必要时转移部件。 重要注意事项：在安装座椅电动调节器时，确保调节器相互平行且同步。


驾驶员座椅调节器的更换（电动六向）

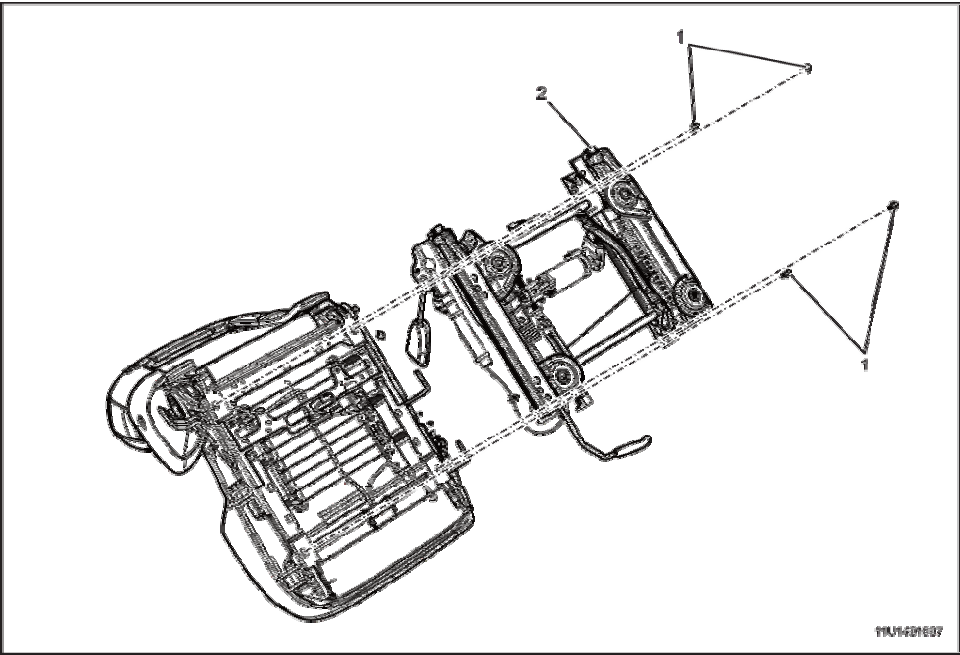

驾驶员座椅调节器的更换（电动六向）

引出编号	部件名称
警告：参见“有关安全气囊系统的警告”。 预备程序 1. 拆卸驾驶员座椅。参见“驾驶员或乘客座椅的更换”。 2. 拆卸驾驶员座椅调节器装饰盖（手动倾角调节器）。参见“驾驶员或乘客座椅调节器装饰盖的更换（手动倾角调节器）”。	
1	驾驶员座椅调节器（电动六向）紧固件（数量：4） 告诫：参见“有关紧固件的告诫”。 紧固 35牛·米（26英尺磅力）
2	驾驶员座椅调节器（电动六向） 程序 1. 断开电器连接器。 2. 如果要换上新的驾驶员座椅调节器，必要时转移部件。 重要注意事项：在安装座椅电动调节器时，确保调节器相互平行且同步。


乘客座椅调节器的更换

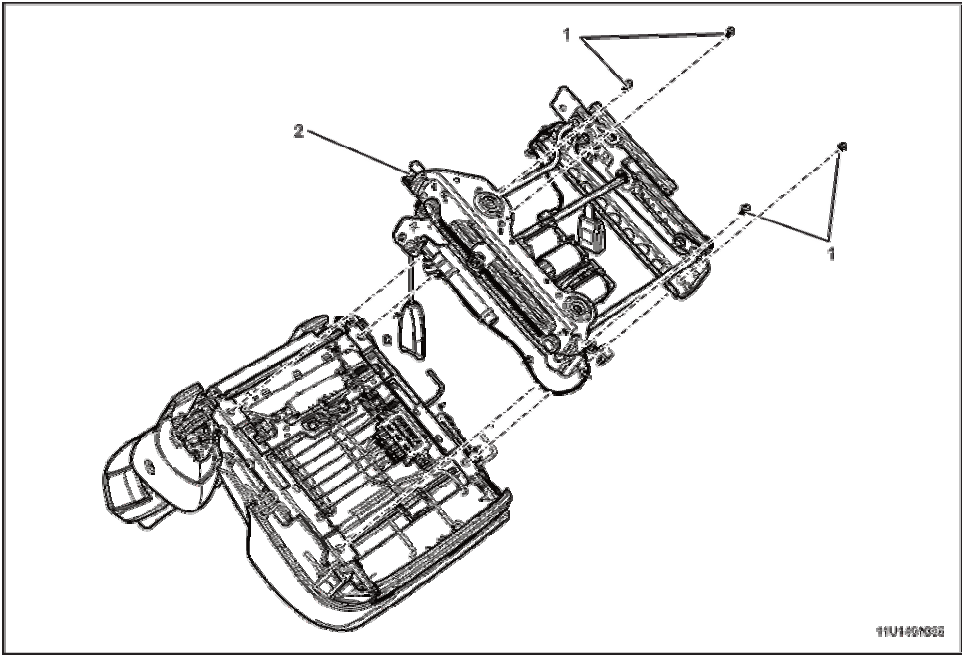

乘客座椅调节器的更换

引出编号	部件名称
警告：参见“有关安全气囊系统的警告”。 警告：为避免人员伤害，拆下或更换座垫装饰时，执行关于乘客感知系统的预载测试。否则，可能会导致系统故障。 预备程序 1. 拆卸乘客座椅。参见“驾驶员或乘客座椅的更换”。 2. 拆卸乘客座椅调节器装饰盖（电动倾角调节器）。参见“驾驶员或乘客座椅调节器装饰盖的更换（电动倾角调节器）”。	
1	乘客座椅调节器紧固件（数量：4） 告诫：参见“有关紧固件的告诫”。 紧固 35牛·米（26英尺磅力）
2	乘客座椅调节器 程序 1. 断开电器连接器。 2. 如果要换上新的乘客座椅调节器，必要时转移部件。 重要注意事项：在安装座椅电动调节器时，确保调节器相互平行且同步。


后排座椅腰部支撑控制开关的更换

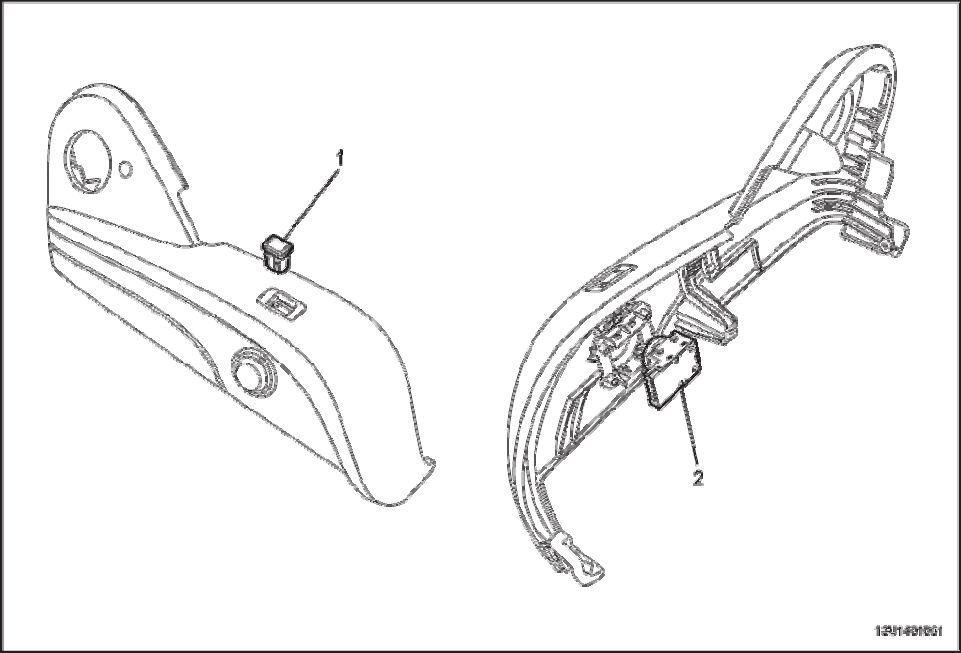

后排座椅腰部支撑控制开关的更换

引出编号	部件名称
预备程序	
1. 拆卸后排座椅调节器装饰盖。参见“ 后排座椅调节器装饰盖的更换 ”。	
1	后排座椅腰部支撑控制开关
2	后排座椅腰部支撑调节开关

后排座椅腰部支撑的更换

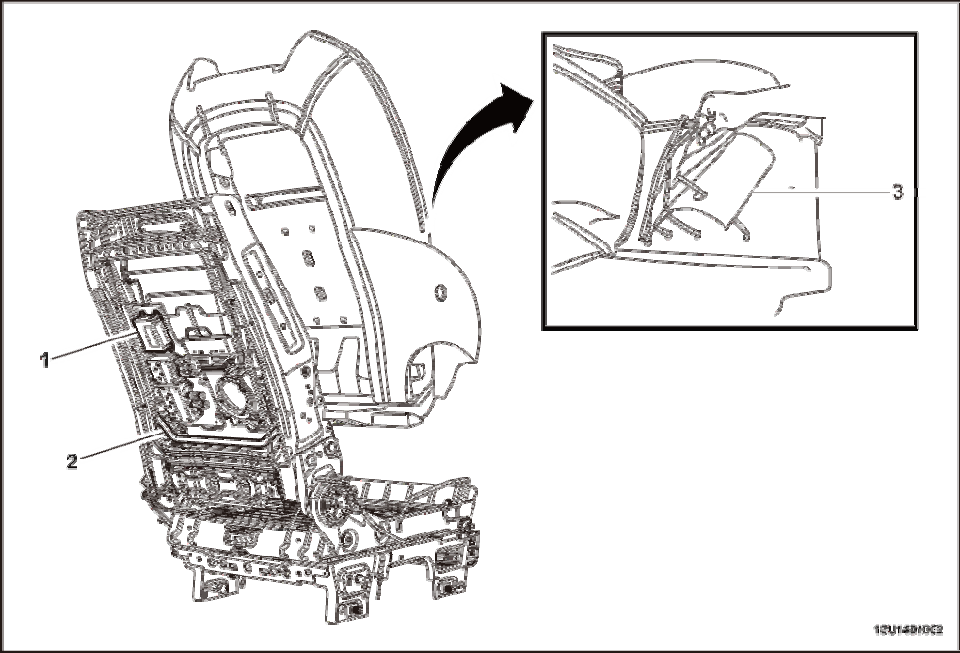

后排座椅腰部支撑的更换

引出编号	部件名称
预备程序	
1. 拆下后排座椅靠垫加热器。参见“ 后排座椅靠垫加热器的更换 ”。	
1	座椅气动按摩控制模块 程序 1. 松开卡扣及气管，取下气动按摩控制模块。
2	座椅气动按摩气泵 程序 1. 松开卡扣，取下气动按摩气泵。
3	座椅气动按摩气袋 程序 1. 从座椅靠背垫上分离气袋。