

章节: 8S

车身后端

告诫: 在拆卸或安装任何电气装置前和在工具或设备容易接触裸露的电气端子时, 务必首先断开蓄电池负极电缆。断开这条电缆, 可防止伤人或损坏车辆。如没有特别说明, 必须将点火开关拧到 *LOCK* (锁定) 位置。

目录

规格	8S-2		
紧固件紧固规格	8S-2	后厢盖扭杆	8S-6
保养和修理	8S-3	行李箱锁芯	8S-6
车上维修	8S-3	行李箱锁闩扣	8S-7
加油口门	8S-3	行李箱锁	8S-7
加油口门遥控把手和拉线	8S-3	密封条	8S-8
后厢盖	8S-5	一般说明和系统操作	8S-9
		加油口门	8S-9
		行李箱盖	8S-9

规格

紧固件紧固规格

应用	牛•米	磅 - 英尺	磅 - 英寸
加油口门螺钉	4	—	35
加油口门遥控拉线把手盖螺钉	3	—	27
加油口门遥控拉线把手螺钉	10	—	89
B 柱下安全带固定螺栓	38	28	—
行李箱锁芯螺母	8	—	71
行李箱锁螺钉	6	—	53
行李箱锁闩扣螺栓	8	—	71
后厢盖螺栓	10	—	89


保养和修理

车上维修

加油口门

拆卸程序

1. 拆卸螺钉和加油口门。

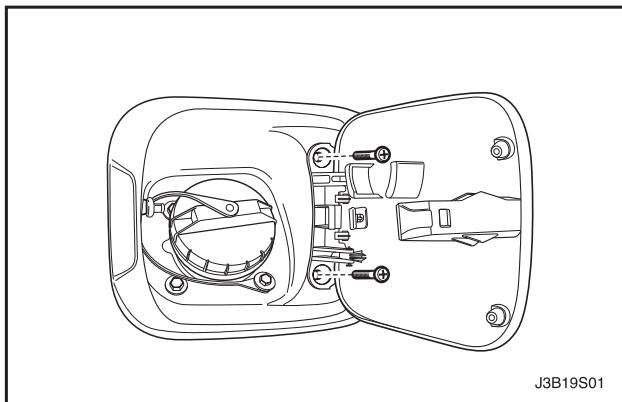


安装程序

特别注意事项: 不同金属彼此直接接触会加快腐蚀。务必使用正确的紧固件, 以免早期腐蚀。

1. 用螺钉安装加油口门。

紧固


紧固加油口门螺钉至 4 牛•米 (35 磅 - 英寸)。

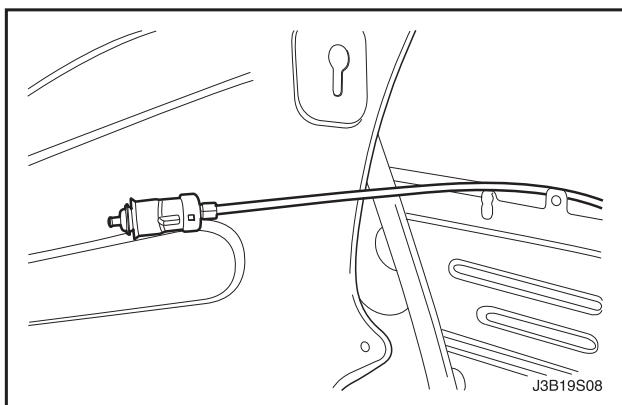


加油口门遥控把手和拉线

拆卸程序


1. 打开行李箱。
2. 拆卸行李箱轮罩装饰衬板和行李箱后装饰衬板。参见“内饰”。
3. 从加油口门上断开拉线。

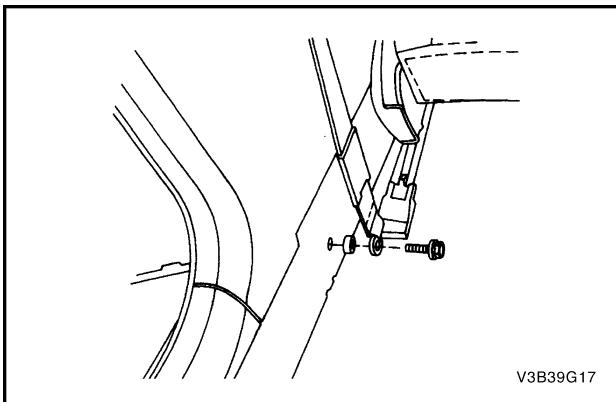

- 拆卸 B 柱下安全带螺栓和固定装置。

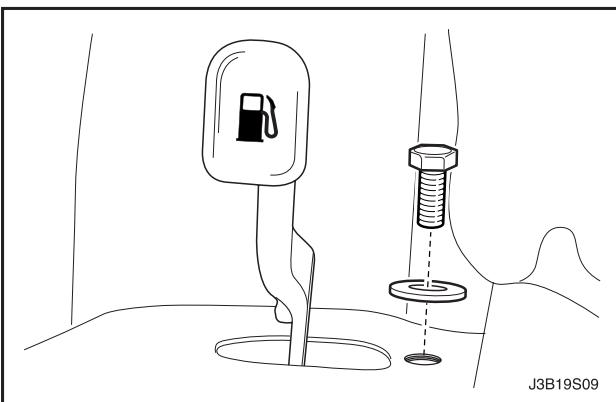

- 拆卸螺钉和加油口门遥控拉线把手盖板。
- 拆卸螺钉和加油口门遥控拉线把手。
- 从把手上断开拉线。
- 拆卸驾驶员侧座椅和后排座椅。参见“座椅”。
- 拆卸左前和左后门槛板、左脚踏板和左 B 柱下装饰衬板。参见“内饰”。
- 移开车辆左侧地毯。
- 拆卸拉线。

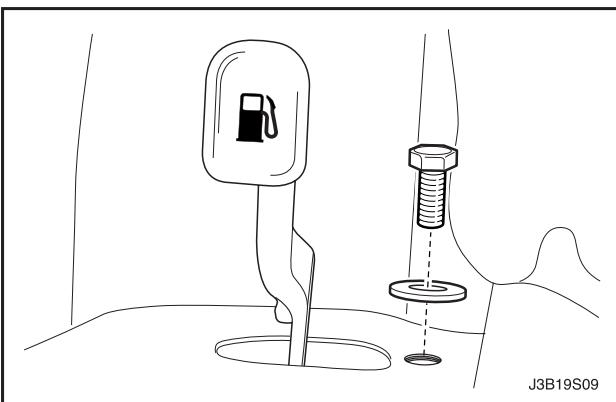

安装程序

- 将拉线从行李箱穿入乘客室。
 - 将地毯装回原来位置。
 - 安装左前和左后门槛板、左脚踏板和左 B 柱下装饰衬板。参见“内饰”。
 - 安装驾驶员侧座椅和后排座椅。参见“座椅”。
 - 将拉线连接到把手上。
- 特别注意事项：**不同金属彼此直接接触会加快腐蚀。务必使用正确的紧固件，以免早期腐蚀。
- 用螺钉安装加油口门遥控拉线把手。

紧固


紧固加油口门遥控拉线把手螺钉至 10 牛·米 (89 磅 - 英寸)。

特别注意事项：不同金属彼此直接接触会加快腐蚀。务必使用正确的紧固件，以免早期腐蚀。

- 用螺钉安装加油口门遥控拉线把手盖板。

紧固


紧固加油口门遥控拉线把手盖板螺钉至 3 牛·米 (27 磅 - 英寸)。

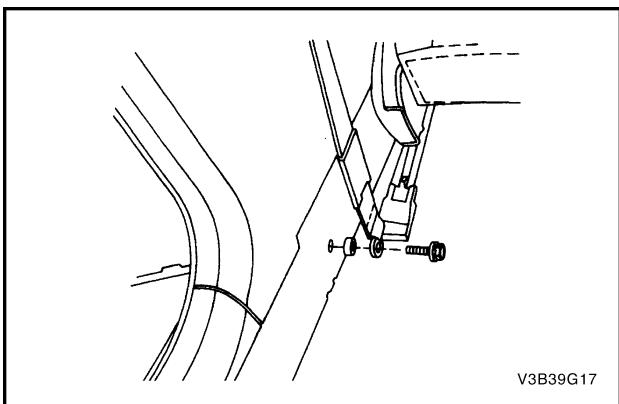


8. 用螺栓安装 B 柱下安全带固定装置。

紧固

紧固 B 柱下安全带固定装置螺栓至 38 牛•米 (28 磅 - 英尺)。

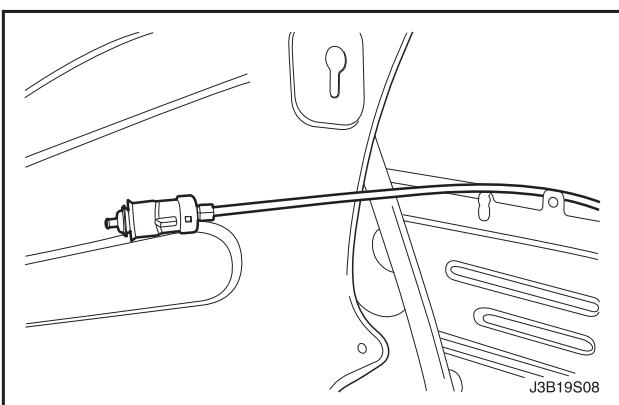


9. 将拉线连接到加油口门上。
10. 安装行李箱轮罩装饰衬板和行李箱后装饰衬板。参见“内饰”。
11. 关闭行李箱。

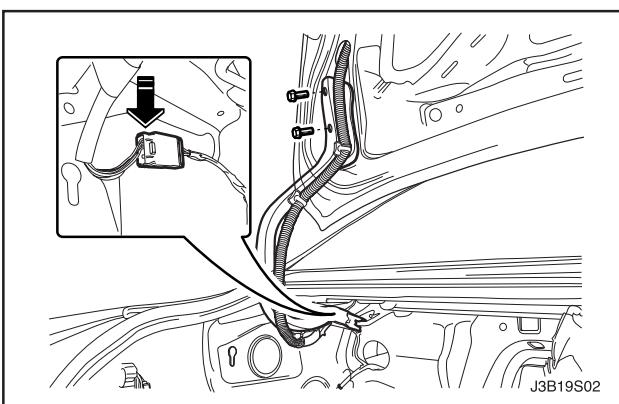

后厢盖

拆卸程序

1. 断开蓄电池负极电缆。
2. 断开电气连接器。
3. 从后厢盖铰链臂上拆卸导线束。
4. 拆卸螺栓和后厢盖。

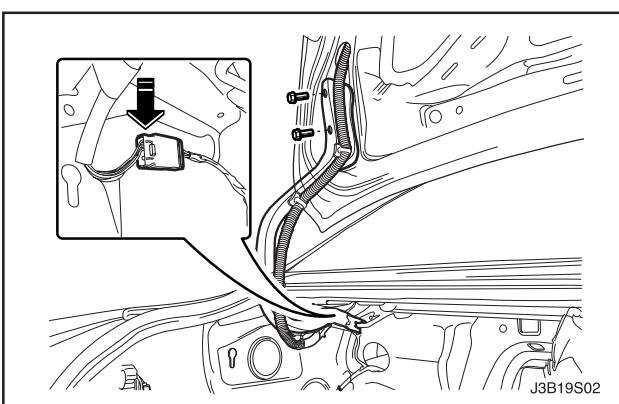

安装程序


特别注意事项: 不同金属彼此直接接触会加快腐蚀。务必使用正确的紧固件, 以免早期腐蚀。

1. 用螺栓安装后厢盖。

紧固

紧固后厢盖螺栓至 10 牛•米 (89 磅 - 英寸)。


2. 将导线束连接到后厢盖铰链臂。
3. 连接电气连接器。
4. 接蓄电池负极电缆。

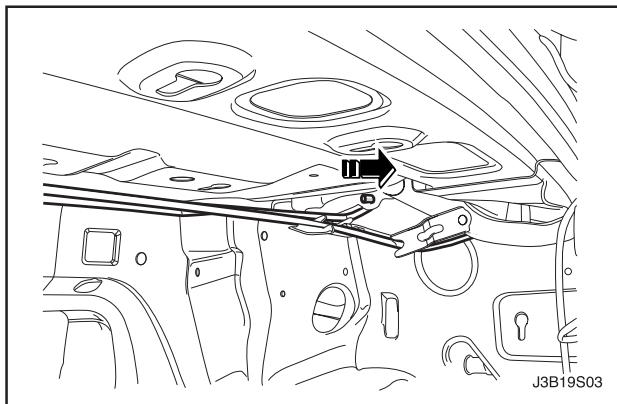

后厢盖扭杆


拆卸程序

1. 掀起后厢盖并支撑在打开位置。
2. 从后座中拔出扭杆。
3. 从铰链上拆卸扭杆。

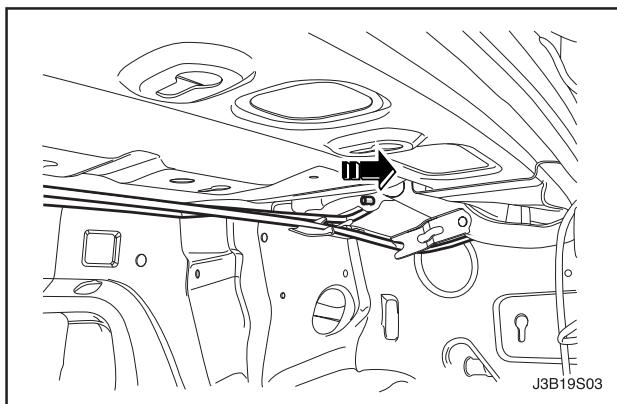

安装程序


1. 将扭杆安装到铰链上。
2. 伸展扭杆并安装到后座孔。

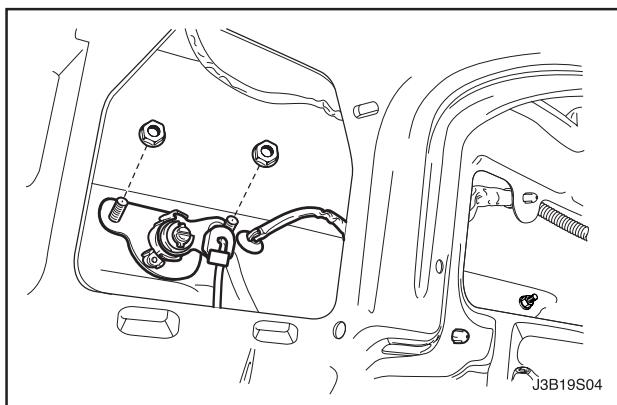

行李箱锁芯

拆卸程序

1. 拆卸锁芯固定螺母。
2. 断开锁杆。
3. 断开电气连接器。
4. 拆卸行李箱锁芯。

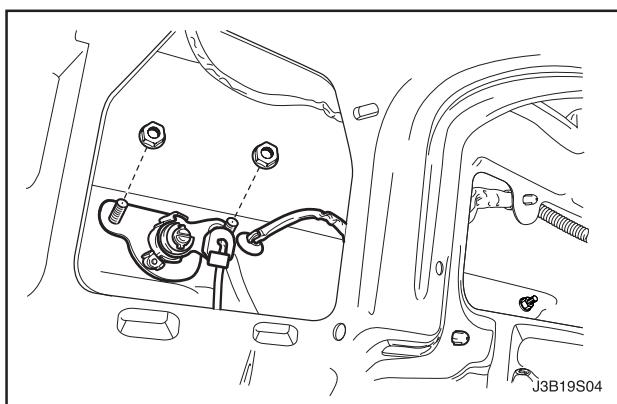

安装程序


1. 安装行李箱锁芯。
2. 连接电气连接器。
3. 连接锁杆。

特别注意事项: 不同金属彼此直接接触会加快腐蚀。务必使用正确的紧固件, 以免早期腐蚀。

4. 用螺母安装行李箱锁芯。

紧固


紧固行李箱锁芯螺母至 8 牛•米 (71 磅 - 英寸)。

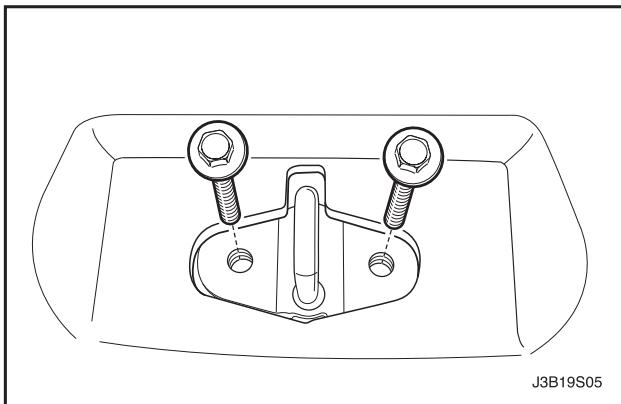

行李箱锁闩扣

拆卸程序

1. 打开行李箱。
2. 拆卸行李箱后下盖。参见“内饰”。
3. 拆卸锁闩扣固定螺栓。
4. 拔出锁闩扣。
5. 从锁闩扣上断开行李箱锁松开拉线。

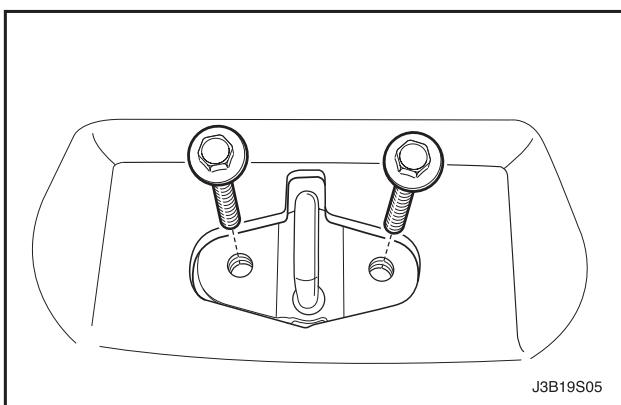

安装程序

1. 连接行李箱锁松开拉线。


特别注意事项: 不同金属彼此直接接触会加快腐蚀。务必使用正确的紧固件, 以免早期腐蚀。

2. 用螺栓安装锁闩扣。

紧固

紧固行李箱锁闩扣螺栓至 8 牛·米 (71 磅 - 英寸)。


3. 安装行李箱后下盖。参见“内饰”。

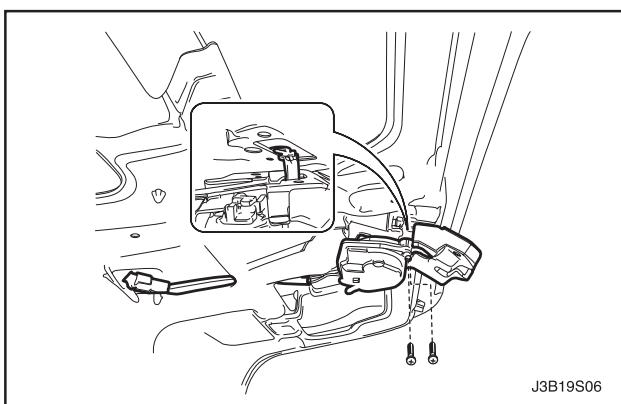

行李箱锁

拆卸程序

1. 断开蓄电池负极电缆。
2. 拆卸行李箱锁盖板。
3. 断开电气连接器。
4. 拆卸螺钉和行李箱锁。
5. 断开锁杆。

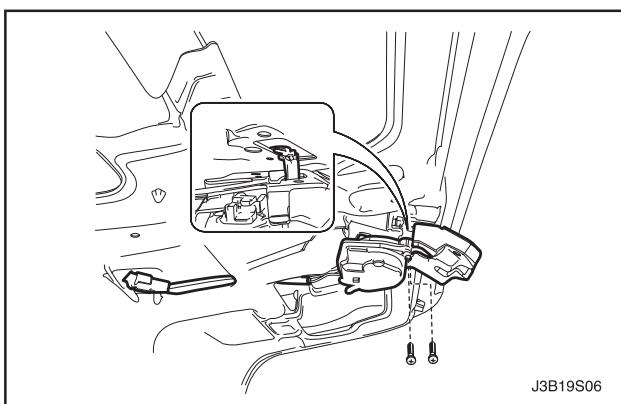

安装程序

1. 连接锁杆。


特别注意事项: 不同金属彼此直接接触会加快腐蚀。务必使用正确的紧固件, 以免早期腐蚀。

2. 用螺钉安装行李箱锁。

紧固

紧固行李箱锁螺钉至 6 牛·米 (53 磅 - 英寸)。


3. 连接电气连接器。
4. 安装行李箱锁盖板。
5. 连接蓄电池负极电缆。

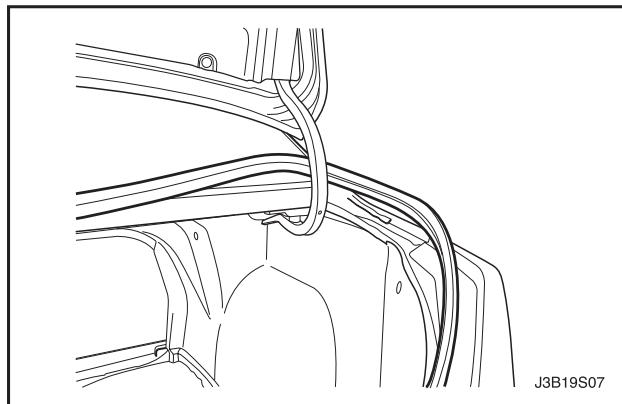

密封条

拆卸程序

1. 打开行李箱盖。
2. 拆卸檐槽密封条。

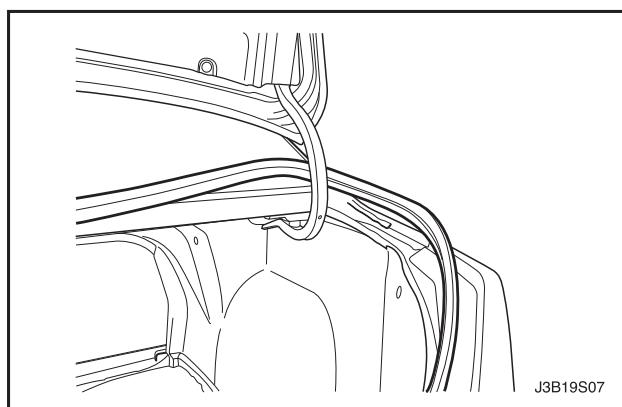

安装程序

1. 将密封条安装到檐槽凸缘上。
2. 检查密封条。确保密封条完全卡在凸缘上。
3. 用不带喷嘴的水软管测试后厢盖，确保不漏水。
 - 如果不漏水，无需进一步修理。
 - 如果漏水，继续其余安装程序。

一般说明和系统操作

加油口门

加油口门连接在车辆右侧的燃油箱加油口处。拉动驾驶员座椅前部地板上的加油口门遥控把手，可以打开加油口门。

行李箱盖

行李箱盖由包在周边并用结构粘合剂粘接在一起的内、外面板组成。行李箱盖扭力杆的作用是辅助开启行李箱盖并使行李箱盖保持在打开位置。

空白