



6.6.2 示意图和布线图

6.6.2.1 发动机控制系统示意图


(发动机控制模块线路-喷油器, 加热型氧传感器 (HO2S)) (MR140)

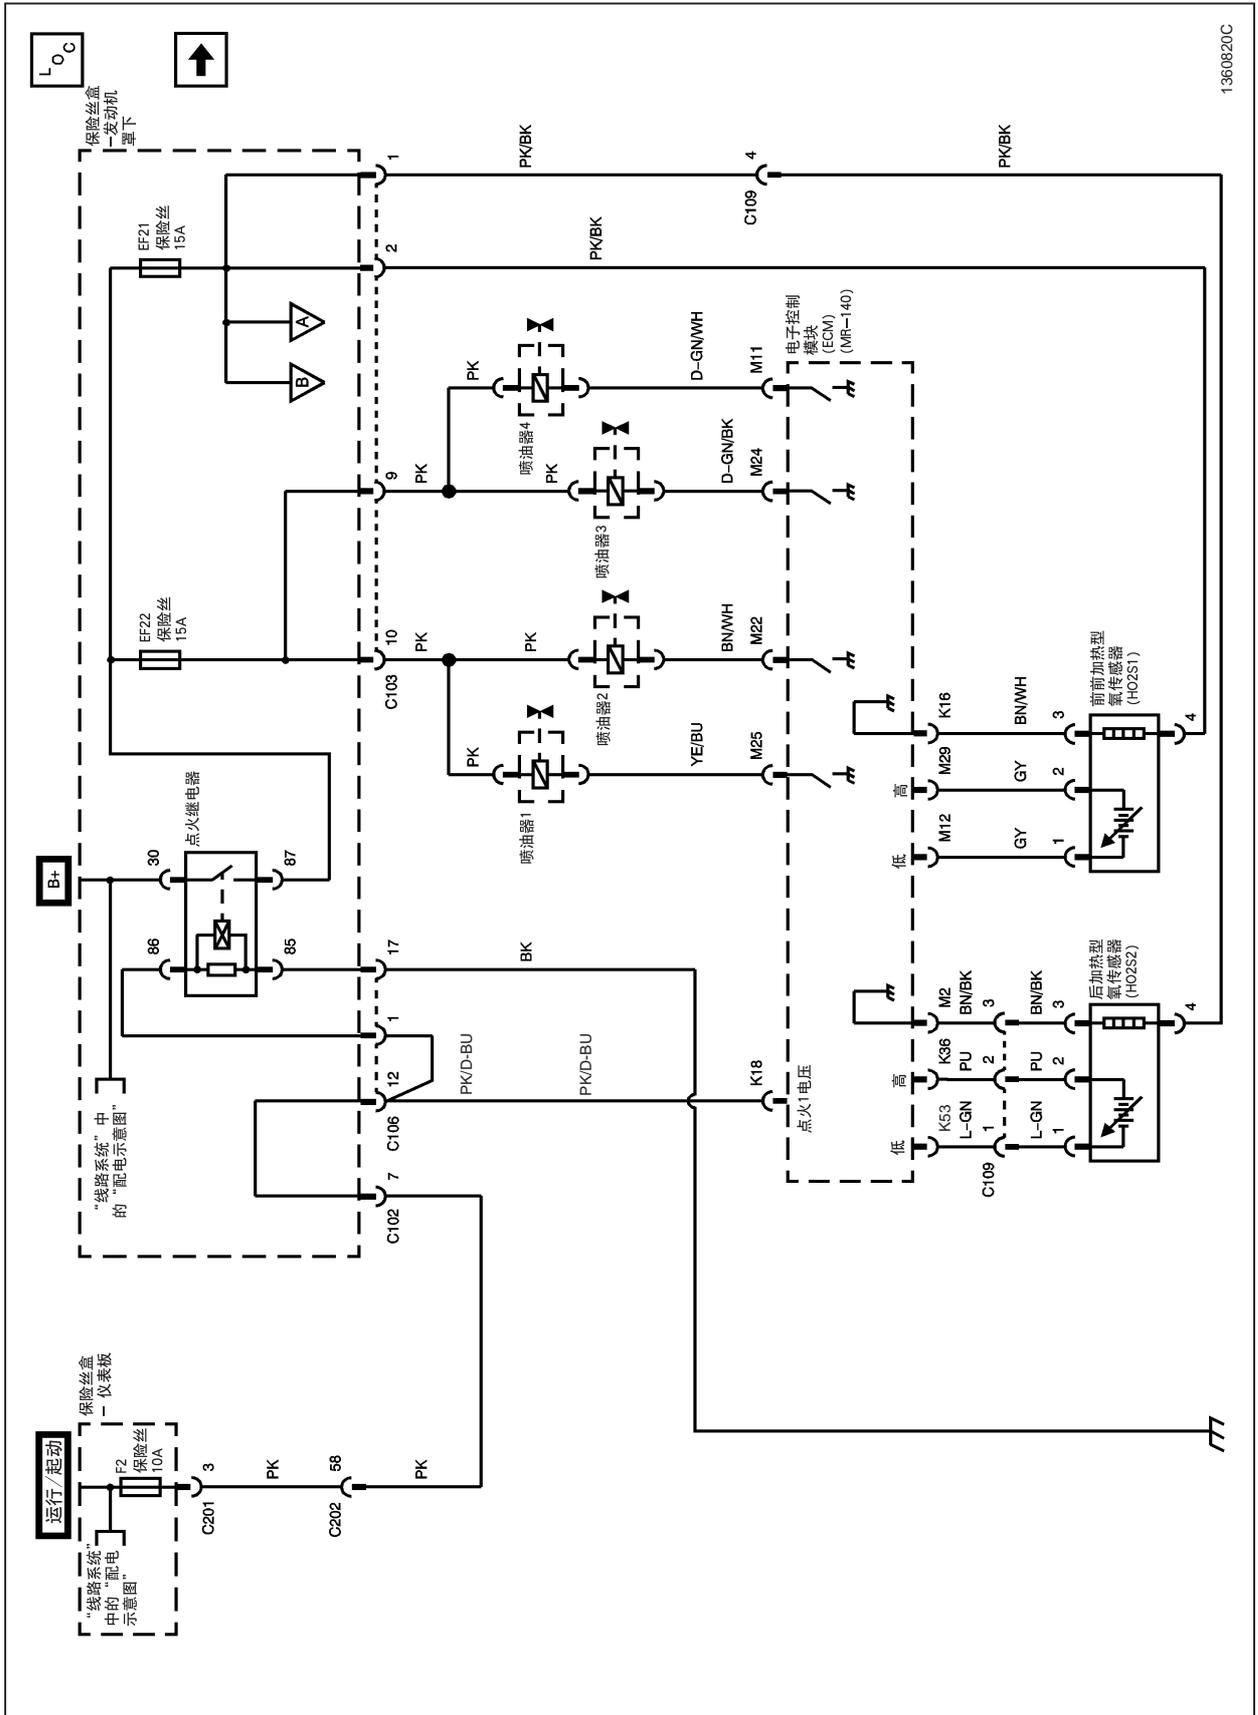


6.6.2.2 发动机控制系统示意图 (发动机控制模块线路-凸轮轴位置传感器, 蒸发排放碳罐清污电磁阀, 燃油泵, 车速) (MR140)

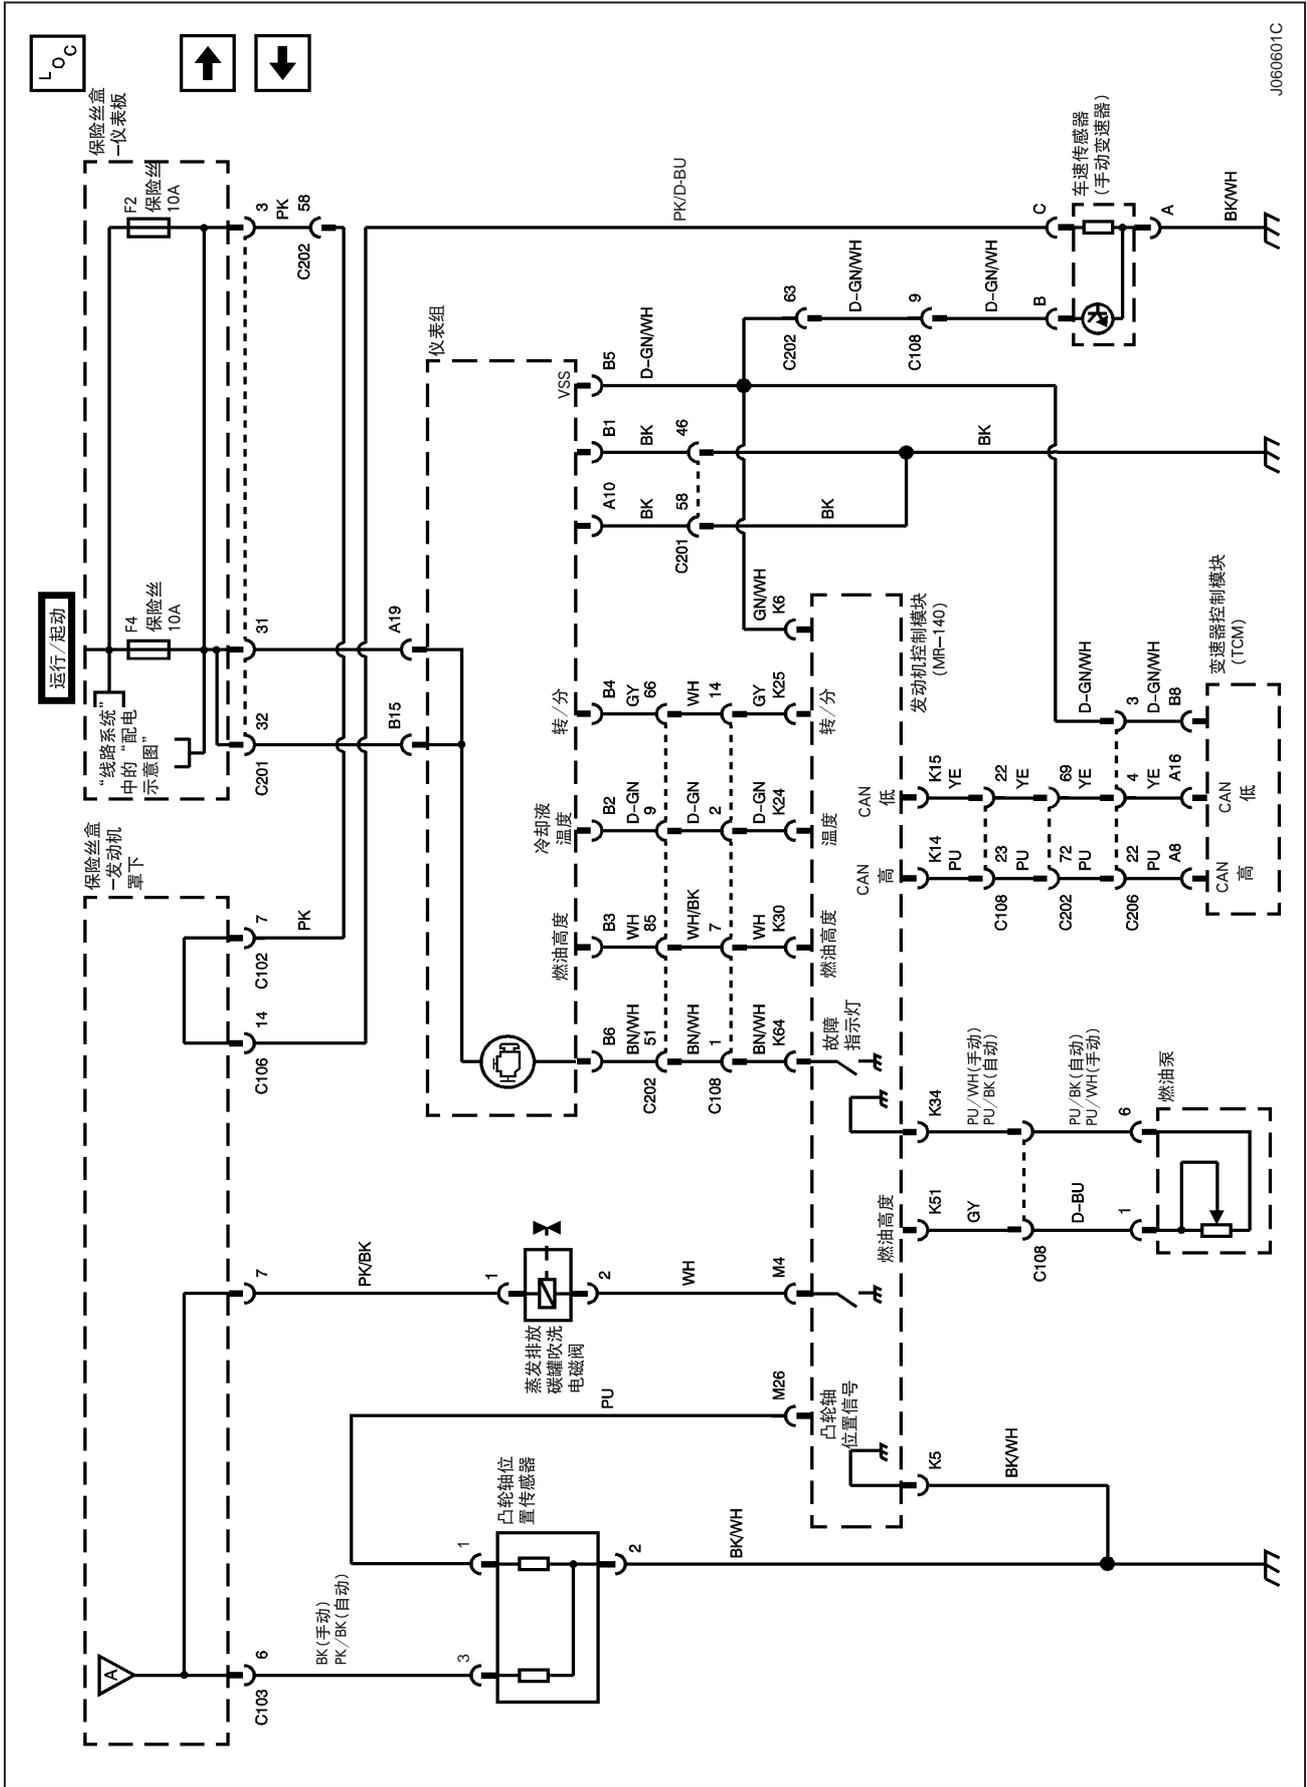


6.6.2.3 发动机控制系统示意图 (发动机控制模块线路-暖风、通风与空调系统控制, 冷却风扇继电器, 发动机数据传感器) (MR140)

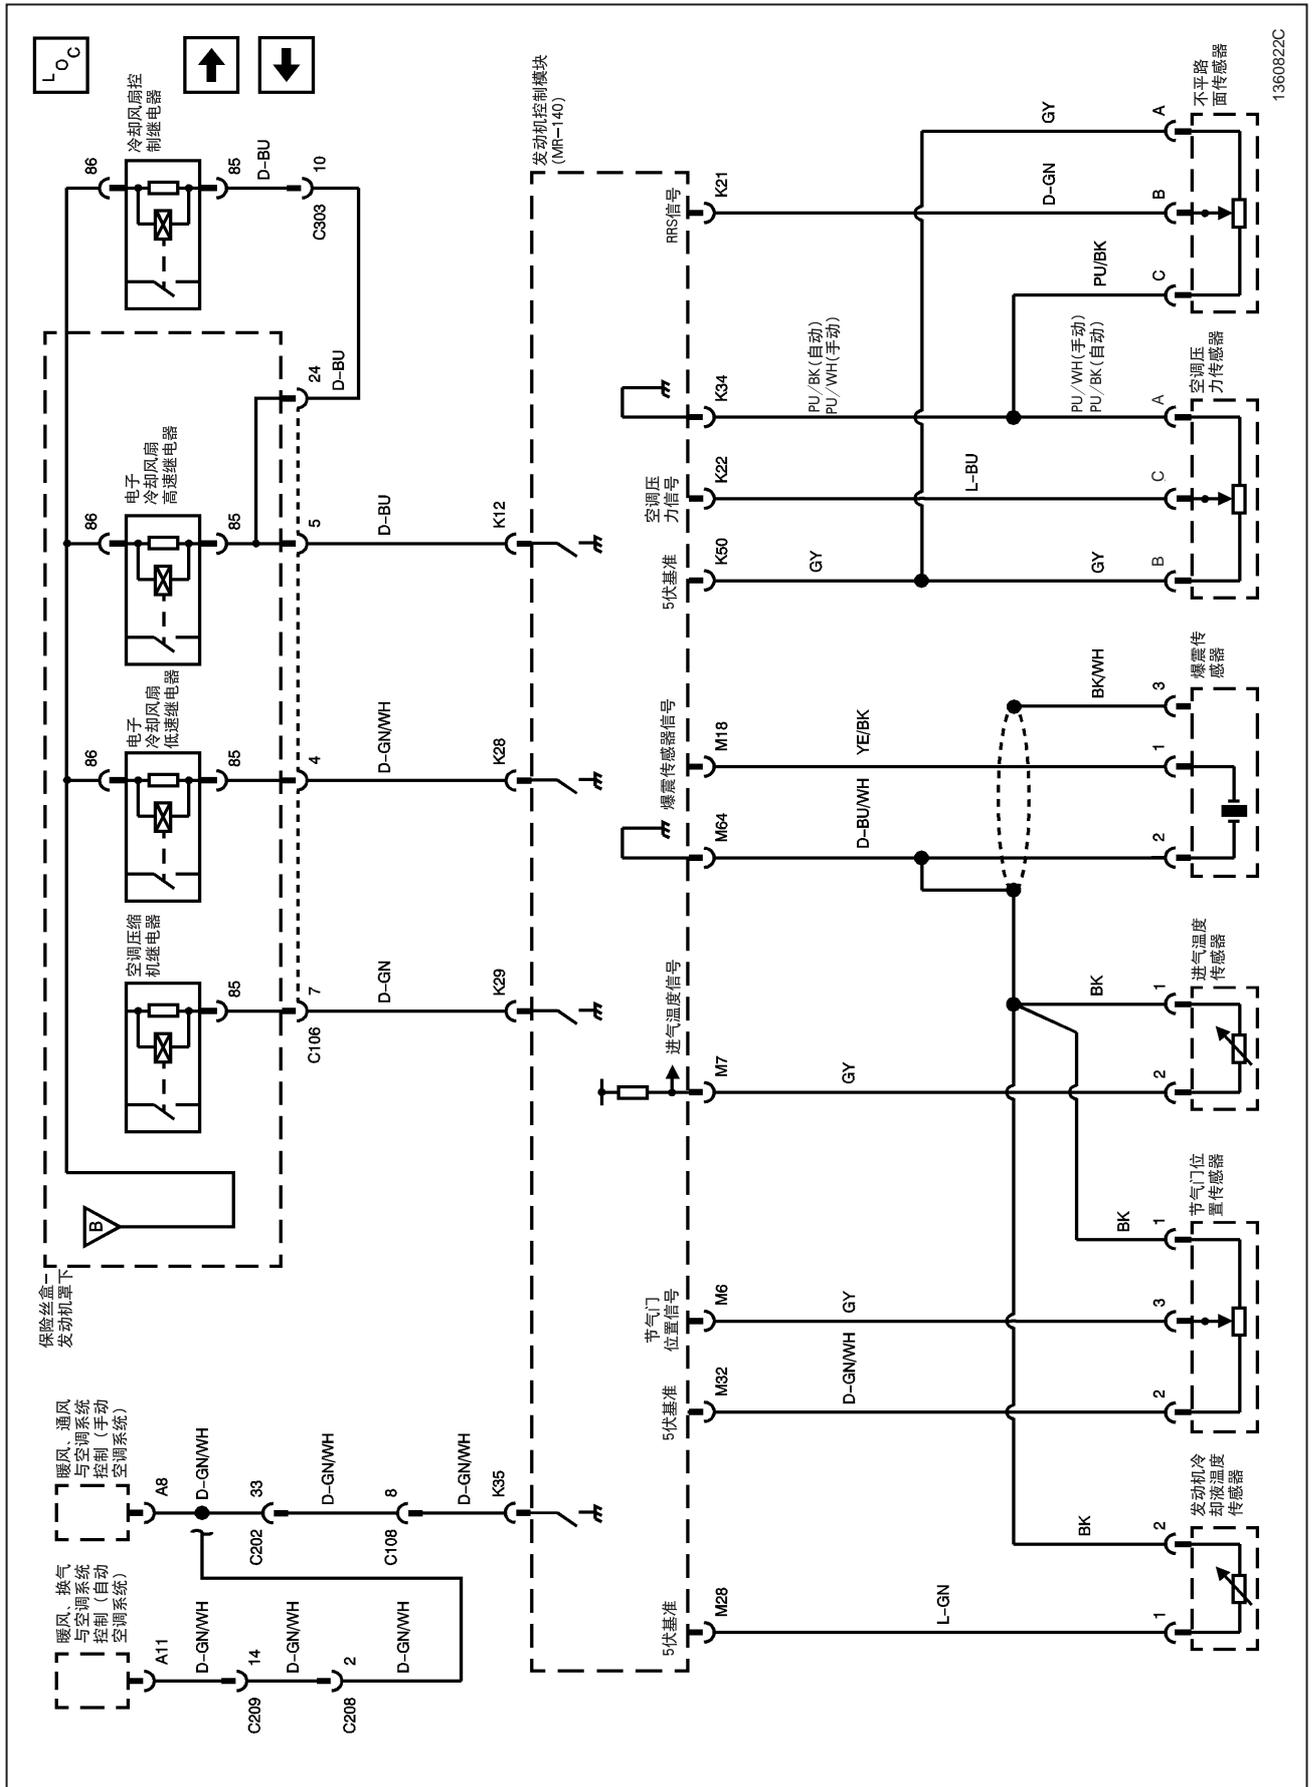

6.6.2.4 发动机控制系统示意图 (发动机控制模块线路-燃油泵继电器, 进气歧管绝对压力传感器, 排气再循环阀, 点火线圈, 曲轴位置传感器) (MR140)

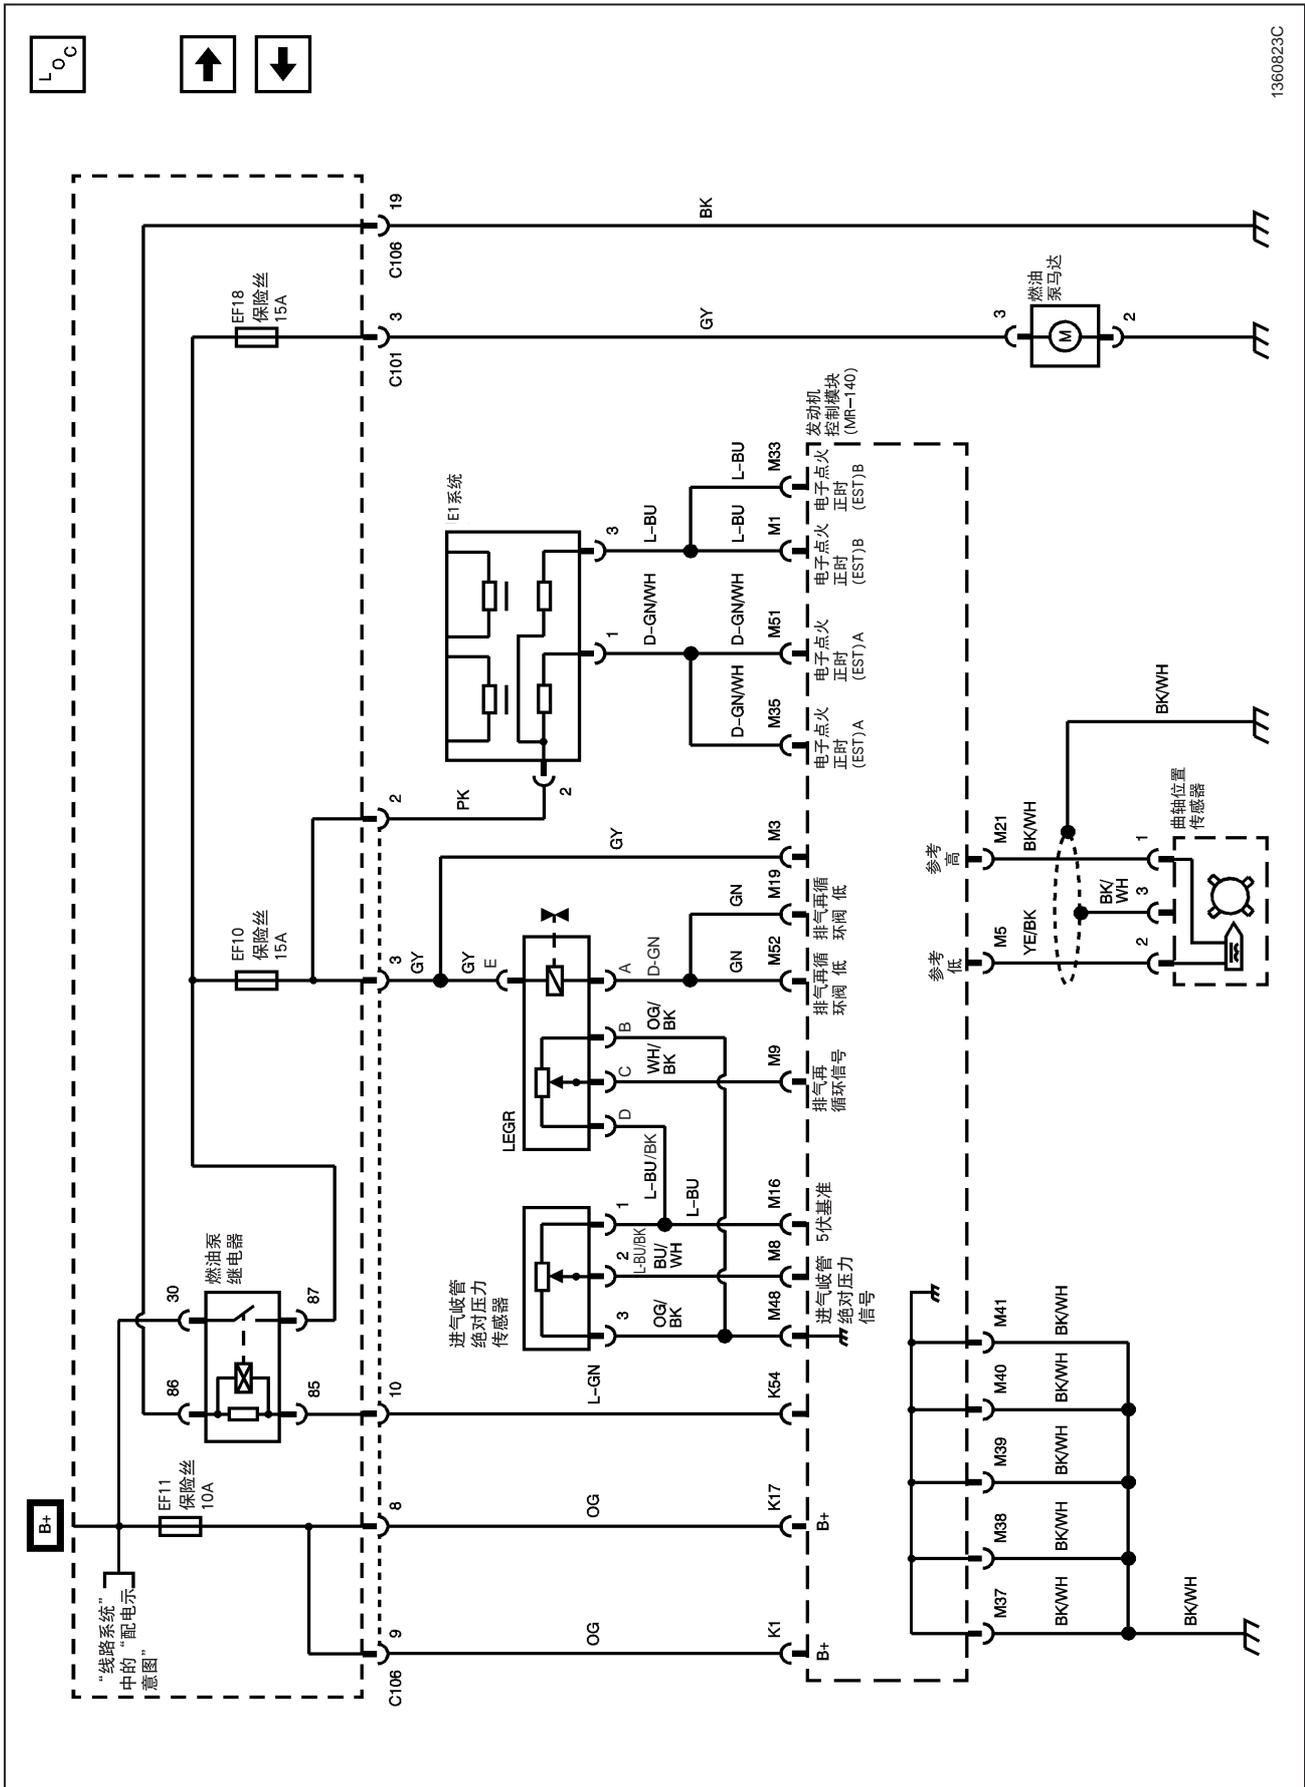


6.6.2.6 发动机控制系统示意图 (发动机控制模块线路-喷油器, 加热型氧传感器 (HO2S)) (MT80)

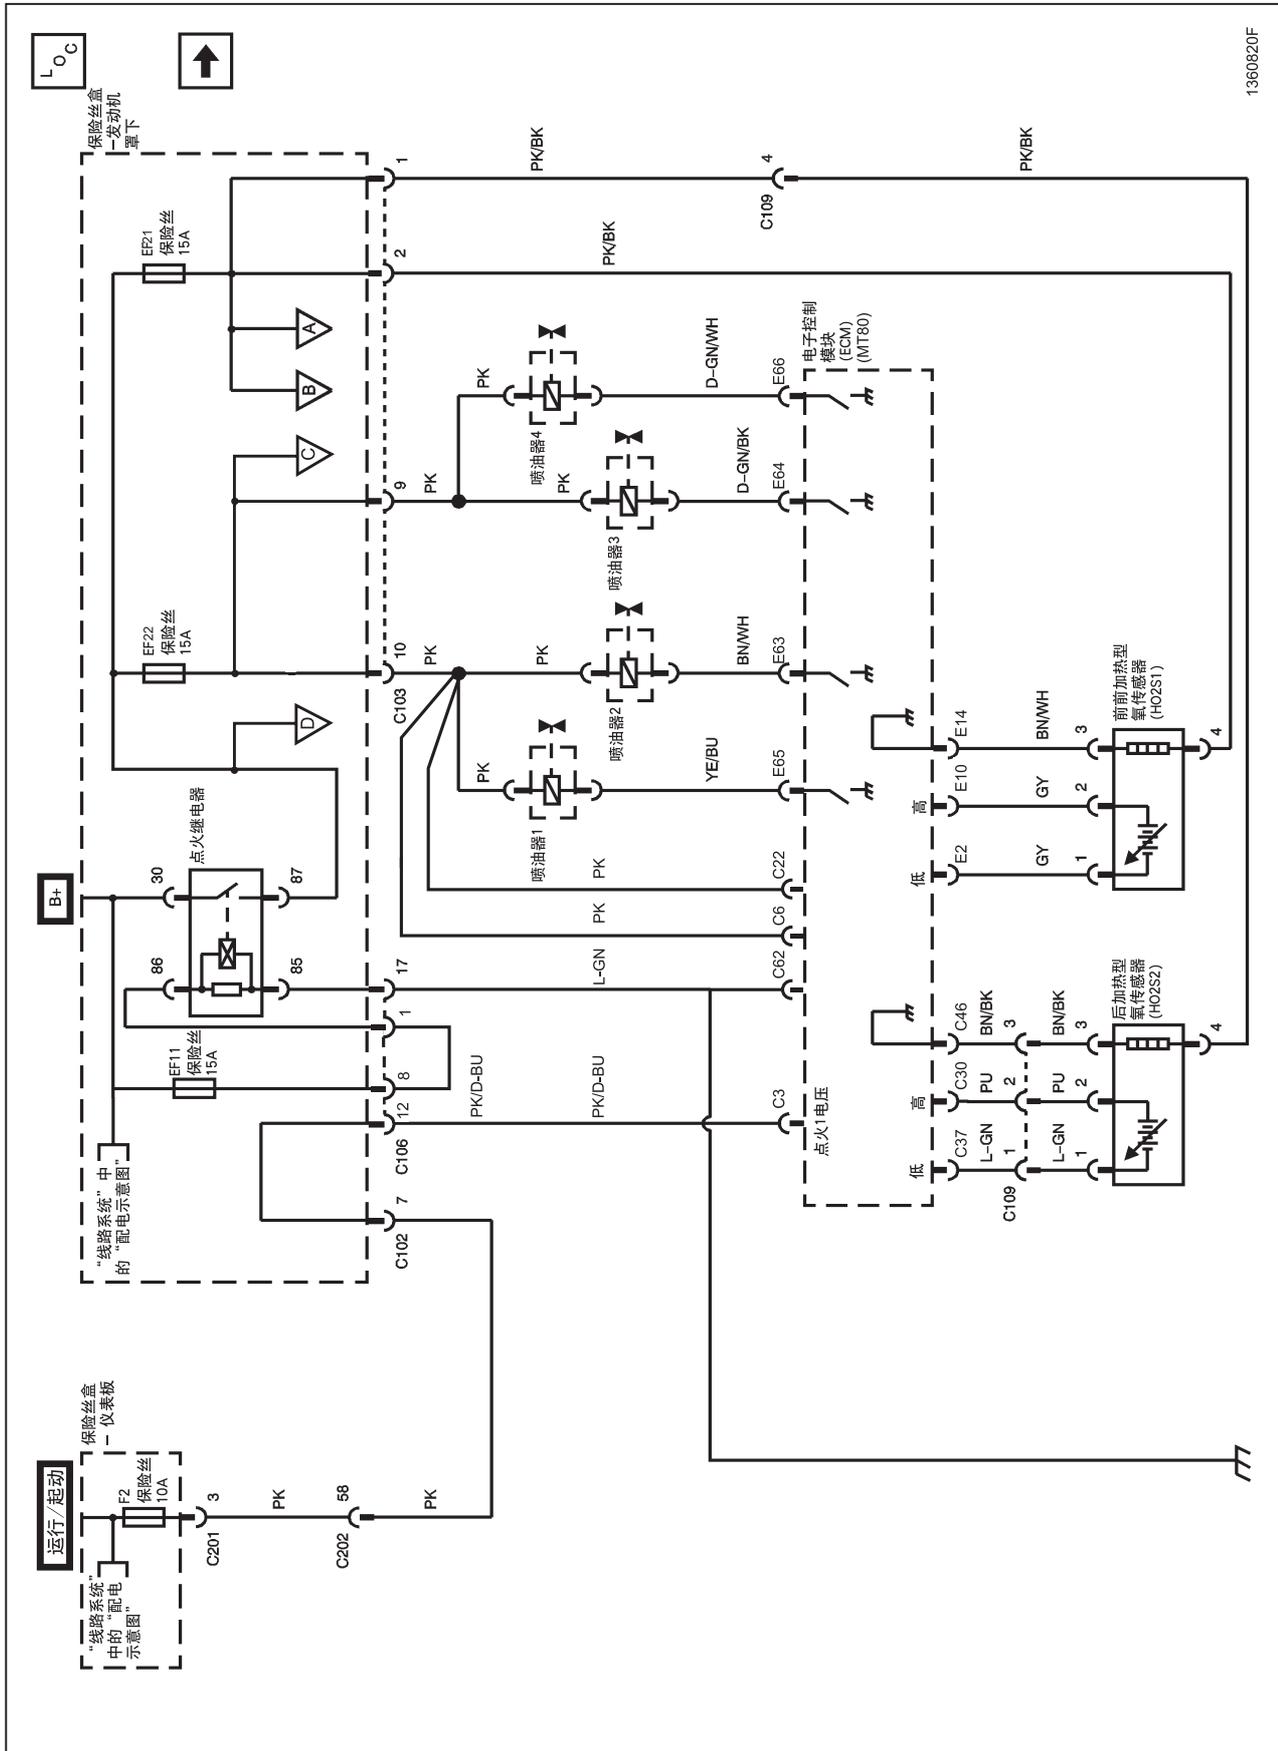


1360820F

6.6.2.7 发动机控制系统示意图 (发动机控制模块线路-凸轮轴位置传感器, 蒸发排放碳罐清污电磁阀, 燃油泵, 车速) (MT80)

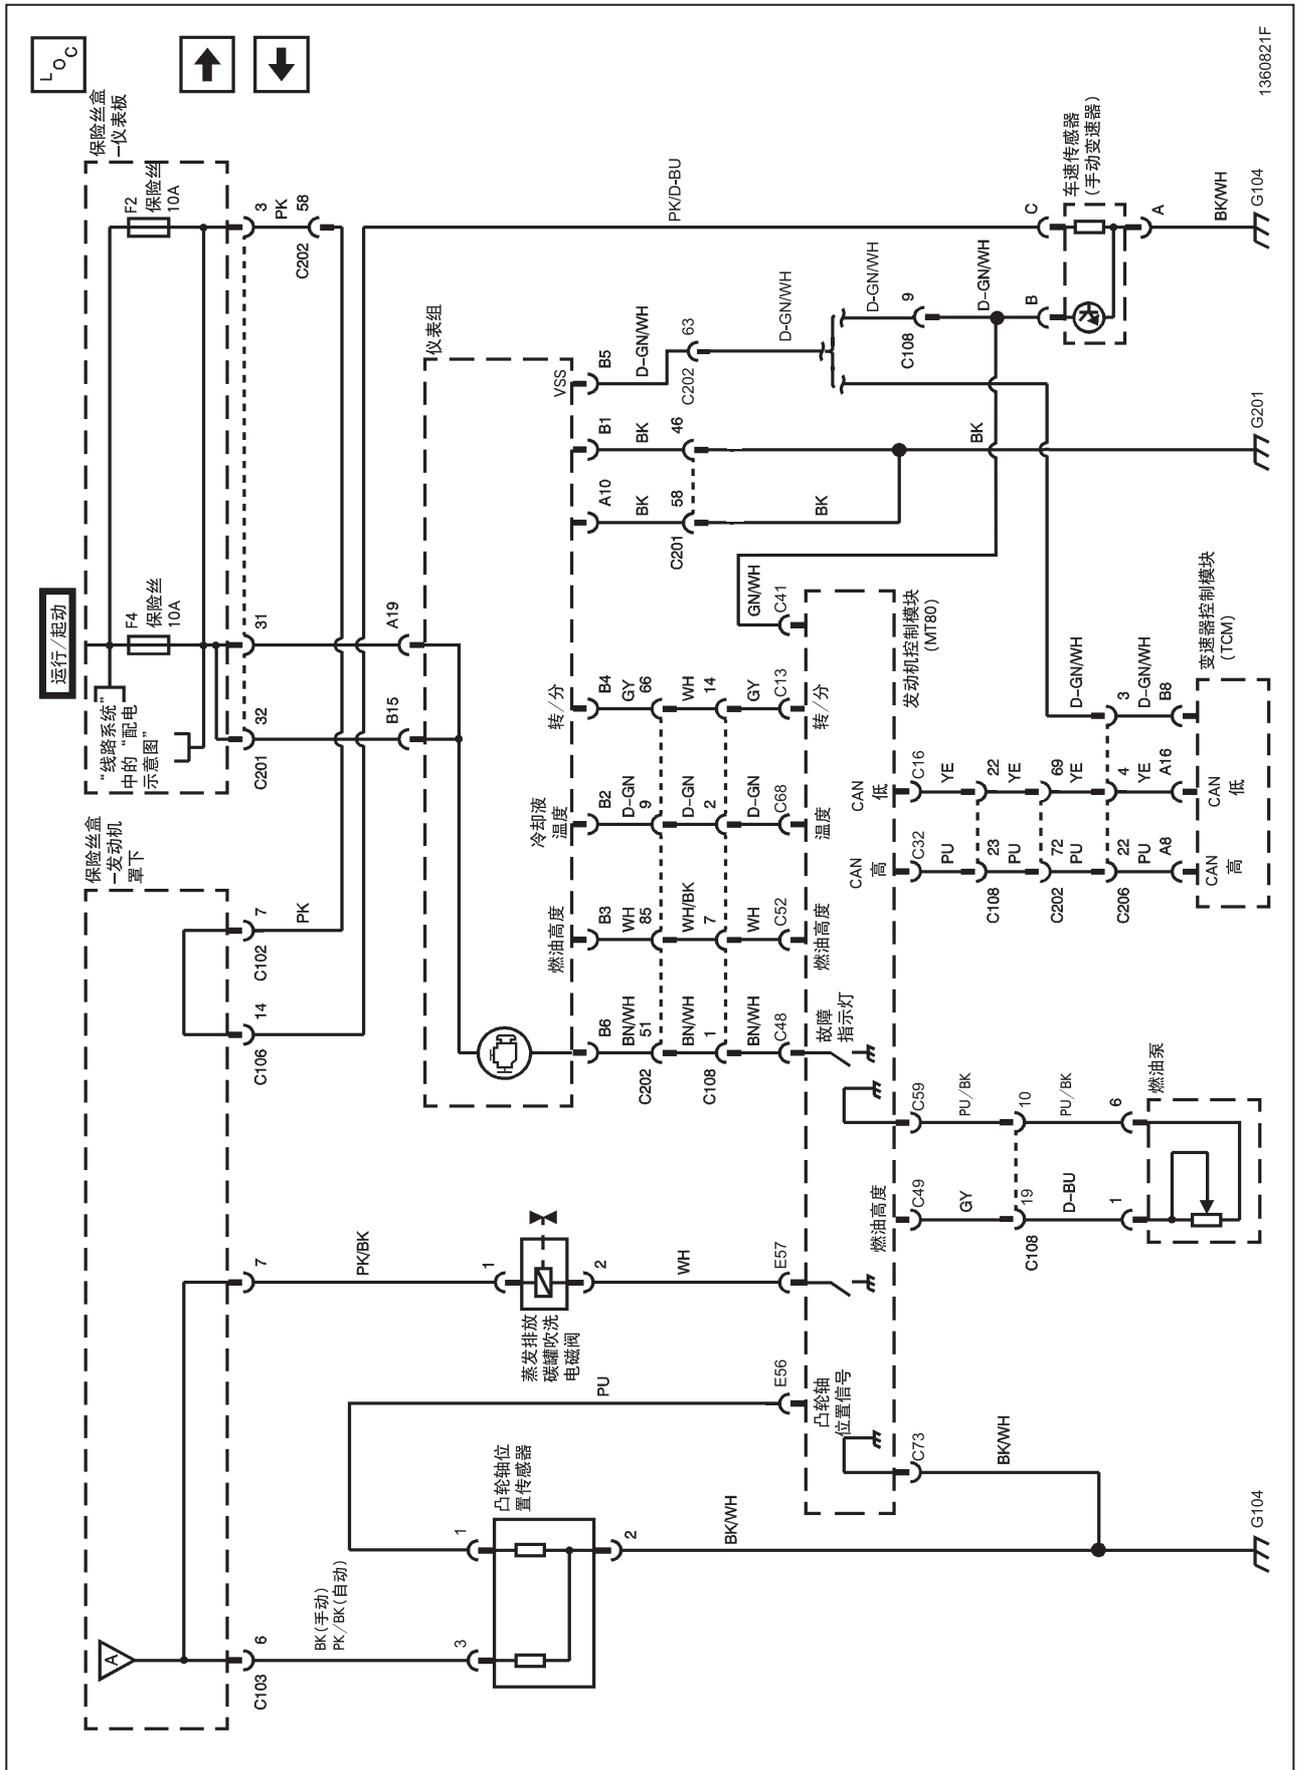


6.6.2.9 发动机控制系统示意图 (发动机控制模块线路-燃油泵继电器, 进气歧管绝对压力传感器, 排气再循环阀, 点火线圈, 曲轴位置传感器) (MT80)

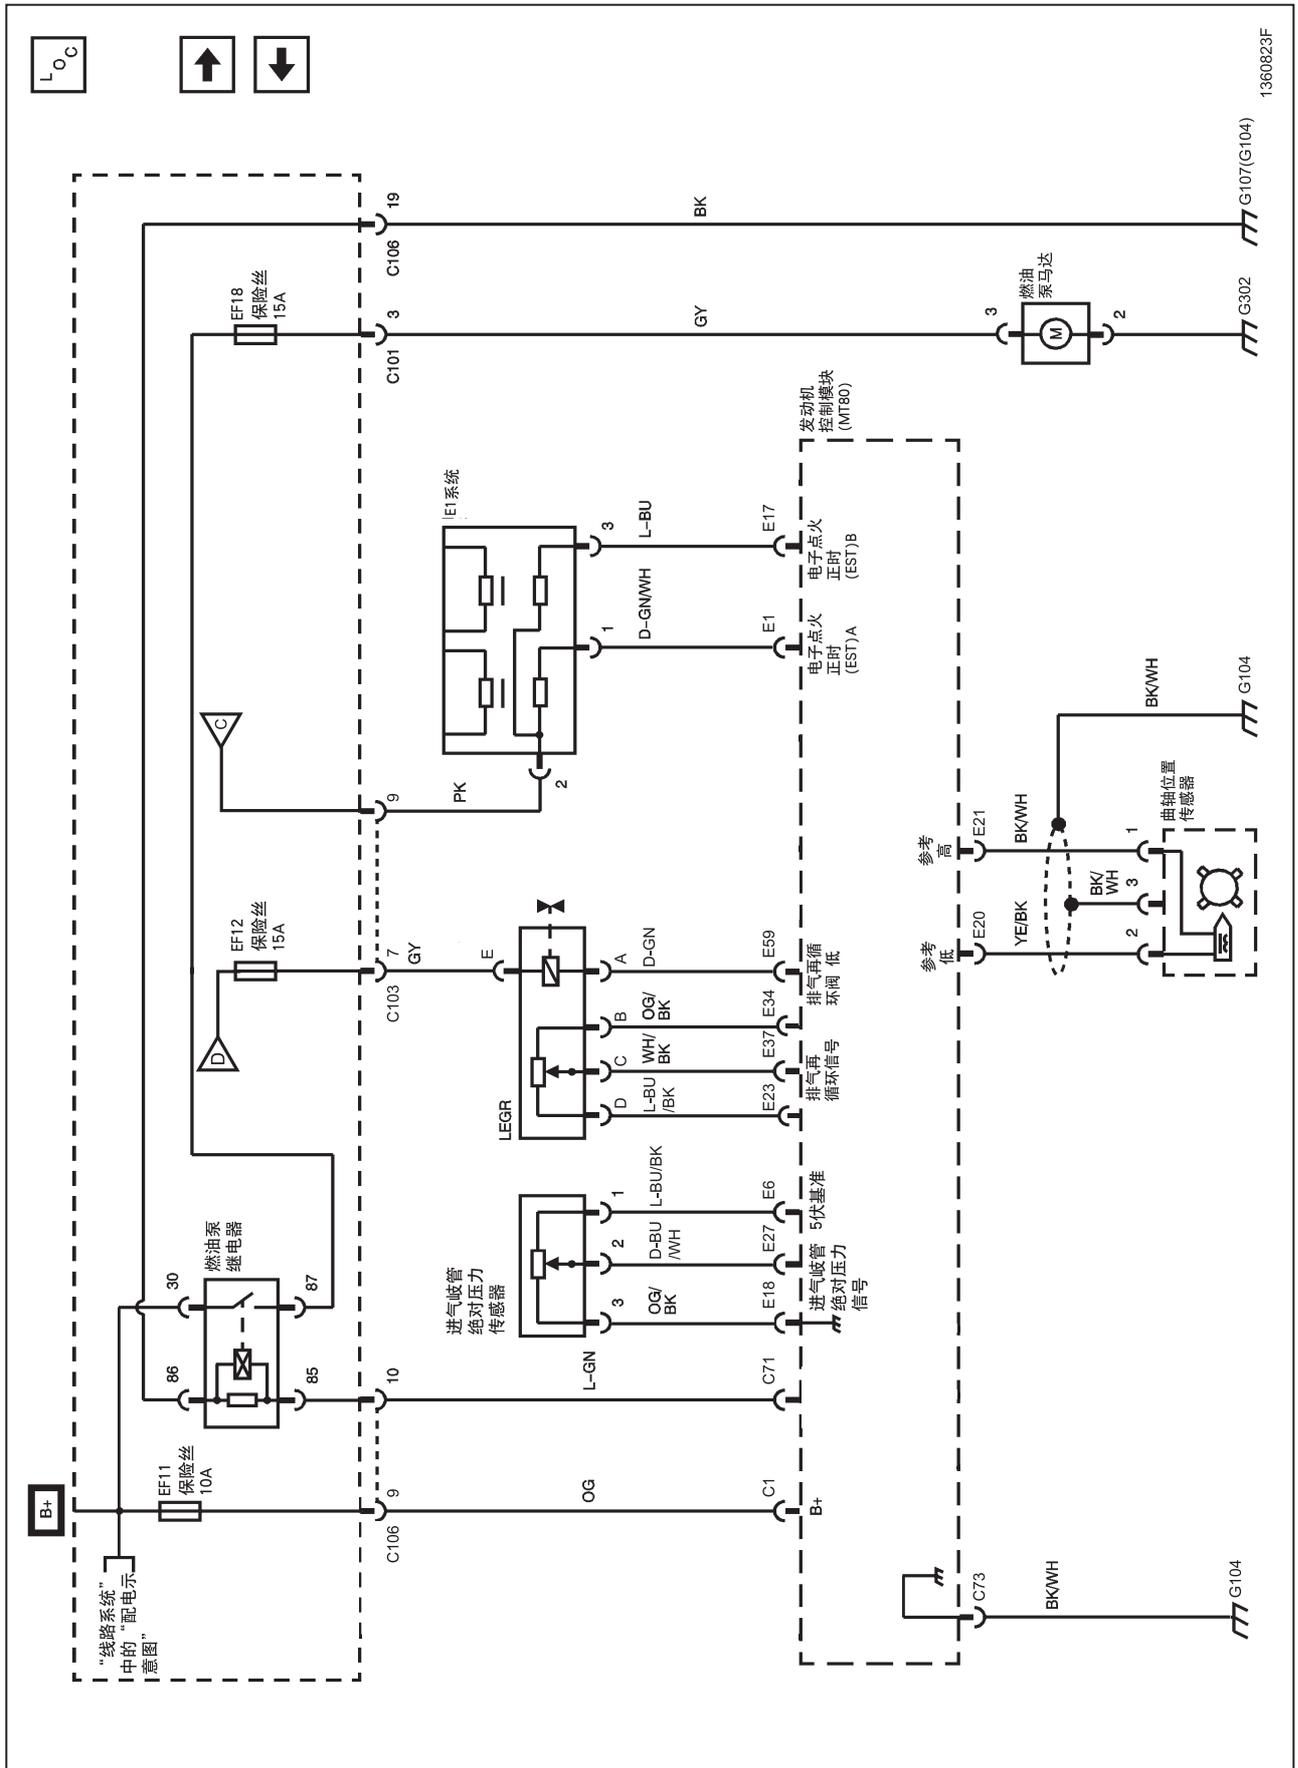

1360823F

6.6.2.10 发动机控制系统示意图 (发动机控制模块线路-数据链接插头, 怠速空气控制阀) (MT80)

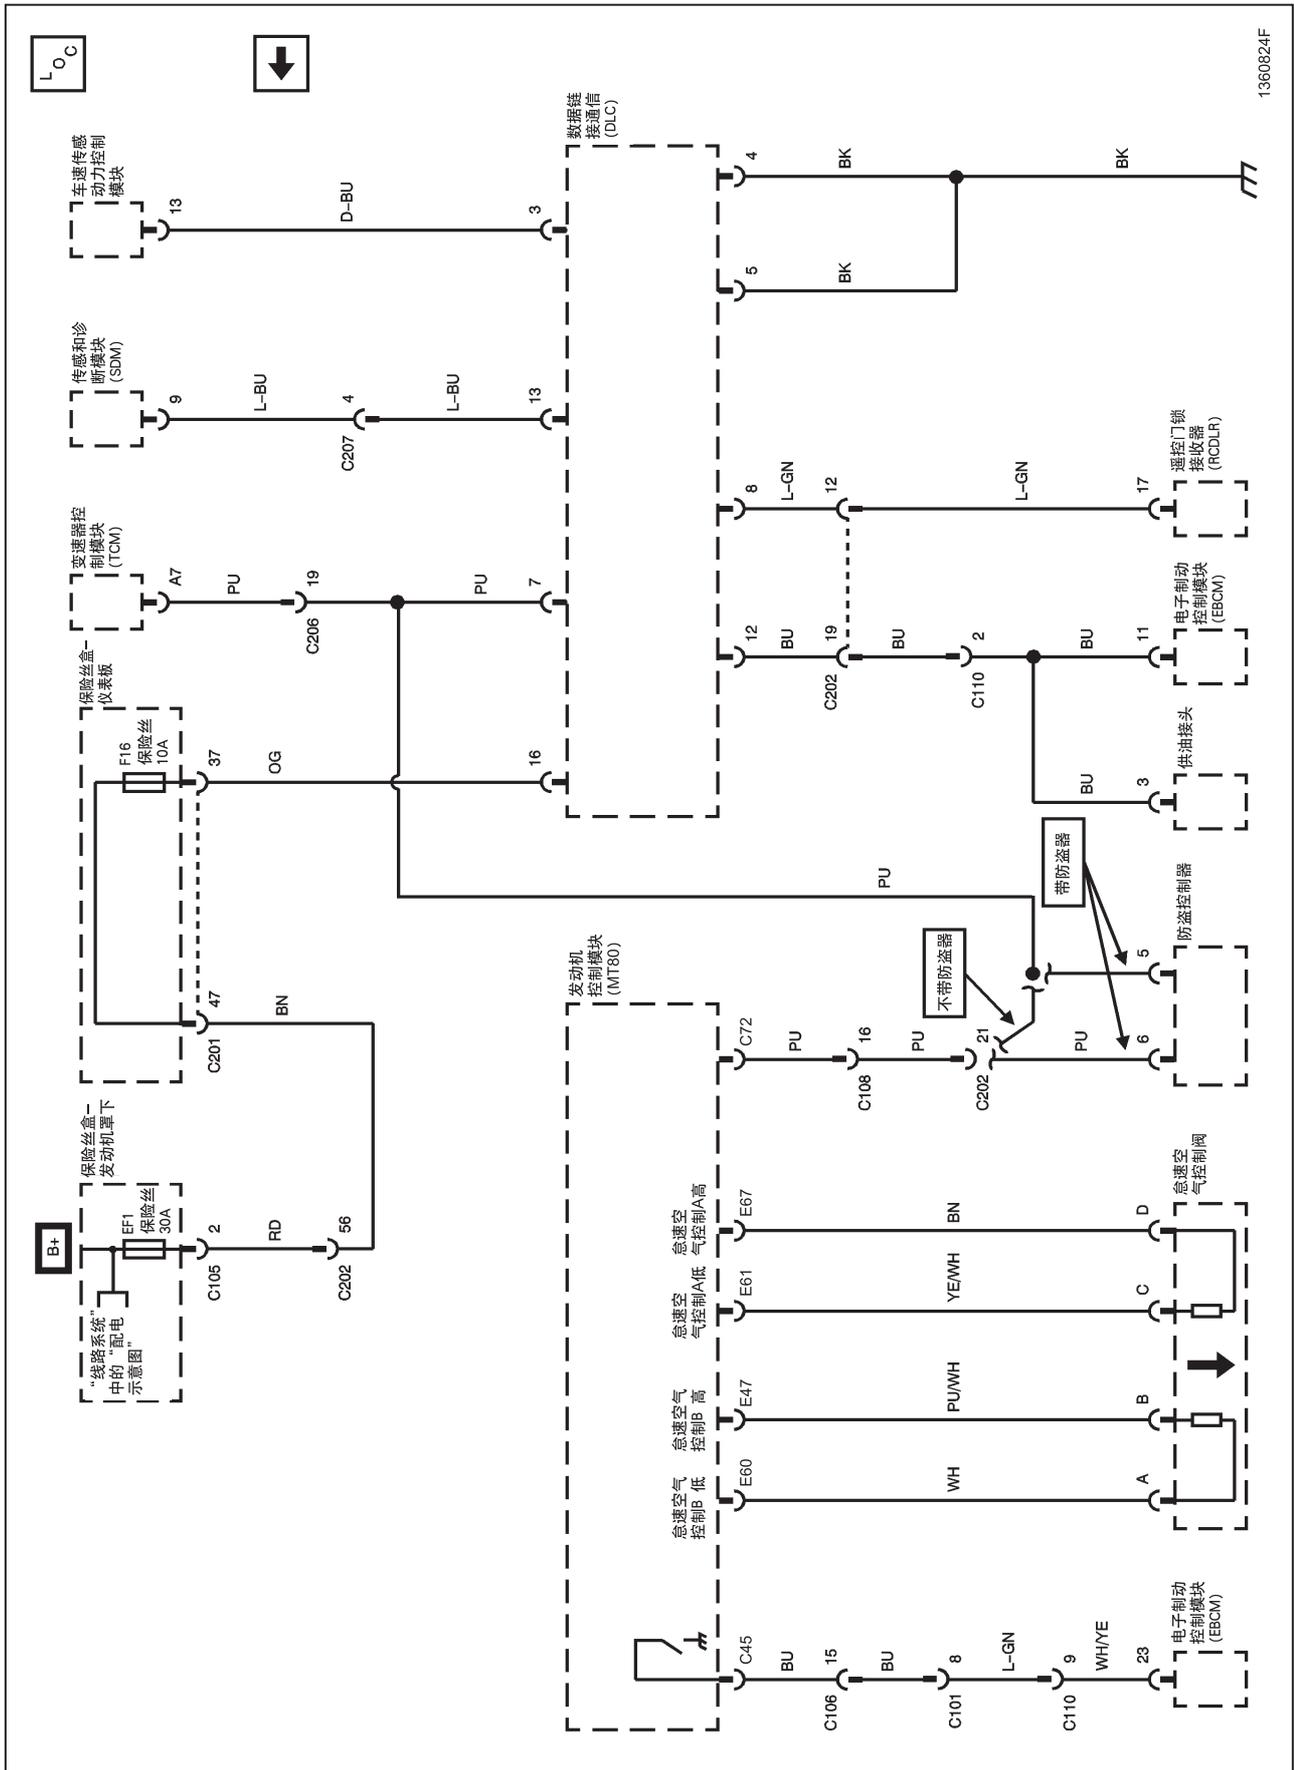

1360824F