


2.3.1.1 紧固件紧固规格


紧固件紧固规格

应用	规格	
	公制	英制
阅读灯螺钉	1.5牛·米	13英寸磅力
仪表盘横梁总成紧固件	22牛·米	16英尺磅力
仪表盘横梁下端总成紧固件	8牛·米	71英寸磅力
仪表板下装饰板固定紧固件	2牛·米	18英寸磅力
仪表板储物箱总成紧固件	4牛·米	35英寸磅力
仪表板支架固定螺栓	22牛·米	16英尺磅力
仪表板中部固定螺栓	22牛·米	16英尺磅力
仪表板后部固定螺栓	22牛·米	16英尺磅力
仪表板底部固定螺栓	22牛·米	16英尺磅力
转向柱固定螺栓	22牛·米	16英尺磅力
转向柱固定螺母	22牛·米	16英尺磅力
驾驶员侧膝垫安装螺栓	10牛·米	89英寸磅力

2.3.2.1 驾驶员膝垫的更换 拆卸程序

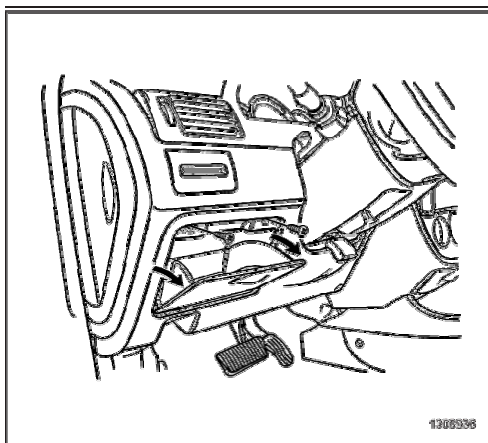


1. 拆卸储物盒和螺钉。
2. 从发动机罩锁闩释放手柄上拆卸发动机罩释放拉线。
3. 小心拔出仪表板下盖，直到安装卡夹松开。

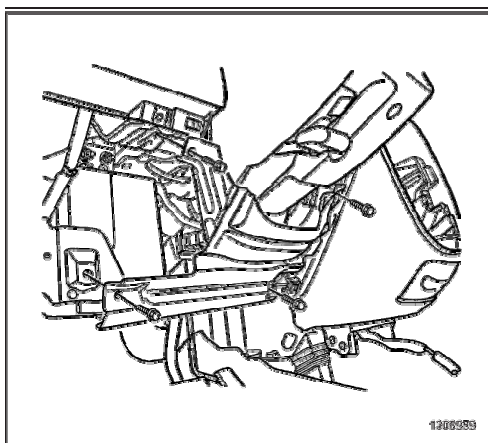

4. 拆卸驾驶员侧膝垫螺栓。
5. 拆卸膝垫。

安装程序

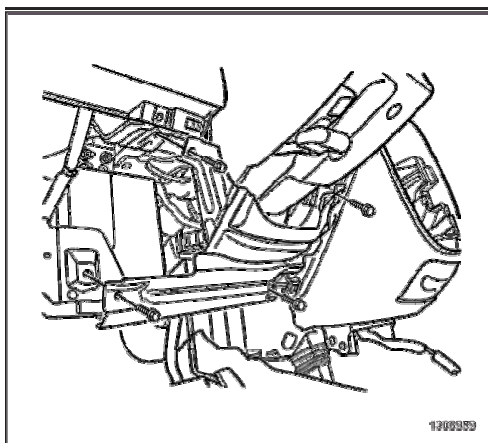


告诫：参见“[有关紧固件的告诫](#)”。

1. 用螺栓安装膝垫。


紧固

紧固驾驶员侧膝垫安装螺栓至10 牛·米（89 英寸磅力）。

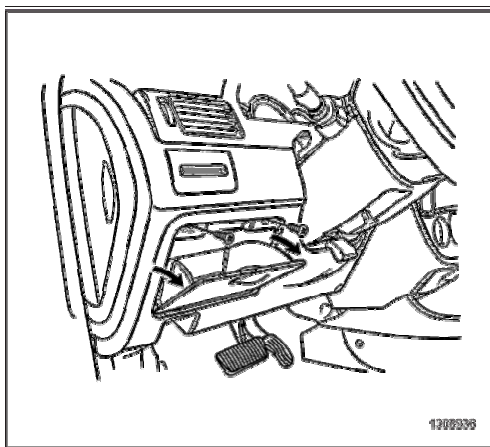

2. 安装仪表板下盖。
3. 将发动机罩释放拉线连接到发动机罩锁闩释放手柄上。
4. 安装储物盒和螺钉。

2.3.2.2 仪表板上部中间装饰板的更换

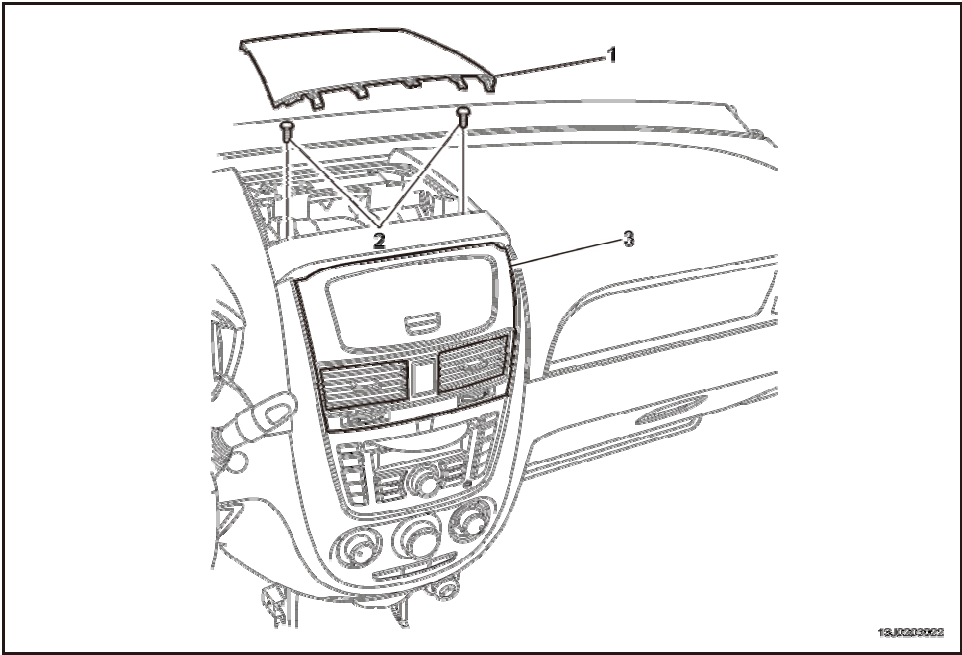


仪表板上部中间装饰板的更换

引出编号	部件名称
预备程序	
警告：参见“ 有关蓄电池断开的警告 ”。	
1. 断开蓄电池负极电缆。参见“ 9.3.4.1 蓄电池负极电缆的断开和连接 ”。	
1	仪表板上部中间饰板
2	仪表板上部中间装饰板紧固件
3	仪表板上部中间装饰板

2.3.2.3 前大灯开关嵌框的更换


拆卸程序

警告：参见“[有关蓄电池断开的警告](#)”。

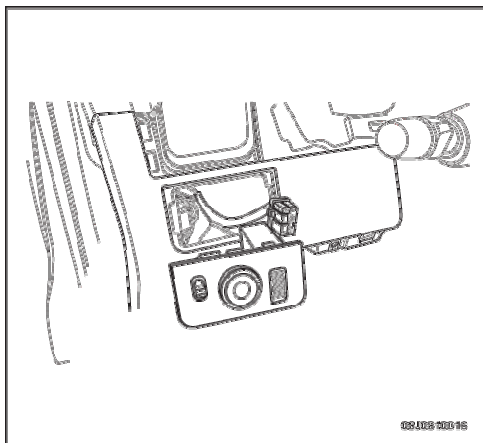

1. 断开蓄电池负极电缆。参见“[9.3.4.1 蓄电池负极电缆的断开和连接](#)”。
2. 撬开变光开关。
3. 断开电气连接器。取下开关。


安装程序

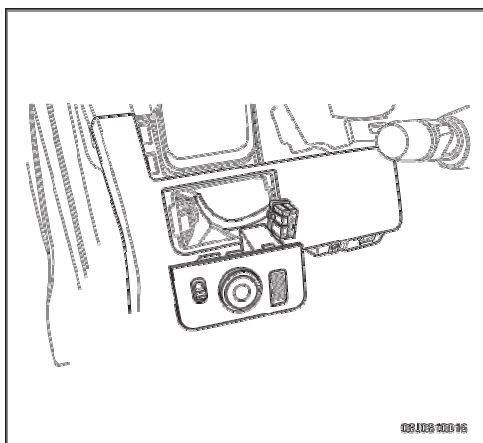

1. 连接电气连接器。
2. 安装变光开关。
3. 断开蓄电池负极电缆。参见“[9.3.4.1 蓄电池负极电缆的断开和连接](#)”。


2.3.2.4 组合仪表装饰板的更换

拆卸程序

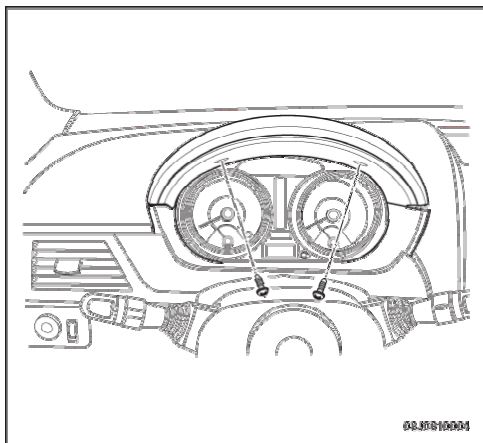


1. 拆卸装饰板固定螺钉。
2. 拆卸装饰板。

安装程序

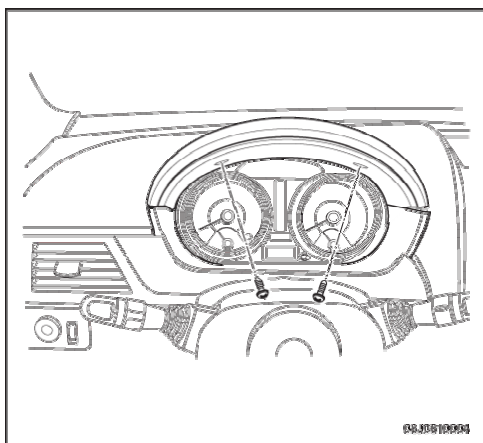

1. 安装组合仪表装饰板。
2. 安装装饰板固定螺钉。


2.3.2.5 仪表板外装饰盖的更换

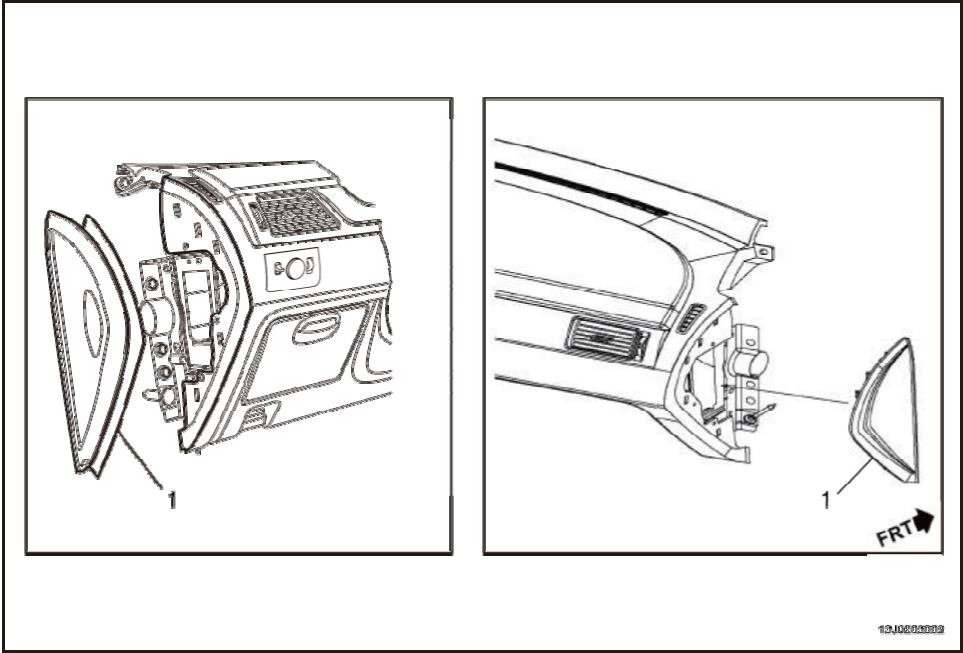

仪表板外装饰盖的更换

引出编号	部件名称
1	仪表板外装饰盖（右侧或左侧）
程序	
使用塑料平刃修整工具，松开将外装饰盖固定至仪表板总成的固定卡夹。	

2.3.2.6 仪表板组合仪表下储物箱的更换

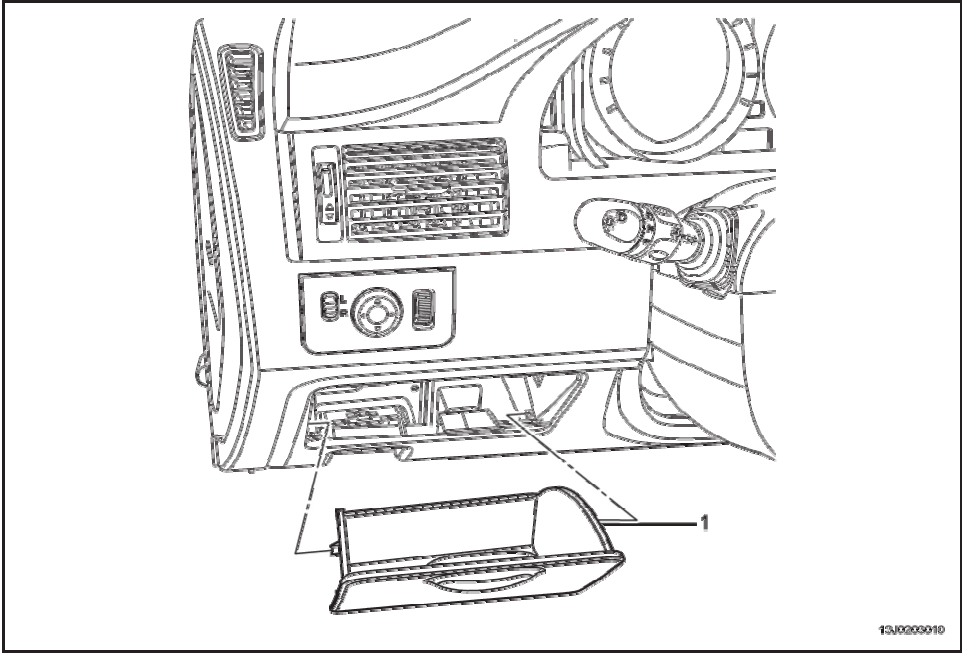

仪表板组合仪表下储物箱的更换


引出编号	部件名称
1	仪表板组合仪表下储物箱

2.3.2.7 仪表板烟灰盒的更换

拆卸程序


警告：参见“[有关蓄电池断开的警告](#)”。

1. 断开蓄电池负极电缆。参见“[9.3.4.1 蓄电池负极电缆的断开和连接](#)”。
2. 拆卸仪表板中心的装饰板。参见“[2.3.2.2 仪表板上部中间装饰板的更换](#)”。
3. 拆卸收音机。参见“[8.1.4.4 收音机的更换](#)”。
4. 拆卸前控制台。参见“[2.3.2.12 前地板控制台的更换](#)”。

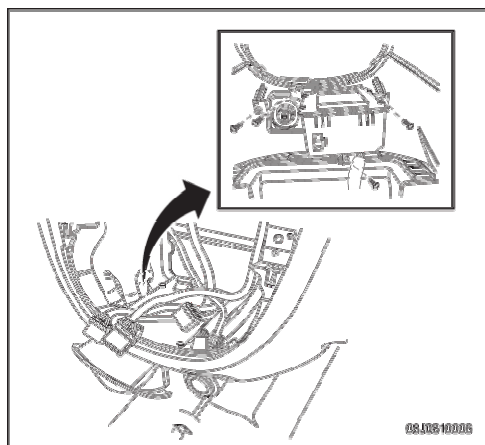


5. 拆卸烟灰盒和点烟器总成固定螺钉。
6. 断开电气连接器，取出烟灰盒和点烟器总成。

安装程序

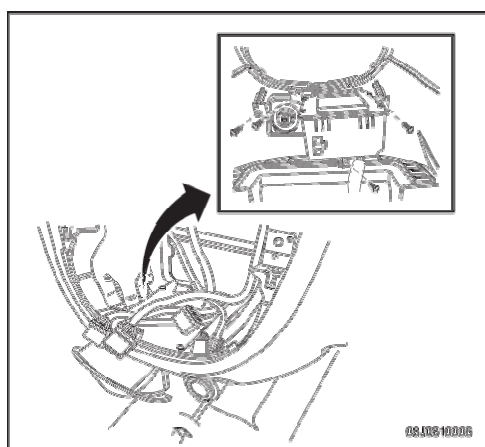

1. 连接电气连接器，安装烟灰盒和点烟器总成。
2. 安装烟灰盒和点烟器总成固定螺钉。
3. 安装前控制台。参见“[2.3.2.12 前地板控制台的更换](#)”。
4. 安装收音机。参见“[8.1.4.4 收音机的更换](#)”。
5. 安装仪表板中心的装饰板。参见“[2.3.2.2 仪表板上部中间装饰板的更换](#)”。
6. 连接蓄电池负极电缆。参见“[9.3.4.1 蓄电池负极电缆的断开和连接](#)”。


2.3.2.8仪表板储物箱的更换

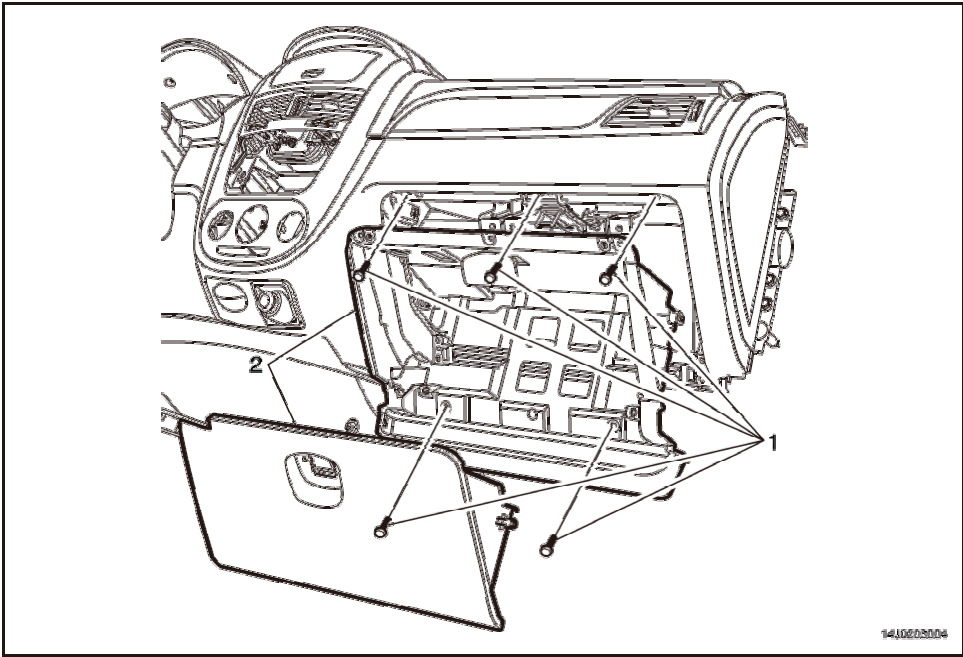

仪表板储物箱的更换

引出编号	部件名称
预备程序 1. 拆下右侧外装饰盖。参见“2.3.2.5 仪表板外装饰盖的更换”。	
1	仪表板储物箱总成紧固件（数量：5） 告诫：参见“有关紧固件的告诫”。 紧固 4牛·米（35英寸磅力）
2	仪表板储物箱总成 程序 1. 断开电气连接。 2. 在更换仪表板储物箱总成时，移开所有必要的部件。

2.3.2.10 前地板控制台后烟灰盒的更换

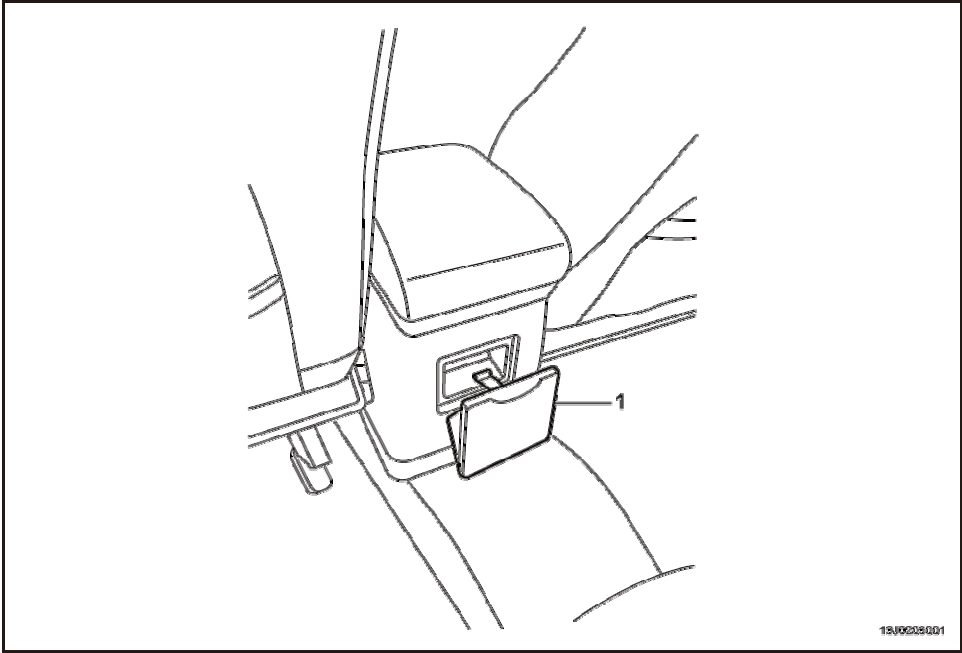

前地板控制台后烟灰盒的更换


引出编号	部件名称
1	前地板控制台后烟灰盒 程序 小心拔出前地板控制台后烟灰盒。

2.3.2.9 仪表板总成的更换


拆卸程序

警告：参见“[有关蓄电池断开的警告](#)”。


1. 断开蓄电池负极电缆。参见“[9.3.4.1 蓄电池负极电缆的断开和连接](#)”。
2. 拆卸仪表板左右侧饰板。参见“[2.3.2.5 仪表板外装饰盖的更换](#)”。
3. 拆卸挡风玻璃装饰条。参见“[2.4.2.16 挡风玻璃装饰条的更换](#)”。
4. 拆卸膝垫。参见“[2.3.2.1 驾驶员膝垫的更换](#)”。
5. 拆卸组合仪表。参见“[8.2.4.1 组合仪表的更换](#)”。
6. 拆卸转向柱饰板。参见“[15.2.3.1 转向柱装饰盖的更换](#)”。
7. 拆卸仪表中心装饰板。参见“[2.3.2.2 仪表板上部中间装饰板的更换](#)”。
8. 拆卸收音机。参见“[8.1.4.4 收音机的更换](#)”。
9. 拆卸储物箱。参见“[2.3.2.8 仪表板储物箱的更换](#)”。

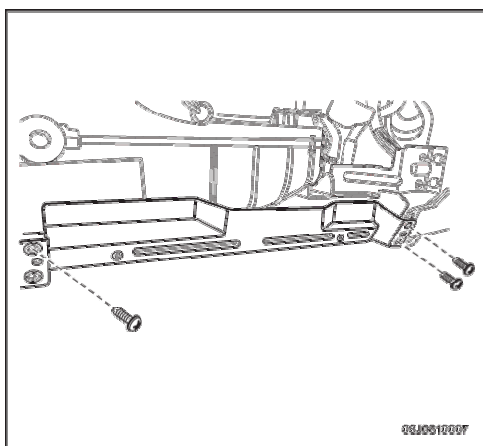


10. 拆卸储物箱支架螺钉和支架。
11. 拆卸前控制台。参见“[2.3.2.12 前地板控制台的更换](#)”。

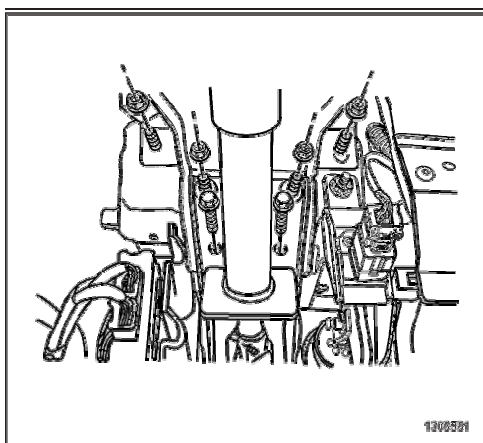


12. 拆卸转向柱固定螺母螺栓。

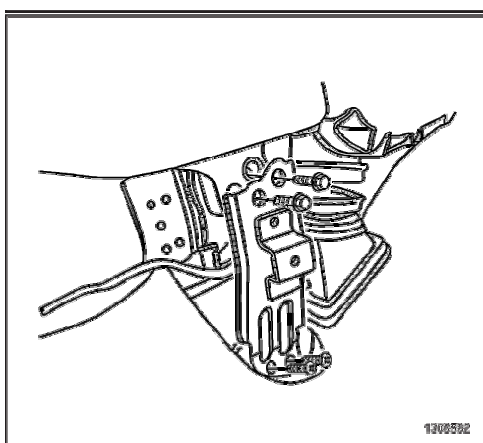


13. 拆卸铁架与地板连接的螺栓。

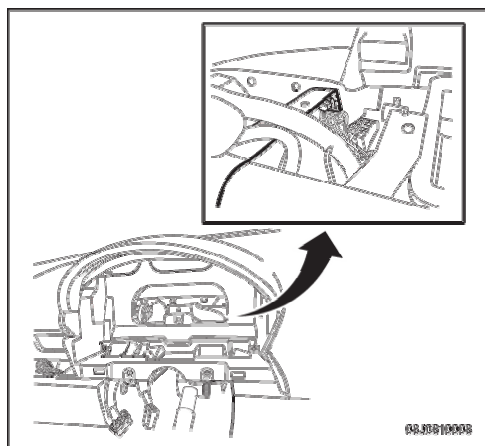


14. 拆卸组合仪表后面铁架与车身连接的固定螺栓。

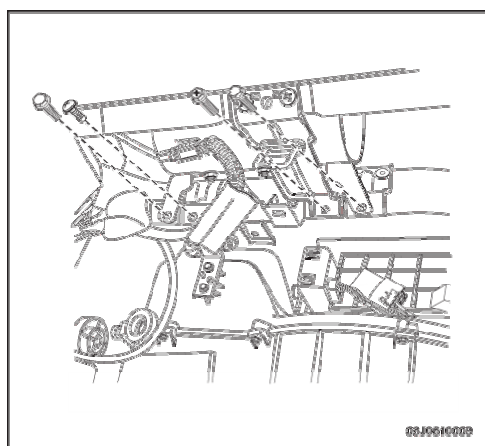


15. 拆卸铁架与空调箱 仪表板和副气囊连接的固定螺钉。

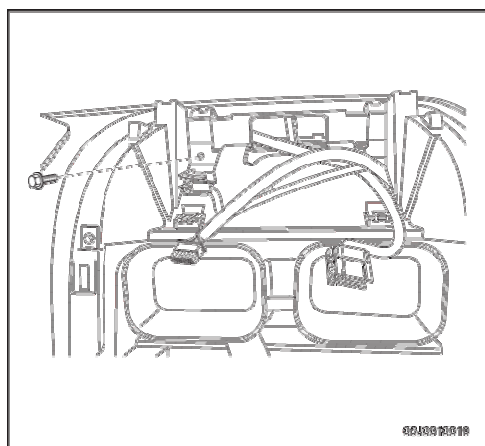


16. 拆卸收音机架后面的铁架与空调箱连接的固定螺钉。

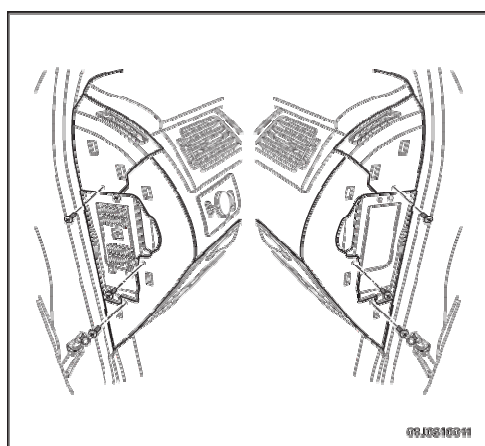


17. 拆卸左右两侧仪表板与铁架连接的螺钉。

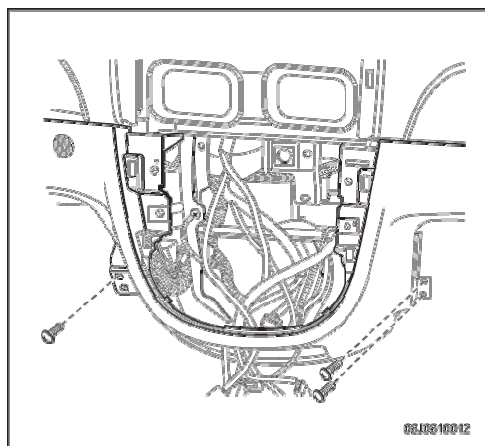


18. 拆卸中间饰板左右侧与铁架连接的螺钉。

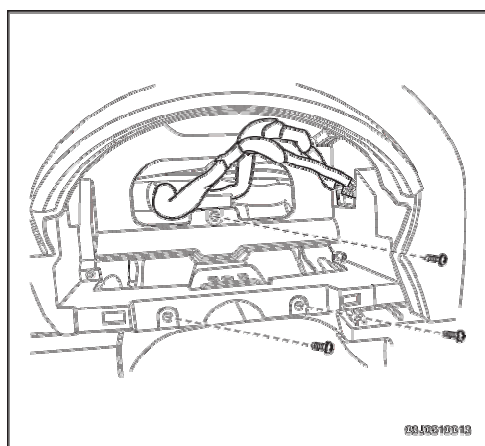

19. 拆卸组合仪表后面仪表板与铁架连接螺钉。

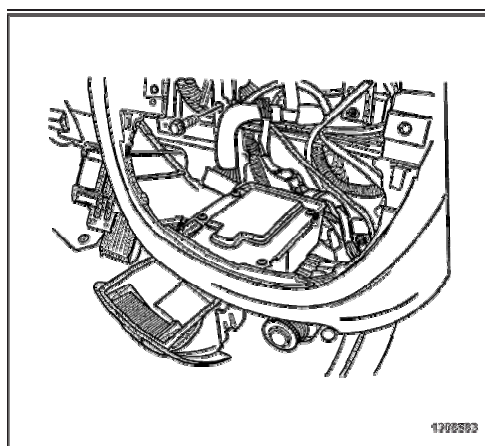


20. 拆卸仪表板中部至车身固定螺栓。

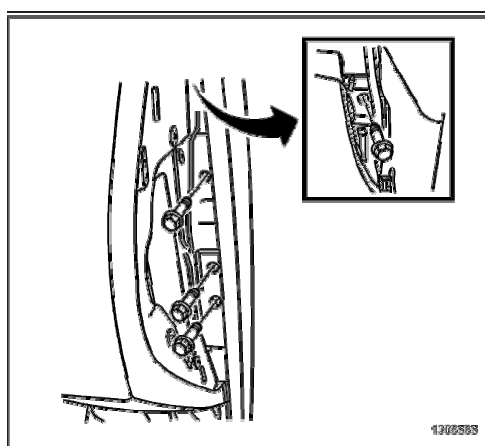

21. 拆卸铁架左右两端与车身连接的固定螺栓。
22. 断开电气连接器，将铁架和仪表板一起拆下。
23. 从铁架上分离出仪表板。


安装程序

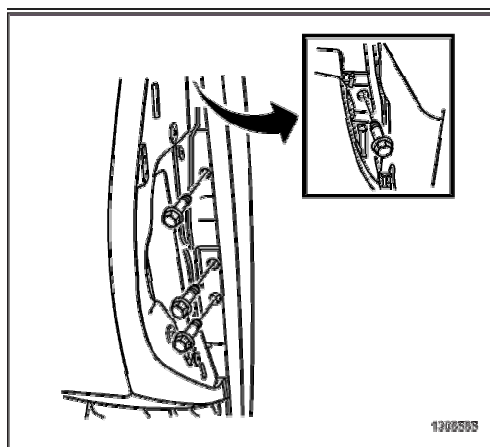

1. 将仪表板安装到铁架上。
2. 连接电气连接器，将铁架和仪表板一起安装到车身上。
3. 安装铁架左右两端与车身连接的固定螺栓。

紧固


紧固仪表板支架固定螺栓至22牛·米（16英尺磅力）。

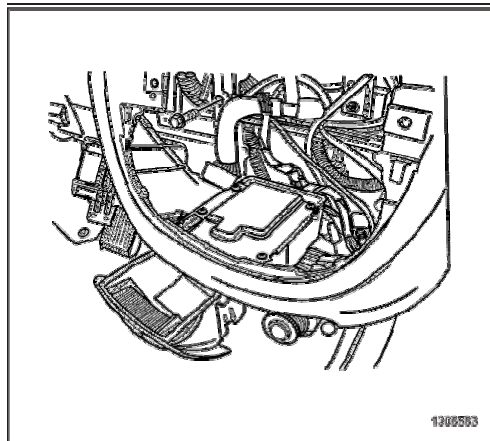


4. 安装仪表板中部至车身固定螺栓。

紧固


紧固仪表板中部固定螺栓至22牛·米（16英尺磅力）。

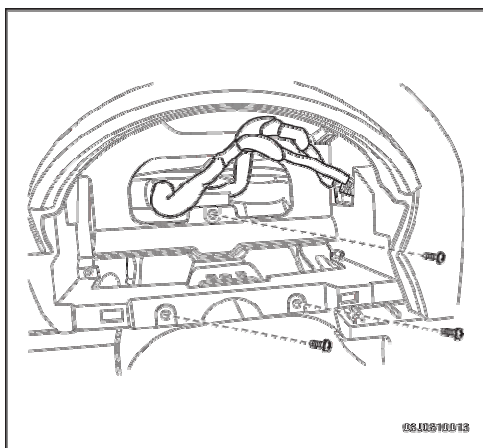


5. 安装组合仪表后面仪表板与铁架连接螺钉。

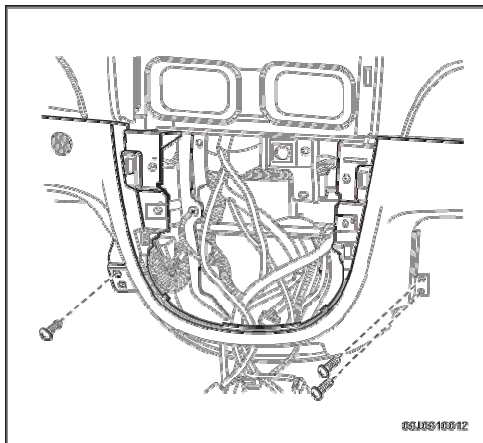


6. 安装中间饰板左右侧与铁架连接的螺钉。

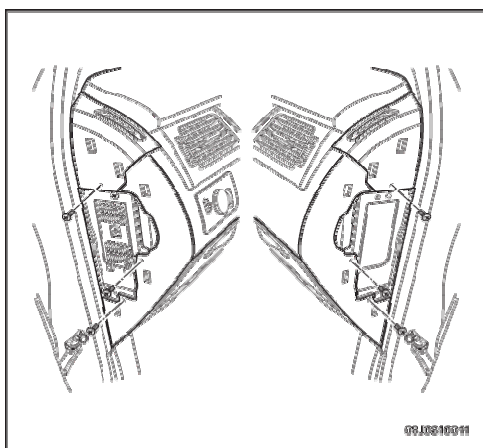


7. 安装左右两侧仪表板与铁架连接的螺钉。

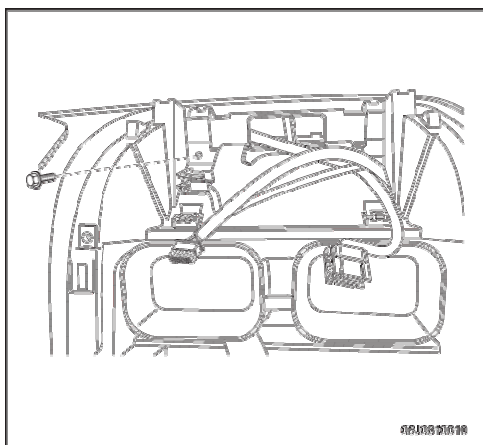

8. 安装收音机架后面的铁架与空调箱连接的固定螺钉。

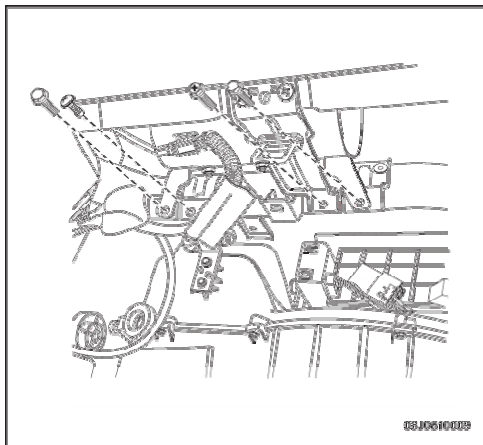


9. 安装铁架与空调箱仪表板和副气囊连接的固定螺钉。

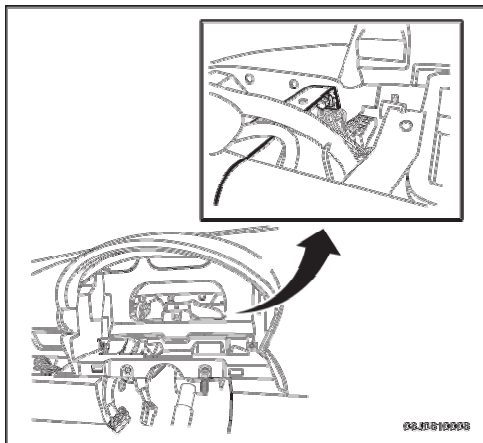

10. 安装组合仪表后面铁架与车身连接的固定螺栓。

紧固


紧固仪表板后部固定螺栓至22牛·米（16英尺磅力）。

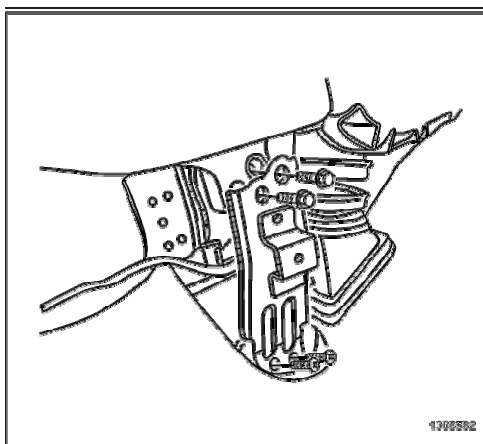

11. 安装铁架与地板连接的螺栓。

紧固

紧固仪表板底部固定螺栓至22牛·米（16英尺磅力）。

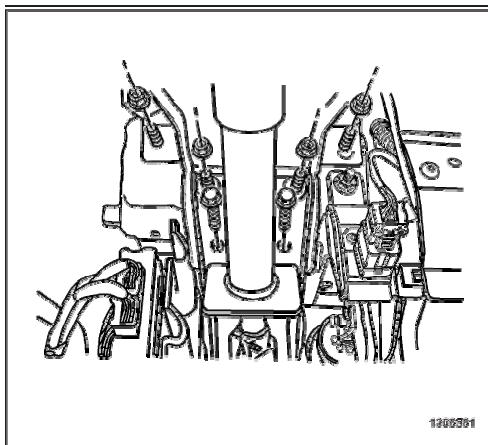


12. 安装转向柱固定螺母螺栓。

紧固

紧固转向柱固定螺栓至22牛·米（16英尺磅力）。


紧固转向柱固定螺母至22牛·米（16英尺磅力）。

13. 安装前控制台。参见“[2.3.2.12 前地板控制台的更换](#)”。

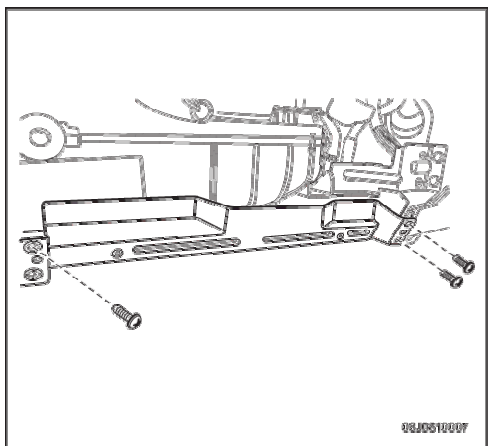

14. 安装储物箱支架螺钉和支架。
15. 安装储物箱。参见“[2.3.2.8 仪表板储物箱的更换](#)”。
16. 安装收音机。参见“[8.1.4.4 收音机的更换](#)”。
17. 安装仪表中心装饰板。参见“[2.3.2.2 仪表板上部中间装饰板的更换](#)”。
18. 安装转向柱饰板。参见“[15.2.3.1 转向柱装饰盖的更换](#)”。
19. 安装组合仪表。参见“[8.2.4.1 组合仪表的更换](#)”。
20. 安装膝垫。参见“[2.3.2.1 驾驶员膝垫的更换](#)”。
21. 安装挡风玻璃装饰条。参见“[2.4.2.16 挡风玻璃装饰条的更换](#)”。
22. 安装仪表板左右侧饰板。参见“[2.3.2.5 仪表板外装饰盖的更换](#)”。
23. 连接蓄电池负极电缆。参见“[9.3.4.1 蓄电池负极电缆的断开和连接](#)”。


2.3.2.11 前地板控制台变速器换档开口装饰板的更换 拆卸程序

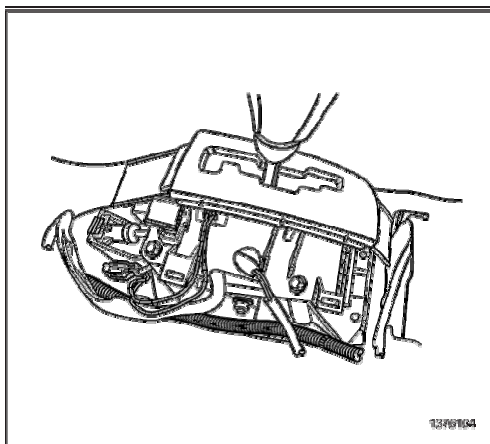

警告：参见“[有关蓄电池断开的警告](#)”。


1. 断开蓄电池负极电缆。参见“[9.3.4.1 蓄电池负极电缆的断开和连接](#)”。
2. 拆卸地板控制台。参见“[2.3.2.12 前地板控制台的更换](#)”。
3. 拆卸变速器控制杆手柄。参见“[17.1.5.2 变速器控制杆手柄的更换](#)”。
4. 断开连接器。
5. 从换档杆壳体上拆卸换档杆罩。

安装程序

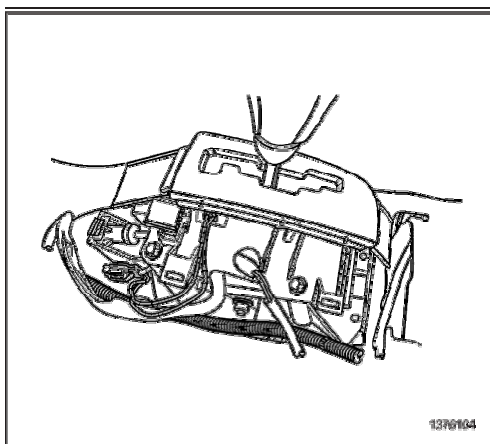


1. 将连接器连接到换档杆罩上。
2. 将换档杆罩安装到外壳开孔上。
3. 安装变速器控制杆手柄。参见“[17.1.5.2 变速器控制杆手柄的更换](#)”。
4. 安装前地板控制台。参见“[2.3.2.12 前地板控制台的更换](#)”。
5. 连接蓄电池负极电缆。参见“[9.3.4.1 蓄电池负极电缆的断开和连接](#)”。

2.3.2.12 前地板控制台的更换 拆卸程序

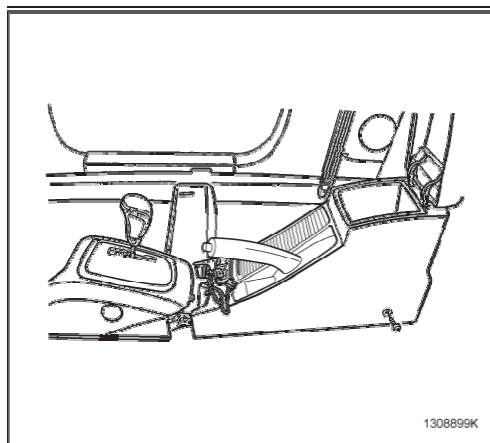


警告：参见“[有关蓄电池断开的警告](#)”。

1. 断开蓄电池负极电缆。参见“[9.3.4.1 蓄电池负极电缆的断开和连接](#)”。
2. 从地板控制台后半部拆卸螺钉。

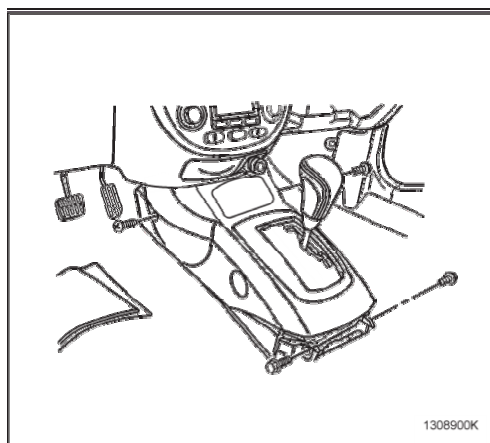

3. 从地板控制台前半部拆卸螺钉。
4. 拆卸地板控制台。
5. 断开电气连接器。

安装程序

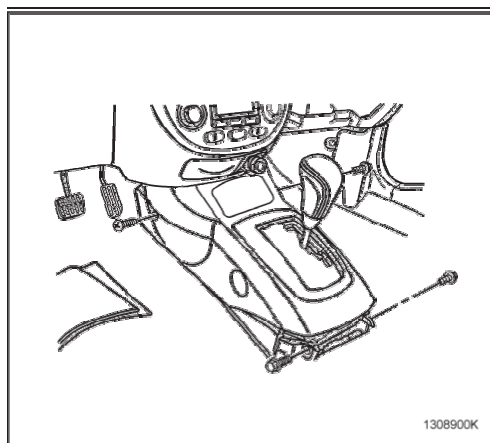


1. 连接电气连接器。

2. 安装地板控制台。


告诫：参见“[有关紧固件的告诫](#)”。

3. 用螺钉安装地板控制台前半部。

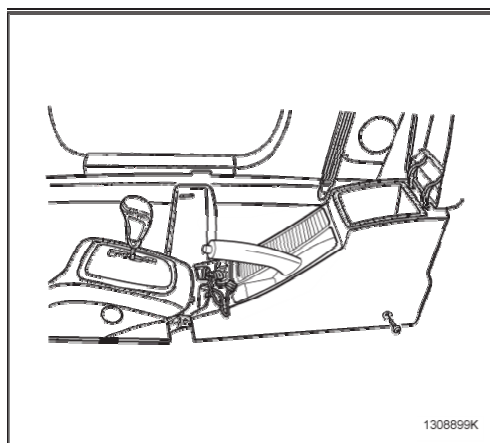

4. 用螺钉安装地板控制台后半部。
5. 连接蓄电池负极电缆。参见“[9.3.4.1 蓄电池负极电缆的断开和连接](#)”。
6. 安装仪表板储物箱、仪表板下盖、点烟器装饰板和立体声磁带播放机。
7. 安装控制台罩。


2.3.2.13 车顶控制台的更换-不带麦克风 拆卸程序

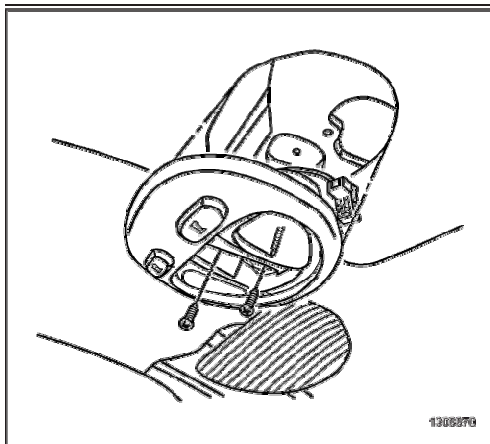

警告：参见“[有关蓄电池断开的警告](#)”。

1. 断开蓄电池负极电缆。参见“[9.3.4.1 蓄电池负极电缆的断开和连接](#)”。
2. 撬开阅读灯玻璃罩。
3. 拆卸螺钉和阅读灯。
4. 断开电气连接器。

安装程序

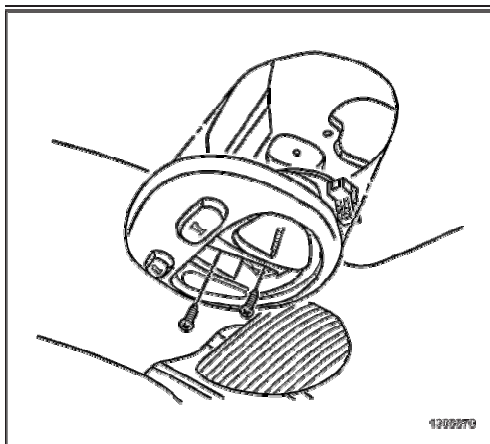

1. 连接电气连接器。

告诫：参见“[有关紧固件的告诫](#)”。


2. 用螺钉安装阅读灯。

紧固

紧固阅读灯螺钉至1.5牛·米（13英寸磅力）。

3. 安装阅读灯玻璃罩。
4. 连接蓄电池负极电缆。参见“[9.3.4.1 蓄电池负极电缆的断开和连接](#)”。


2.3.2.14 车顶控制台的更换-带麦克风 拆卸程序

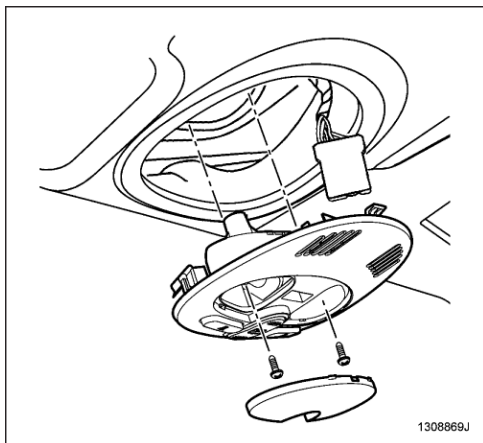

警告：参见“[有关蓄电池断开的警告](#)”。

1. 断开蓄电池负极电缆。参见“[9.3.4.1 蓄电池负极电缆的断开和连接](#)”。
2. 撬开阅读灯玻璃罩。
3. 拆卸螺钉和阅读灯。
4. 断开电气连接器。

安装程序

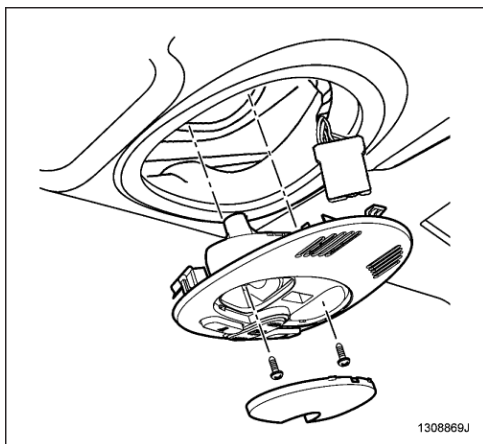

1. 连接电气连接器。

告诫：参见“[有关紧固件的告诫](#)”。


2. 用螺钉安装阅读灯。

紧固

紧固阅读灯螺钉至1.5牛·米（13英寸磅力）。

3. 安装阅读灯玻璃罩。
4. 连接蓄电池负极电缆。参见“[9.3.4.1 蓄电池负极电缆的断开和连接](#)”。


2.3.2. 15仪表板横梁的更换

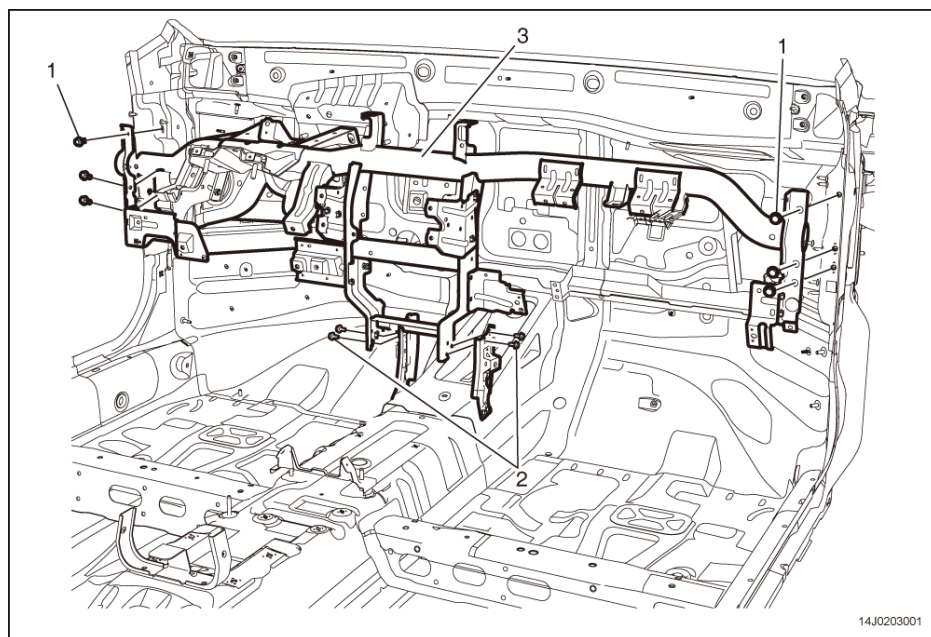

仪表板横梁的更换

引出编号	部件名称
预备程序 1. 拆下仪表板总成。参见“2.3.2.9 仪表板总成的更换”。 2. 拆下前侧门和后侧门门槛装饰板。参见“2.4.2.9 前侧门门槛装饰板的更换”和“2.4.2.10 后侧门门槛装饰板的更换”。 3. 拆下转向柱。参见“15.2.3.5 转向柱的更换”。 4. 拆下车身控制模块托架的更换。参见“11.1.3.1 车身控制模块的更换”。 5. 拆下将制动和油门踏板总成固定至横梁的紧固件。参见“5.3.4.5 制动踏板总成的更换”。 6. 从横梁拆下仪表盘的电气中心。	
1	仪表盘横梁总成紧固件（数量：6） 告诫：参见“ 有关紧固件的告诫 ”。 紧固 22牛·米（16英尺磅力）
2	仪表盘横梁下端总成紧固件（数量：4） 告诫：参见“ 有关紧固件的告诫 ”。 紧固 8牛·米（71英寸磅力）
3	仪表盘横梁总成 程序 1. 拆下发动机舱盖释放把手。 2. 拆下仪表板横梁总成前，标记仪表板线束的位置和布线，以确保正确重新安装。 3. 将线束从仪表板横梁总成上断开。 4. 在助手的帮助下，从车辆上拆下仪表板横梁总成。 5. 如果更换仪表板横梁总成，移开所有必要的部件。


2. 3. 2. 16仪表板中央装饰板的更换

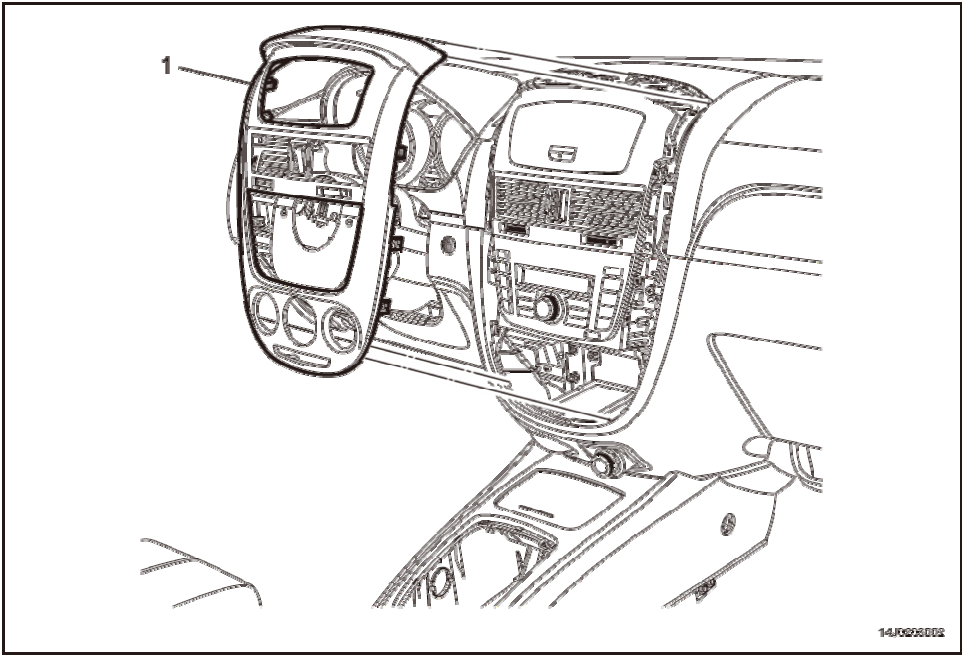

仪表板中央装饰板的更换

引出编号	部件名称
1	仪表板中央装饰板 程序 1. 使用平刃塑料修正工具，松开将仪表板中央装饰条固定至固定卡夹。从下部外侧区域开始松动中央装饰板。 2. 断开电气连接。 3. 在更换仪表板上中央装饰板时，移开所有必要的部件。


2. 3. 2. 17仪表板下装饰板的更换-左侧

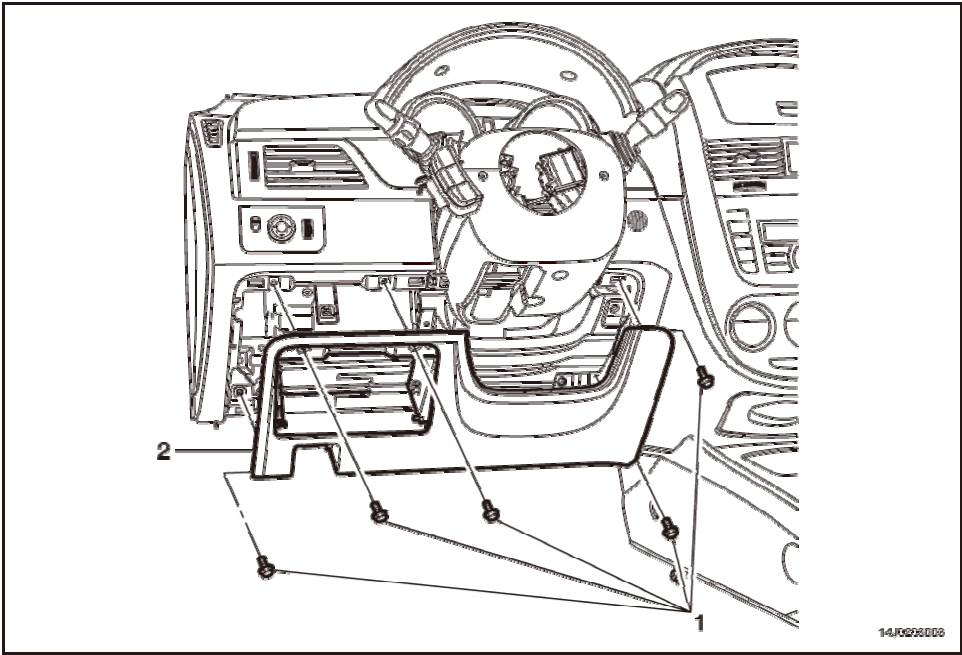

仪表板下装饰板的更换-左侧

引出编号	部件名称
预备程序 1. 拆下仪表盘外装饰盖。参见“2. 3. 2. 5 仪表板外装饰盖的更换”。 2. 拆下转向柱装饰盖。参见“15. 2. 3. 1 转向柱装饰盖的更换”。 3. 仪表板组合仪表下储物箱。参见“2. 3. 2. 6 仪表板组合仪表下储物箱的更换”。	
1	仪表板下装饰板固定紧固件（数量：5） 告诫：参见“有关紧固件的告诫”。 紧固 2牛·米（18英寸磅力）
2	仪表板下装饰板


2.3.2.18前地板后控制台储物箱的更换

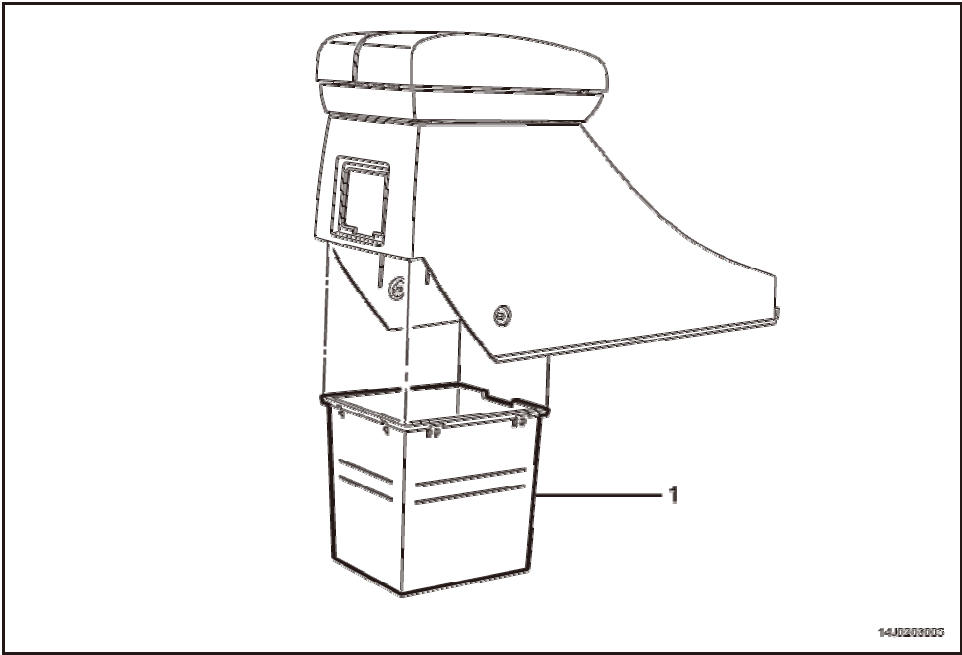

前地板后控制台储物箱的更换

引出编号	部件名称
预备程序	
1. 拆卸前地板控制台。参见“ 2.3.2.12 前地板控制台的更换 ”。 2. 拆卸前地板控制台后盖。参见“ 2.3.2.19前地板控制台后盖的更换 ”。	
1	前地板后控制台储物箱

2. 3. 2. 19前地板控制台后盖的更换

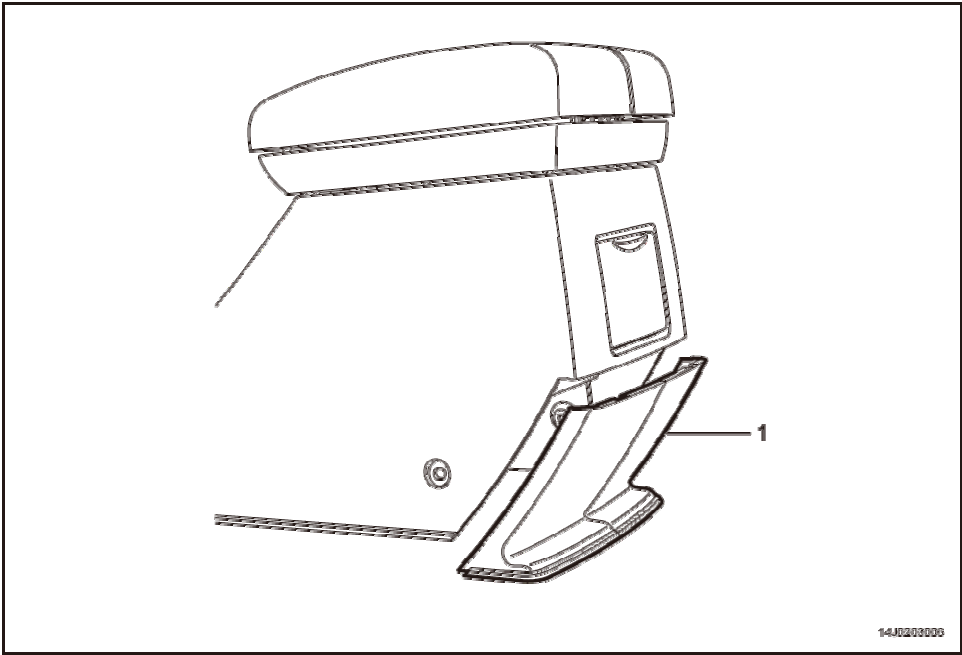

前地板控制台后盖的更换

引出编号	部件名称
1	前地板控制台后盖 程序 1. 松开前地板控制台后盖。 2. 断开电气连接器。