



8.1.4.1 车载电话麦克风的更换

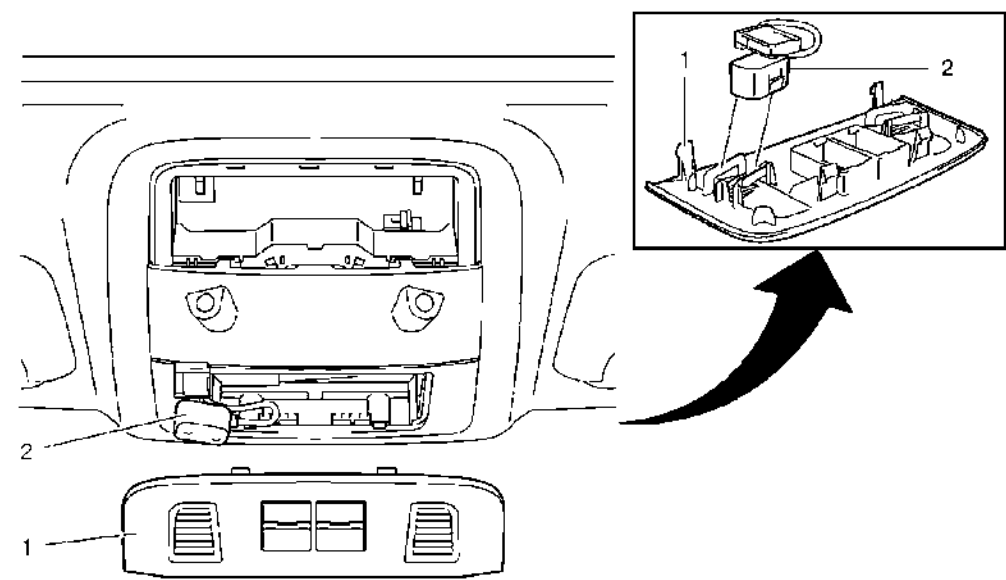

车载电话麦克风的更换

插图编号	部件名称
1	天窗执行器装饰盖 程序 拆下天窗执行器装饰盖。 提示：用平刃工具松开装饰盖。
2	车载电话麦克风 程序 1. 断开电气连接器。 2. 将麦克风从固定件中松开。 3. 进行功能检查。


8.1.4.2 人机接口控制模块的更换

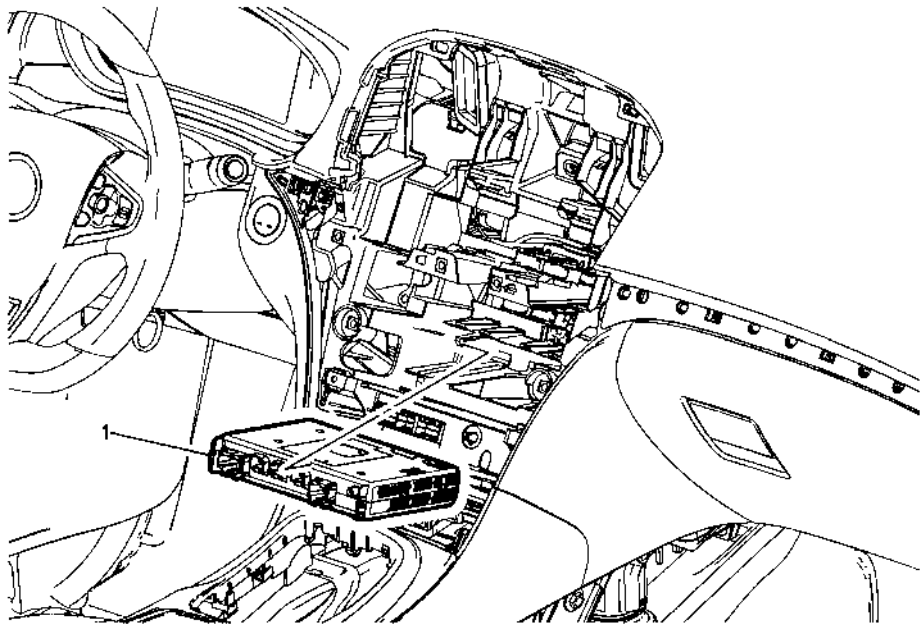

人机接口控制模块的更换

插图编号	部件名称
预备程序 拆下仪表板中央装饰板。参见仪表板下部中央装饰板的更换。	
1	人机接口控制模块 程序 1. 断开电气连接。 2. 释放托架上的凸舌并将模块滑出进行拆卸。 3. 参见控制模块参考，以获取编程和设置信息。


8.1.4.3 通信接口模块的更换

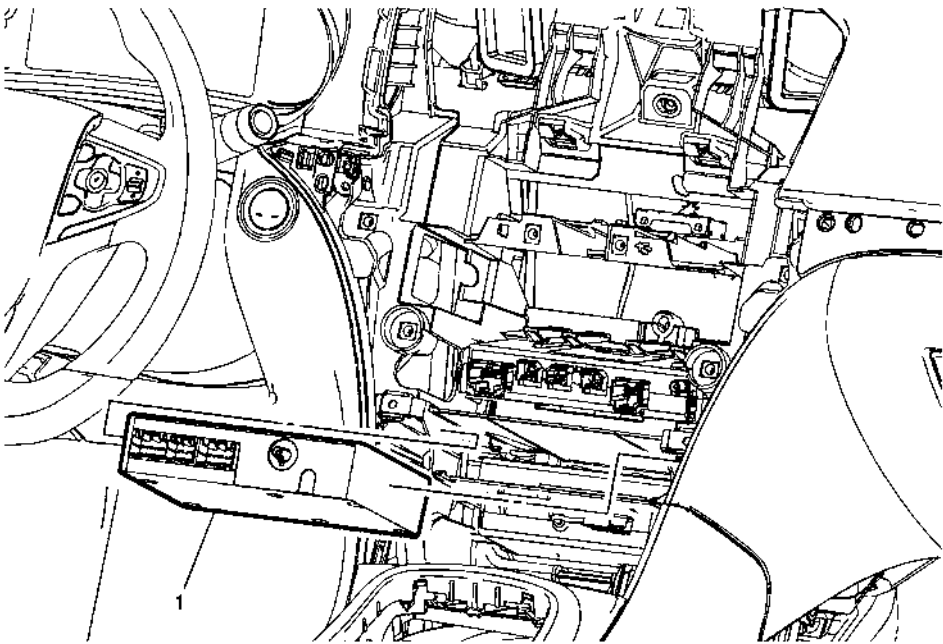

通信接口模块的更换

插图编号	部件名称
预备程序 拆下仪表板下部中央装饰板。参见仪表板下部中央装饰板的更换。	
1	通信接口模块 程序 1. 断开电气连接。 2. 关于编程和设置信息，参见控制模块参考。


8.1.4.4 通信接口模块蓄电池的更换

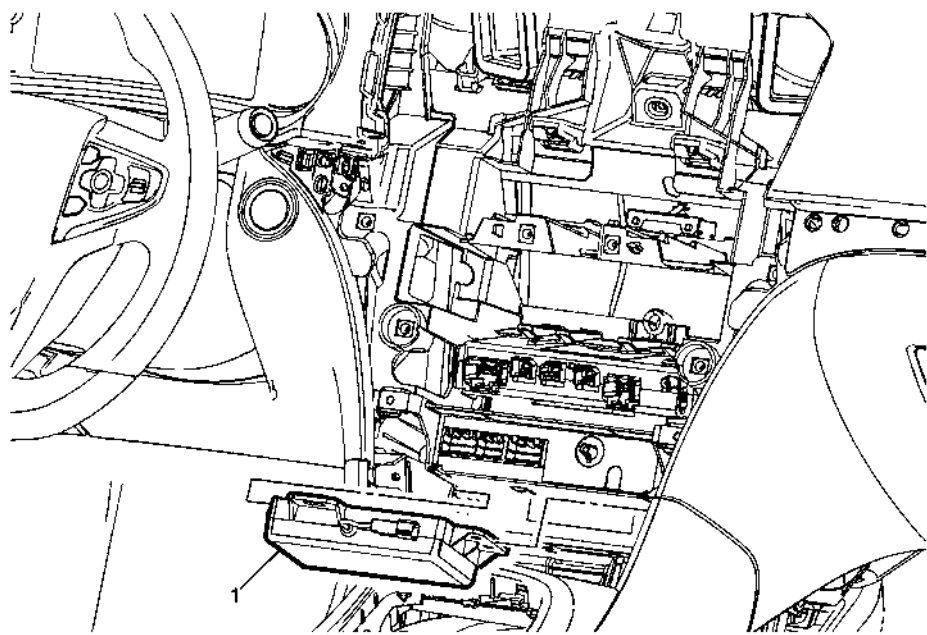

通信接口模块蓄电池的更换

插图编号	部件名称
预备程序 拆下仪表板下部中央装饰板。参见仪表板下部中央装饰板的更换。	
1	通信接口模块蓄电池 程序 1. 将通信接口模块蓄电池从托架上凸舌上滑出。 2. 断开电气连接器。


8.1.4.5 通信接口模块托架的更换

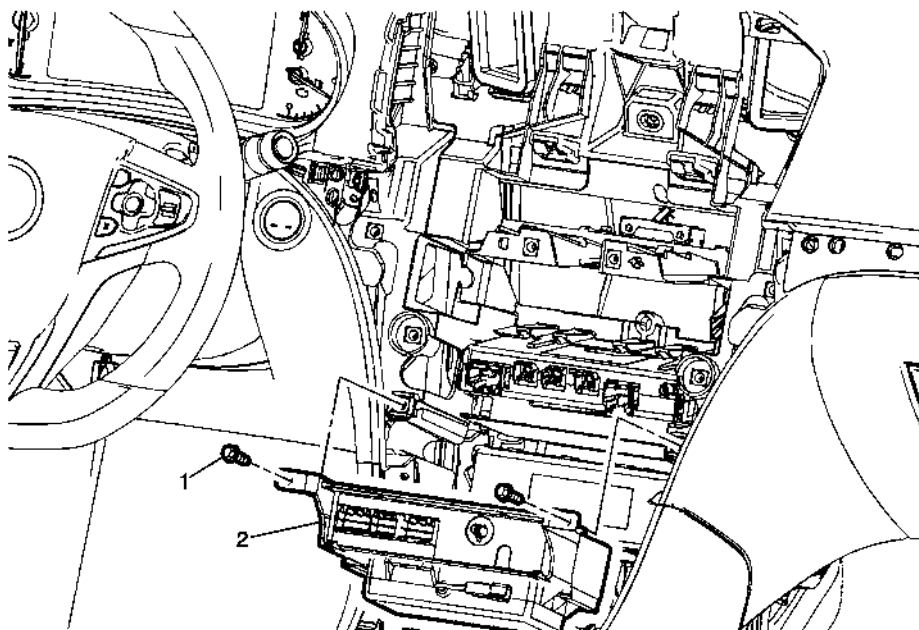

通信接口模块托架的更换

插图编号	部件名称
预备程序 拆下仪表板下部中央装饰板。参见 仪表板下部中央装饰板的更换 。	
1	通信接口模块托架紧固件（数量：2） 告诫：参见 紧固件告诫 。 紧固 2.5牛米（22英寸磅力）
2	通信接口模块托架 程序 1. 断开电气连接。 2. 必要时，移开零部件。


8.1.4.6 收音机的更换

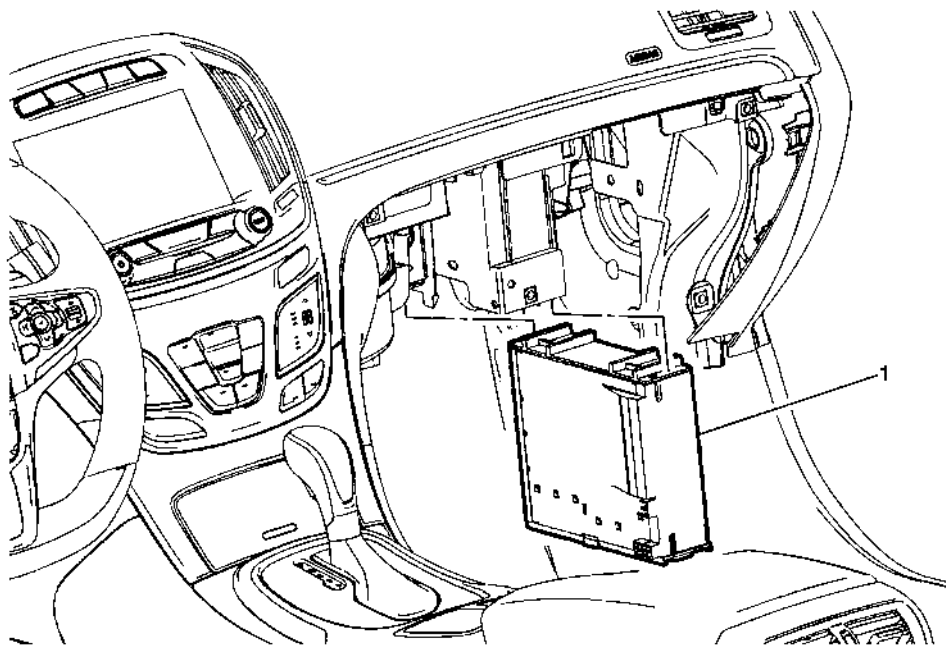

收音机的更换

插图编号	部件名称
预备程序 拆下仪表板储物箱。参见仪表板储物箱的更换。	
1	收音机 程序 1. 断开电气连接。 2. 向下滑动模块，将其从托架上松开。 3. 参见控制模块参考，以获取编程和设置信息。


8.1.4.7 收音机控制总成的更换

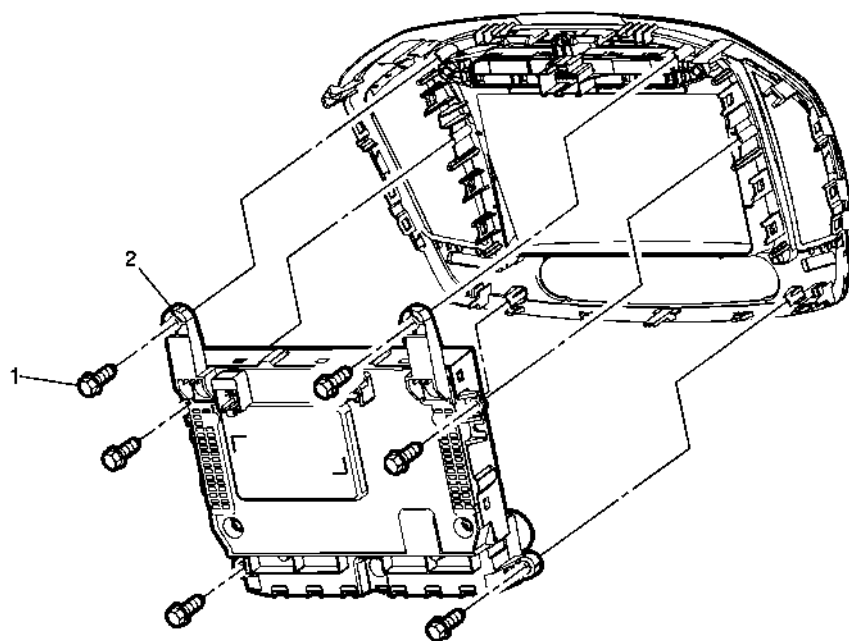

收音机控制总成的更换

插图编号	部件名称
预备程序 拆下仪表板上部中央装饰板。参见 仪表板上部中央装饰板的更换 。	
1	收音机控制装置总成紧固件（数量：6） 告诫： 参见 紧固件告诫 。 紧固 2.5牛米（22英寸磅力）
2	收音机控制总成 程序 关于编程和设置，请参见 控制模块参考 。


8.1.4.8 音频光盘播放机、USB、辅助插口和记忆卡槽的更换

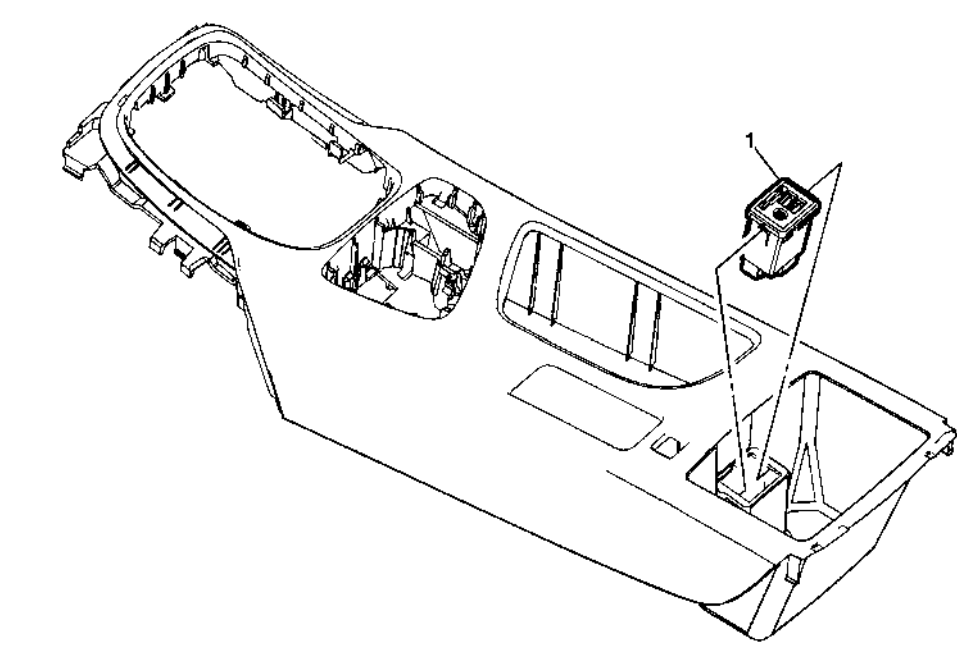

音频光盘播放机、USB、辅助插口和记忆卡槽的更换

插图编号	部件名称
预备程序 拆下前地板上控制台装饰板。参见前地板上控制台装饰板的更换。	
1	音频光盘播放机、USB、辅助插口和记忆卡槽 程序 1. 按压凸舌，以松开槽。 2. 断开电气连接器。


8. 1. 4. 9 收音机扬声器放大器的更换

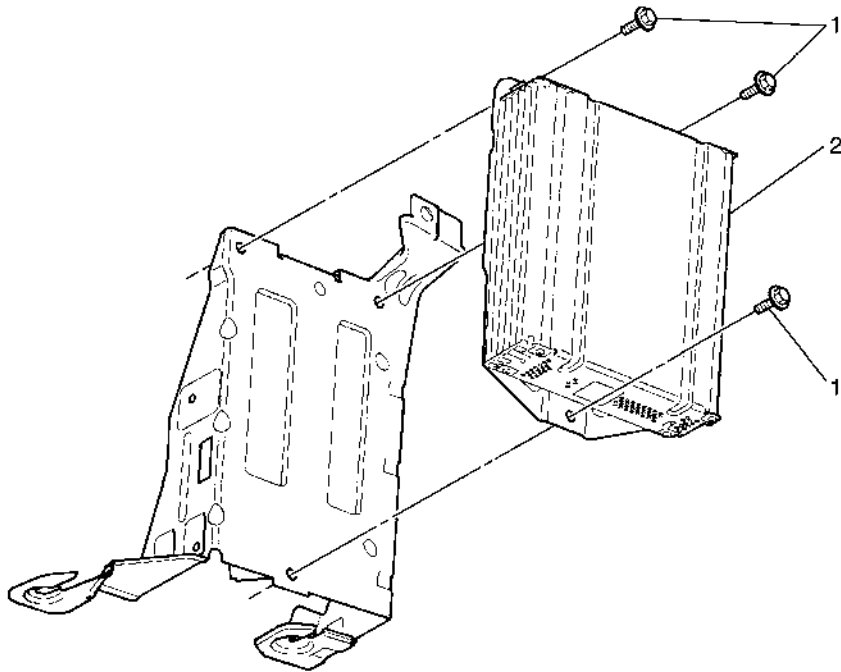

收音机扬声器放大器的更换

插图编号	部件名称
预备程序 拆下收音机扬声器放大器托架。参见收音机扬声器放大托架的更换。	
1	收音机扬声器放大器紧固件（数量：3） 告诫：参见紧固件告诫。 紧固 9牛米（80英寸磅力）
2	收音机扬声器放大器 程序 1. 断开电气连接器。 2. 编程收音机扬声器放大器。参见控制模块参考，以获取编程和设置信息。


8.1.4.10 收音机扬声器放大器托架的更换

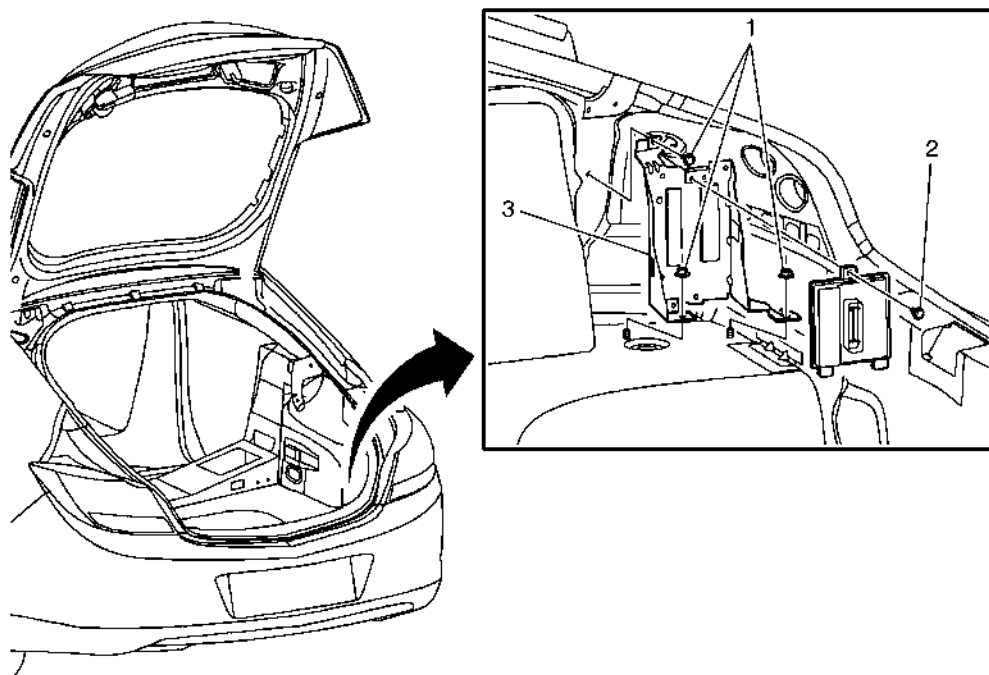

收音机扬声器放大器托架的更换

插图编号	部件名称
预备程序 拆下行李厢侧装饰板。参见 行李厢侧装饰板的更换 。	
1	收音机扬声器放大器托架紧固件（数量：3） 告诫： 参见 紧固件告诫 。 程序 断开燃油泵流量控制模块的电气连接器。 紧固 9牛米（80英寸磅力）
2	燃油泵流量控制模块紧固件 告诫： 参见 紧固件告诫 。 程序 将燃油泵流量控制模块从收音机扬声器放大器托架上分离。 紧固 6.5牛米（58英寸磅力）
3	收音机扬声器放大器托架


8.1.4.11 导航信号分流器的更换

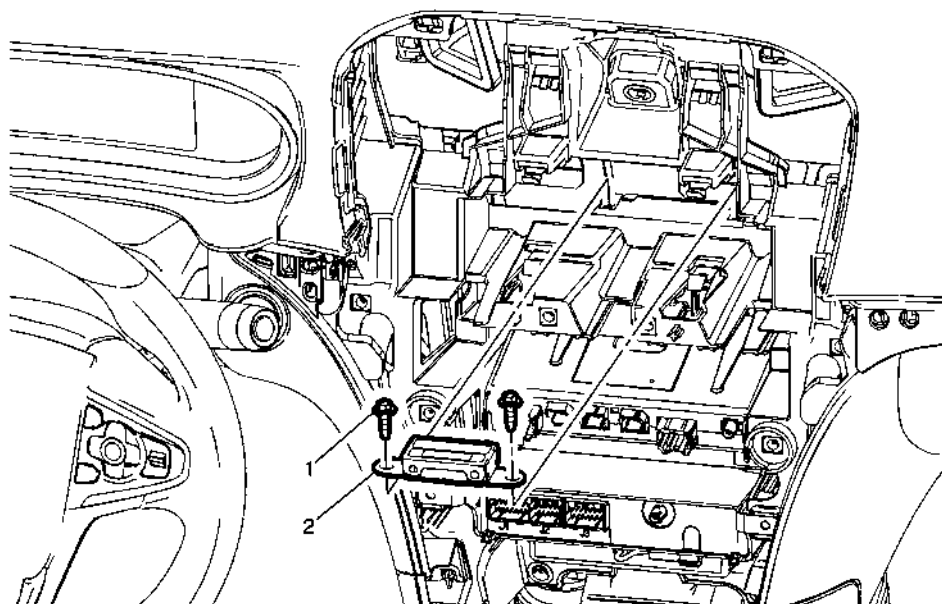

导航信号分流器的更换

插图编号	部件名称
预备程序 拆下仪表板中央装饰板。参见 仪表板下部中央装饰板的更换 。	
1	导航信号分流器紧固件（数量：2） 告诫： 参见 紧固件告诫 。 紧固 2.5牛米（22英寸磅力）
2	导航信号分流器 程序 断开电气连接。


8. 1. 4. 12 移动电话控制模块的更换

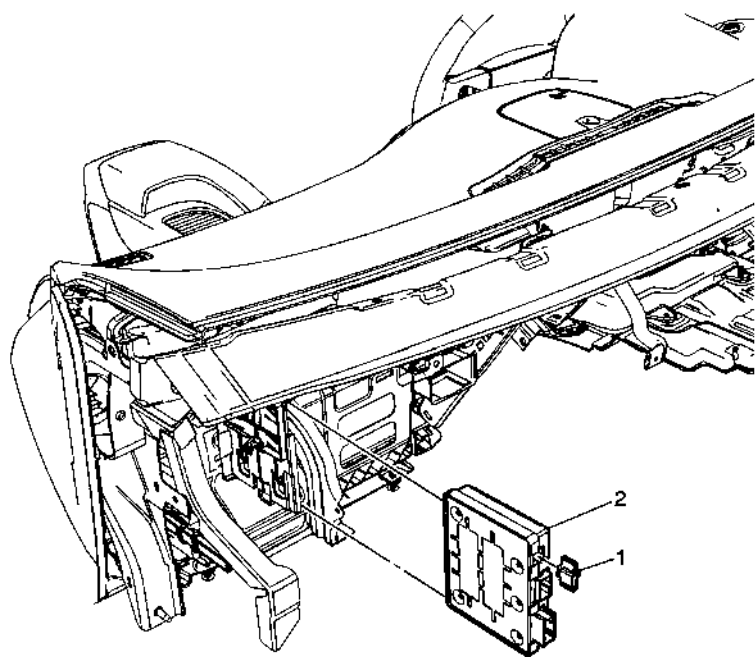

移动电话控制模块的更换

插图编号	部件名称
预备程序 拆下仪表板加长件储物箱板。参见仪表板储物箱下加长板的更换	
1	无线通信接口天线
2	移动电话控制模块 程序 1. 断开电气连接。 2. 关于编程和设置信息，参见控制模块参考。


8. 1. 4. 13 收音机天线座的更换

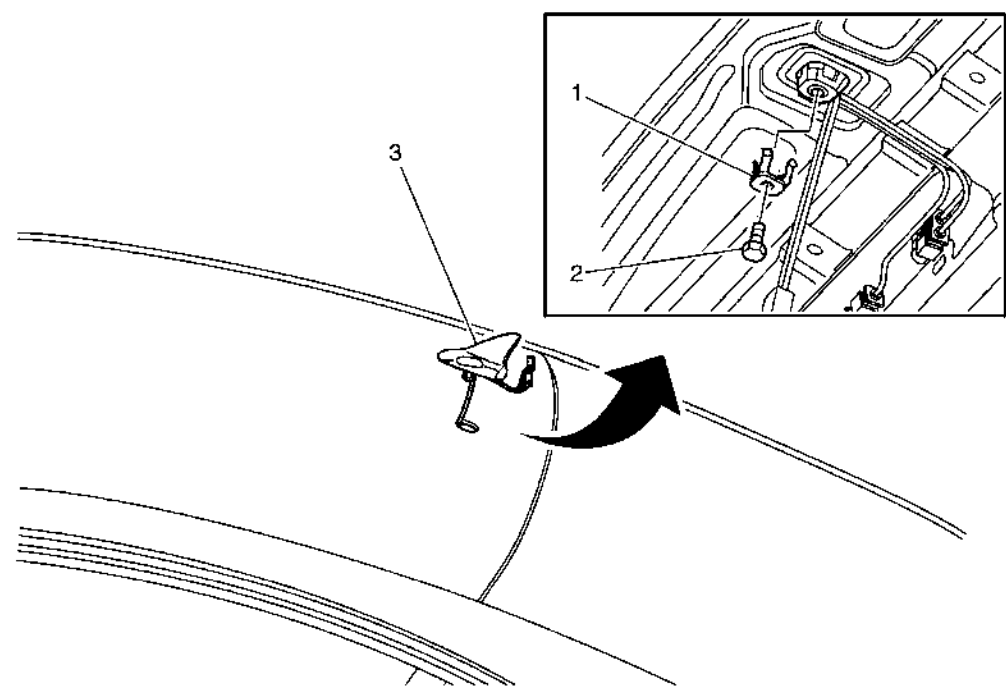

收音机天线座的更换

插图编号	部件名称
预备程序 拆下车顶内衬装饰板。参见车顶内衬装饰板的更换（带天窗）车顶内衬装饰板的更换（不带天窗）。	
1	收音机天线座固定件
2	收音机天线座紧固件
3	收音机天线座 程序 1. 断开电气连接器。 2. 使用新的固定件。


8. 1. 4. 14 音频故障控制装置的更换

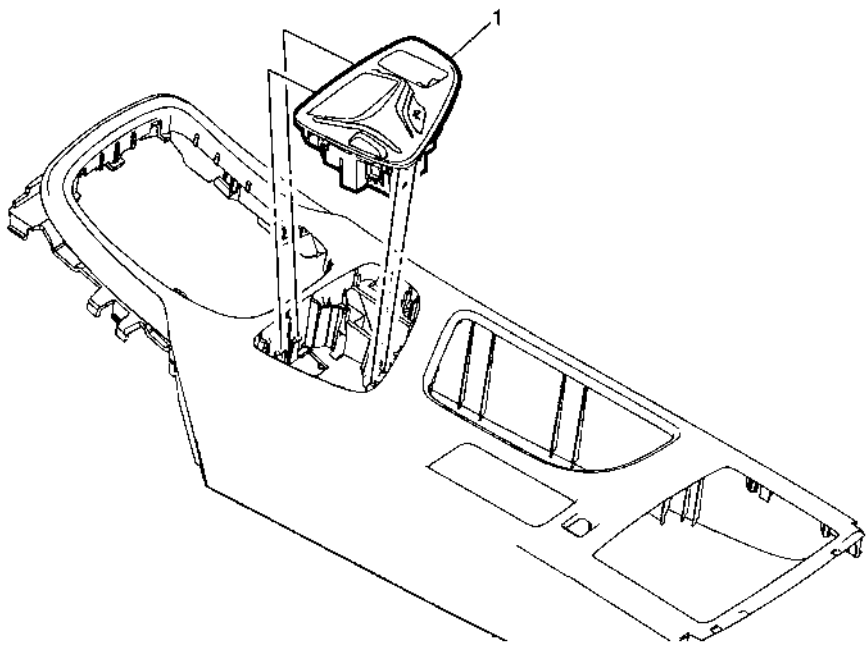

音频故障控制装置的更换

插图编号	部件名称
预备程序 拆下前地板上控制台装饰板。参见前地板上控制台装饰板的更换。	
1	音频故障控制装置 程序 1. 使用适当的工具释放控制装置上的凸舌。 2. 断开电气连接器。


8. 1. 4. 15 收音机后置扬声器格栅的更换

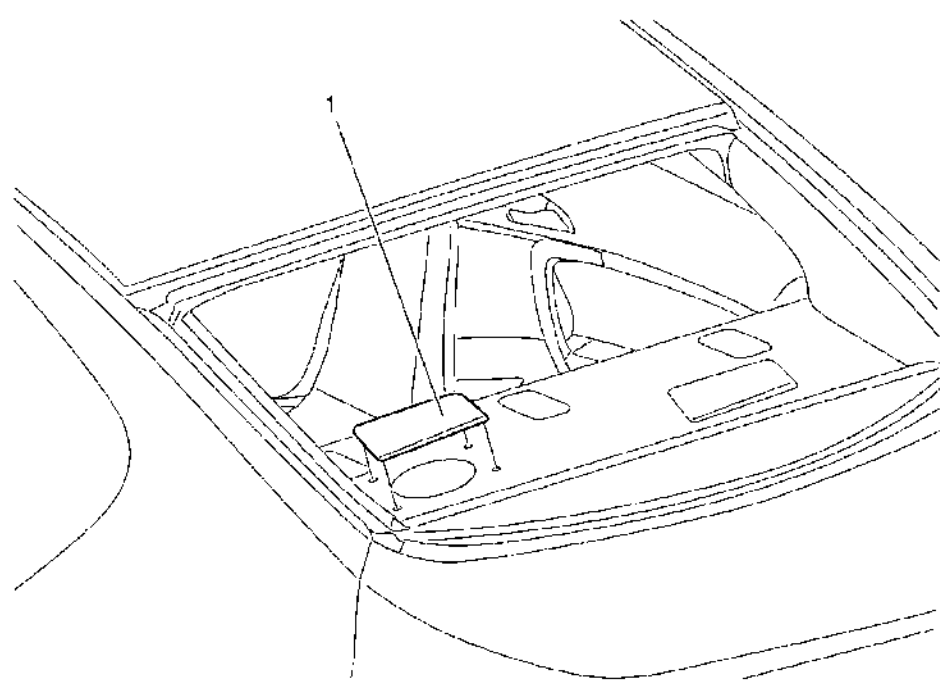

收音机后置扬声器格栅的更换

插图编号	部件名称
1	收音机后置扬声器格栅 程序 用小号平刃工具拆下收音机后扬声器格栅。


8. 1. 4. 16 收音机前置扬声器的更换

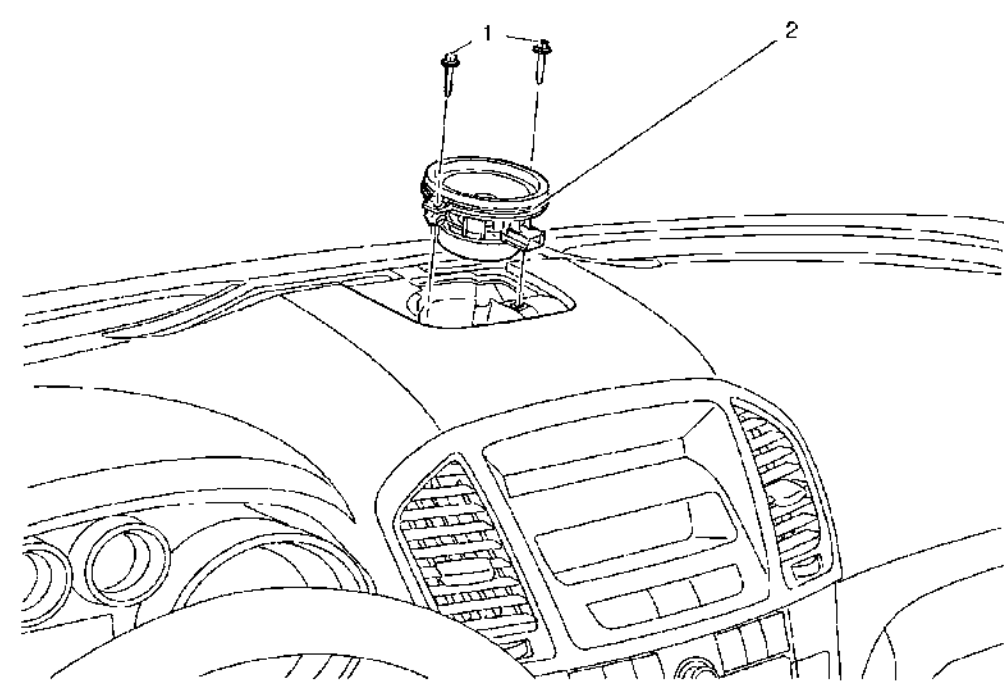

收音机前置扬声器的更换

插图编号	部件名称
预备程序 拆下挡风玻璃除霜器出风口格栅。参见挡风玻璃除霜器出风口格栅的更换。	
1	收音机前置扬声器紧固件（数量：2） 告诫：参见紧固件告诫。 紧固 2.5牛米（22英寸磅力）
2	收音机前置扬声器 程序 断开电气连接器。


8. 1. 4. 17 收音机前侧门上扬声器的更换

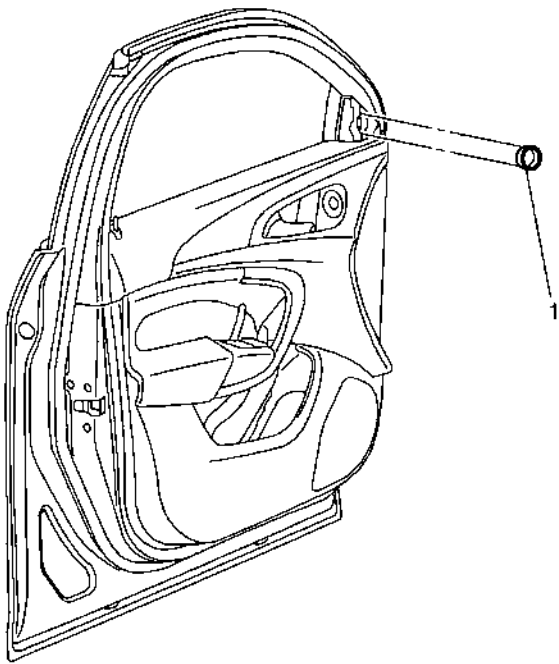

收音机前侧门上扬声器的更换

插图编号	部件名称
预备程序 拆下前门车外后视镜垫板。参见前门车外后视镜垫板的更换。	
1	收音机前侧门上扬声器 程序 用小号平刃工具，松开收音机前门上扬声器。


8. 1. 4. 18 收音机前侧门扬声器的更换

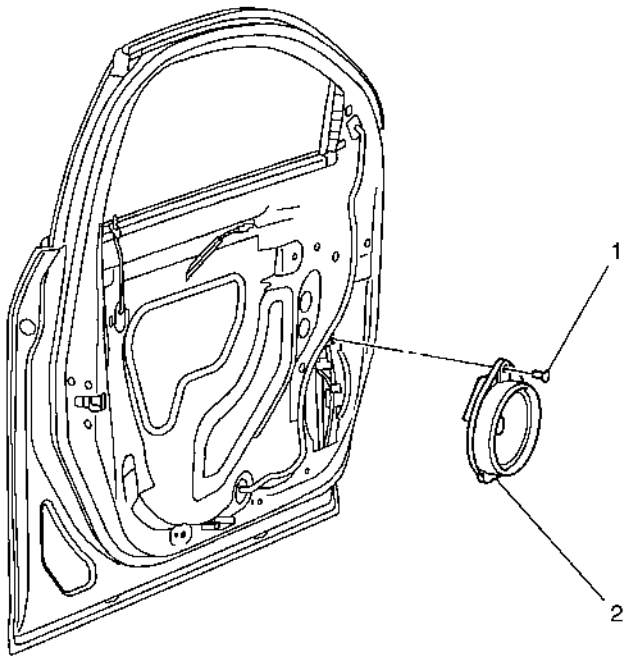

收音机前侧门扬声器的更换

插图编号	部件名称
预备程序 拆下前侧门装饰板。参见前侧门装饰板的更换。	
1	收音机前侧门扬声器紧固件 告诫：参见紧固件告诫。
2	收音机前侧门扬声器 程序 1. 断开电气连接。 2. 松开收音机前门扬声器固定件。


8.1.4.19 收音机控制开关的更换（运动型）

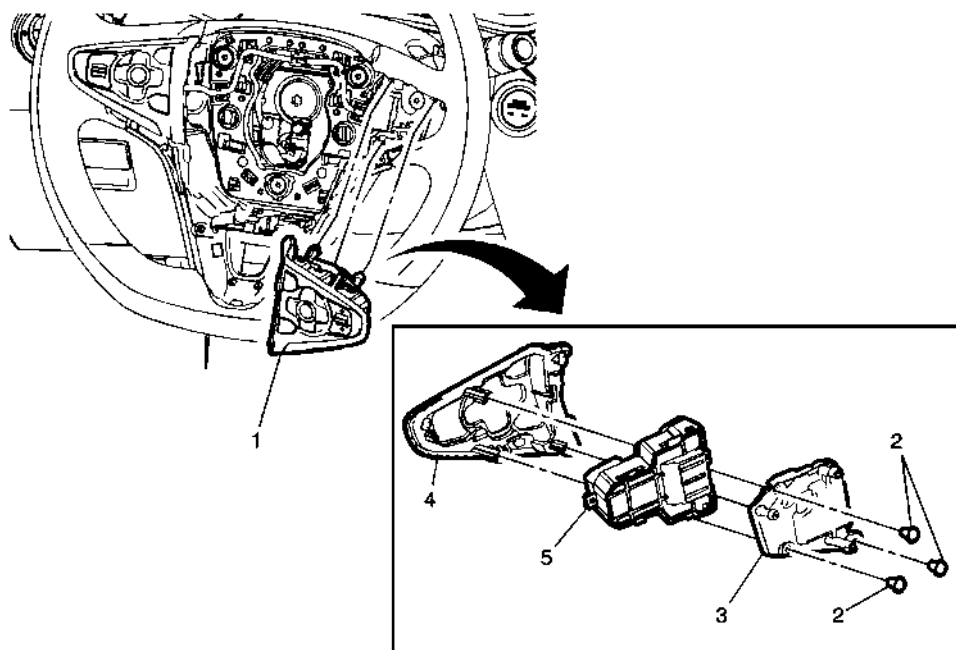

收音机控制开关的更换（运动型）

插图编号	部件名称
1	收音机控制开关总成 程序 1. 使用适当的工具轻轻释放开关总成嵌框上的固定凸舌。 2. 断开电气连接。 注意: 小心地将凸舌一个接一个释放, 避免凸舌断裂。
2	方向盘开关托架紧固件 (数量: 3) 告诫: 参见紧固件告诫。
3	方向盘开关托架
4	方向盘开关嵌框
5	收音机控制开关


8.1.4.20 收音机控制开关的更换（运动型除外）

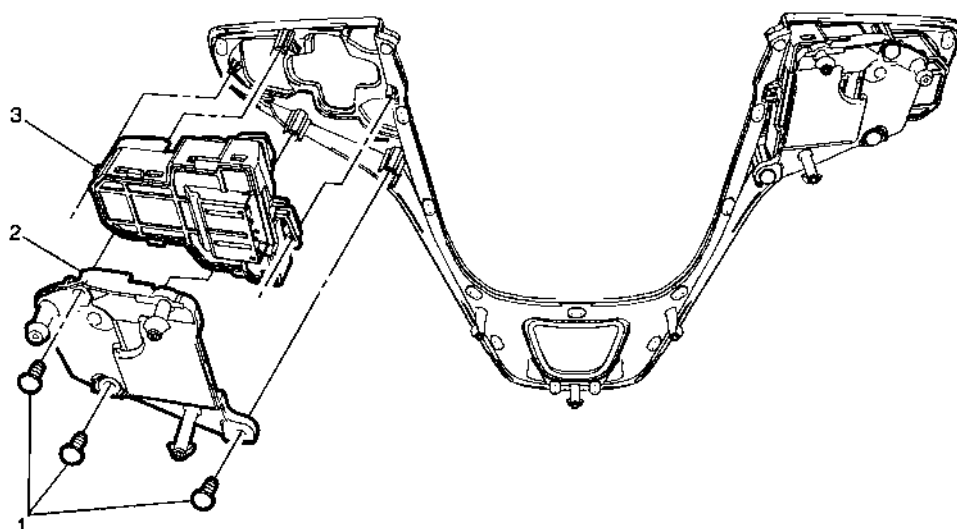

收音机控制开关的更换（运动型除外）

插图编号	部件名称
预备程序 拆下方向盘辐条下盖。参见 方向盘辐条下盖的更换（运动型） 方向盘辐条下盖的更换（运动型除外） 。	
1	方向盘辐条下盖紧固件（数量：3） 告诫： 参见 紧固件告诫 。
2	方向盘辐条下盖支架
3	收音机控制开关


8. 1. 4. 21 收音机后侧门扬声器的更换

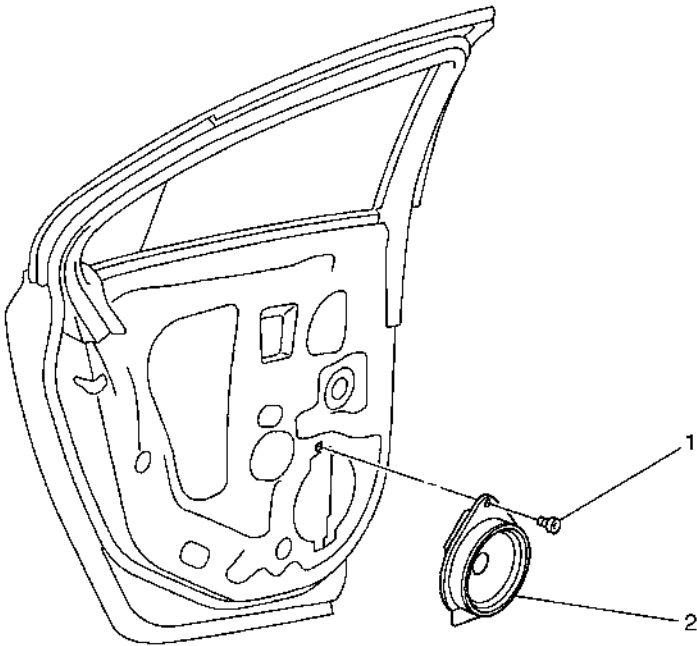

收音机后侧门扬声器的更换

插图编号	部件名称
预备程序 拆下后门挡水板。参见后门挡水板的更换后。	
1	收音机后侧门扬声器紧固件 告诫：参见紧固件告诫。
2	收音机后侧门扬声器 程序 1. 断开收音机后门扬声器的电气连接器。 2. 松开收音机后门扬声器固定件。

8. 1. 4. 22 收音机行李厢扬声器的更换

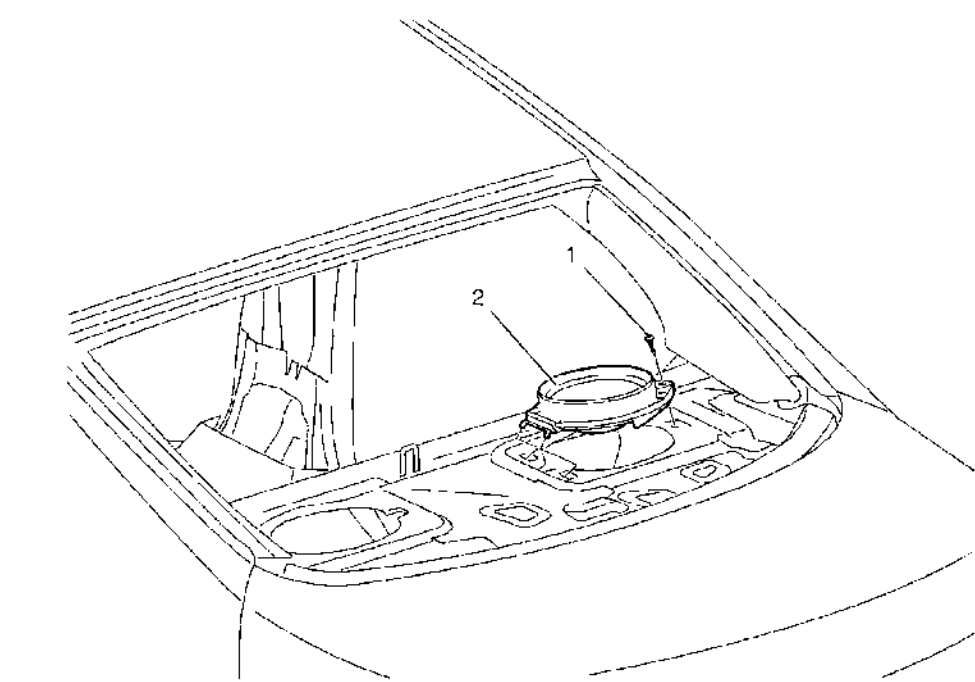

收音机行李厢扬声器的更换

插图编号	部件名称
预备程序 拆下后窗装饰板。参见后窗装饰板的更换。	
1	收音机行李厢扬声器紧固件 告诫：参见紧固件告诫。
2	收音机行李厢扬声器 程序 断开收音机行李厢扬声器的电气连接器。