


9.3.7.1 增压空气旁通阀的更换

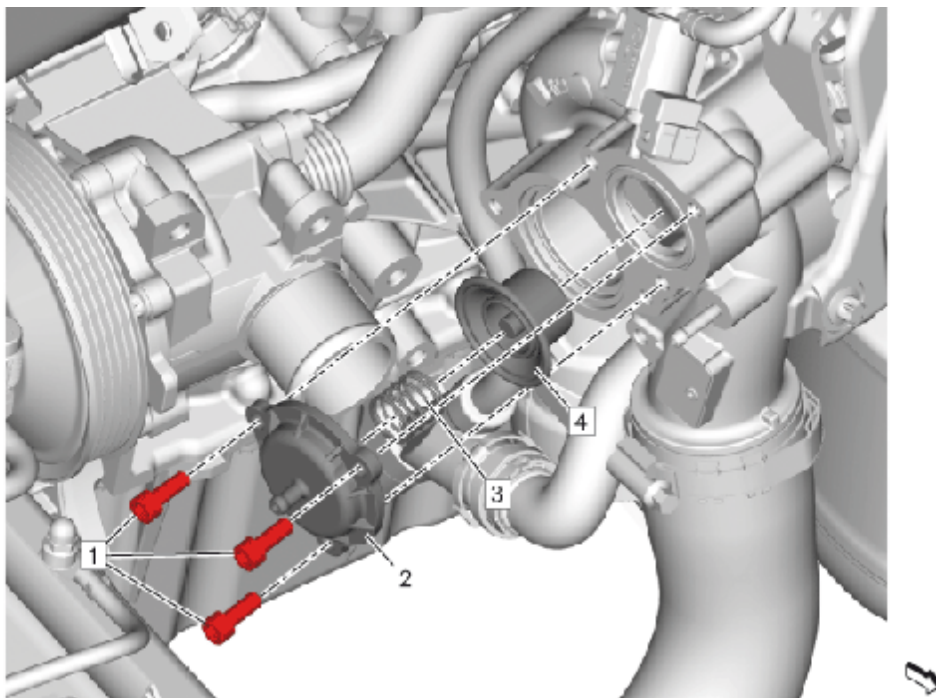

增压空气旁通阀的更换

插图编号	部件名称
预备程序 1. 涡轮增压器进气转接口的更换 (LLU/A16LET) 2. 断开真空软管。	
(1)	增压空气旁通阀紧固件（数量：3） 告诫：参见 紧固件告诫 。
(2)	增压空气旁通阀盖
(3)	增压空气旁通阀膜片弹簧
(4)	增压空气旁通阀膜片