



11.1.3.1 车身控制模块的更换

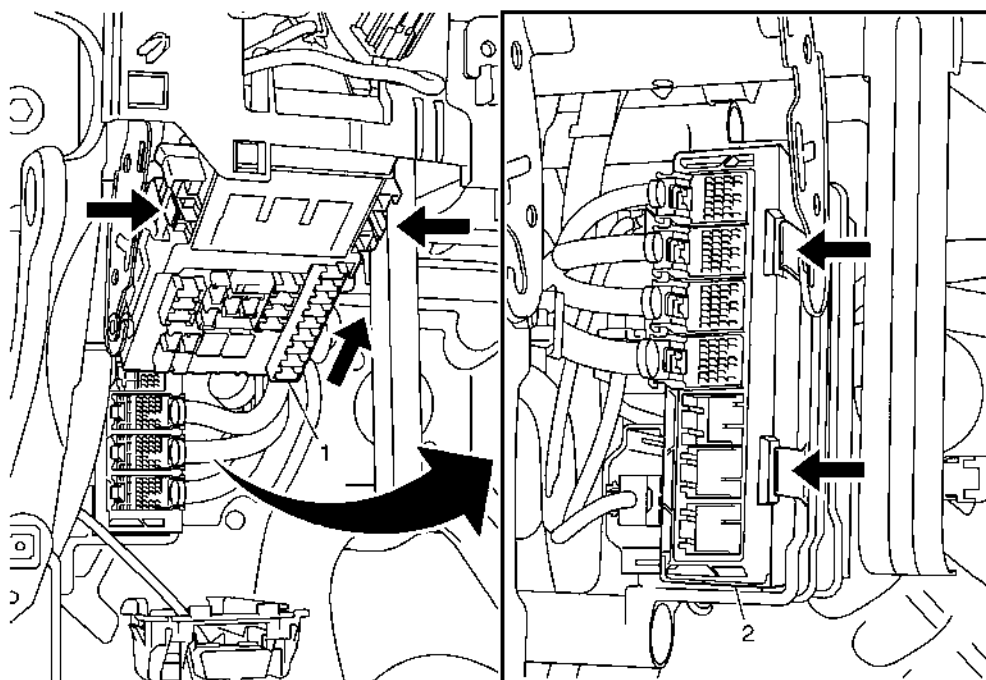

车身控制模块的更换

插图编号	部件名称
预备程序 拆下左侧仪表板下装饰板。参见 仪表板下装饰板的更换 - 左侧 。	
1	内部电气中心 程序 1. 断开车身控制模块的三个下部电气连接器。 2. 松开内部电气中心。
2	车身控制模块 程序 1. 断开车身控制模块的四个上部电气连接器。 2. 拉出托架上的车身控制模块。 3. 关于编程和设置信息，参见控制模块参考。

11.1.3.2 车身控制模块托架的更换

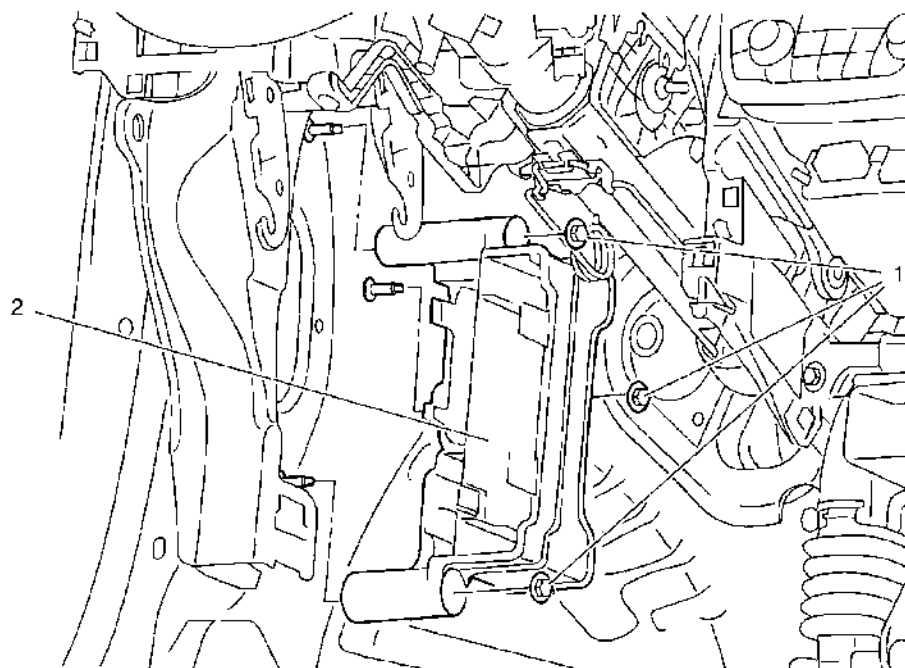

车身控制模块托架的更换

插图编号	部件名称
预备程序 1. 拆下车身控制模块。参见 车身控制模块的更换 。 2. 拆下大灯控制模块。参见 大灯控制模块的更换 。 3. 拆下地板左出风管。参见 地板左出风口的更换 。	
1	车身控制模块托架紧固件（数量：3） 告诫：参见 紧固件告诫 。 紧固 9牛米（80英寸磅力）
2	车身控制模块托架