



## 13.3.3.1 点火开关钥匙发射器天线的更换 - 仪表板

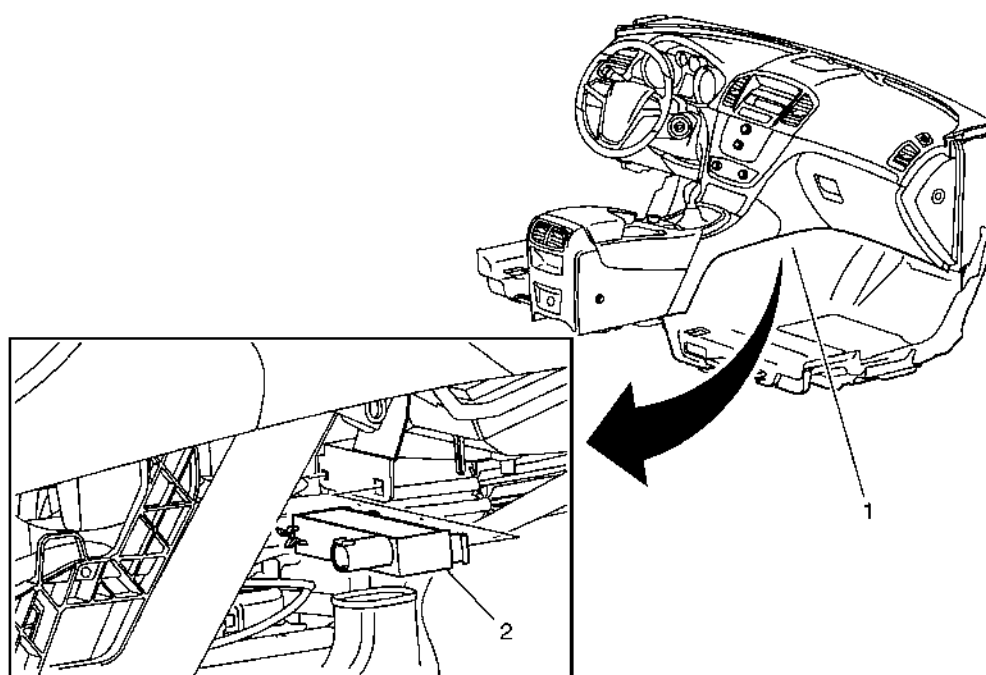

## 点火开关钥匙发射器天线的更换 - 仪表板

| 插图编号                                                   | 部件名称                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>预备程序</b><br>拆卸仪表板储物箱。参见 <a href="#">仪表板储物盒的更换</a> 。 |                                                                                                                                                                                      |
| 1                                                      | 地毯                                                                                                                                                                                   |
| 2                                                      | 点火开关钥匙发射器天线 - 仪表板<br><b>程序</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 松开右侧中央控制台地毯。</li> <li>2. 脱开两个固定点的卡扣。</li> <li>3. 断开点火开关钥匙发射器天线的线束连接器。</li> <li>4. 拆下点火开关钥匙发射器天线。</li> </ol> |

## 13.3.3.2 点火开关钥匙发射器天线的更换 - 地板控制台

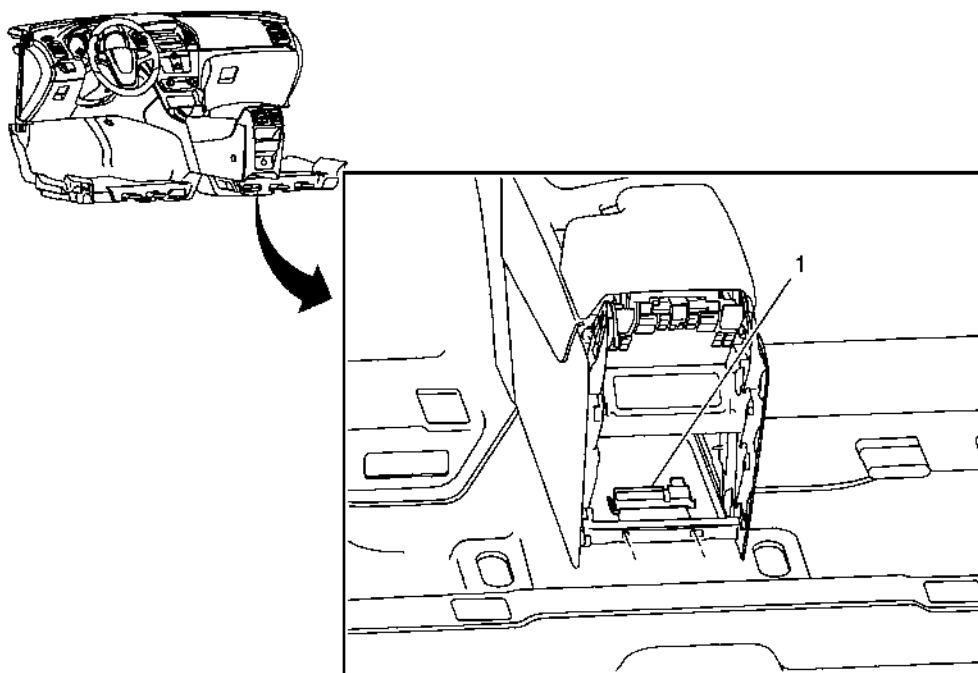


## 点火开关钥匙发射器天线的更换 - 地板控制台

| 插图编号                                                | 部件名称                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 预备程序<br>拆下前地板控制台后盖。参见 <a href="#">前地板控制台后盖的更换</a> 。 |                                                                                                                                                        |
| 1                                                   | 点火开关钥匙发射器天线 - 地板控制台<br>程序 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 脱开两个固定点的卡扣。</li> <li>2. 断开点火开关钥匙发射器天线的线束连接器。</li> <li>3. 拆下点火开关钥匙发射器天线。</li> </ol> |


### 13.3.3.3 左侧点火开关钥匙发射器天线的更换

#### 拆卸程序

1. 拆下前侧门挡水板。参见[前侧门挡水板的更换](#)。
2. 将车窗移到最上端位置。
3. 断开点火开关钥匙发射器天线电气连接器。

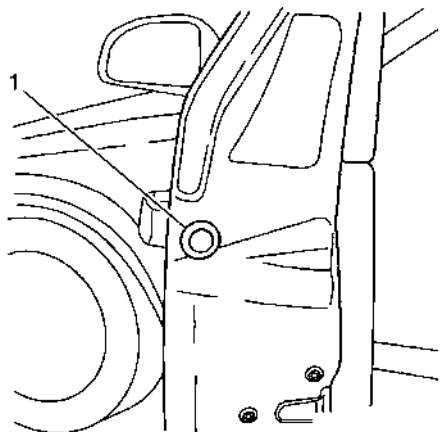


4. 拆下前门上的盖 (1)。  
用小的平刃工具，松开前侧门上的盖。

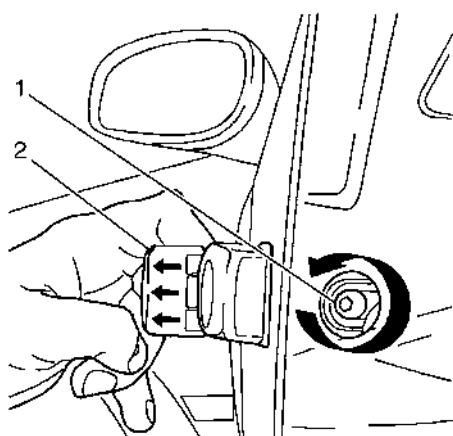


5. 将点火开关钥匙发射器天线从前侧车门上拆下。
  - 向外拉出点火开关钥匙发射器天线 (2) 并按住。
  - 将紧固件 (1) 转向左侧，再转向机械挡块。

**注意:**此时，点火开关钥匙发射器天线 (2) 必须固定在拉出的位置。

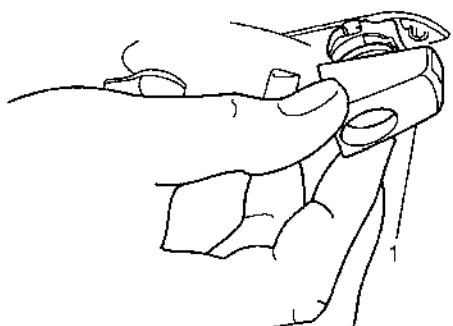

6. 拆下后固定把手零件 (1)。

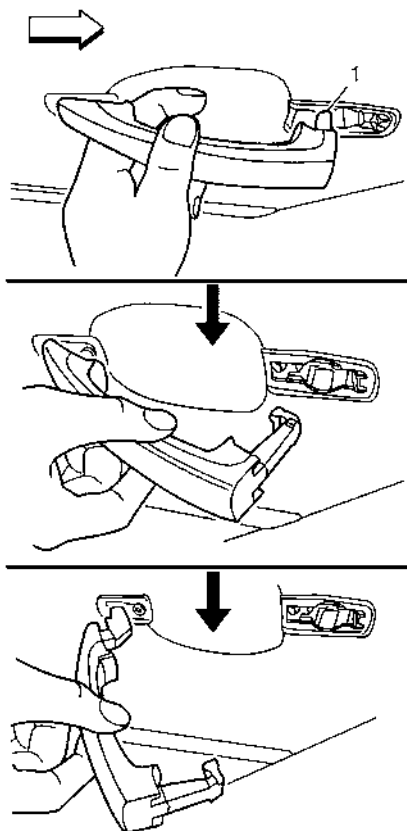

7.将点火开关钥匙发射器天线 (1) 拉至后部并拆下。

## 安装程序

1.安装点火开关钥匙发射器天线。


- 将点火开关钥匙发射器天线导入前侧门板，并锁止车门把手护罩。
- 插入前固定把手零件。
- 将紧固件转向右侧，再转向机械挡块。

注意:拧紧的同时握住点火开关钥匙发射器天线，并轻拉固定把手零件。

- 连接点火开关钥匙发射器天线电气连接器。

2.将盖子装入前侧门。


## 13.3.3.4 无钥匙进入控制模块的更换

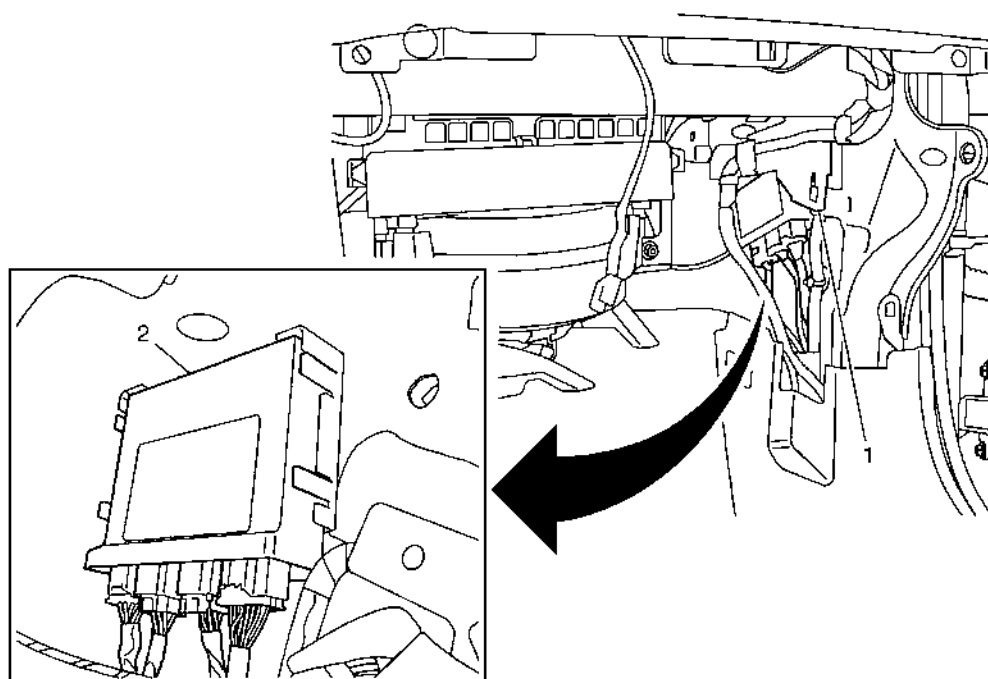

## 无钥匙进入控制模块的更换

| 插图编号                                                                                                         | 部件名称                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>预备程序</b><br>1. 断开蓄电池负极电缆。参见 <a href="#">蓄电池负极电缆的断开和连接</a> 。<br>2. 拆卸仪表板储物箱。参见 <a href="#">仪表板储物盒的更换</a> 。 |                                                                                                                                    |
| 1                                                                                                            | 线束托架<br><b>程序</b><br>松开线束托架。                                                                                                       |
| 2                                                                                                            | 无钥匙进入控制模块<br><b>程序</b><br>1. 断开线束连接器。<br>2. 脱开无钥匙进入控制模块上的固定点卡扣。<br>3. 拆下无钥匙进入控制模块。<br>4. 维修后，参阅编程和设置信息。参见 <a href="#">控制模块参考</a> 。 |

13.3.3.5 遥控车门锁接收器的更换

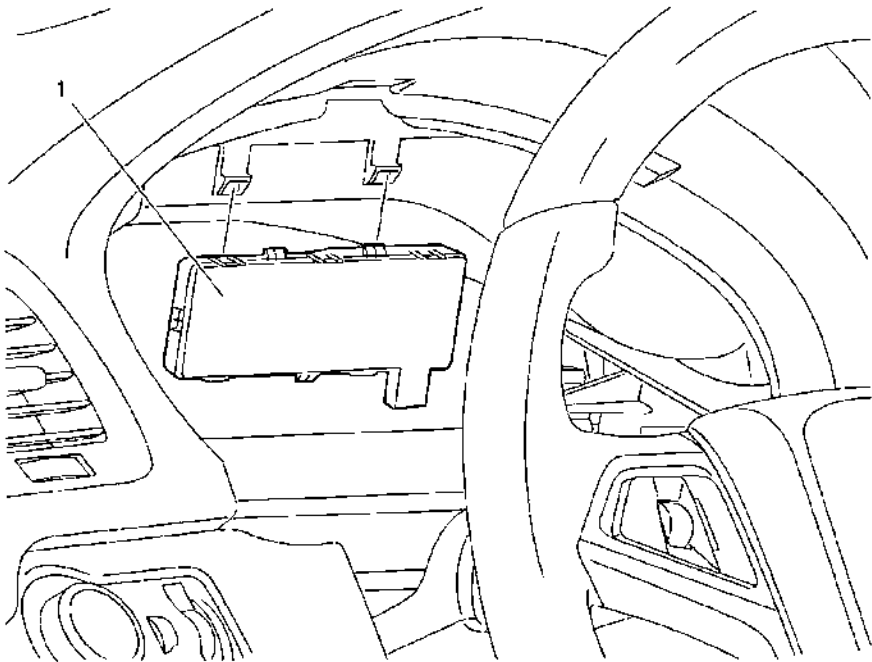

遥控车门锁接收器的更换

| 插图编号                                                 | 部件名称                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>预备程序</p> <p>拆卸组合仪表。参见<a href="#">组合仪表的更换</a>。</p> |                                                                                                                                                                     |
| 1                                                    | <p>遥控车门锁接收器</p> <p>程序</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 断开电气连接器。</li><li>2. 将点火开关钥匙接收器从仪表板上松开。</li><li>3. 关于编程和设置信息，请参见<a href="#">控制模块参考</a>。</li></ol> |