



14. 1. 4. 1 驾驶员或乘客座椅调节器开关的更换

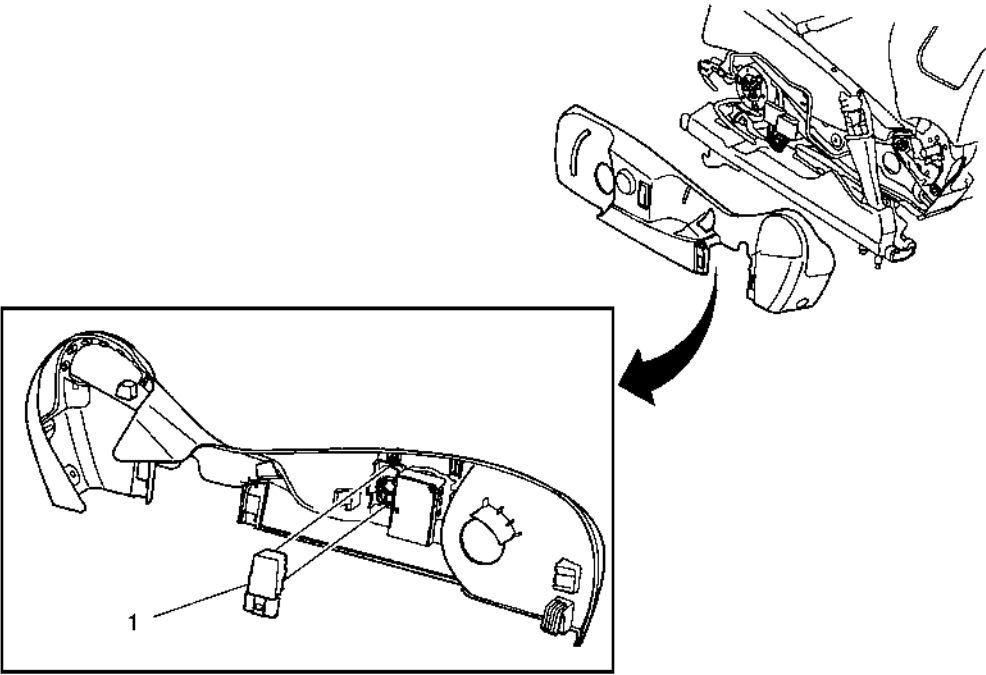

驾驶员或乘客座椅调节器开关的更换

插图编号	部件名称
预备程序 拆下驾驶员或乘客座椅调节器装饰盖。参见 驾驶员或乘客座椅调节器装饰盖的更换 。	
1	驾驶员或乘客座椅调节器开关


14. 1. 4. 2 驾驶员座椅调节器记忆开关的更换

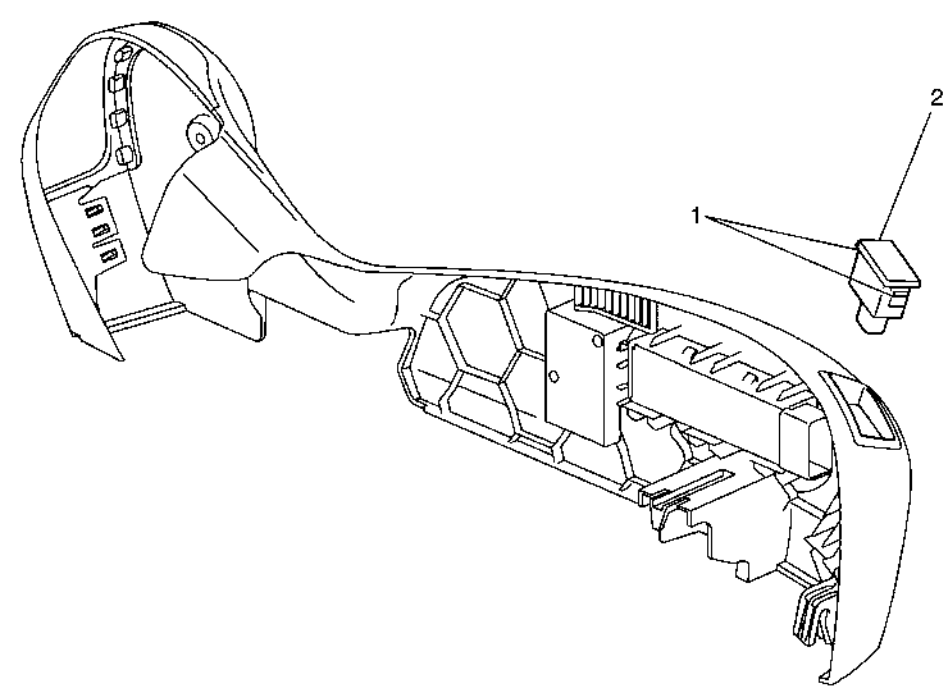

驾驶员座椅调节器记忆开关的更换

插图编号	部件名称
预备程序 1. 打开前门。 2. 拆下前排座椅调节器装饰盖。参见驾驶员或乘客座椅调节器装饰盖的更换。	
1	驾驶员座椅调节器记忆固定件（数量：2）
2	驾驶员座椅调节器记忆开关


14.1.4.3 驾驶员或乘客座椅调节器记忆模块的更换

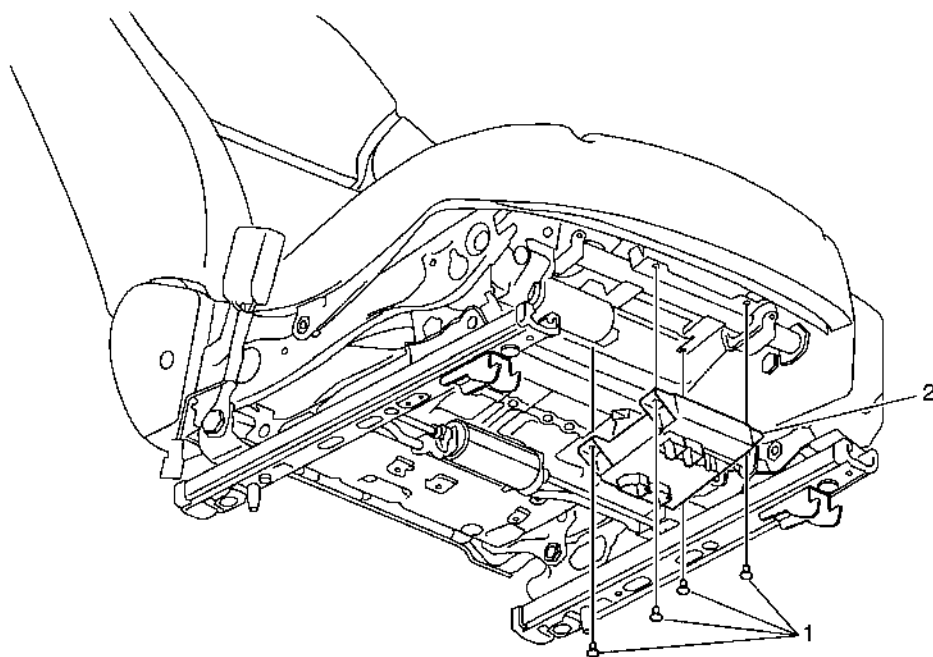

驾驶员或乘客座椅调节器记忆模块的更换

插图编号	部件名称
预备程序 1. 断开电池负极电缆。参见 蓄电池负极线缆的断开和连接 。 2. 如果安装了新的座椅调节记忆模块，则必须对该记忆模块进行编程。参见 控制模块参考 。	
1	驾驶员座椅调节器记忆模块紧固件（数量：4） 程序 1. 将驾驶员或乘客座椅移到最后位置。 2. 将座椅移至上侧位置。 3. 关闭点火开关。 4. 断开蓄电池。 5. 断开线束连接器。
2	前排座椅调节器记忆模块


14. 1. 4. 4 前排座椅倾斜调节器执行器的更换

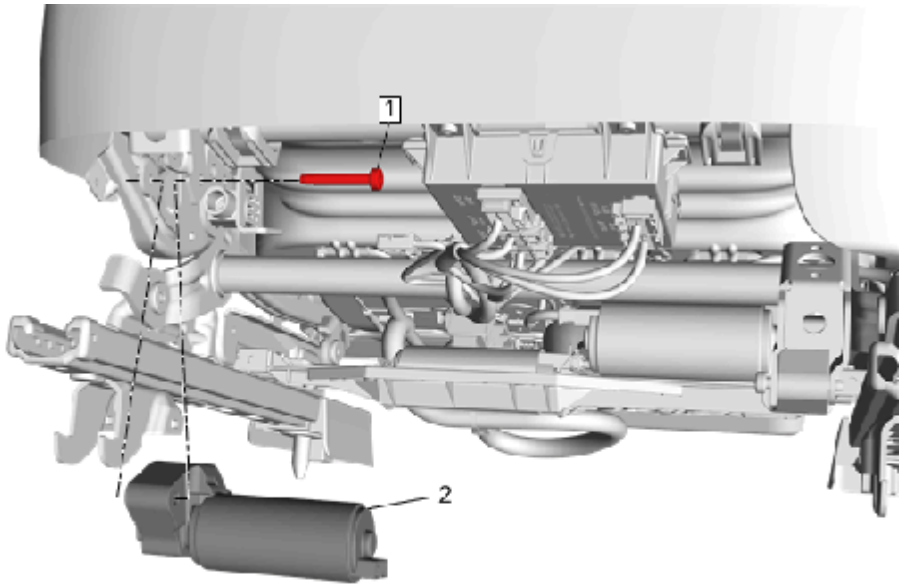

前排座椅倾斜调节器执行器的更换

插图编号	部件名称
预备程序 拆下驾驶员或乘客座椅。参见驾驶员或乘客座椅的拆卸和安装。	
1	前排座椅倾斜调节器紧固件 告诫：参见紧固件告诫。 紧固： 8牛米（71英寸磅力）
2	前排座椅倾斜调节器执行器 程序 断开电气连接器。


14. 1. 4. 5 驾驶员或乘客座椅调节器垂直调节执行器的更换

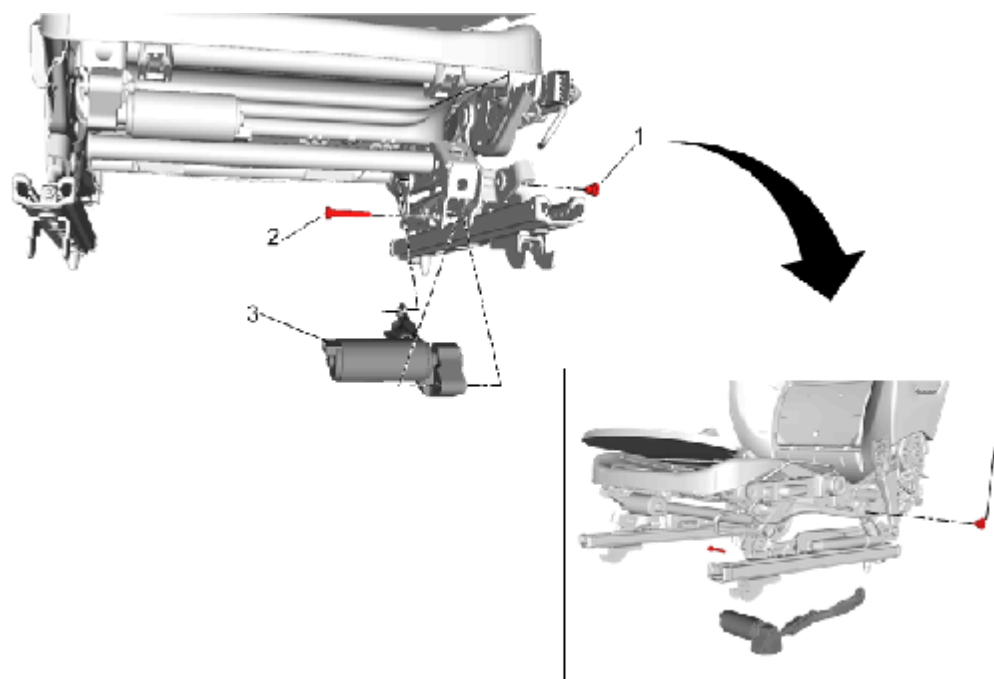

驾驶员或乘客座椅调节器垂直调节执行器的更换

插图编号	部件名称
预备程序 1. 断开电池负极电缆。参见蓄电池负极线缆的断开和连接。 2. 解除辅助充气式约束系统 (SIR)。参见辅助充气式约束系统 (SIR) 停用和启用。 3. 拆下驾驶员或乘客座椅。参见驾驶员或乘客座椅的拆卸和安装。 4. 拆下前排座椅调节器导轨装饰盖。参见前排座椅调节器导轨装饰盖的更换。	
1	驾驶员或乘客座椅调节器垂直调节执行器紧固件 告诫： 参见 紧固件告诫 。 紧固 42牛米（31英尺磅力）
2	前排座椅垂直调节执行器螺栓 紧固 8牛米（71英寸磅力）
3	驾驶员或乘客座椅调节器垂直调节执行器


14.1.4.6 前排座椅调节器执行器的更换

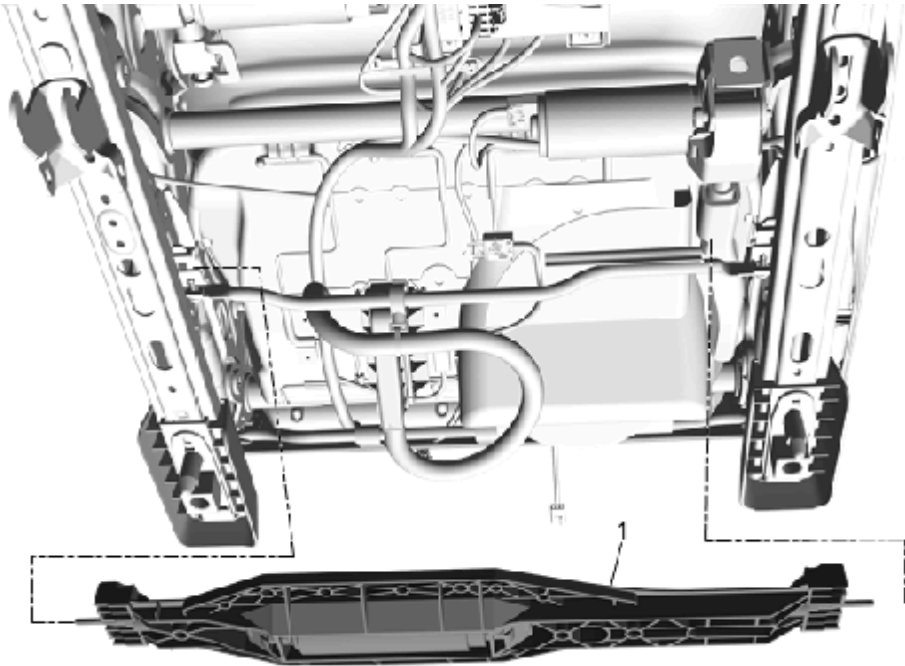

前排座椅调节器执行器的更换

插图编号	部件名称
预备程序 拆下驾驶员或乘客座椅。参见驾驶员或乘客座椅的拆卸和安装。	
1	前排座椅调节器执行器 程序 1. 将座椅调节器执行器从座椅骨架的两个托架上拆下。 2. 断开电气连接器。


14.1.4.7 前排座椅调节器电机的更换

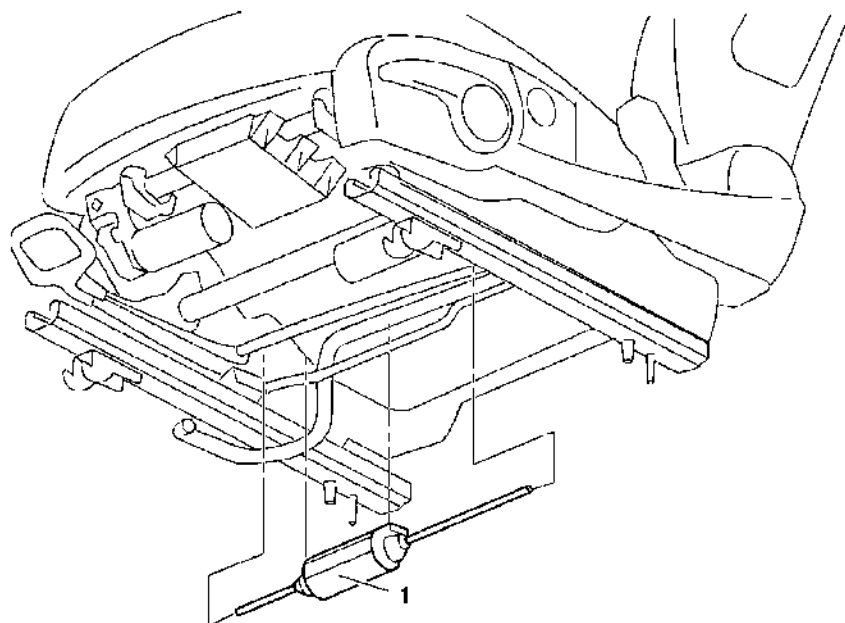

前排座椅调节器电机的更换

插图编号	部件名称
预备程序 拆下驾驶员或乘客座椅。参见 驾驶员或乘客座椅的拆卸和安装 。	
1	前排座椅调节器电机 程序 1. 将座椅调节器电机从座椅骨架的两个托架上拆下。 2. 将座椅调节器电机拉线从调节器中拉出，以将其拆下。 3. 断开电气连接器。



14. 1. 4. 8 驾驶员或乘客座椅腰部控制开关的更换

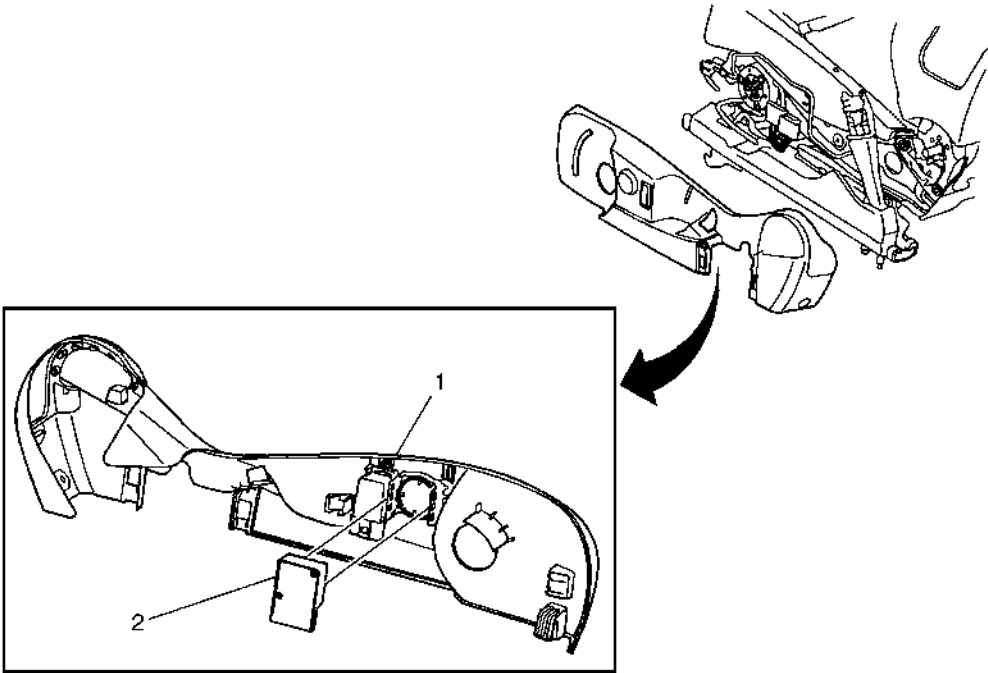

驾驶员或乘客座椅腰部控制开关的更换

插图编号	部件名称
1	驾驶员或乘客座椅调节器装饰盖 程序 拆下驾驶员或乘客座椅调节器装饰盖。参见 驾驶员或乘客座椅调节器装饰盖的更换 。
2	驾驶员或乘客座椅腰部控制开关

14.1.4.9 前排座椅倾角调节执行器电机的更换

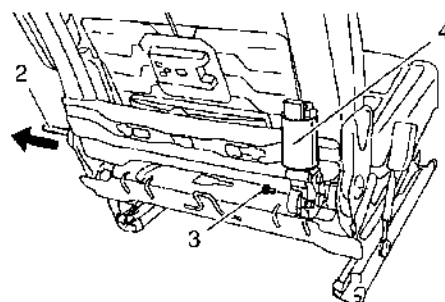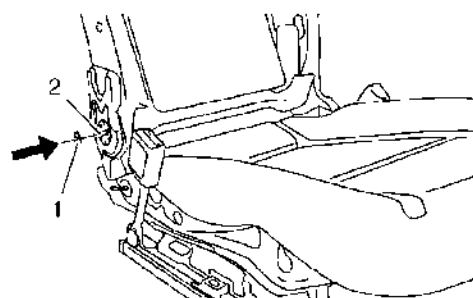

前排座椅倾角调节执行器电机的更换

插图编号	部件名称
预备程序 - 安全气囊系统的解除和启用。参见辅助充气式约束系统 (SIR) 停用和启用。 - 断开电池负极电缆。参见蓄电池负极线缆的断开和连接。 - 拆下驾驶员或乘客座椅。参见驾驶员或乘客座椅的拆卸和安装。 - 拆卸驾驶员或乘客座椅调节器把手。参见驾驶员或乘客座椅调节器把手的更换。 - 拆下驾驶员或乘客座椅调节器装饰盖。参见驾驶员或乘客座椅调节器装饰盖的更换。 - 拆下驾驶员或乘客座椅内倾角调节器装饰盖。参见驾驶员或乘客座椅内倾角调节器装饰盖的更换。 - 拆下前排座椅头枕。参见驾驶员或乘客座椅头枕的更换。 - 拆下前排座椅头枕导杆嵌框。参见前排座椅头枕导杆嵌框的更换。 - 拆下前排座椅靠垫软垫。参见前排座椅靠垫的更换。 - 拆下前排座椅头枕调节杆导杆。参见前排座椅头枕导杆的更换。	
1	前排座椅倾角调节器杆防松螺母 提示：用新的防松螺母进行更换。
2	倾角调节器杆 程序 轻轻地向外敲击倾角调节器杆，直至其从倾角调节器电机上脱开。
3	前排座椅倾角调节执行器电机紧固件 告诫：参见紧固件告诫。 程序

	断开电气连接器。 紧固 6牛米（53英寸磅力）
4	前排座椅倾角调节执行器电机