

## 11.1 数据通信

### 11.1.1 规格


#### 11.1.1.1 紧固件紧固规格

紧固件紧固规格

应用	规格	
	公制	英制
车身控制模块托架紧固件	9 N•m	80 英寸磅力

## 11.1.2 维修指南


### 11.1.2.1 车身控制模块的更换

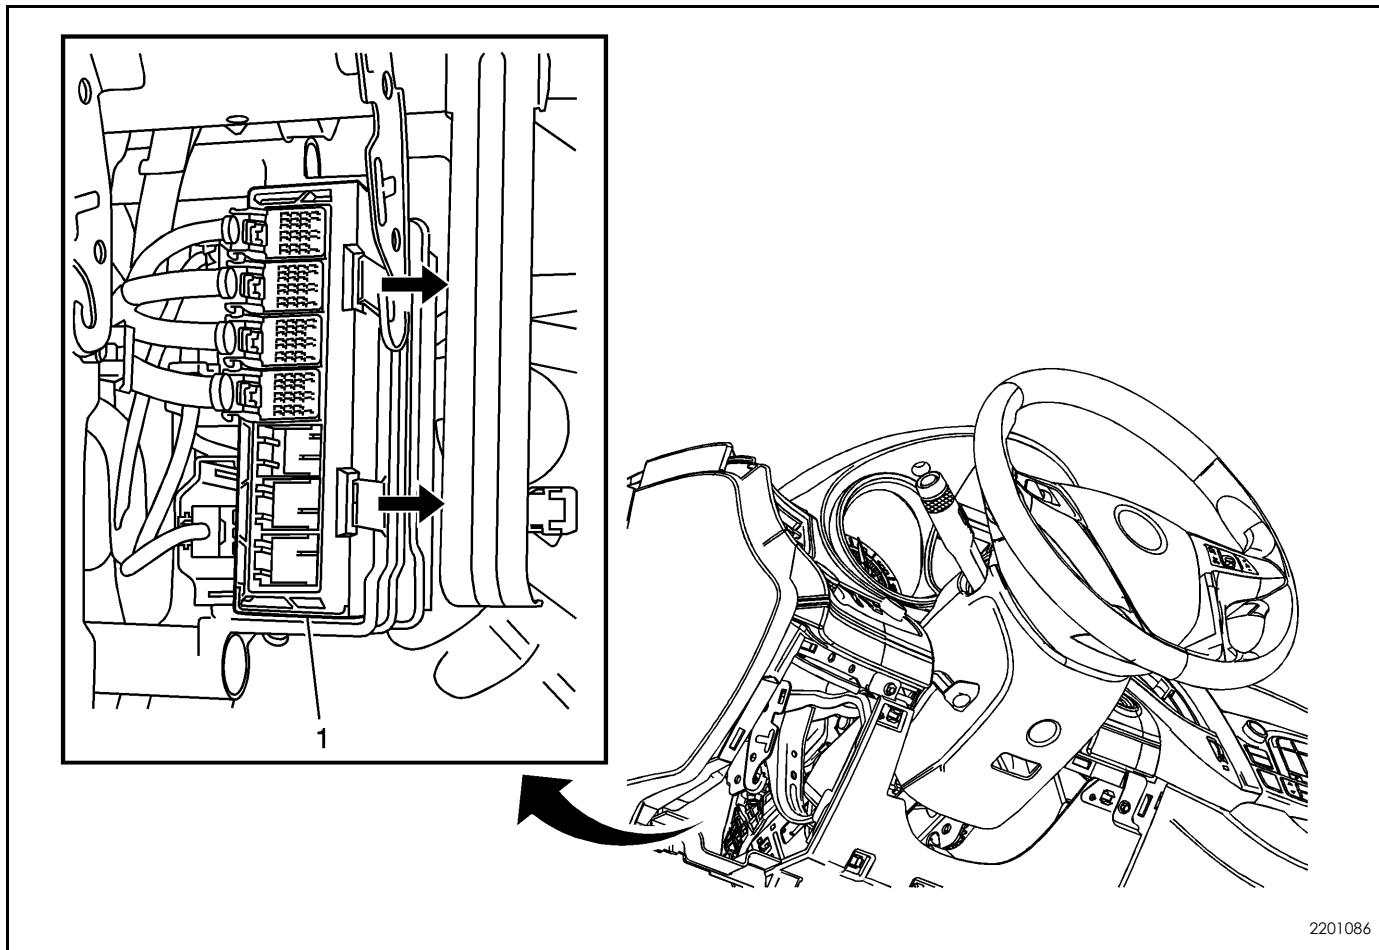

#### 车身控制模块的更换

引出编号	部件名称
<b>预备程序</b> 拆下仪表板线束接线盒。参见“仪表板线束接线盒的更换”。	
<b>1</b> 车身控制模块 <b>程序</b> 1. 从车身控制模块上断开电气连接器。 2. 将模块从托架上拆下。 3. 关于编程和设置信息，参见CELL Link Error - link target is empty cell ID 72864。	

## 11.1.2.2 车身控制模块托架的更换

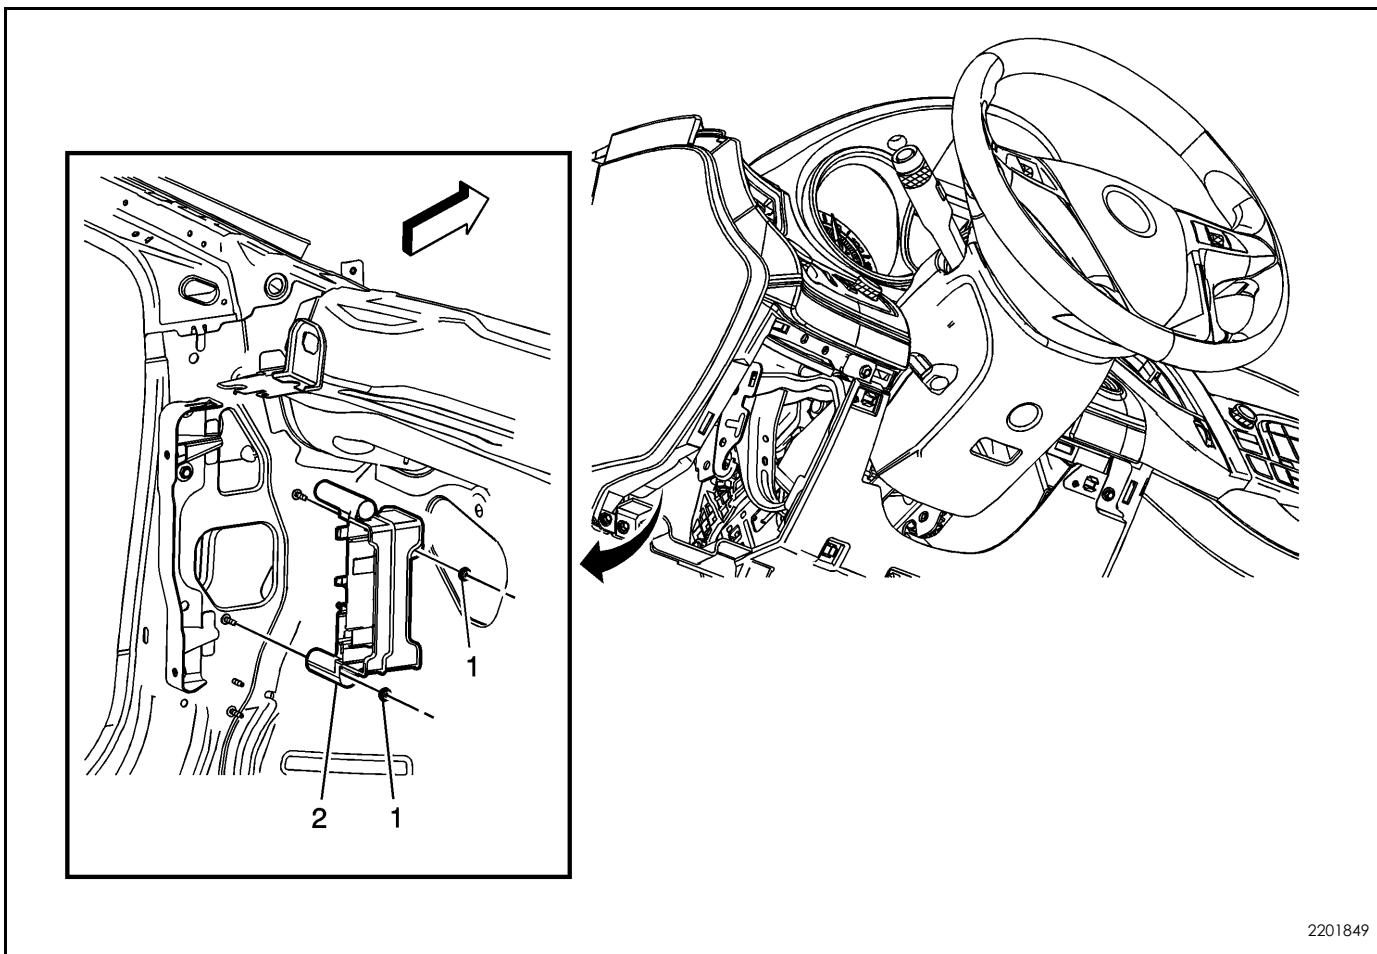

## 车身控制模块托架的更换

引出编号	部件名称
<b>预备程序</b> 拆下车身控制模块。参见“车身控制模块的更换”。	
1	车身控制模块托架紧固件（数量：2） 告诫：参见“有关紧固件的告诫”。 紧固 9牛米（80英寸磅力）
2	车身控制模块托架

空白