


## 11.2 电源插座

### 11.2.1 维修指南

#### 11.2.1.1 附件交流和直流电源控制模块的更换

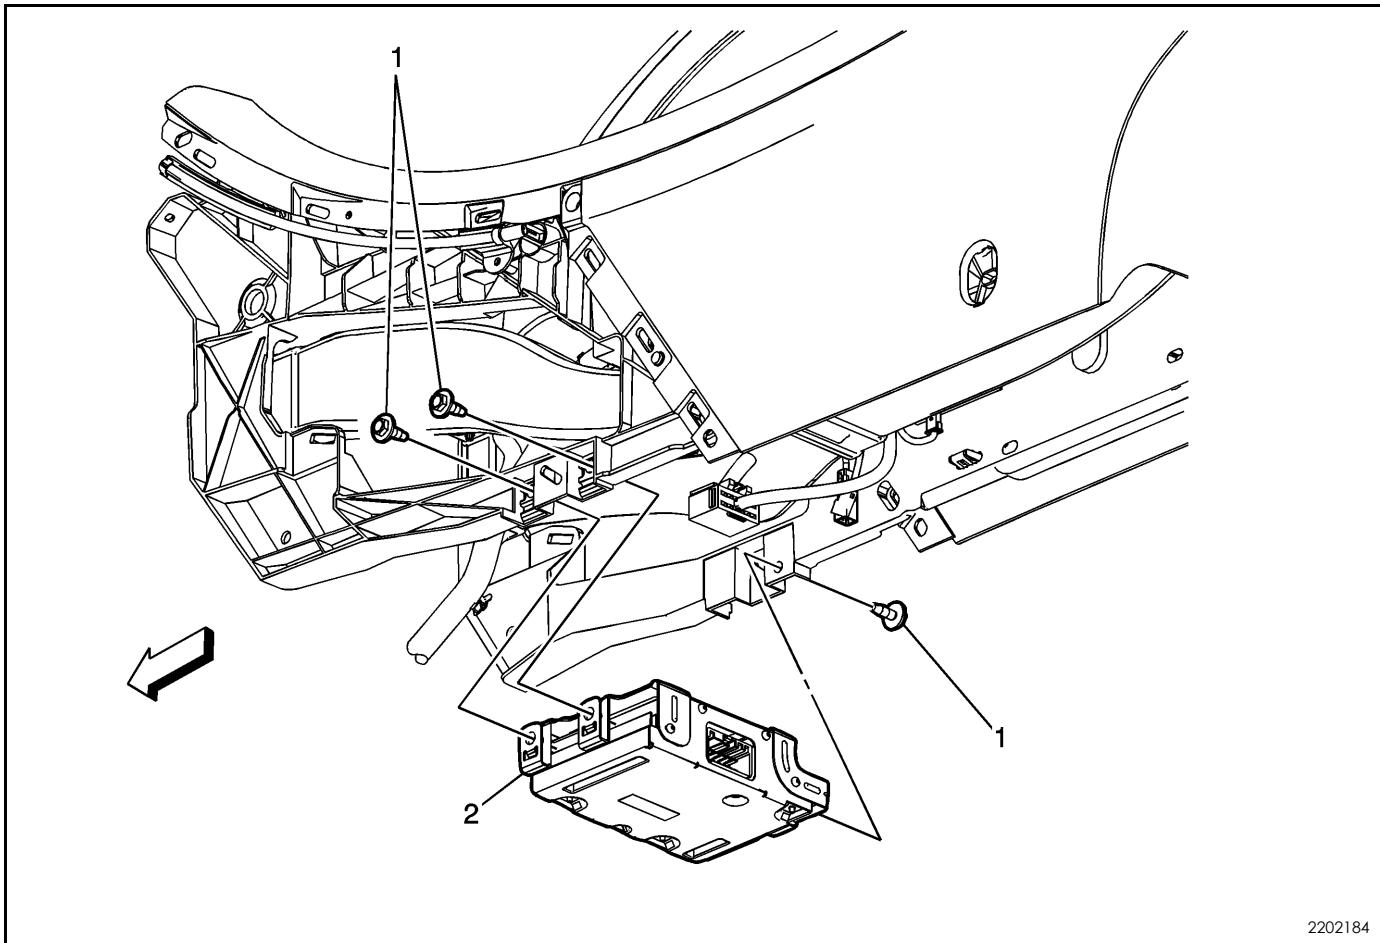

#### 附件交流和直流电源控制模块的更换

引出编号	部件名称
<b>预备程序</b>	
1	1. 断开蓄电池负极电缆。参见“蓄电池负极电缆的断开和连接”。 2. 拆下前地板控制台。参见“前地板控制台总成的更换”。
1	附件交流和直流电源控制模块紧固件 (数量: 3)
2	<b>程序</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>断开电气连接器。</li> <li>必要时, 更换零部件。</li> <li>对附件交流和直流电源控制模块编程。关于编程和设置信息, 参见CELL Link Error - link target is empty cell ID 72864。</li> </ol>


## 附件电源插座的更换

### 所需工具


EL 42059 点烟器插座拆卸工具

### 拆卸程序

1. 将辅助电源插座保险丝从保险丝盒上拆下。
2. 拆下插座：
  - 2.1. 观察插座。距离插座前部 12 毫米 (0.47 英寸) 处有两个 3 毫米 (0.11 英寸) 凸舌缺口。EL 42059 拆卸工具从这些凸舌缺口推入塑料插销，插座可以直接拔出。
  - 2.2. 将 EL 42059 拆卸工具的“T”形端头的一侧插入凸舌缺口。EL 42059 拆卸工具不能笔直插入插座。略微倾斜地将 EL 42059 拆卸工具插入插座。
  - 2.3. 将“T”形端头的另一侧插入对面凸舌缺口。必须水平移动 EL 42059 拆卸工具把手以与其他的凸舌缺口接合。
  - 2.4. 使用 EL 42059 拆卸工具将插座直接拉出。
3. 如果 EL 42059 拆卸工具不能将点烟器插座从固定件上松开，则使用另一种方法：
  - 3.1. 将带切割片的小号打磨工具插入插座。
  - 3.2. 拆下 3 毫米 (0.11 英寸) 方形缺口中的塑料锁闩。
  - 3.3. 根据以上指示，使用 EL 42059 拆卸工具拆下插座。

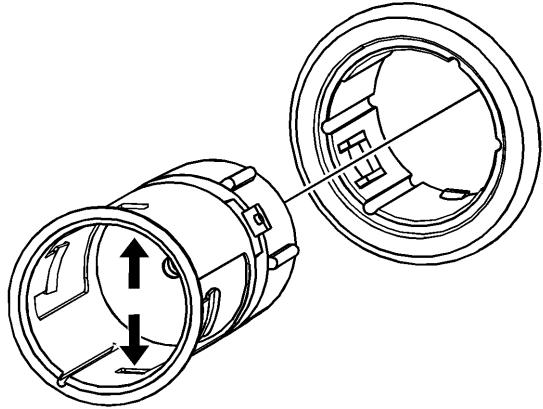


1235275

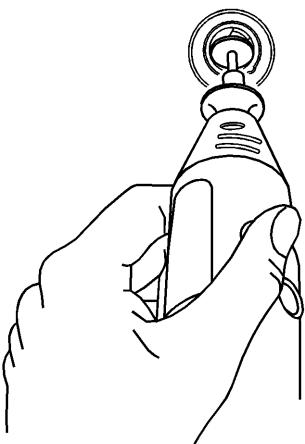

1120988

### 安装程序

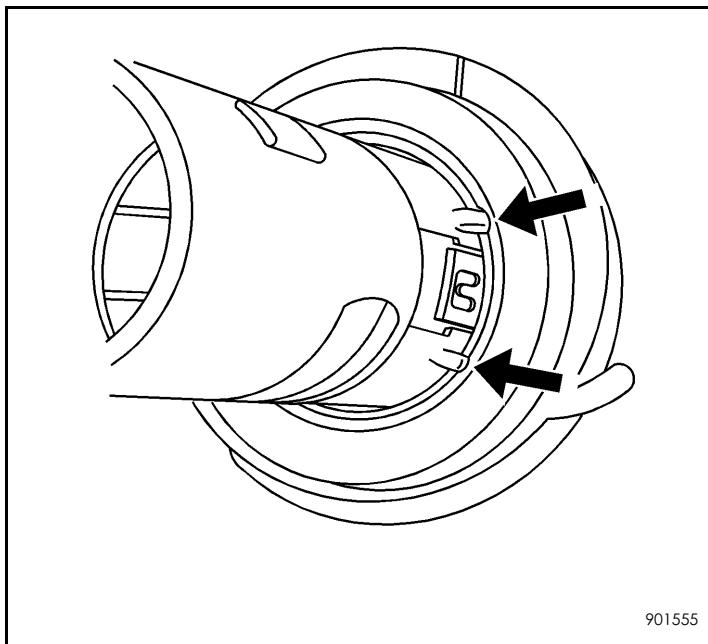


1. 将连接器穿过固定件。将附件电源插座固定件对准开口内的槽口。
2. 按压固定件，使其完全就位以完成安装。
3. 将电气连接器连接至插座。
4. 将插座上的凸舌对准固定件上的槽口。按压附件电源插座，使其完全就位，完成安装。
5. 安装附件电源插座保险丝。

## 11.2.2 专用工具和设备

### 11.2.2.1 专用工具

ERROR – Table Title is missing for  
title source="author-entry"

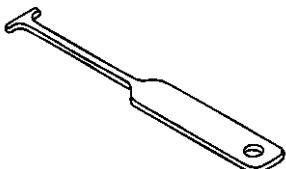图示	工具编号/说明
 345719	EL 42059 点烟器插座拆卸工具