

2.2 地板覆盖物和车顶内衬

2.2.1 维修指南

2.2.1.1 消除车内的异味

GM 车辆异味清除剂，GM 零件号 12378554 可控制或消除 GM 车辆内饰和行李厢区域的异味。这种无毒、可生物分解、无异味的产品可以大大减少或消除以下类型的气味：

- 由于车辆漏水引起的难闻霉烂或腐烂气味
- 乘客产生的气味，如烟味

可在纤维、乙烯基树脂材料、皮革、地毯和隔音材料上安全地使用 GM 车辆异味清除剂。也可将本产品放进暖风、通风与空调系统模块和仪表板风管内，以控制非细菌引起的气味。

注意：该产品不会留下残余味道，不能用做空气清新剂。

该产品可以永久地消除气味，适合那些对香水敏感的客户。当该产品直接接触味源时，可以有效消除气味。当出现如漏水的情况，本产品与诊断程序配合使用，先消除气味的主要产生原因。然后进一步用本产品消除剩余的气味，永久地改善车辆环境。

如何使用本产品

- 直接喷洒 GM 车辆异味清除剂或加入蒸汽清洁剂中作为地毯清洗剂的添加剂。
- 切勿在任何清水都会引起损坏的内饰表面上使用，因为该产品会引起同样的效果。也要避免本产品接触到醋或任何酸性物质。酸性产品会降低 GM 车辆异味清除剂的效果。
- 总计 8 页的处理表附在各 GM 车辆异味清除剂盒中。这些处理说明包括从简单的车辆异味消除到对漏水气味进行清理的完整分解步骤。如

果遗失，请联系上海通用汽车特约售后服务中心，以获取一套替代的说明书。

- 说明和告诫已经印在瓶子上，但还可以获得其他帮助。如果要消除持久的或反复出现的气味，可以致电上海通用汽车特约售后服务中心获得其他信息和使用建议。

2.2.1.2 地毯的干燥


如果地毯、地板垫或隔垫潮湿，应按以下准则来进行干燥或进行组件的更换：

- 对于胶粘棉垫或者纤维垫的单件式地毯总成，更换整个总成。
- 对于带棉垫或者纤维垫的两件式地毯总成，只需更换衬垫。将地毯置于车外，使用以下方法对地毯进行干燥处理。
- 对于胶粘泡沫垫或合成垫的单件式地毯总成，使用以下方法对地毯进行干燥处理。
- 对于带合成垫的两件式地毯总成，使用以下方法对地毯总成进行干燥处理。
- 对于带分离棉垫或者纤维垫的一件式地毯总成，更换棉垫或纤维垫。将地毯置于车外，使用以下方法对地毯进行干燥处理。

干燥方法

1. 如果发现地毯表面上有水坑，使用湿式真空吸尘器吸除地毯上多余的水分。
2. 使用抹布擦拭地毯表面，以便尽可能多地吸收水分。
3. 将风扇正对地毯上受潮的区域，吹干地毯。

2.2.1.3 前地板地毯的更换

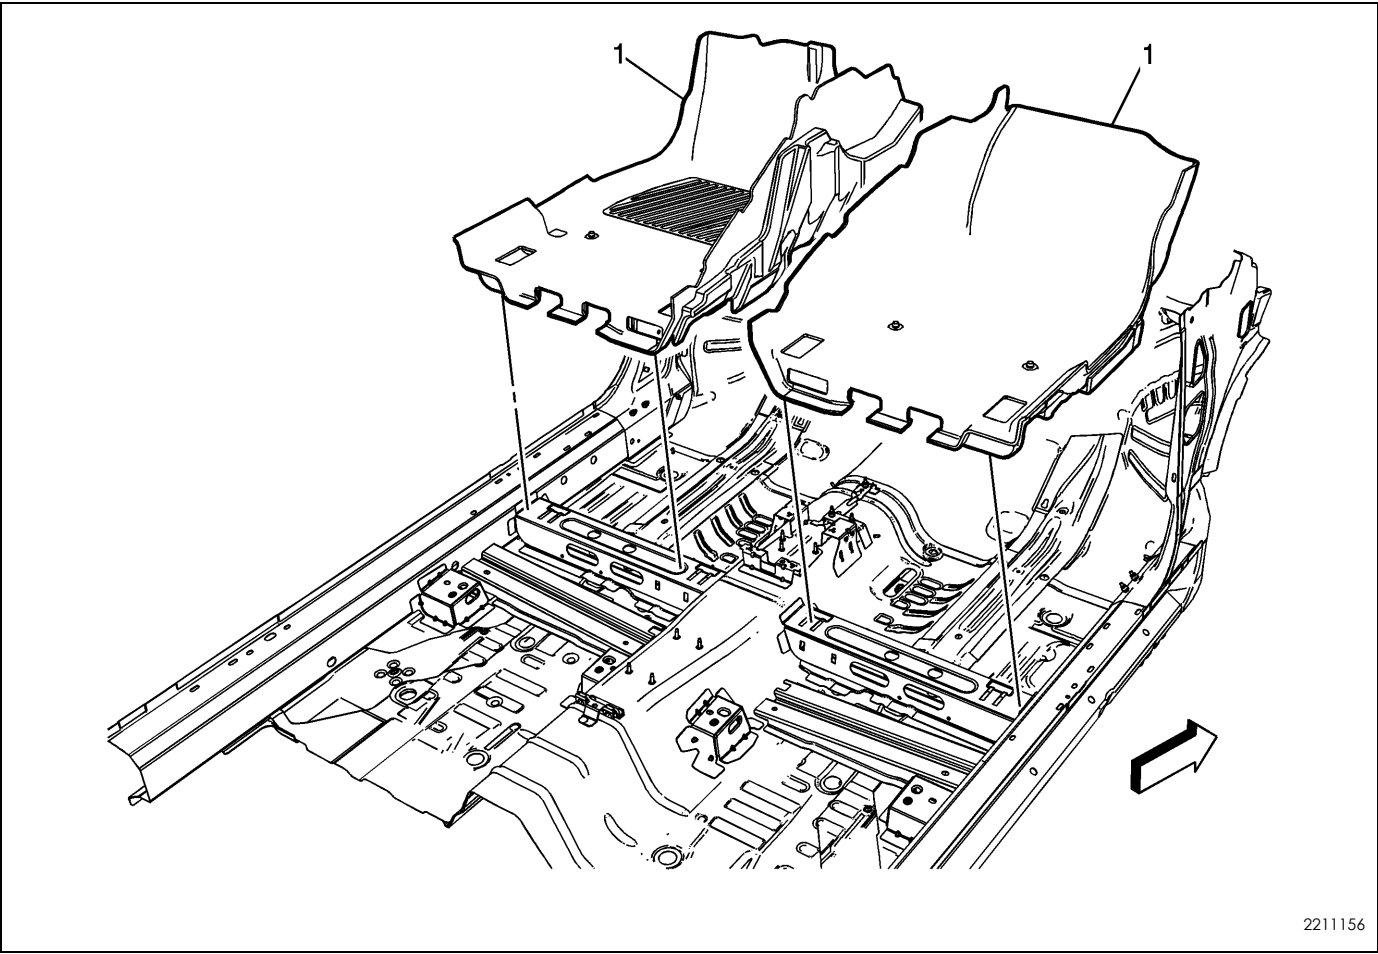


2211156

前地板地毯的更换

引出编号	部件名称
<p>预备程序</p> <p>1. 拆下驾驶员或乘客座椅。参见“驾驶员或乘客座椅的更换”。</p> <p>2. 拆下前地板控制台右侧和左侧盖。参见“前地板控制台左侧盖的更换”和“前地板控制台右侧盖的更换”。</p> <p>3. 拆下前侧和后侧门槛装饰板。参见“前侧和后侧门槛装饰板的更换”。</p> <p>4. 拆下车身铰链立柱装饰板。参见“车身铰链立柱装饰板的更换”。</p>	
1	前地板地毯

2.2.1.4 后地板地毯的更换

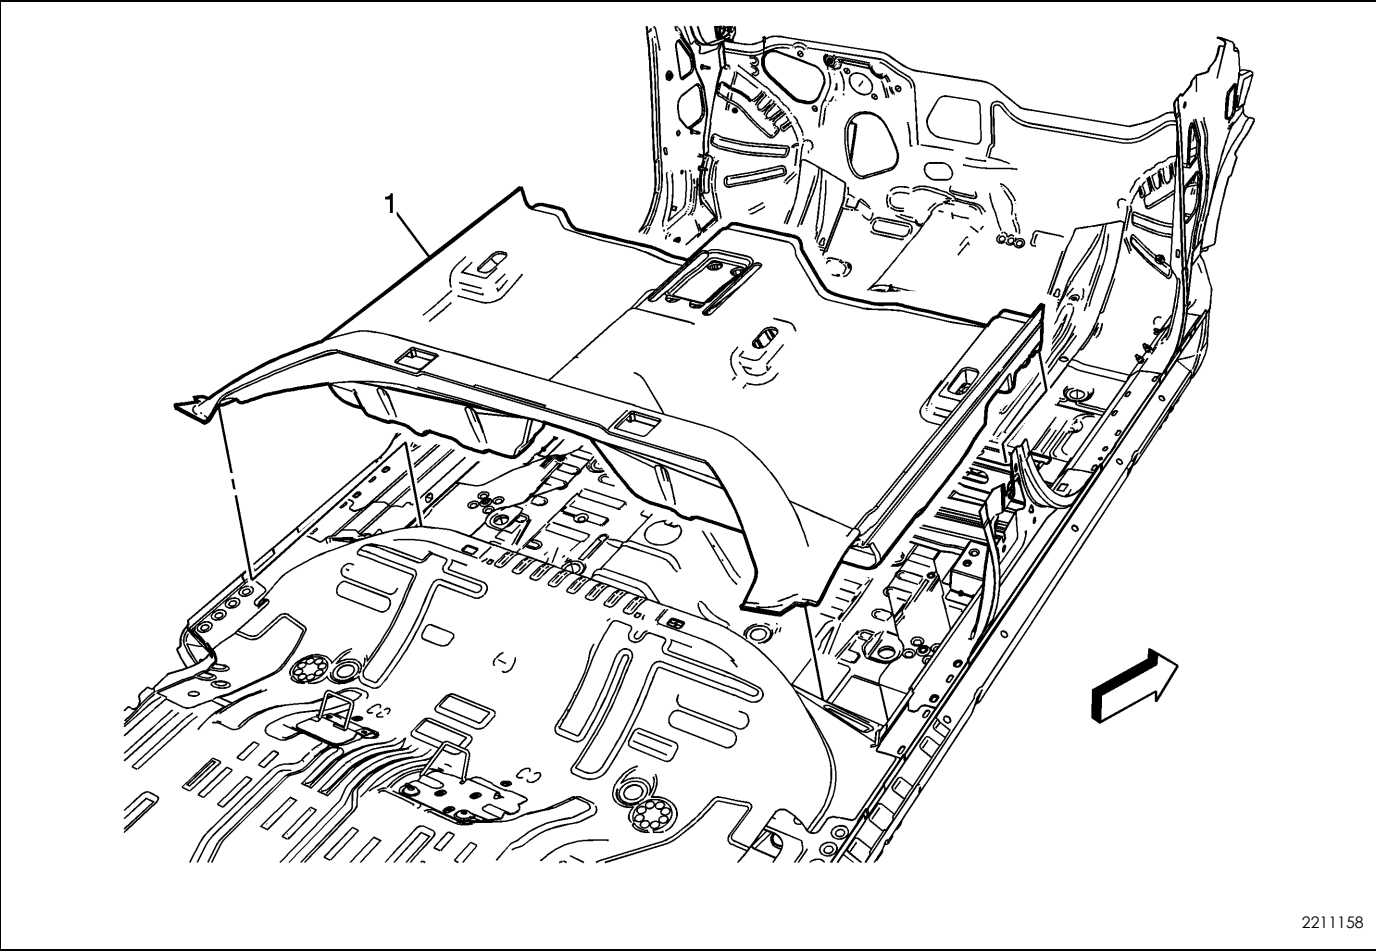


2211158

后地板地毯的更换

引出编号	部件名称
<p>预备程序</p> <p>1. 拆下驾驶员和乘客座椅。参见“驾驶员或乘客座椅的更换”。</p> <p>2. 拆下后排座垫。参见“后排座垫的更换”</p> <p>3. 拆下前地板控制台。参见“前地板控制台总成的更换”。</p> <p>4. 拆下前侧和后侧门槛装饰板。参见“前侧和后侧门槛装饰板的更换”。</p>	
1	<p>后地板地毯</p> <p>程序</p> <p>必要时，重置前地板地毯。</p>


2. 2. 1. 5 行李厢地板地毯的更换

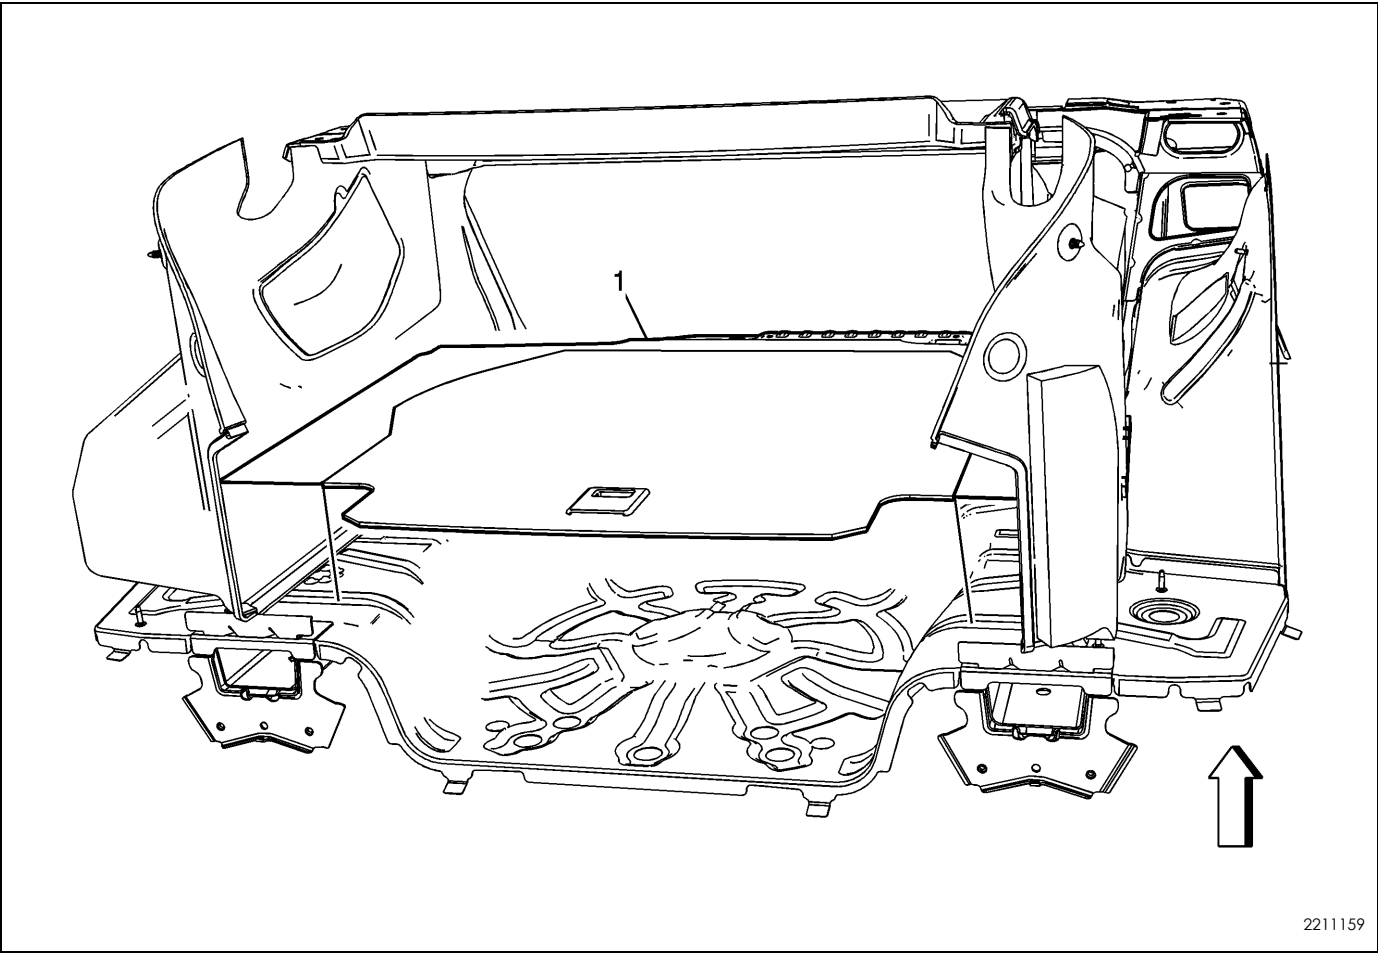

行李厢地板地毯的更换

引出编号	部件名称
1	行李厢地板地毯


2.2.1.6 车顶内衬装饰板的更换（带天窗）

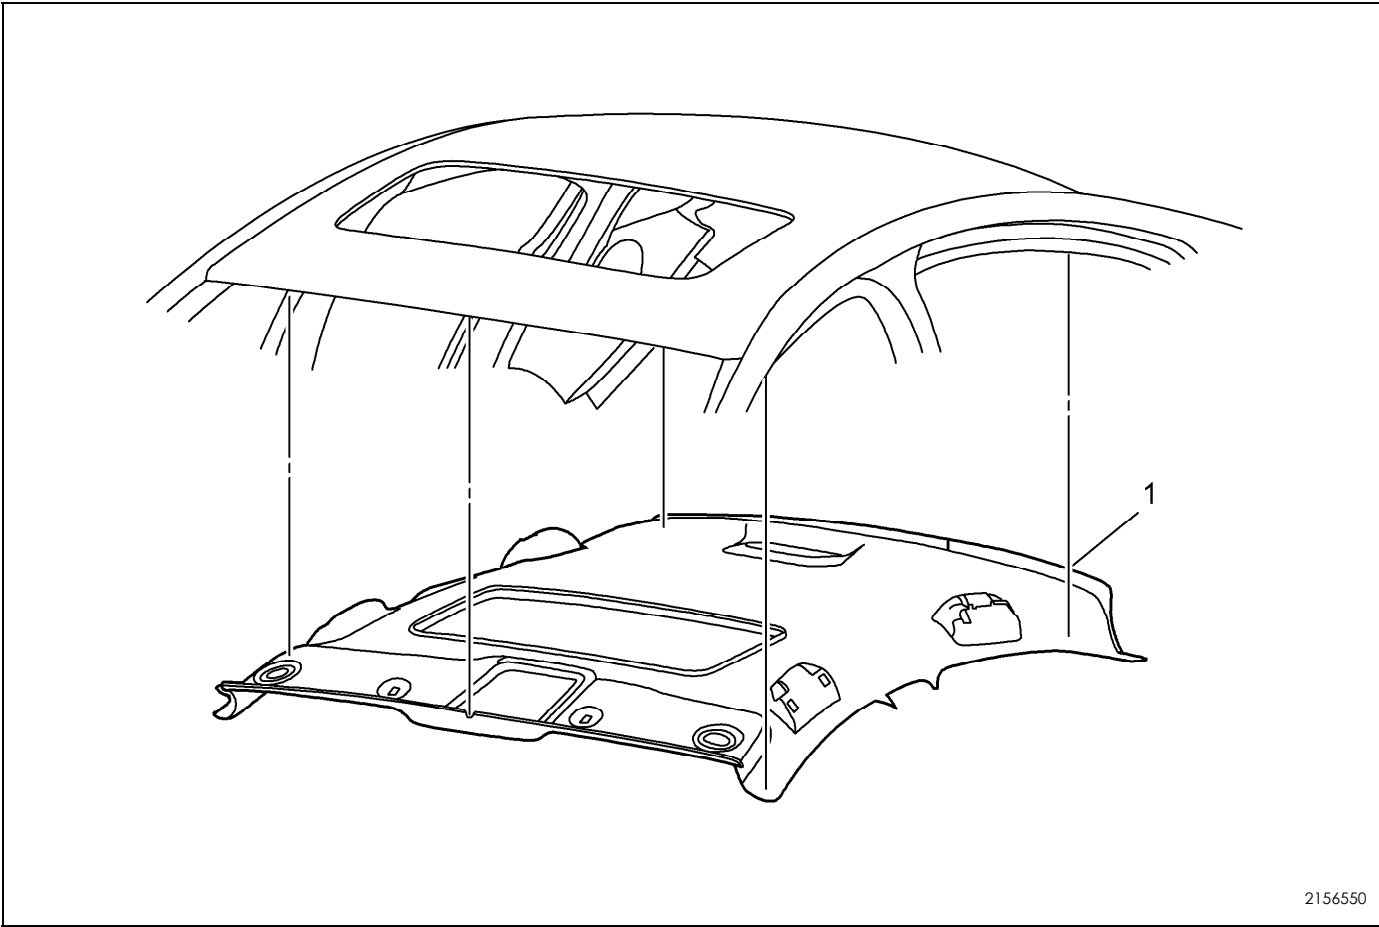

车顶内衬装饰板的更换（带天窗）

引出编号	部件名称
<p>警告： 不要试图修理或者改变粘贴在车顶内衬或者装饰条上的头部碰撞能量吸收材料。 如果该材料损坏，更换车顶内衬和/或装饰条。 否则可能导致人身伤害。</p> <p>告诫： 如果车辆装配有头部窗帘式充气模块，要确保充气模块和锚带没有损坏。 如果锚带或窗帘式气囊有任何损坏，必须更换。</p> <p>告诫： 在头部窗帘式充气模块周围工作时要小心。 锋利的工具可能会使窗帘式气囊穿孔。 要是头部窗帘式充气模块有任何损坏，必须更换。</p> <p>预备程序</p> <ol style="list-style-type: none">解除安全气囊系统。 参见“安全气囊系统的解除和启用”。拆下遮阳板。 参见“遮阳板的更换”。拆下遮阳板支架。 参见“遮阳板支架的更换”。拆下拉手。 参见“拉手的更换”。拆下前风窗玻璃侧装饰条。 参见“前风窗玻璃侧装饰条的更换”。拆下中柱装饰板。 参见“中柱上装饰板的更换”。拆下车身门锁立柱上装饰板。 参见“车身门锁立柱上装饰板的更换”。拆下车顶控制台。 参见“车顶控制台的更换”。将驾驶员座椅移到最前位置并进行倾角调节。	
1	<p>车顶内衬装饰板</p> <p>程序</p> <p>断开电气连接器。</p>

2.2.1.7 车顶内衬装饰板的更换（不带天窗）

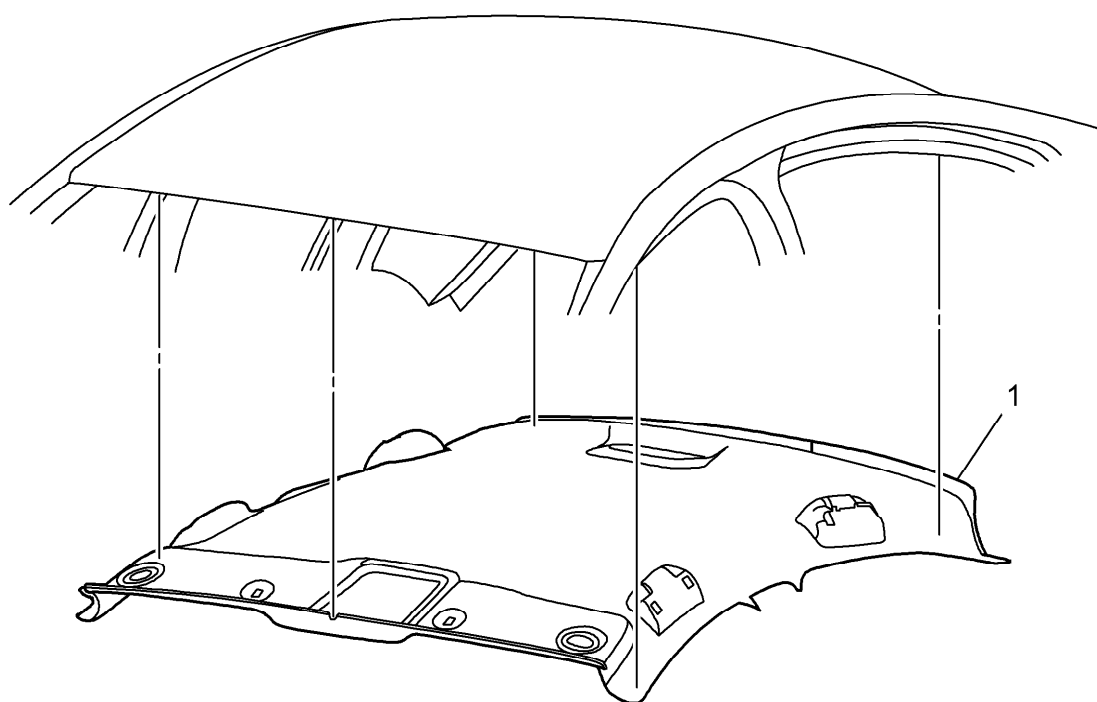

2156551

车顶内衬装饰板的更换（不带天窗）

引出编号	部件名称
	<p>警告： 不要试图修理或者改变粘贴在车顶内衬或者装饰条上的头部碰撞能量吸收材料。 如果该材料损坏，更换车顶内衬和/或装饰条。 否则可能导致人身伤害。</p> <p>告诫： 如果车辆装配有头部窗帘式充气模块，要确保充气模块和锚带没有损坏。 如果锚带或窗帘式气囊有任何损坏，必须更换。</p> <p>告诫： 在头部窗帘式充气模块周围工作时要小心。 锋利的工具可能会使窗帘式气囊穿孔。 要是头部窗帘式充气模块有任何损坏，必须更换。</p> <p>预备程序</p> <ol style="list-style-type: none">解除安全气囊系统。 参见“安全气囊系统的解除和启用”。拆下遮阳板。 参见“遮阳板的更换”。拆下遮阳板支架。 参见“遮阳板支架的更换”。拆下拉手。 参见“拉手的更换”。拆下车顶控制台。 参见“车顶控制台的更换”。拆下前风窗玻璃侧装饰条。 参见“前风窗玻璃侧装饰条的更换”。拆下中柱装饰板。 参见“中柱上装饰板的更换”。拆下车身门锁立柱上装饰板。 参见“车身门锁立柱上装饰板的更换”。将乘客座椅移到最后位置并进行倾角调节。拆下车顶内衬后部的 2 个推入式固定件。
1	<p>车顶内衬装饰板</p> <p>程序</p> <ol style="list-style-type: none">通过右后车门拆下车顶内衬。断开电气连接器。

空白