


12. 1. 1. 1 紧固件紧固规格

紧固件紧固规格

应用	规格	
	公制	英制
行李架横梁紧固件	5牛米	44英寸磅力
行李架横梁盖紧固件	5牛米	44英寸磅力
行李架纵梁约束紧固件	5牛米	44英寸磅力
行李架纵梁饰件紧固件	5牛米	44英寸磅力
行李架纵梁紧固件（Acadia/OutLook）	6牛米	53英寸磅力
行李架纵梁紧固件（Traverse）	5牛米	44英寸磅力


12.1.2.1 行李架纵梁装后饰盖的更换

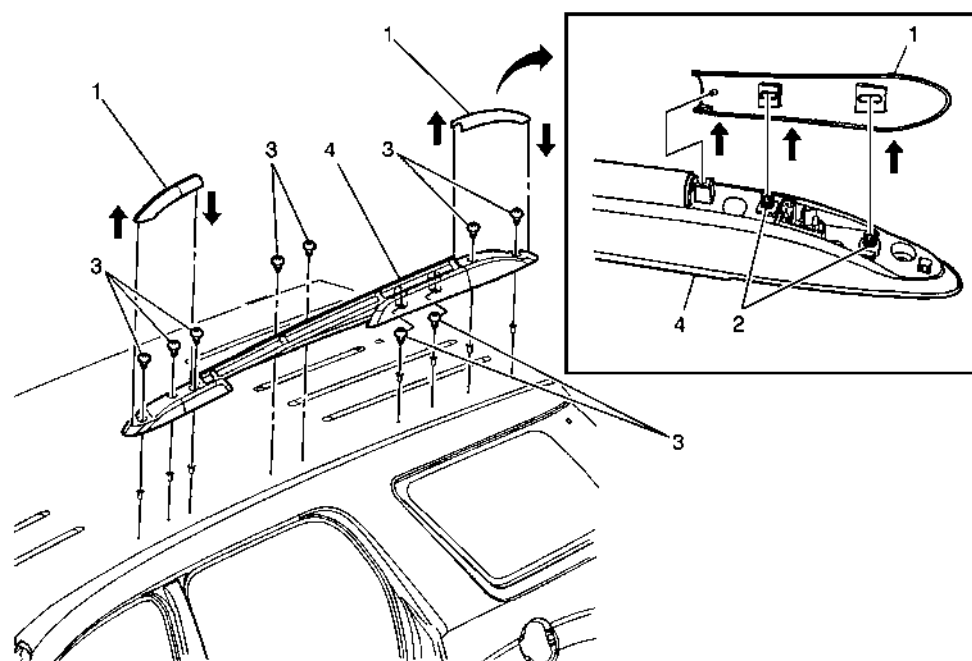

行李架纵梁装后饰盖的更换

插图编号	部件名称
1	前行李架装饰盖（数量：3） 程序 行李架装饰盖没有推入式销分离工具。可通过使用平刃工具将盖拆下。小心地在盖的角部向上撬，将其从卡夹上完全分离。
2	后行李架装饰盖卡夹（数量：2）
3	行李架紧固件（数量：4） 告诫：参见“紧固件告诫”。 程序 提起行李架中央盖以露出其下方的螺钉。 注意：拆下行李架纵梁紧固件后，不要使纵梁向下滑动，导致车顶表面损坏。 紧固 5牛米（44英寸磅力）。
4	行李架纵梁 注意：安装行李架装饰盖时，将导销与行李架纵梁上孔对齐，向下推，使盖完全就位与卡夹上。


12.1.2.2 行李架的更换 (Traverse)

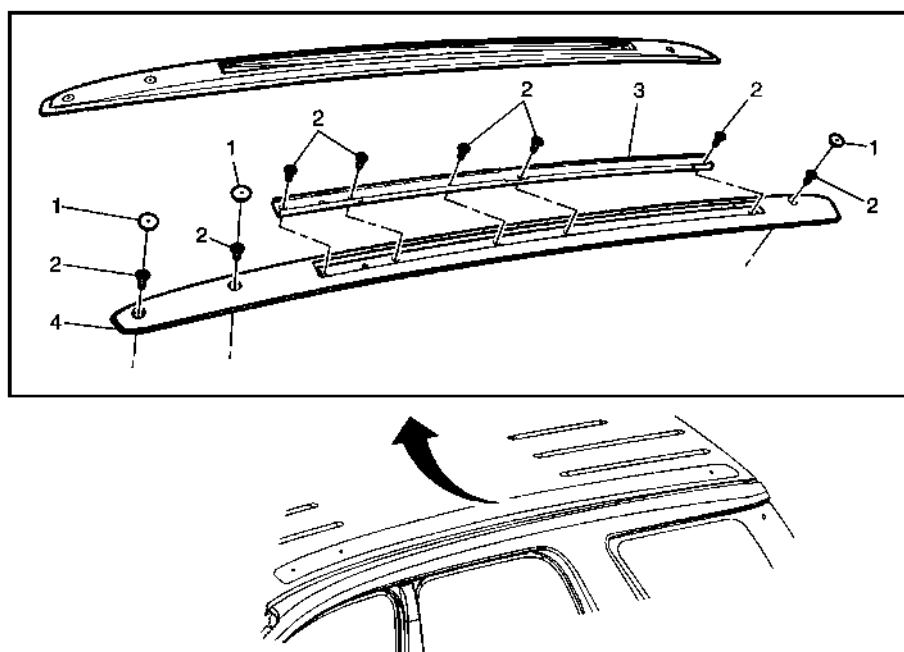

行李架的更换 (Traverse)

插图编号	部件名称
1	行李架纵梁螺栓盖（数量：3） 程序 从各端拆下行李架螺栓盖，两个在前，一个在后。
2	行李架纵梁螺钉（数量：8） 告诫：参见“ 紧固件告诫 ”。 紧固 5牛米（44英寸磅力）
3	行李架C形槽 提示：行李架中央的5个螺钉不带垫圈。如果安装C形槽，则确保螺钉具有垫圈或其将通过C形槽拉动。
4	行李架纵梁和密封件


12.1.2.3 行李架的更换 (Acadia)

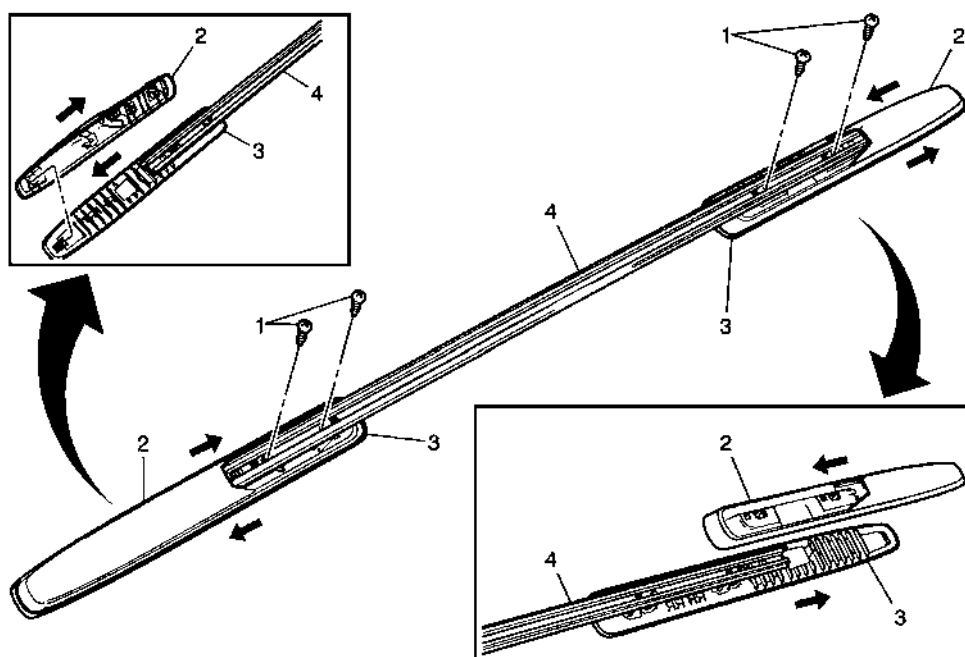

行李架的更换 (Acadia)

插图编号	部件名称
1	行李架纵梁螺栓（数量：4） 告诫：参见“ 紧固件告诫 ”。 紧固 6牛米（53英寸磅力）
2	行李架纵梁托架盖（数量：2） 程序 1. 螺钉必须从前后行李架纵梁上拆下以拆下纵梁托架盖。 2. 向下推并向前拉，以将纵梁托架盖从纵梁固定孔分离，前后一样。
3	行李架纵梁托架垫（数量：2）
4	行李架纵梁 程序 1. 将纵梁托架盖在固定件上方滑动直到其锁止到位。 2. 安装螺钉前，确保纵梁托架垫置于车顶孔。

12.1.2.4 行李架横梁的更换 (Enclave)

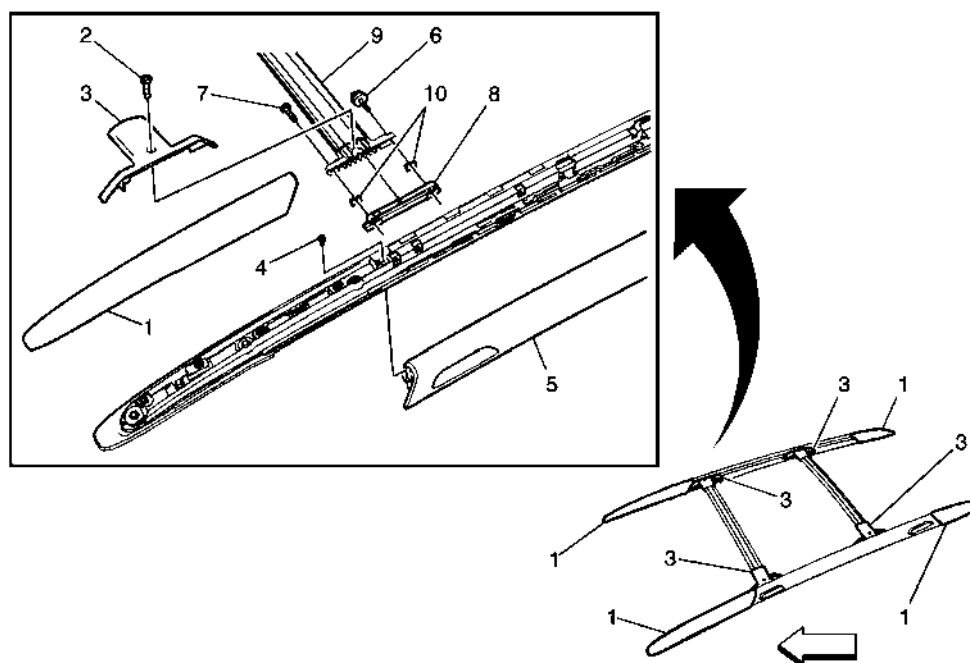


行李架横梁的更换 (Enclave)

插图编号	部件名称
1	行李架装饰盖（数量：4） 程序 从所有4个角拆下行李架装饰盖。参见“ 行李架的更换 (Traverse) ”和“ 行李架的更换 (Acadia) ”。 提示：如果前横梁已拆下，有必要拆下后横梁。
2	行李架横梁盖紧固件（数量：4） 告诫：参见“ 紧固件告诫 ”。 紧固 5牛米（44英寸磅力）
3	行李架横梁盖（数量：4）
4	行李架纵梁饰件紧固件（数量：4） 紧固 5牛米（44英寸磅力）
5	行李架纵梁饰件（数量：2）
6	行李架纵梁固定紧固件（数量：2） 提示：注意用于约束的六号螺栓的位置。每个横梁内角处有一个。 紧固 5牛米（44英寸磅力）
7	行李架横梁紧固件（数量：2） 紧固

	5牛米（44英寸磅力）
8	行李架横梁滑动件（数量：2）
9	行李架横梁 程序 1. 将行李架横梁滑动至纵梁的端部。 2. 松开横梁并从纵梁上滑动。两侧均这样操作以拆下。
10	行李架横梁滑动螺母（数量：2）

12.1.2.5 行李架横梁的更换 (Acadia/Enclave)

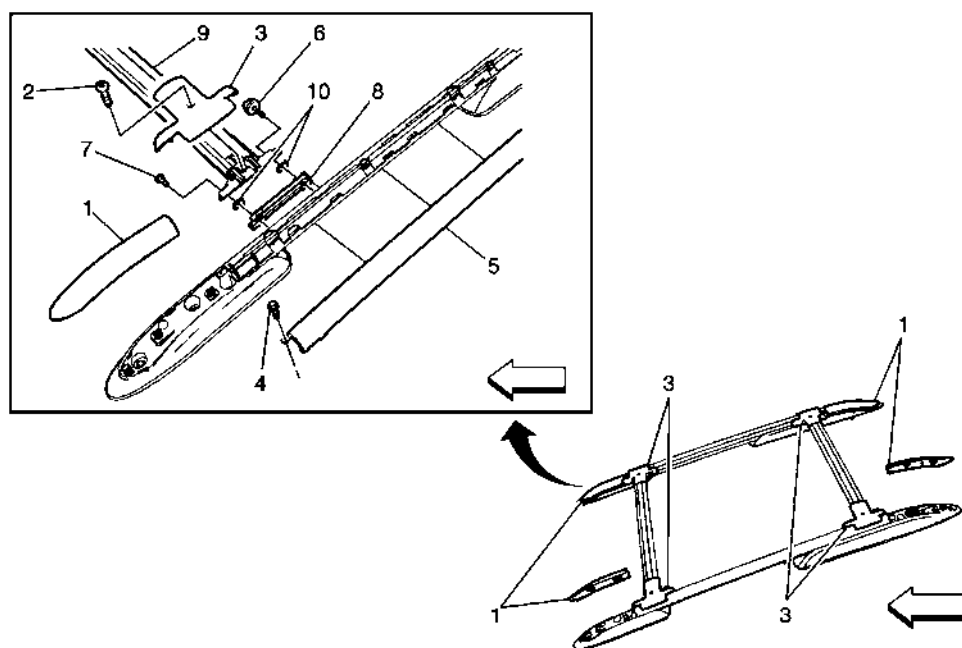

行李架横梁的更换 (Acadia/Enclave)


插图编号	部件名称
1	行李架装饰盖（数量：4） 程序 从所有4个角拆下行李架装饰盖。参见“ 行李架的更换 (Traverse) ”和“ 行李架的更换 (Acadia) ”。 注意:如果前横梁已拆下，有必要拆下后横梁。
2	行李架横梁盖紧固件（数量：4） 告诫: 参见“ 紧固件告诫 ”。 紧固 5牛米（44英寸磅力）
3	行李架横梁盖（数量：4）
4	行李架纵梁饰件螺钉（数量：4） 紧固 5牛米（44英寸磅力）
5	行李架纵梁饰件（数量：2）
6	行李架横梁紧固件（数量：2） 注意:标记用于约束的六号螺栓的位置。每个横梁内角处有一个。 紧固 5牛米（44英寸磅力）
7	行李架横梁紧固件（数量：2） 紧固

	5牛米（44英寸磅力）
8	行李架横梁滑动件（数量：2）
9	行李架横梁 程序 1. 将行李架横梁滑动至纵梁的端部。 2. 松开横梁并从纵梁上滑动。两侧均这样操作以拆下。
10	行李架横梁滑动螺母（数量：4） 注意:对车顶进行渗水测试以确保没有泄漏，安装饰件。

12.1.2.6 行李架螺母的更换

拆卸程序

- 1.拆下行李架。参见“[行李架的更换 \(Traverse\)](#)”和“[行李架的更换 \(Acadia\)](#)”。

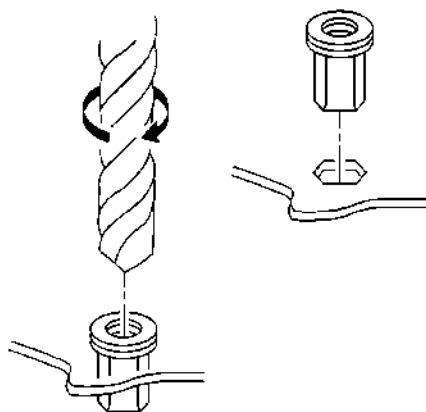


警告：参见“[护目镜警告](#)”。

- 2.使用7.5毫米（0.295英寸）钻头钻通行李架铆钉螺母头。
- 3.将铆钉螺母从车顶上拆下。

安装程序

- 1.使用10毫米（0.3937英寸）钻头，将车顶六角形的铆钉螺母孔钻一个10毫米圆孔。

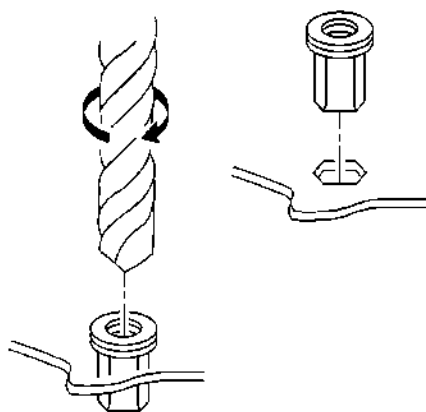

- 2.使用铆钉螺母工具或同等工具，将更换用的铆钉螺母安装至车顶的孔中。
- 3.安装行李架。参见“[行李架的更换 \(Traverse\)](#)”和“[行李架的更换 \(Acadia\)](#)”。