

8.10 内饰

8.10.1 规格

8.10.1.1 紧固件紧固规格


应用	规格	
	公制	英制
行李区装饰板固定螺钉	2.5 牛•米	22 磅力英寸
后门槛板固定螺钉	2.0 牛•米	18 磅力英寸
后侧板上装饰板固定螺钉	2.5 牛•米	22 磅力英寸
上中柱装饰板固定螺钉	2.5 牛•米	22 磅力英寸
铰链立柱装饰板固定螺钉	2.5 牛•米	22 磅力英寸
辅助拉手固定螺钉	2.5 牛•米	22 磅力英寸
前风窗玻璃装饰板固定螺钉	2.5 牛•米	22 磅力英寸
后侧板固定螺钉	2.5 牛•米	22 磅力英寸
后窗台板饰板固定螺钉	8.5 牛•米	75 磅力英寸
前侧门内把手固定螺钉	2.5 牛•米	22 磅力英寸
后侧门内把手固定螺钉	2.5 牛•米	22 磅力英寸
前侧门内饰板固定螺钉	2.5 牛•米	22 磅力英寸
后侧门内饰板固定螺钉	2.5 牛•米	22 磅力英寸
前侧门通风管道固定螺钉	2.0 牛•米	18 磅力英寸
顶篷紧固螺母	8.5 牛•米	75 磅力英寸

8.10.2 维修指南

8.10.2.1 杂物网的更换


拆卸程序

1. 从行李厢后装饰衬板固定螺钉钩上拆卸杂物网。

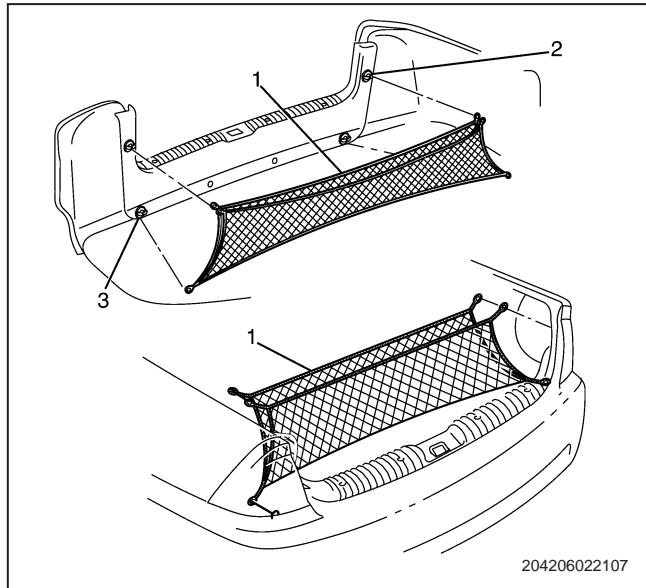

安装程序


1. 将杂物网安装到行李厢后装饰衬板的固定螺钉钩上。

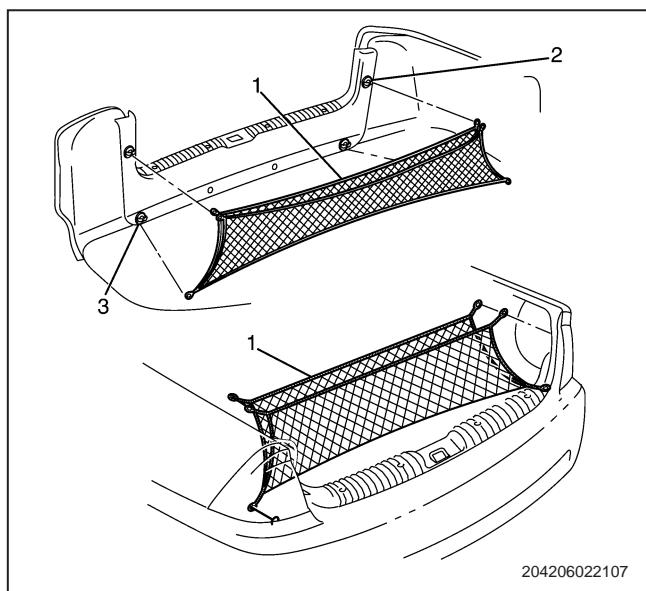


8.10.2.2 行李箱后装饰衬板 - 拆装和修理 或更换

拆卸程序

1. 拆卸杂物网。参见 "8.10.2.1 杂物网的更换"。
2. 拆卸四个行李厢后装饰衬板固定螺钉钩。

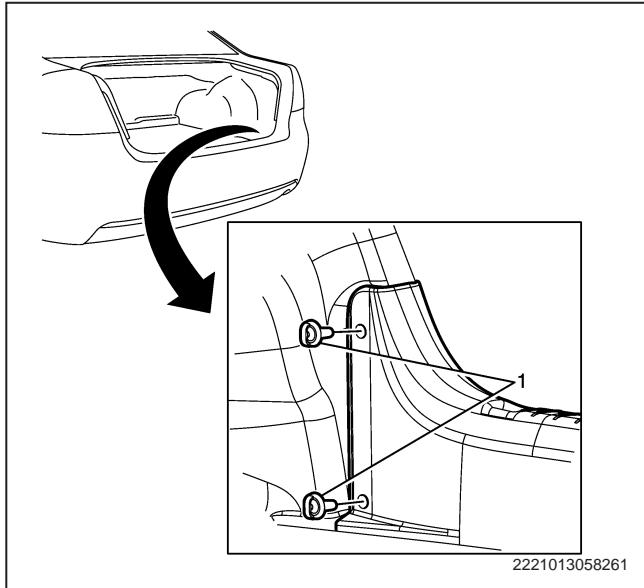


3. 拆卸行李厢后装饰板。

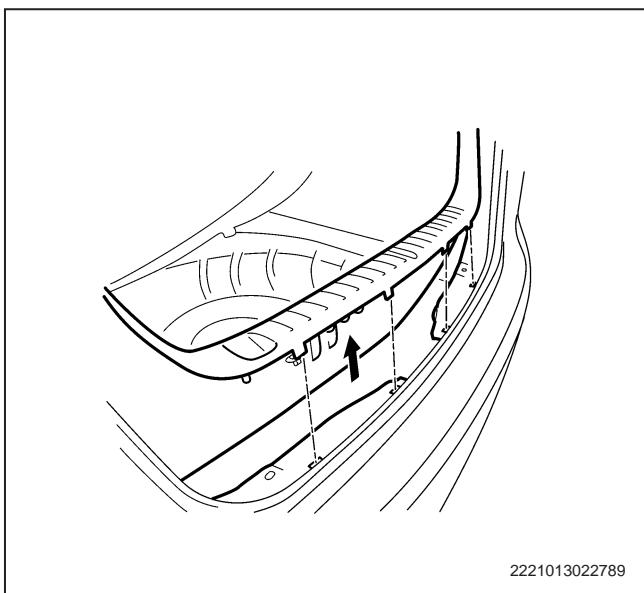

安装程序

1. 安装行李厢后装饰板。

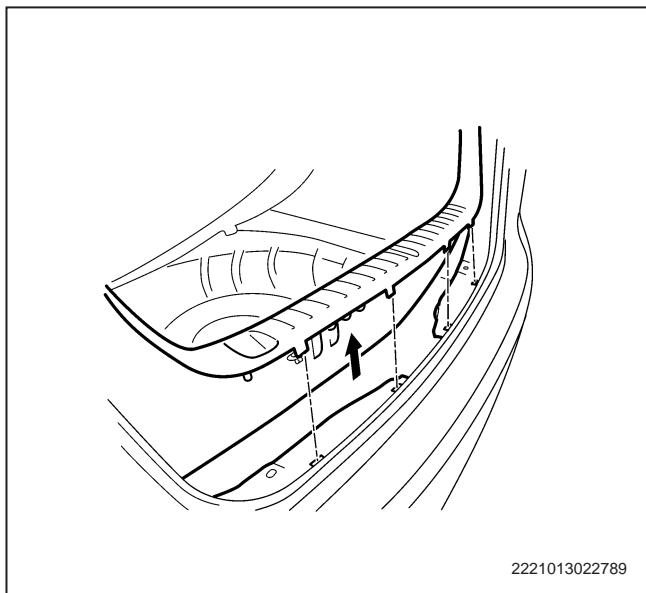


2. 安装四个行李厢后装饰衬板固定螺钉钩。

紧固

紧固固定螺钉钩至 2.0 牛•米 (18 磅力英寸)


3. 安装杂物网。参见 "8.10.2.1 杂物网的更换"。

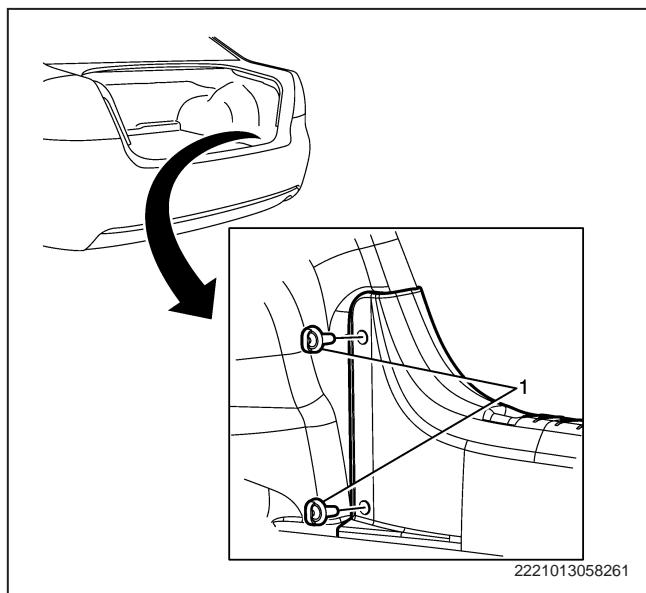

8.10.2.3 车身铰链柱饰板的更换


拆卸程序

1. 拆卸前门槛板。参见 "8.10.2.4 门槛板的更换 - 前"。
2. 拆卸仪表板外饰盖。参见 "8.9.5.21 仪表板外饰盖的更换"。
3. 拆卸中央 A 柱通风衬板更换。参见 "8.9.5.22 中央 A 柱通风衬板的更换"。
4. 拆卸车身铰链柱饰板固定螺钉。

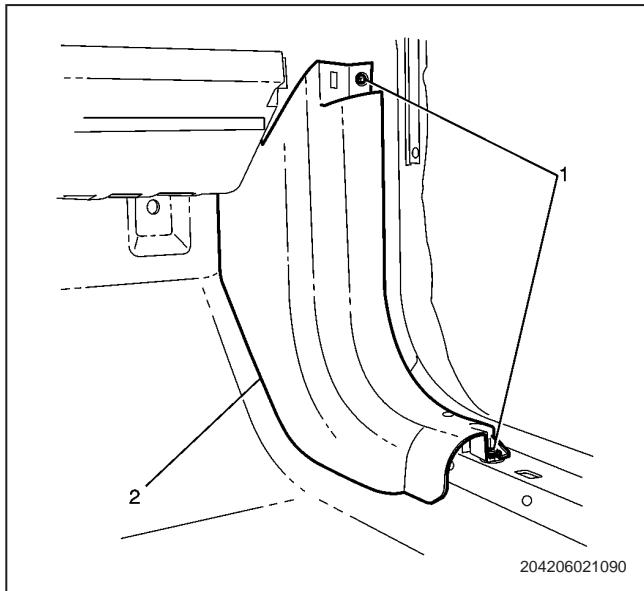

安装程序


1. 安装车身铰链柱饰板固定螺钉。
紧固
紧固螺钉至 2.5 牛·米 (22 磅力英寸)
2. 安装中央 A 柱通风衬板更换。参见 "8.9.5.22 中央 A 柱通风衬板的更换"。
3. 安装仪表板外饰盖。参见 "8.9.5.21 仪表板外饰盖的更换"。
4. 安装前门槛板。参见 "8.10.2.4 门槛板的更换 - 前"。

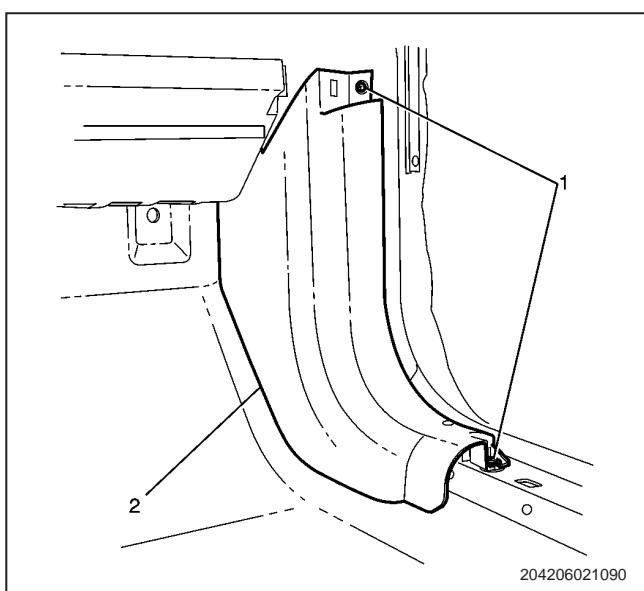

8.10.2.4 门槛板的更换 – 前


拆卸程序

1. 拆卸门槛板。

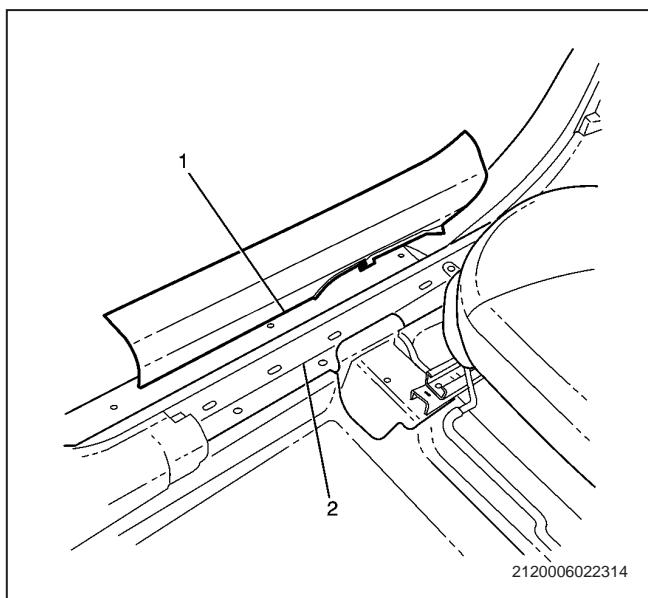


安装程序

1. 安装门槛板。

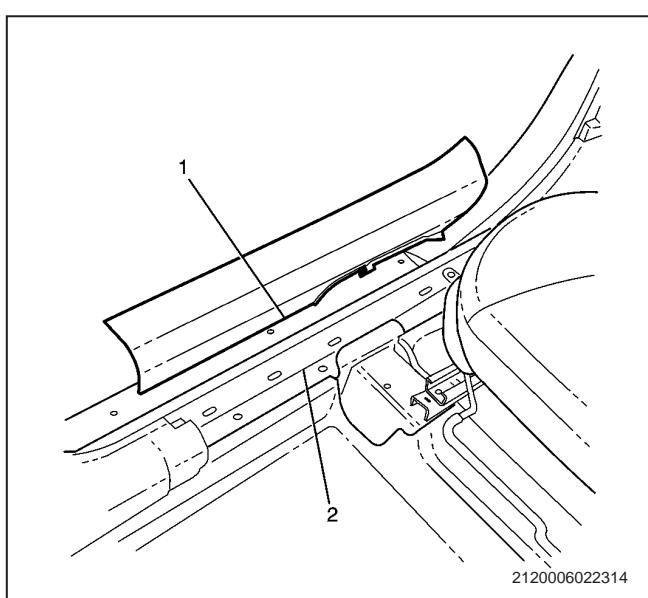

8.10.2.5 门槛板的更换 - 后


拆卸程序

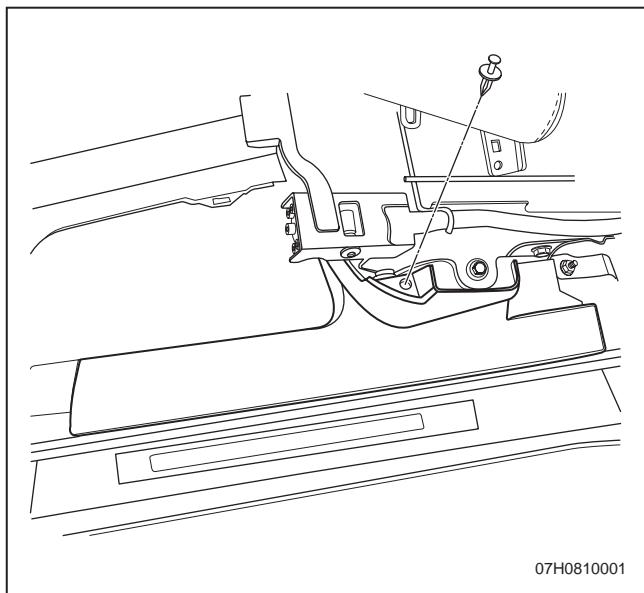

1. 拆卸后排座椅垫。参见 "8.15.5.21 座椅垫的更换 - 后座椅 (休闲座椅) " 和 "8.15.5.37 座椅垫的更换 - 后座椅 (整体式) "。


2. 拆卸后门槛板自固定螺钉。

3. 拆卸后门槛板。

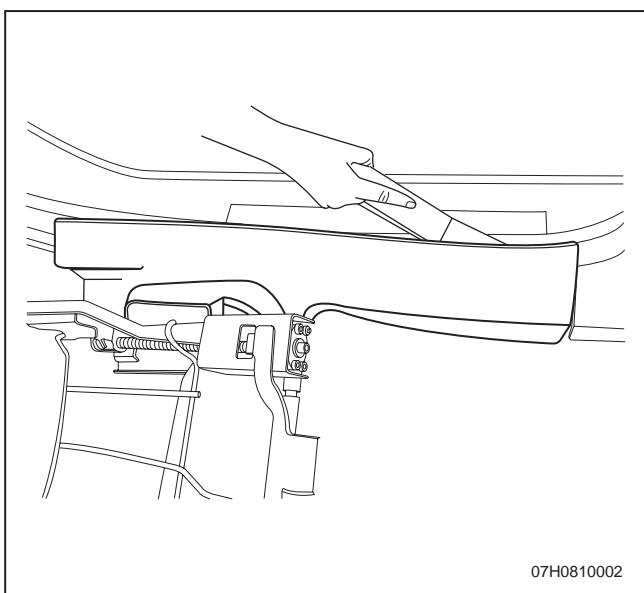

安装程序

1. 安装后门槛板。

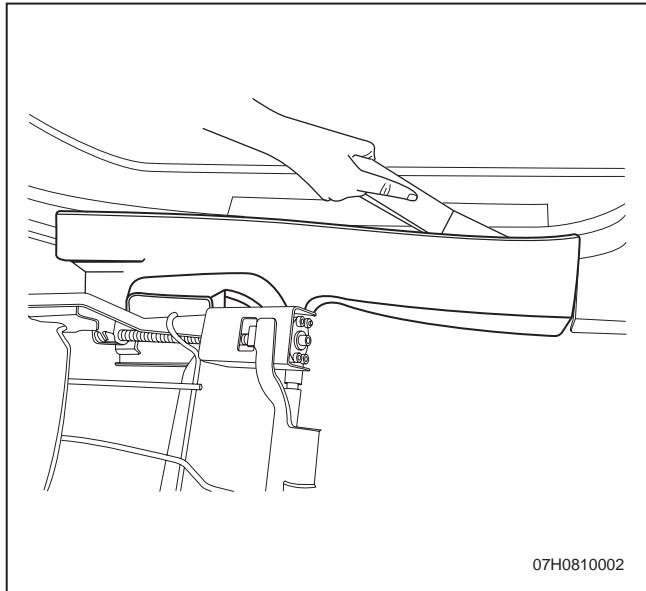


07H0810002

2. 安装后门槛板自固定螺钉。

紧固

紧固固定螺钉至 2.0 牛•米 (18 磅力英寸)

3. 安装后排座椅垫。参见 "8.15.5.21 座椅垫的更换 - 后座椅 (休闲座椅)" 和 "8.15.5.37 座椅垫的更换 - 后座椅 (整体式)"。

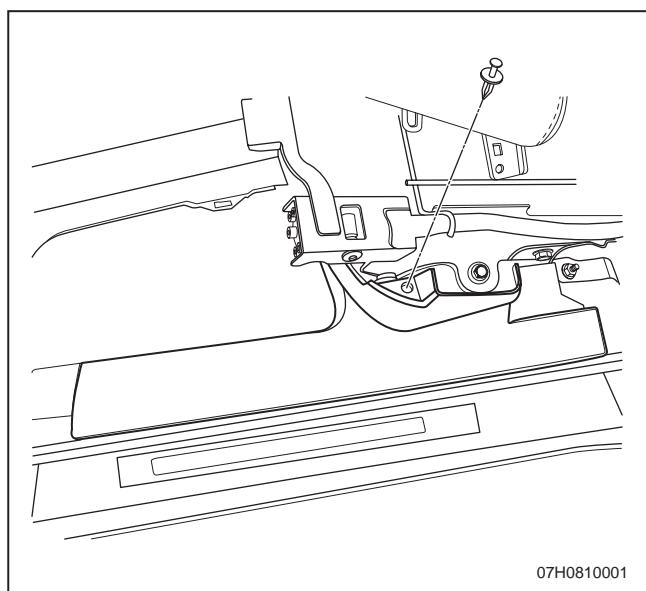

07H0810001

8.10.2.6 地毯的干燥

如果地毯、地板垫或隔垫潮湿，应使用以下准则来进行干燥或进行组件的更换：

- 对于粘结棉垫或者纤维垫的单件式地毯总成，更换整个地毯总成。
- 对于带棉垫或者纤维垫的两件式地毯总成，只需更换地板垫。将地毯置于车外，使用以下方法对地毯进行干燥处理。
- 对于胶粘到泡沫垫或粘合到合成垫的单件式地毯总成，使用下述方法对地毯进行干燥。
- 对于带合成垫的两件式地毯总成，使用下述方法对整块地毯总成进行干燥。


干燥方法

1. 如果发现地毯表面上有水坑，使用湿真空吸尘器除去地毯上多余的水分。
2. 使用毛巾擦拭地毯表面，以尽可能多地吸收水分。
3. 将风扇正对地毯上受潮的区域，吹干地毯。

8.10.2.7 行李厢盖饰件的更换


拆卸程序

1. 打开后行李厢盖。
2. 拆卸路边停车标示牌卡夹固定螺钉和标示牌。

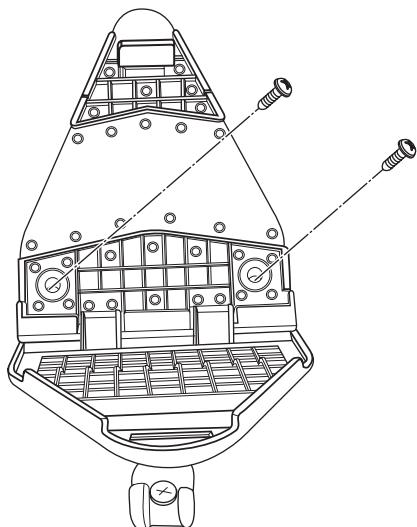


07H081003

3. 拆卸固定卡夹。
4. 拆卸行李厢盖饰件。

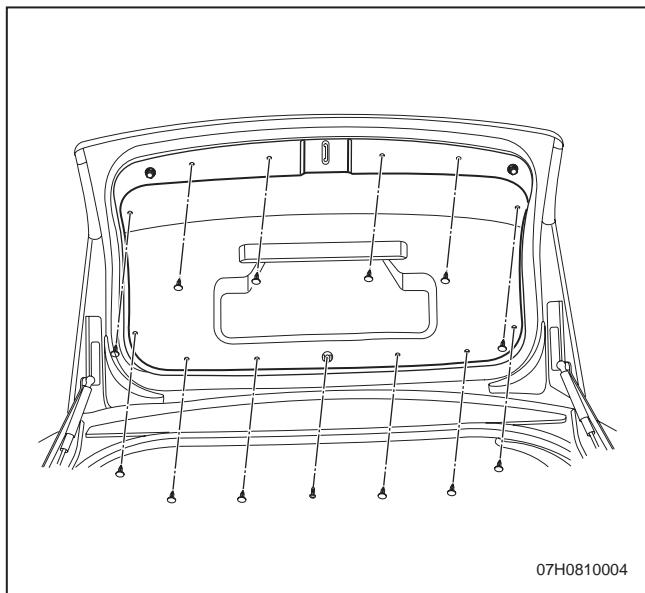

安装程序

1. 安装行李厢盖饰件。
2. 安装固定卡夹。

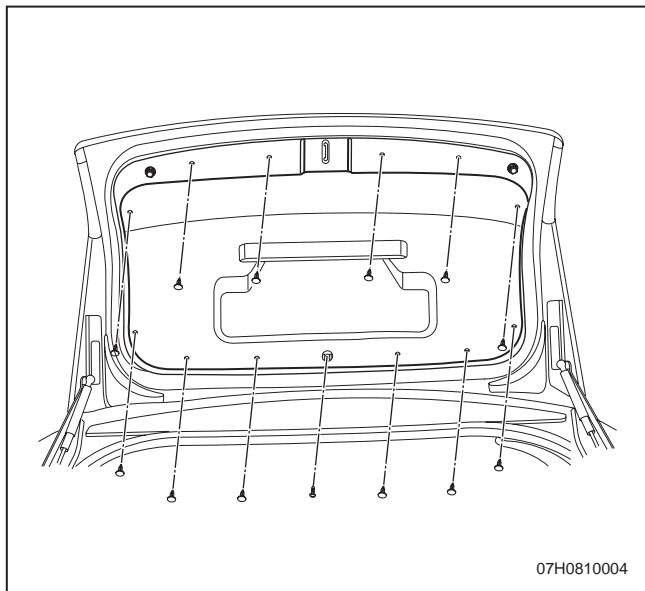


3. 安装路边停车标示牌卡夹固定螺钉和标示牌。

紧固

紧固螺钉至 2.0 牛•米 (18 磅力英寸)


4. 关闭行李厢盖。

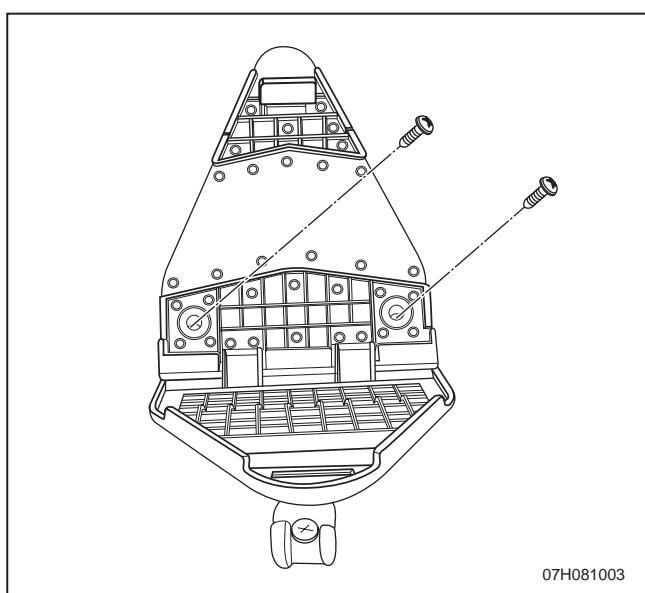

8.10.2.8 行李区中间地毯的更换


拆卸程序

1. 打开行李厢盖。
2. 抓住行李区中间地毯拉索并向上拉起行李区中间地毯。
3. 取出行李区中间地毯。

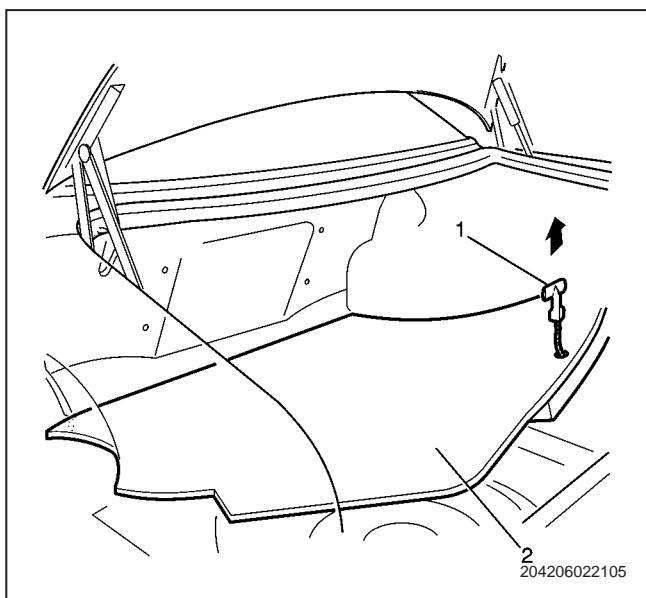

安装程序


1. 安装行李区中间地毯。
2. 关闭行李厢盖。

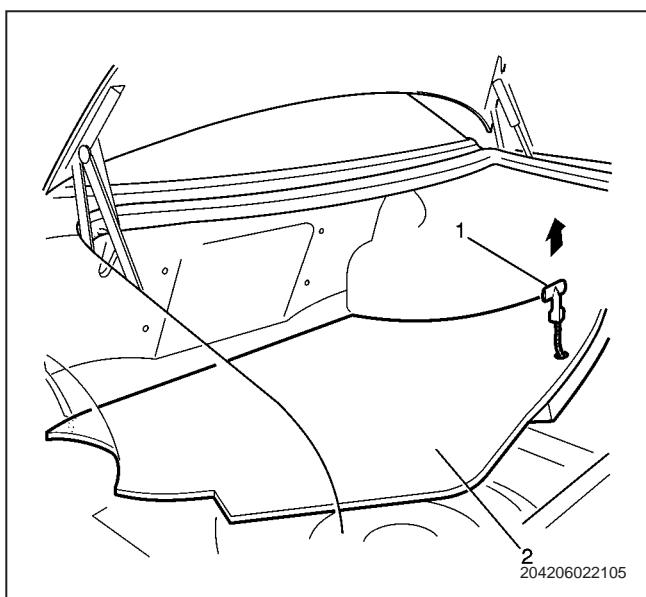


8.10.2.9 行李区侧地毯的更换

拆卸程序

1. 拆卸杂物网（如果装配）。参见“8.10.2.1 杂物网的更换”。
2. 拆卸行李区中间地毯。参见“8.10.2.8 行李区中间地毯的更换”。
3. 拆卸行李箱后装饰衬板。参见“8.10.2.2 行李箱后装饰衬板 - 拆装和修理或更换”。
4. 拆卸后座椅靠背。参见“8.15.5.25 座椅靠背的更换 - 后座椅（休闲座椅）”和“8.15.5.39 座椅靠背的更换 - 后座椅（整体式）”。
5. 拆卸行李厢地毯卡夹。

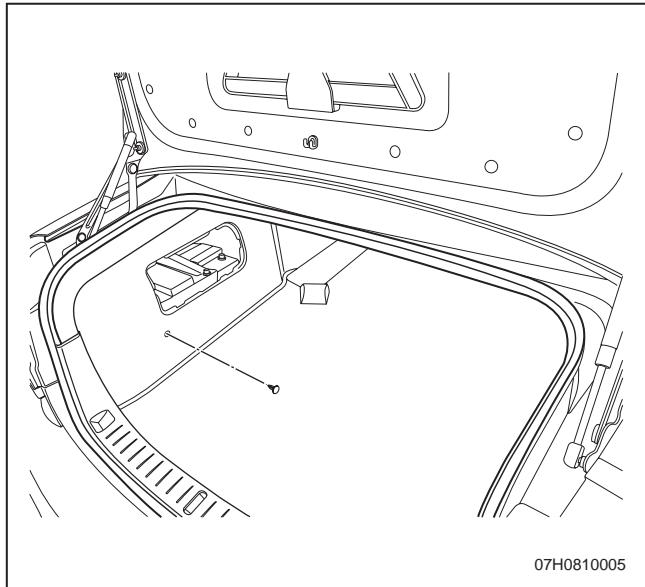


6. 拆卸乘客厢内行李厢地毯卡夹。

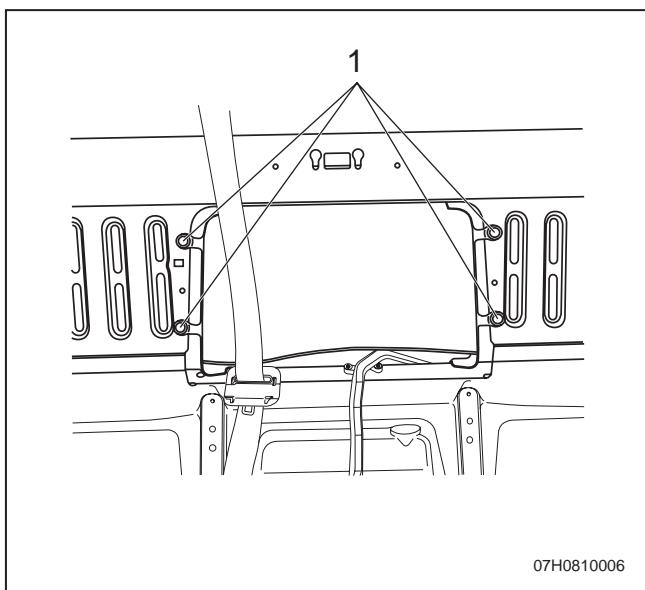


安装程序

1. 安装乘客厢内行李厢地毡卡夹。

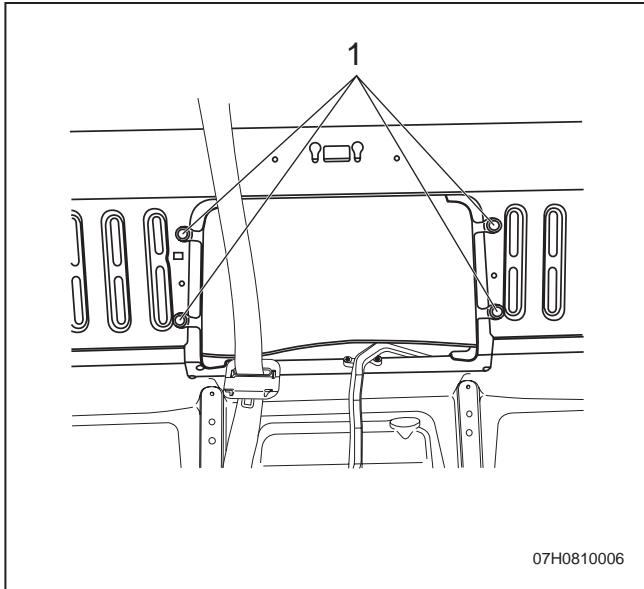

2. 安装行李厢地毡卡夹。
3. 安装后座椅靠背。参见 "8.15.5.25 座椅靠背的更换 - 后座椅 (休闲座椅)" 和 "8.15.5.39 座椅靠背的更换 - 后座椅 (整体式)"。
4. 安装行李箱后装饰衬板。参见 "8.10.2.2 行李箱后装饰衬板 - 拆装和修理或更换"。
5. 安装行李区中间地毯。参见 "8.10.2.8 行李区中间地毯的更换"。
6. 安装杂物网 (如果装配)。参见 "8.10.2.1 杂物网的更换"。

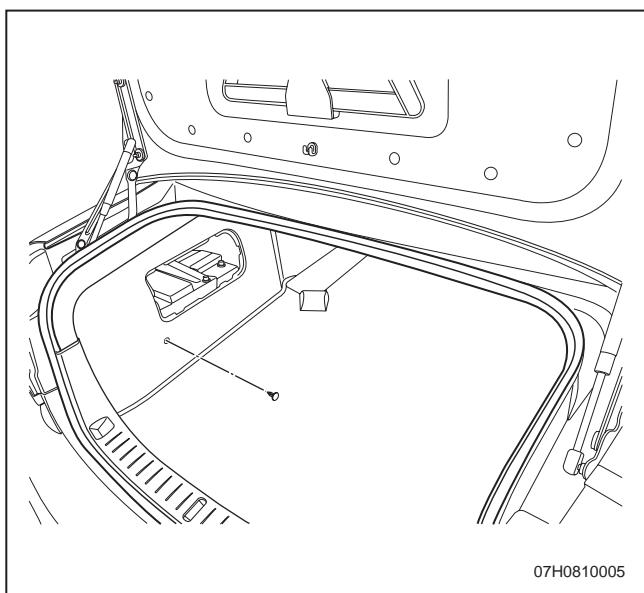


8.10.2.10 地毯的更换 - 前

拆卸程序

告诫: 参见 "告诫和注意事项" 中的 "有关断开蓄电池的告诫"。


1. 拆卸前排座椅。参见 "8.15.5.1 座椅的更换 - 前排斗式座椅"。
2. 拆卸前门槛板。参见 "8.10.2.4 门槛板的更换 - 前" 和 "8.10.2.5 门槛板的更换 - 后"。
3. 拆卸下中柱饰板。参见 "8.10.2.18 装饰板的更换 - 下中柱"。
4. 拆卸车身铰链柱饰板。参见 "8.10.2.3 车身铰链柱饰板的更换"。
5. 拆卸后座椅垫。参见 "8.15.5.21 座椅垫的更换 - 后座椅 (休闲座椅)" 和 "8.15.5.37 座椅垫的更换 - 后座椅 (整体式)"。

6. 拆卸前座椅安全带。参见 "9.1.5.4 安全带的更换 - 前排座椅"。
7. 拆卸隔音板。参见 "8.9.5.15 隔音板的更换 - 右" 和 "8.9.5.16 隔音板的更换 - 左"。
8. 拆卸前地板控制台。参见 "8.9.5.12 前地板控制台的更换"。
9. 拆卸地毯卡夹。

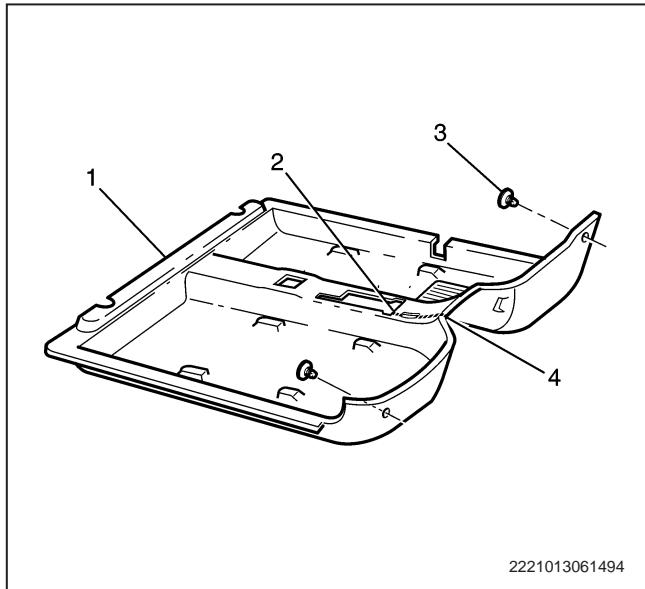

安装程序


1. 安装地毯卡夹。
2. 安装前地板控制台。参见 "8.9.5.12 前地板控制台的更换"。
3. 安装隔音板。参见 "8.9.5.15 隔音板的更换 - 右" 和 "8.9.5.16 隔音板的更换 - 左"。
4. 安装前座椅安全带。参见 "9.1.5.4 安全带的更换 - 前排座椅"。
5. 安装后座椅垫。参见 "8.15.5.21 座椅垫的更换 - 后座椅 (休闲座椅)" 和 "8.15.5.37 座椅垫的更换 - 后座椅 (整体式)"。
6. 安装车身铰链柱饰板。参见 "8.10.2.3 车身铰链柱饰板的更换"。
7. 安装下中柱饰板。参见 "8.10.2.18 装饰板的更换 - 下中柱"。
8. 安装后门槛板。参见 "8.10.2.4 门槛板的更换 - 前" 和 "8.10.2.5 门槛板的更换 - 后"。
9. 拆卸前排座椅。参见 "8.15.5.1 座椅的更换 - 前排斗式座椅"。

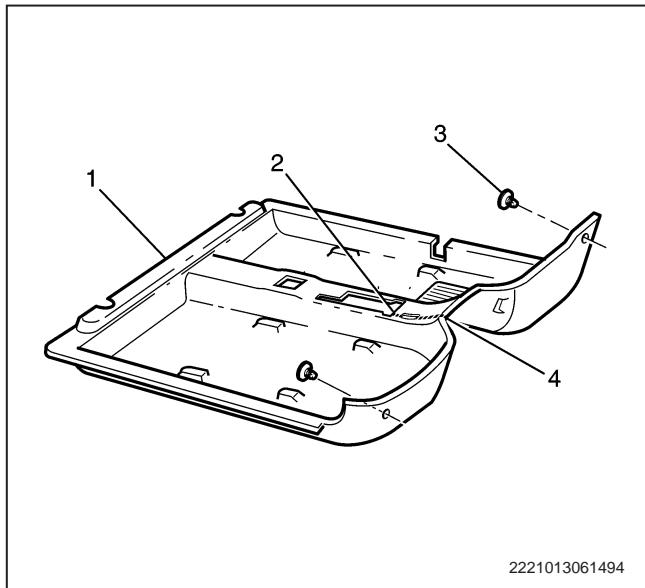


8.10.2.11 前顶篷控制台的更换

拆卸程序

1. 从前面撬开前顶篷控制台。

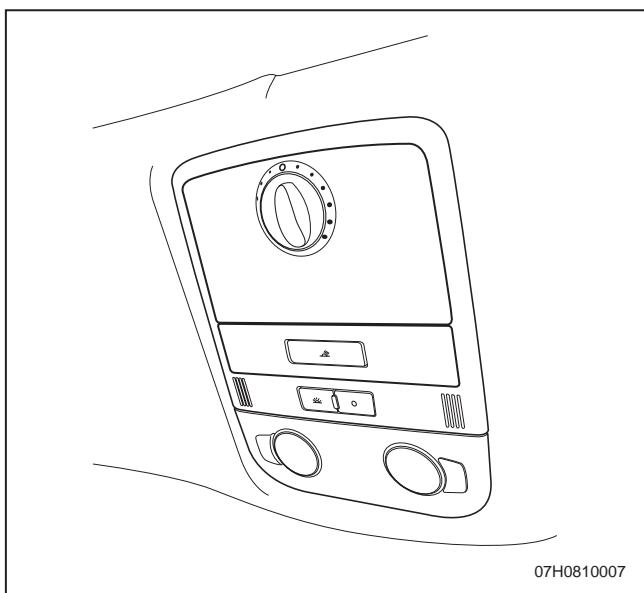


2. 断开电气连接器，取下前顶篷控制台。

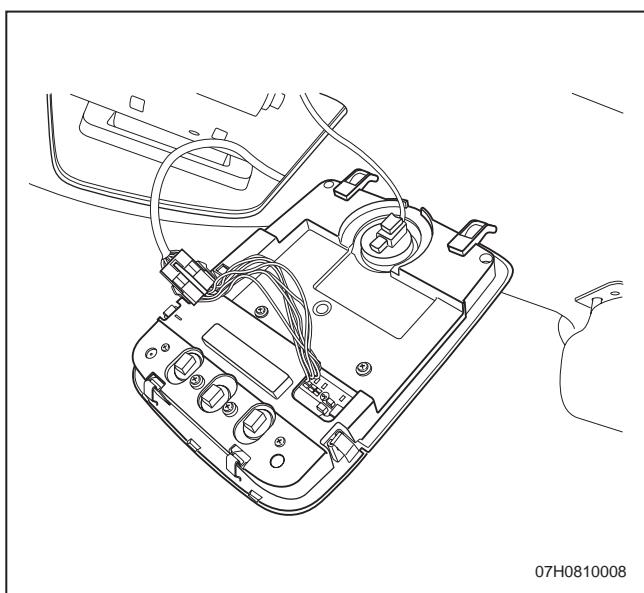


安装程序

1. 连接电气连接器。

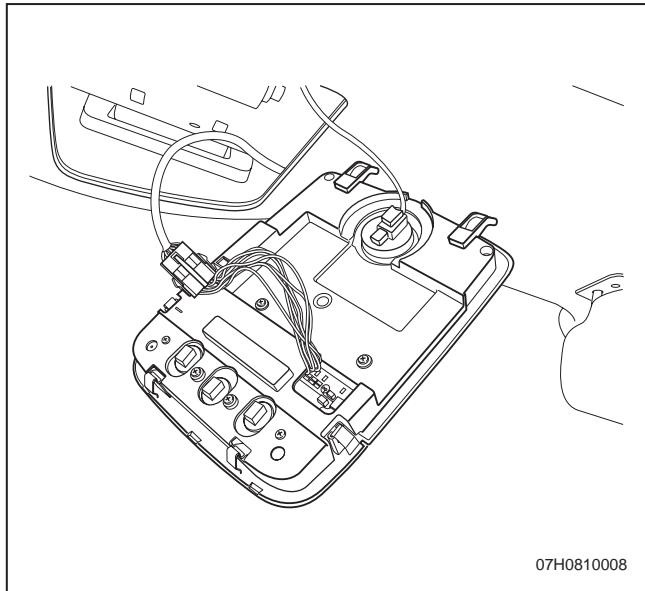


2. 安装前顶篷控制台。

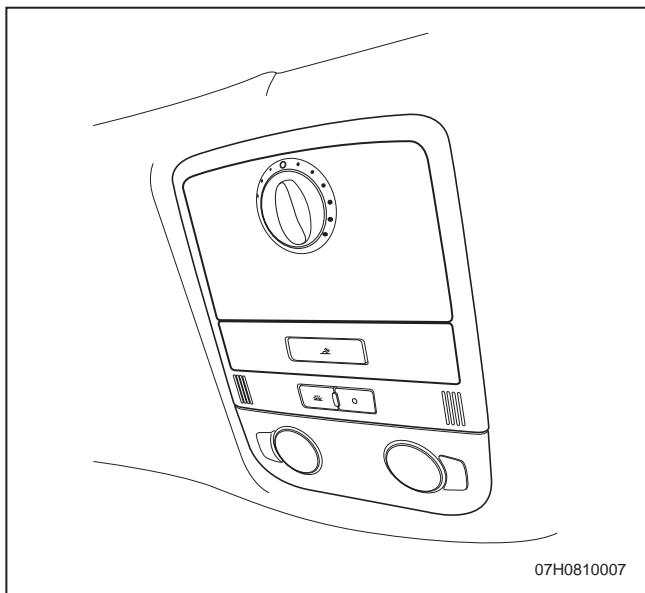

8.10.2.12 顶篷内衬的更换


拆卸程序

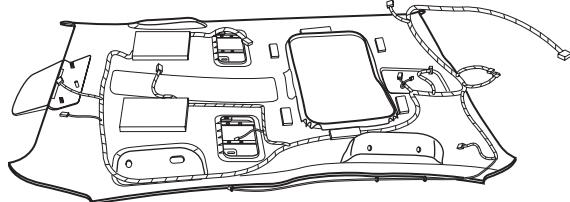

07H0809009

1. 拆卸前风窗玻璃装饰板。参见 "8.10.2.16 前风窗玻璃装饰板的更换"。
2. 拆卸中柱上装饰板。参见 "8.10.2.17 装饰板的更换 – 上中柱"。
3. 拆卸后窗柱饰板。参见 "8.10.2.19 后角窗上饰板的更换"。
4. 拆卸遮阳板。参见 "8.10.2.14 遮阳板的更换"。
5. 拆卸后顶篷控制台灯。参见 "8.11.5.11 后顶篷控制台灯的更换"。
6. 拆卸后顶篷控制台显示屏饰板。参见 "娱乐系统" 中的 "11.3.5.16 DVD 显示屏的更换"。
7. 拆卸后顶篷控制台 DVD 饰板。参见 "娱乐系统" 中的 "11.3.5.16 DVD 显示屏的更换"。
8. 拆卸辅助拉手。参见 "8.10.2.13 辅助拉手的更换"。
9. 拆卸化妆镜。参见 "8.10.2.15 化妆镜的更换"。
10. 拆卸前顶篷控制台。参见 "8.10.2.11 前顶篷控制台的更换"。
11. 断开电气连接器。抬出顶篷内衬。

安装程序

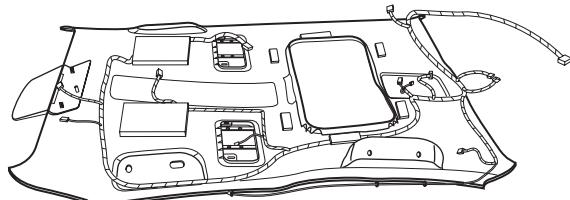


07H0809009

1. 连接电气连接器。安装顶篷内衬。
2. 安装前顶篷控制台。参见 "8.10.2.11 前顶篷控制台的更换"。
3. 安装化妆镜。参见 "8.10.2.15 化妆镜的更换"。
4. 安装辅助拉手。参见 "8.10.2.13 辅助拉手的更换"。
5. 安装后顶篷控制台 DVD 饰板。参见 "娱乐系统" 中的 "11.3.5.16 DVD 显示屏的更换"。
6. 安装后顶篷控制台显示屏饰板。参见 "娱乐系统" 中的 "11.3.5.16 DVD 显示屏的更换"。
7. 安装后顶篷控制台灯。参见 "8.11.5.11 后顶篷控制台灯的更换"。
8. 安装遮阳板。参见 "8.10.2.14 遮阳板的更换"。
9. 安装后窗柱饰板。参见 "8.10.2.19 后角窗上饰板的更换"。
10. 安装中柱上装饰板。参见 "8.10.2.17 装饰板的更换 – 上中柱"。
11. 安装前风窗玻璃装饰板。参见 "8.10.2.16 前风窗玻璃装饰板的更换"。


8.10.2.13 辅助拉手的更换

拆卸程序


1. 拉下辅助拉手，撬开螺钉饰盖。

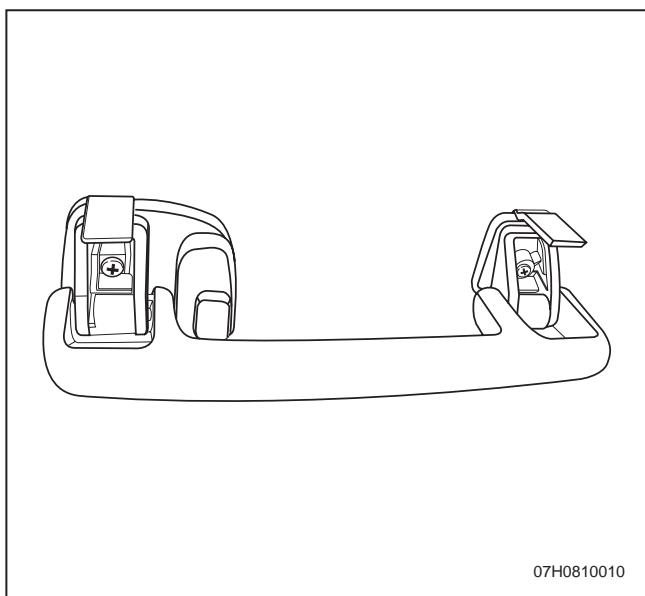

2. 拆卸固定螺钉，取下辅助拉手。

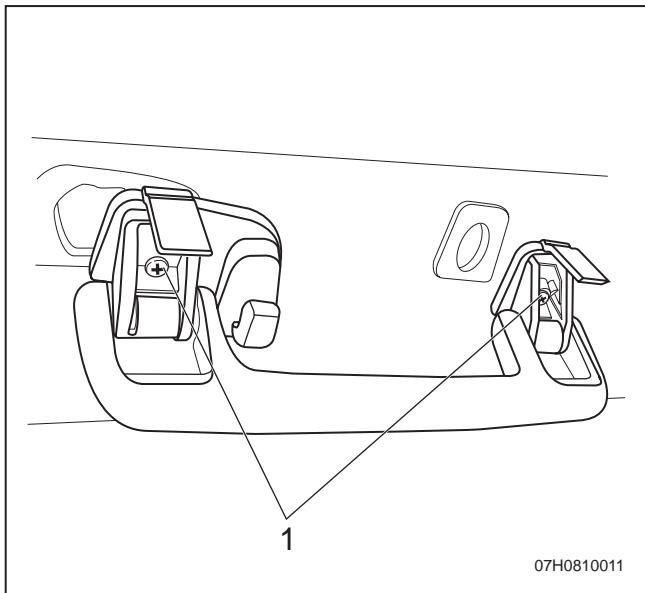


安装程序

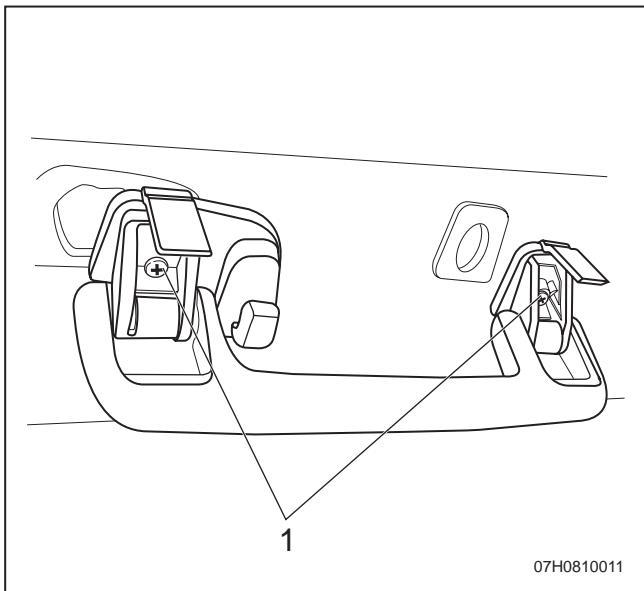

1. 安装辅助拉手和固定螺钉。

紧固

紧固螺钉至 2.5 牛•米 (22 磅力英寸)

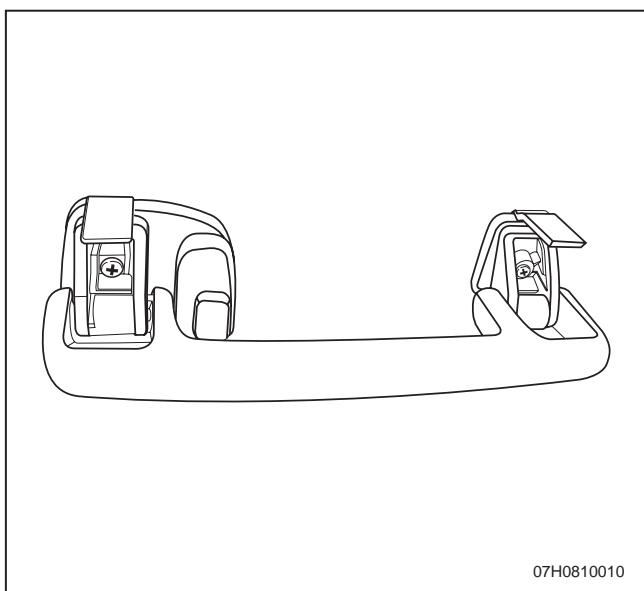


2. 安装螺钉饰盖。


8.10.2.14 遮阳板的更换

拆卸程序


1. 从遮阳板夹持器上分离开遮阳板。
2. 撬开遮阳板夹持器。

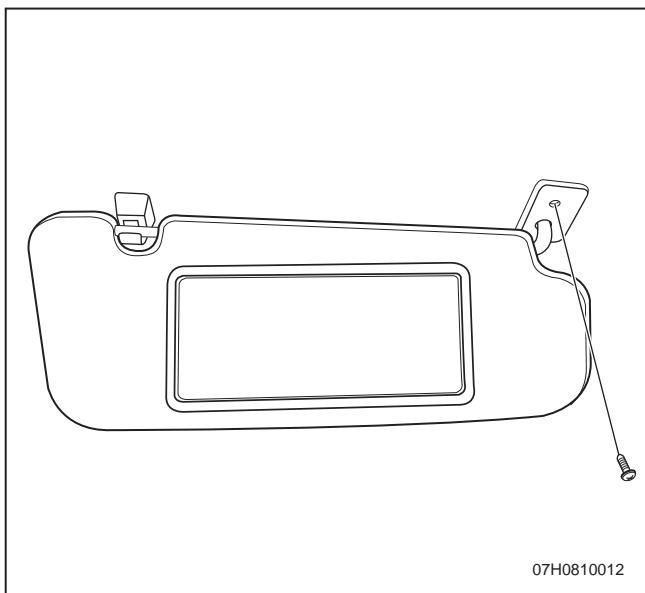

3. 拆卸固定螺钉。

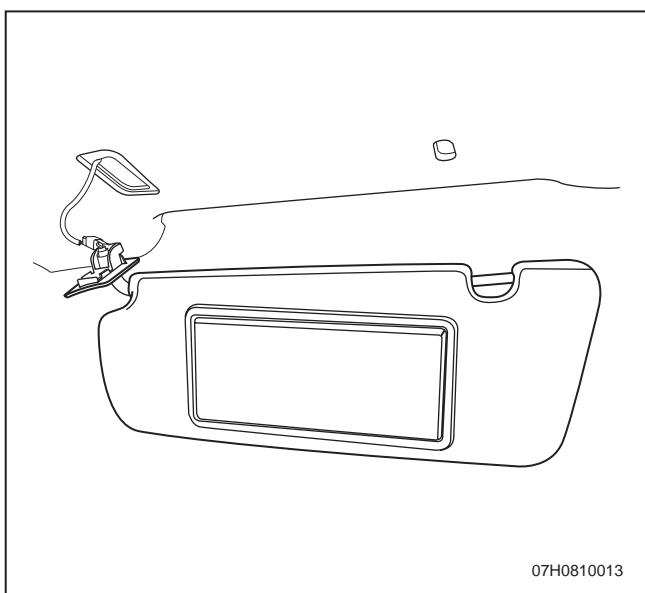


4. 断开电气连接器，拆卸遮阳板总成。

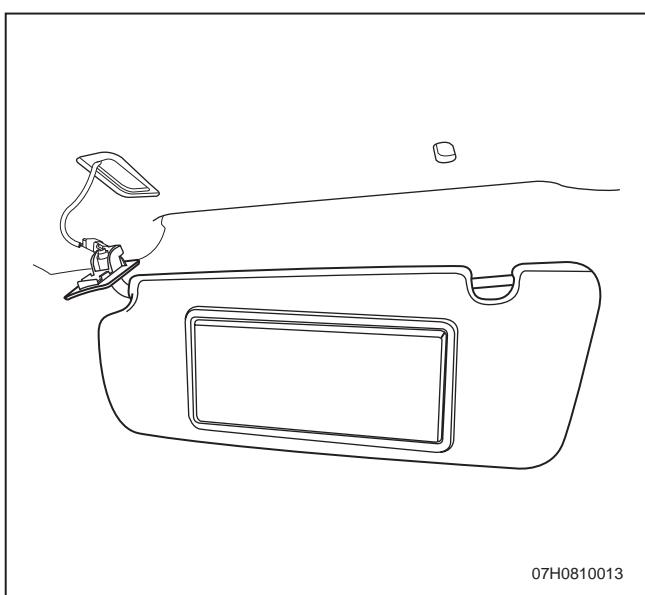


安装程序

1. 连接电气连接器。

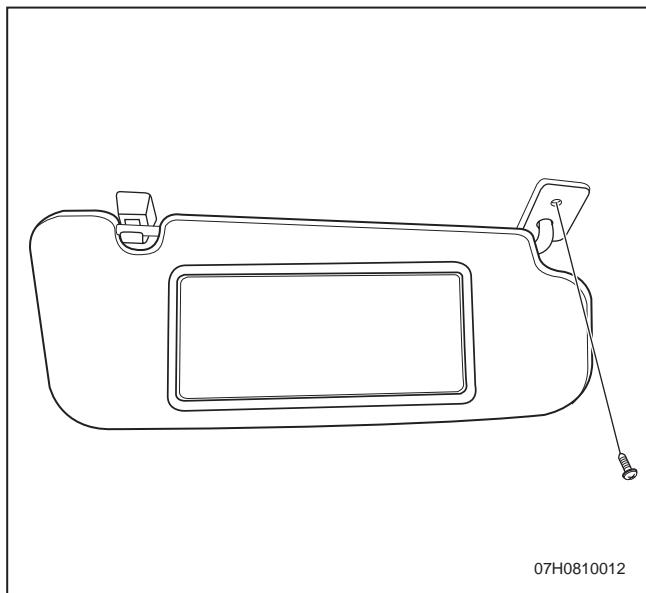

2. 安装固定螺钉。
3. 安装遮阳板夹持器。
4. 将遮阳板卡入遮阳板夹持器。

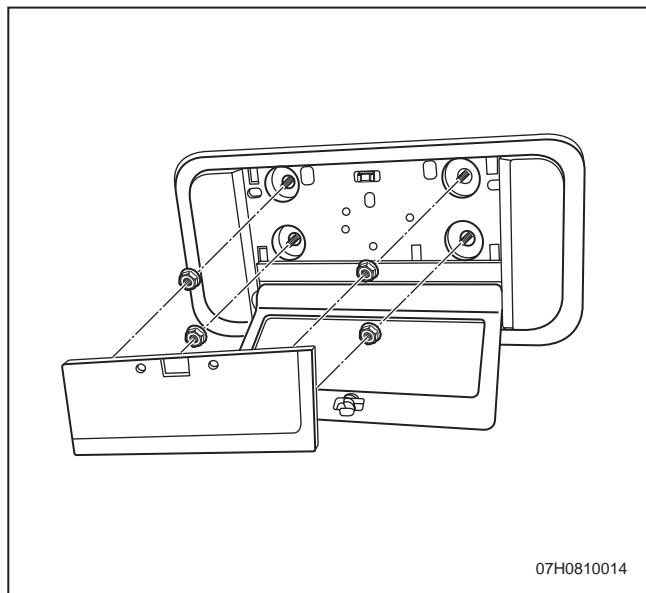


8.10.2.15 化妆镜的更换

拆卸程序


1. 打开化妆镜，拆卸内螺母盖板。
2. 拆卸化妆镜至车顶的紧固螺母。

3. 从后面撬开化妆镜，并断开电气连接器。

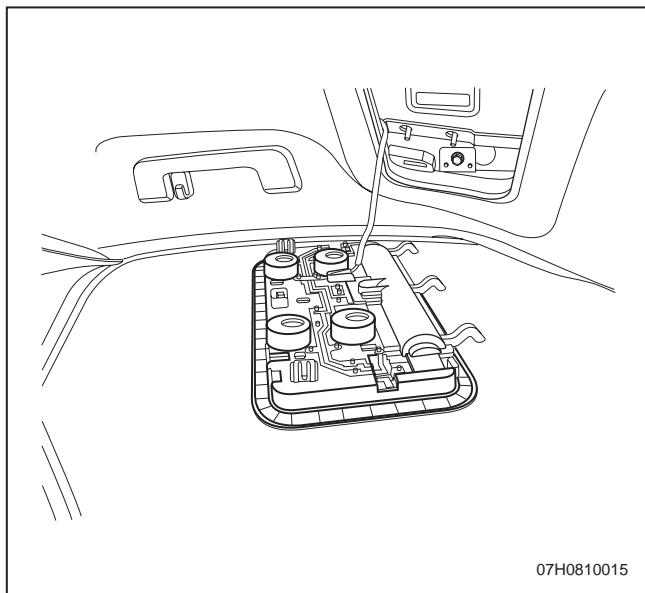

安装程序

1. 连接电气连接器。安装化妆镜。

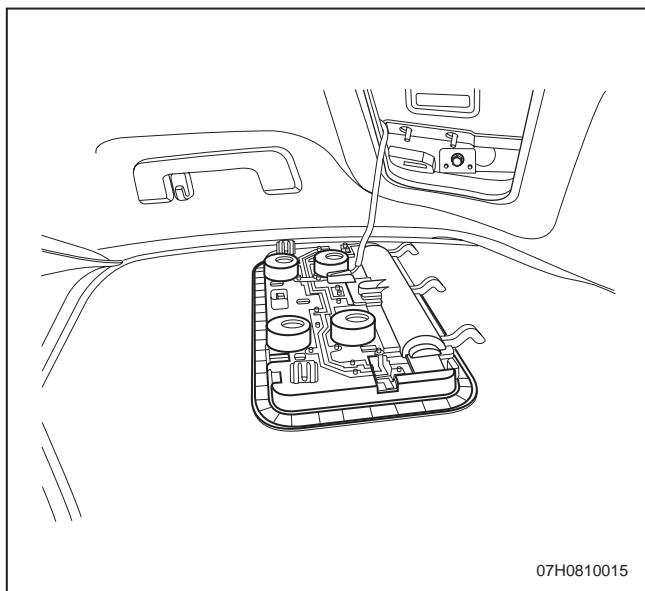


2. 安装化妆镜至车顶的紧固螺母。

紧固

紧固螺母至 8.5 牛•米 (75 磅力英寸)



3. 安装化妆镜内螺母盖板。

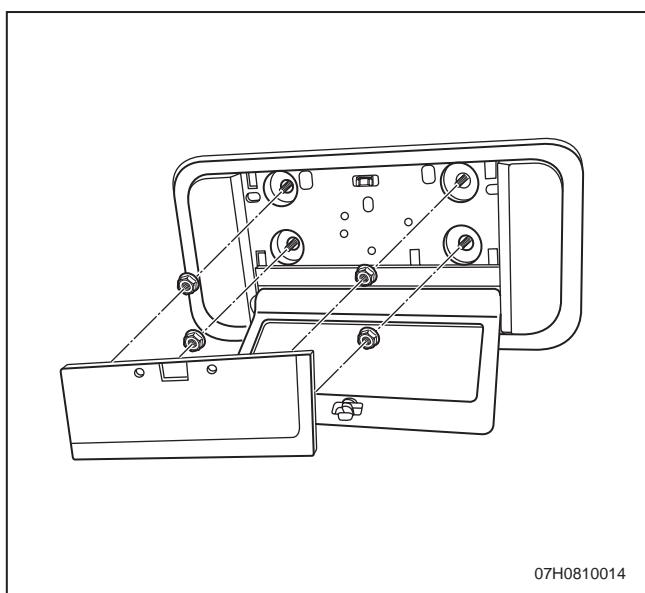

8.10.2.16 前风窗玻璃装饰板的更换

拆卸程序

1. 拆卸中央 A 柱通风衬板。参见 "仪表板、仪表和控制台" 中的 "8.9.5.22 中央 A 柱通风衬板的更换"。
2. 撬开螺钉装饰帽。
3. 拆卸螺钉。
4. 拆卸前风窗玻璃装饰板。

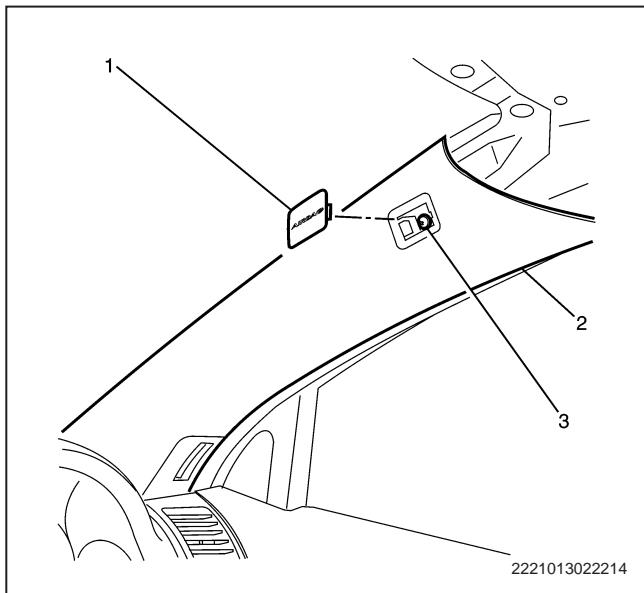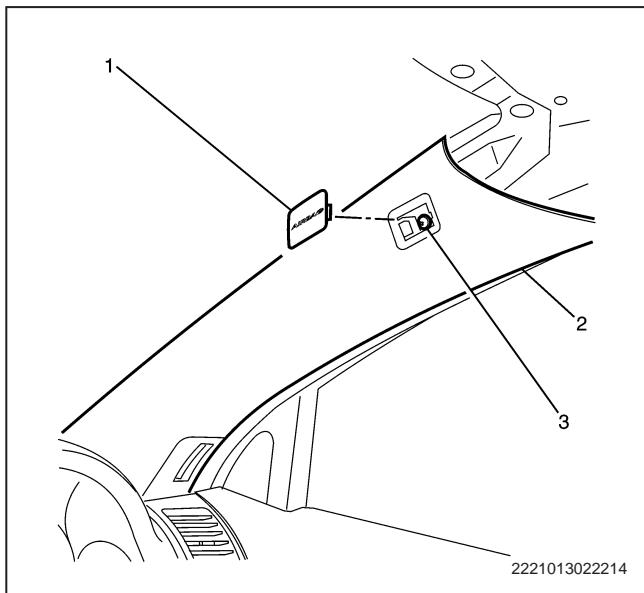

安装程序

1. 安装前风窗玻璃装饰板。
2. 安装固定螺钉。

紧固


- 紧固螺钉至 2.5 牛·米 (22 磅力英寸)
3. 安装螺钉装饰帽。
 4. 安装中央 A 柱通风衬板。参见 "仪表板、仪表和控制台" 中的 "8.9.5.22 中央 A 柱通风衬板的更换"。

8.10.2.17 装饰板的更换 - 上中柱

拆卸程序


1. 拆卸下中柱装饰板。参见 "8.10.2.18 装饰板的更换 - 下中柱"。
2. 拆卸前安全带固定螺栓。参见 "9.1.5.4 安全带的更换 - 前排座椅"。

3. 拆卸固定螺钉。

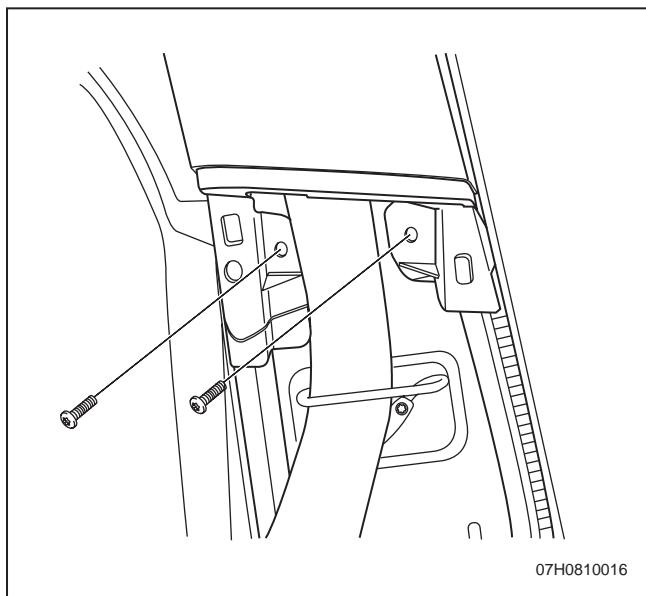

07H0810016


4. 拆卸上中柱装饰板。

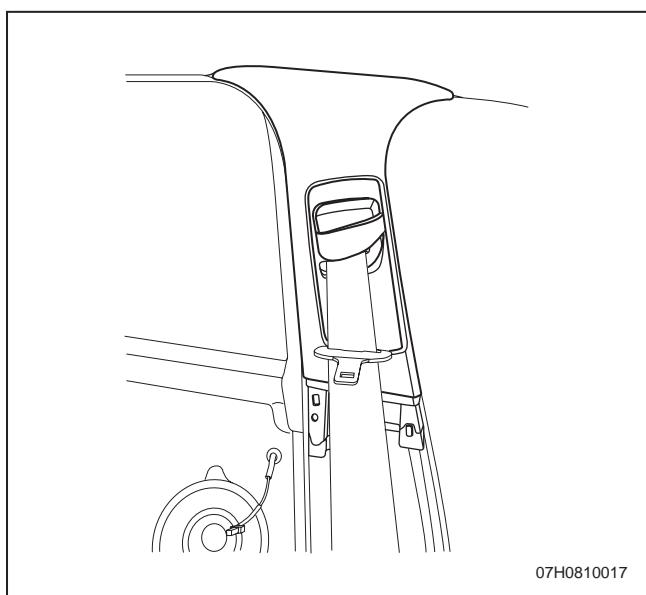


07H0810017

安装程序

1. 安装上中柱装饰板。

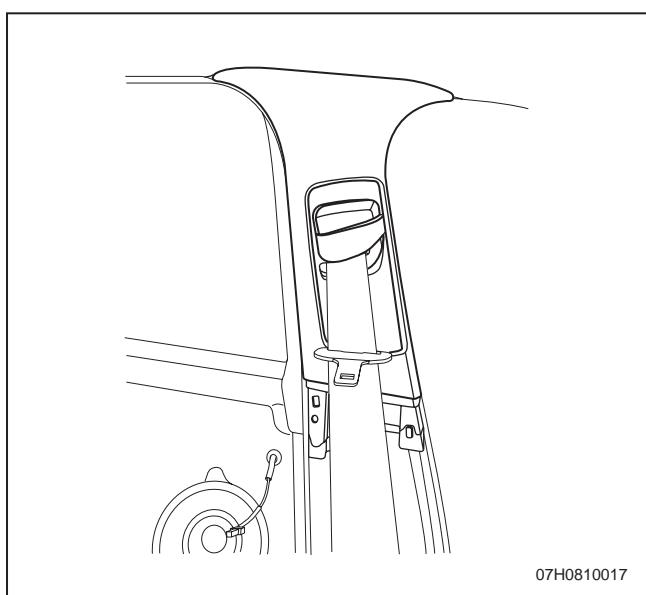

07H0810017

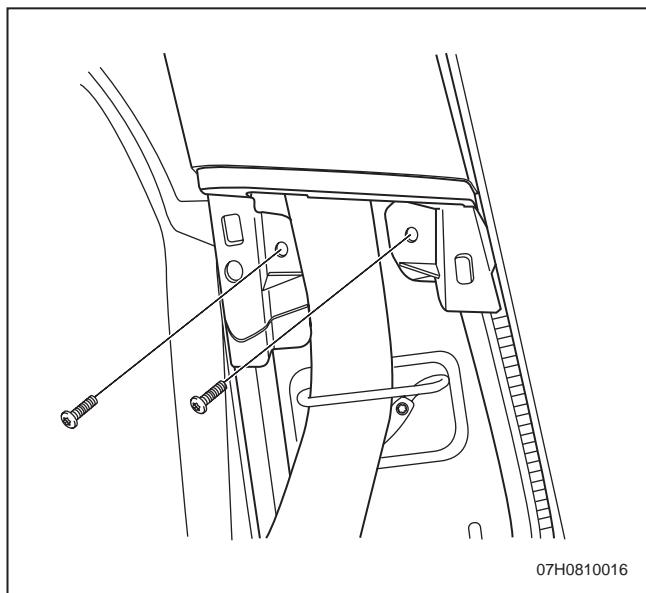


2. 安装固定螺钉。

紧固

紧固螺钉至 2.5 牛•米 (22 磅力英寸)

3. 安装前安全带固定螺栓。参见 "9.1.5.4 安全带的更换 - 前排座椅"。
4. 安装下中柱装饰板。参见 "8.10.2.18 装饰板的更换 - 下中柱"。

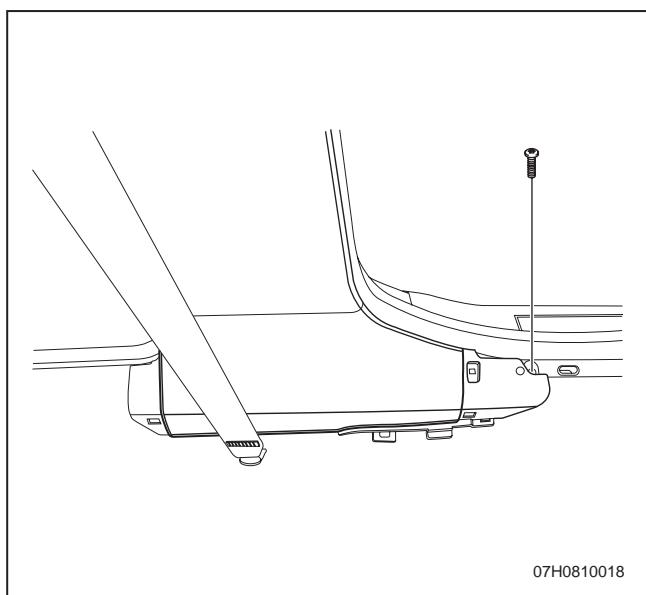


8.10.2.18 装饰板的更换 - 下中柱

拆卸程序


1. 拆卸前门槛板。参见 "8.10.2.4 门槛板的更换 - 前"。
2. 拆卸后门槛板。参见 "8.10.2.5 门槛板的更换 - 后"。
3. 拆卸固定螺钉。

4. 拆卸下中柱装饰板。

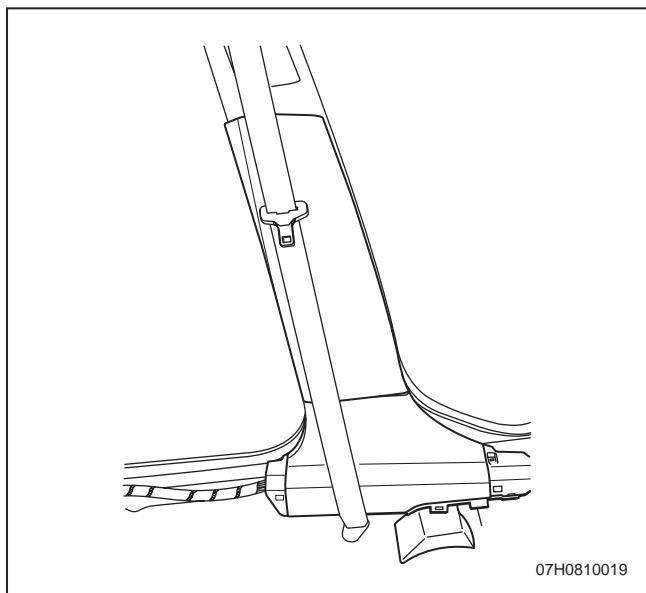

安装程序

1. 安装下中柱装饰板。

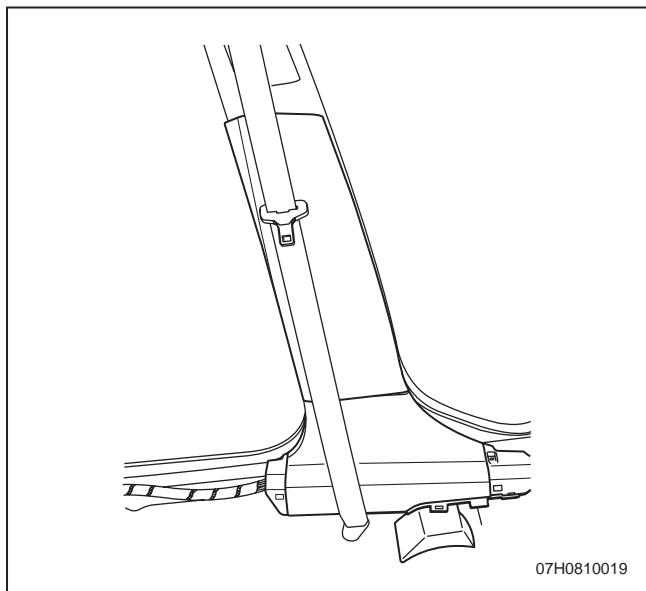


2. 安装固定螺钉。

紧固

紧固螺钉至 2.5 牛•米 (22 磅力英寸)


3. 安装后门槛板。参见 "8.10.2.5 门槛板的更换 - 后"。
4. 安装前门槛板。参见 "8.10.2.4 门槛板的更换 - 前"。

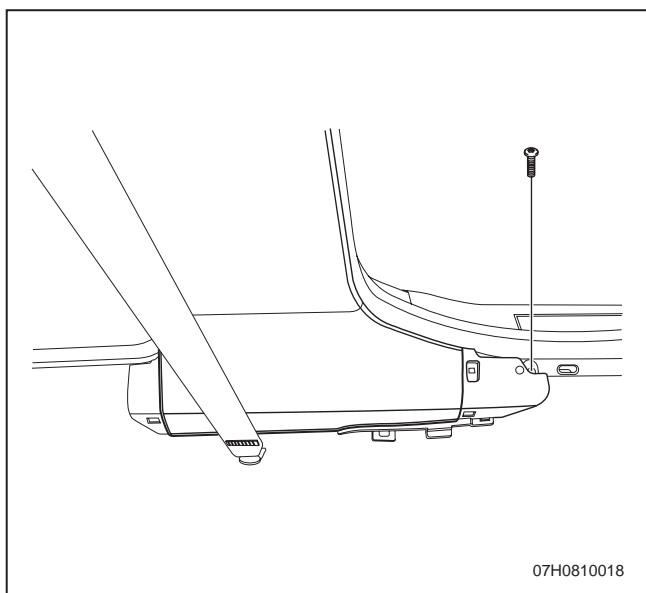


8.10.2.19 后角窗上饰板的更换


拆卸程序

1. 拆卸后座椅靠背总成。参见 "8.15.5.25 座椅靠背的更换 - 后座椅 (休闲座椅)" 和 "8.15.5.39 座椅靠背的更换 - 后座椅 (整体式)"。
2. 拆卸后侧下饰板。参见 "8.10.2.20 饰板的更换 - 后侧板下"。
3. 拆卸后安全带导向板。

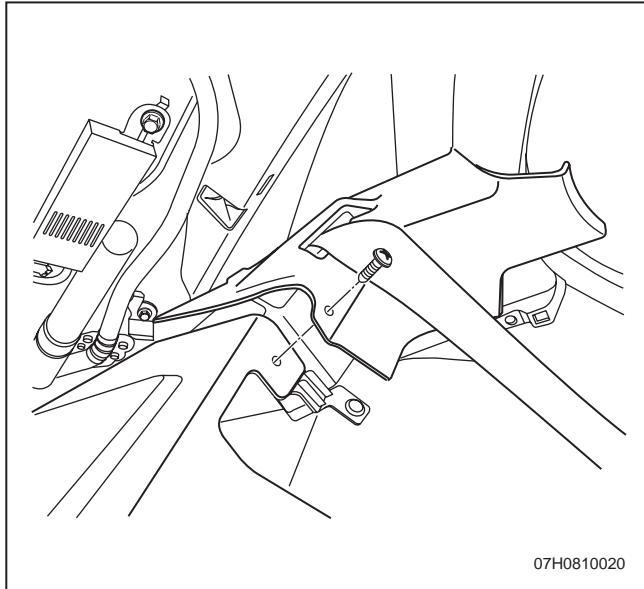


4. 拆卸后侧上饰板螺钉帽。
5. 拆卸后窗柱饰板固定螺钉和后窗柱饰板。

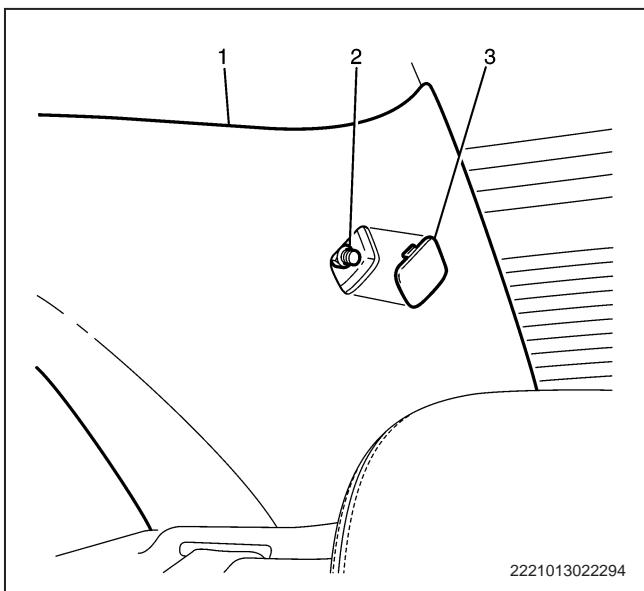

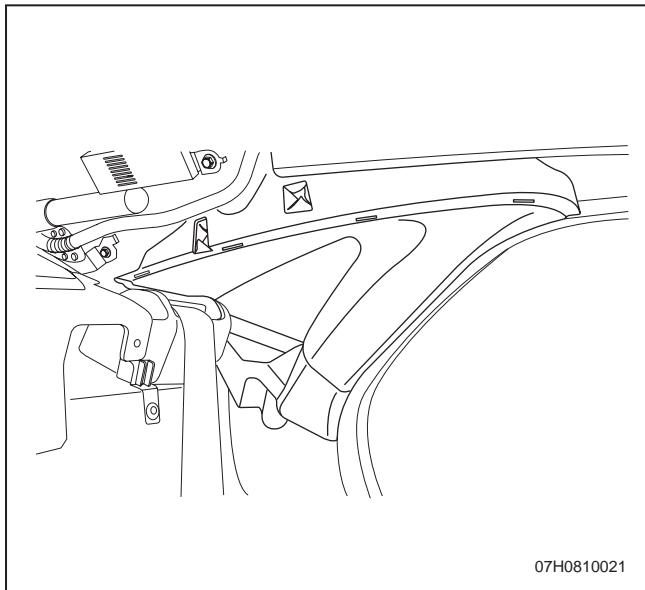

6. 拆卸固定螺钉和后角窗上饰板。

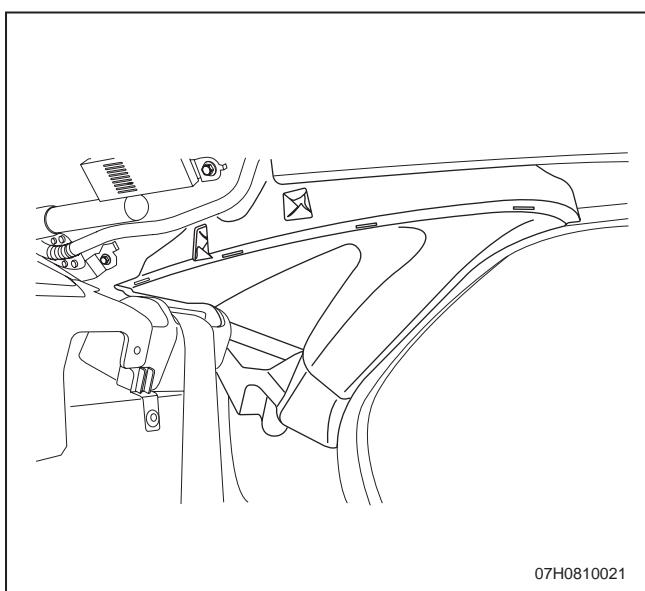


安装程序

1. 安装后脚窗上饰板和固定螺钉。

紧固

紧固螺钉至 2.5 牛•米 (22 磅力英寸)

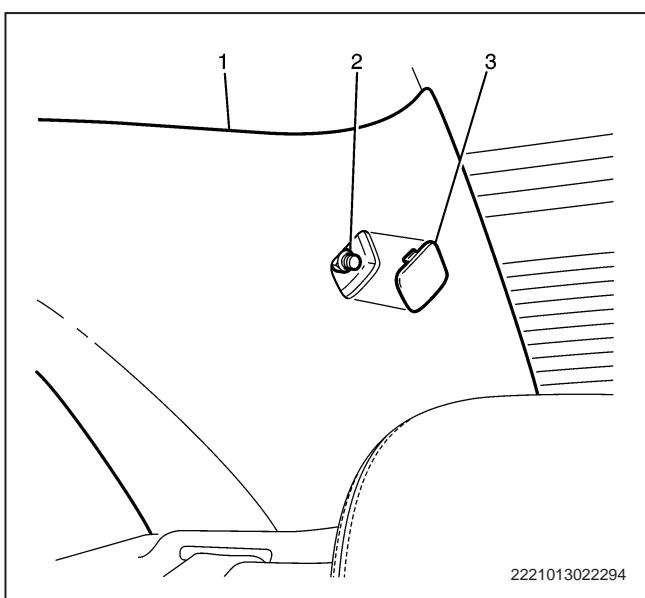


2. 安装后窗柱饰板和后窗柱饰板固定螺钉。


紧固

紧固螺钉至 2.5 牛•米 (22 磅力英寸)

3. 安装后侧上饰板螺钉帽。

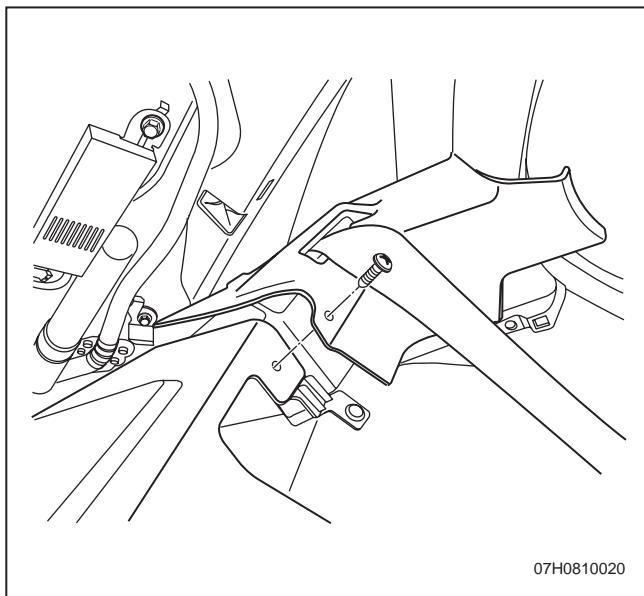

4. 安装后安全带导向板。
5. 安装后座椅靠背总成。参见 "8.15.5.25 座椅靠背的更换 - 后座椅 (休闲座椅)" 和 "8.15.5.39 座椅靠背的更换 - 后座椅 (整体式)"。

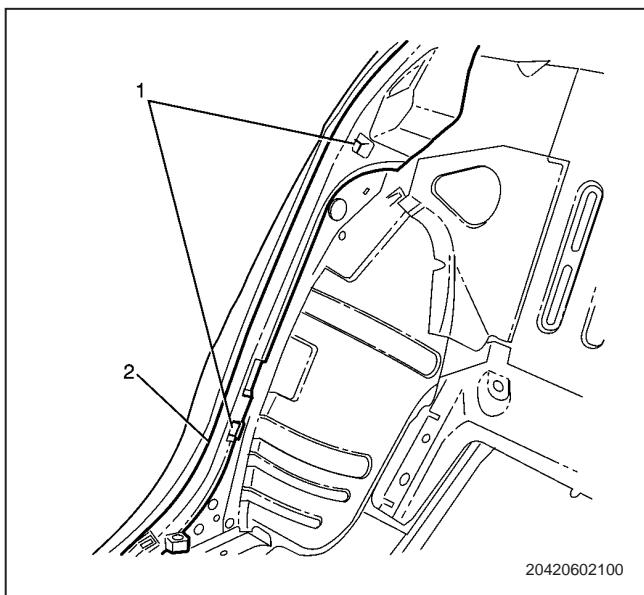


8.10.2.20 饰板的更换 - 后侧板下

拆卸程序

1. 拆卸后排座椅垫。参见 "8.15.5.21 座椅垫的更换 - 后座椅 (休闲座椅)" 和 "8.15.5.37 座椅垫的更换 - 后座椅 (整体式)"。
2. 拆卸后排座椅靠背。参见 "8.15.5.25 座椅靠背的更换 - 后座椅 (休闲座椅)" 和 "8.15.5.39 座椅靠背的更换 - 后座椅 (整体式)"。
3. 拆卸后门槛板。参见 "8.10.2.5 门槛板的更换 - 后"。
4. 拆卸后侧下饰板。

安装程序


1. 安装后侧下饰板。
2. 安装后门槛板。参见 "8.10.2.5 门槛板的更换 - 后"。
3. 安装后排座椅靠背。参见 "8.15.5.25 座椅靠背的更换 - 后座椅 (休闲座椅)" 和 "8.15.5.39 座椅靠背的更换 - 后座椅 (整体式)"。
4. 安装后排座椅垫。参见 "8.15.5.21 座椅垫的更换 - 后座椅 (休闲座椅)" 和 "8.15.5.37 座椅垫的更换 - 后座椅 (整体式)"。

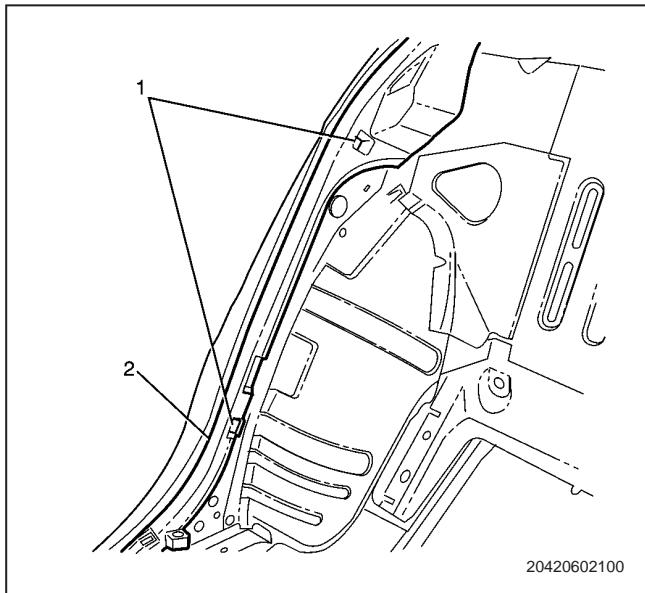


8.10.2.21 后窗台板饰板的更换

拆卸程序


1. 拆卸后排座椅垫。参见 "8.15.5.21 座椅垫的更换 - 后座椅 (休闲座椅)" 和 "8.15.5.37 座椅垫的更换 - 后座椅 (整体式)"。
2. 拆卸后排座椅靠背。参见 "8.15.5.25 座椅靠背的更换 - 后座椅 (休闲座椅)" 和 "8.15.5.39 座椅靠背的更换 - 后座椅 (整体式)"。
3. 拆卸后侧下饰板。参见 "8.10.2.20 饰板的更换 - 后侧板下"。
4. 拆卸后角窗上饰板。参见 "8.10.2.19 后角窗上饰板的更换"。
5. 拆卸固定卡夹。

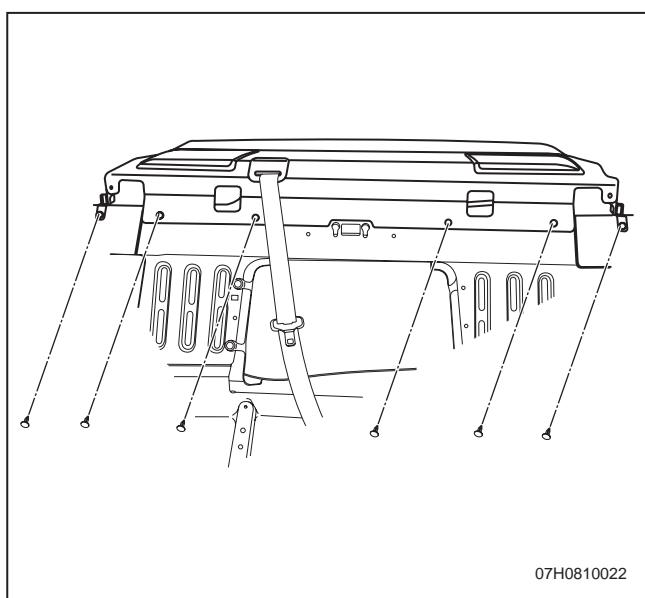

6. 从后备厢中拆卸固定螺母。
7. 往前拉动后窗台板饰板少许，断开电气连接器，抬出后窗台板饰板。

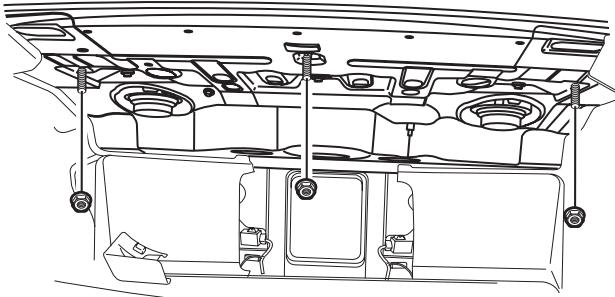

07H0810023

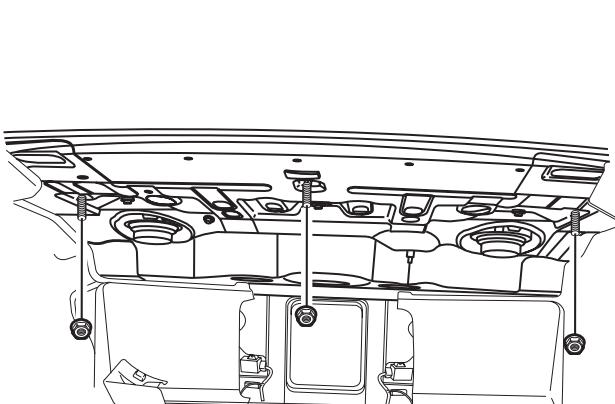

07H0810023


安装程序

1. 连接电气连接器，安装后窗台饰板。
2. 从后备厢中安装固定螺母。

紧固

紧固螺母至 8.5 牛•米 (75 磅力英寸)

3. 安装固定卡夹。
4. 安装后角窗上饰板。参见 "8.10.2.19 后角窗上饰板的更换"。
5. 安装后侧下饰板。参见 "8.10.2.20 饰板的更换 - 后侧板下"。
6. 安装后排座椅靠背。参见 "8.15.5.25 座椅靠背的更换 - 后座椅 (休闲座椅)" 和 "8.15.5.39 座椅靠背的更换 - 后座椅 (整体式)"。
7. 安装后排座椅垫。参见 "8.15.5.21 座椅垫的更换 - 后座椅 (休闲座椅)" 和 "8.15.5.37 座椅垫的更换 - 后座椅 (整体式)"。

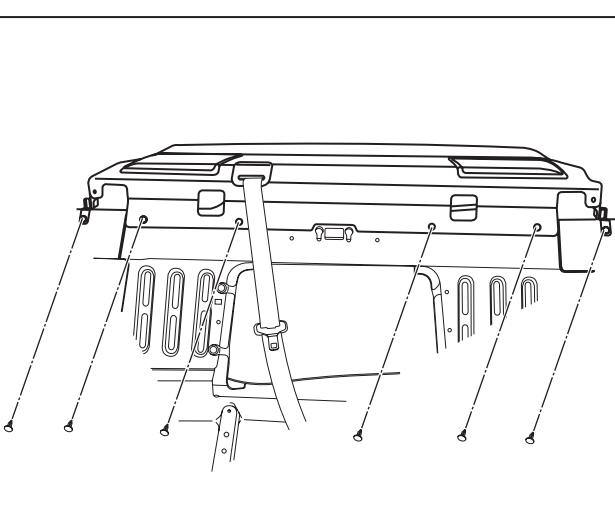


07H0810022

8.10.2.22 电动后视镜开关的更换


拆卸程序

1. 拆卸电动后视镜开关。
2. 断开电气连接器，取下开关。

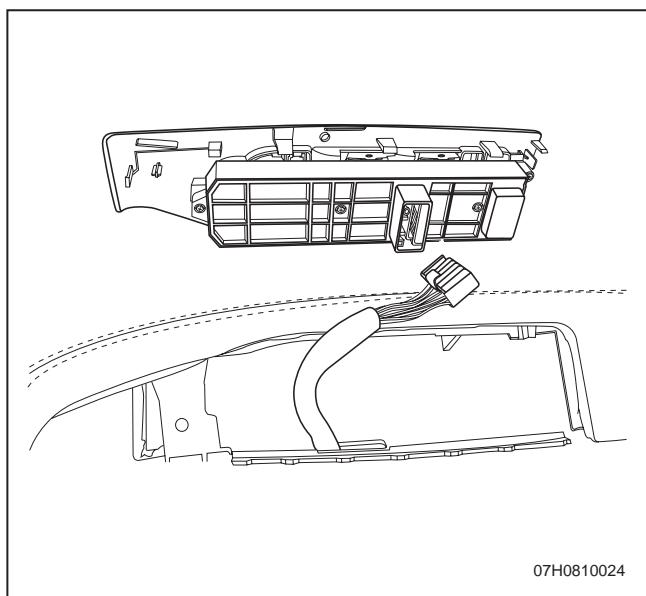

安装程序


1. 连接电气连接器。
2. 安装电动后视镜开关。

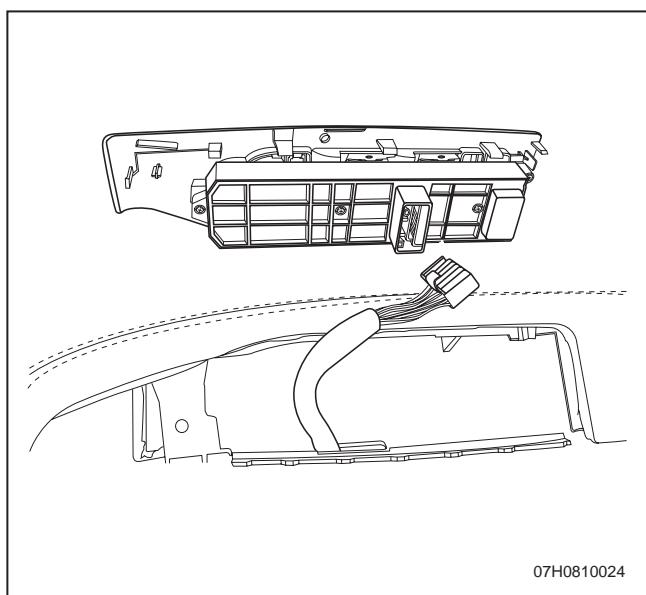

8.10.2.23 后侧门车窗开关的更换

拆卸程序


1. 拆卸后侧门车窗开关。
2. 断开电气连接器，取下开关。

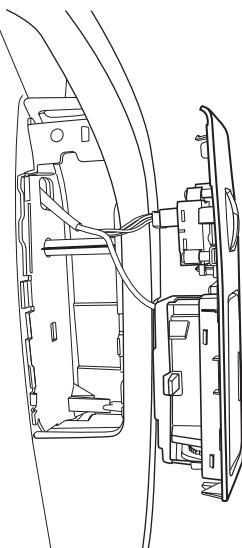

07H0810025

安装程序

1. 连接电气连接器。
2. 安装后侧门车窗开关。

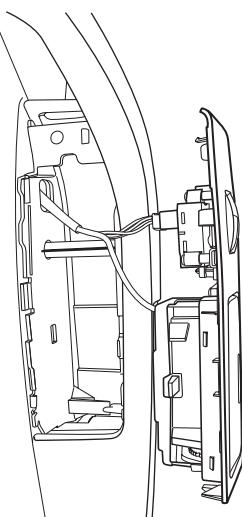


07H0810025


8.10.2.24 前侧门饰板的更换

拆卸程序

1. 拆卸塑料帽和螺钉。
2. 拆卸前侧门饰板。

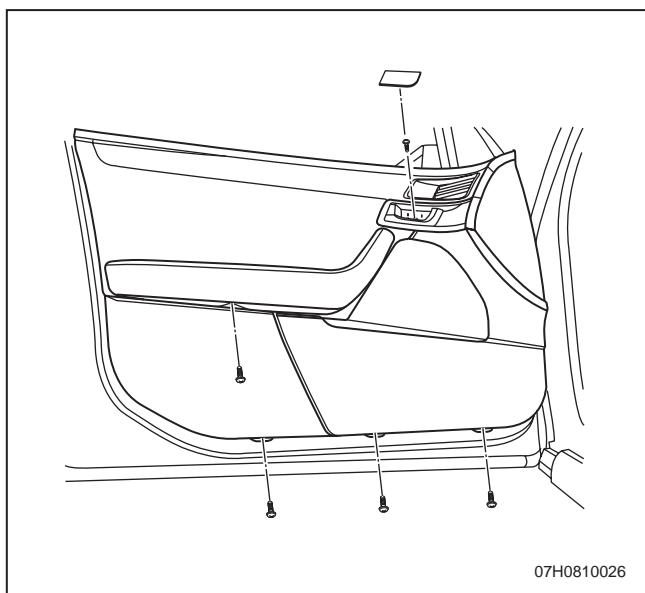


3. 断开电气连接器和内把手拉索，取下前侧门饰板。

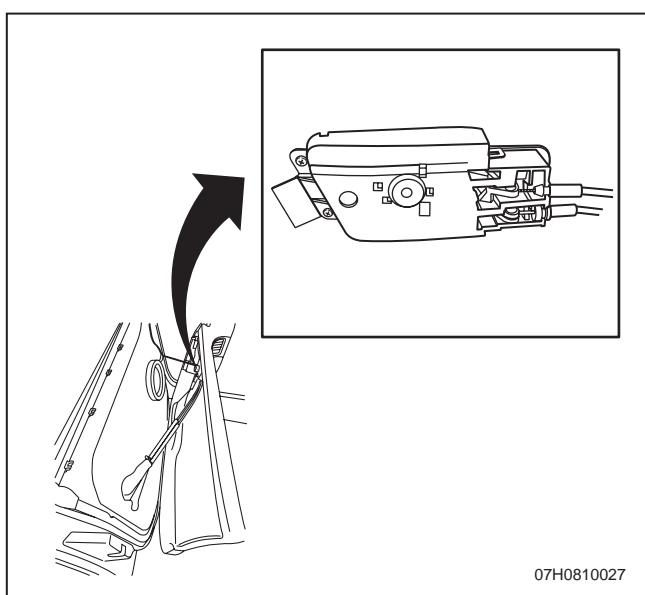

安装程序


1. 连接内把手拉索和电气连接器。

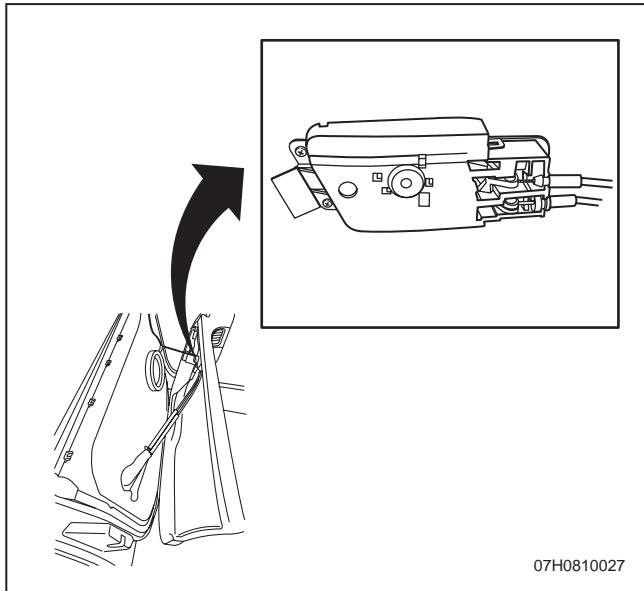

2. 安装前侧门饰板。
3. 安装塑料帽和螺钉。

紧固



紧固螺钉至 2.5 牛•米 (22 磅力英寸)

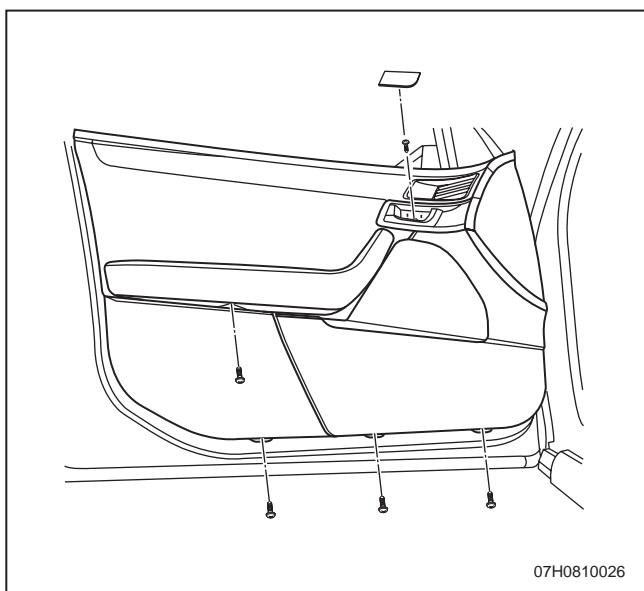

8.10.2.25 后侧门饰板的更换

拆卸程序


1. 拆卸塑料帽和螺钉。
2. 拆卸后侧门饰板。

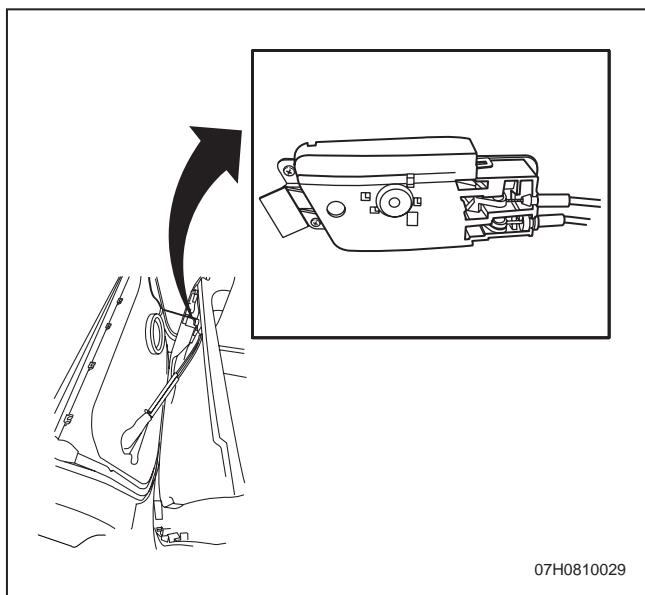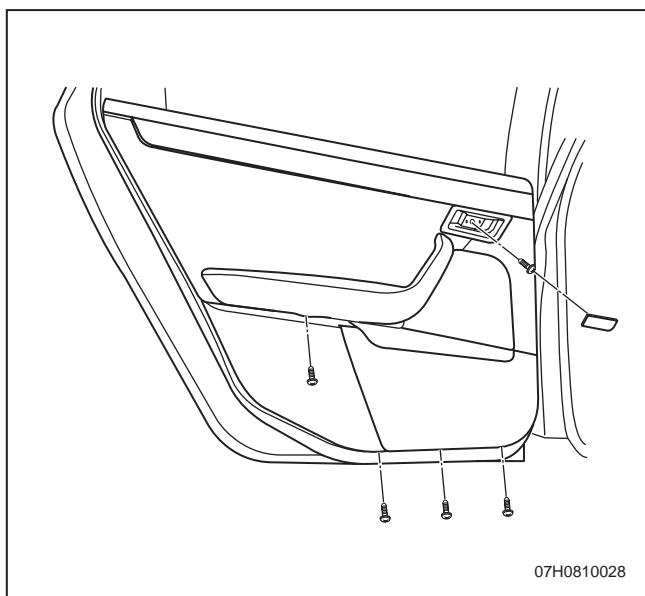

3. 断开电气连接器和内把手拉索，取下后侧门饰板。

安装程序


1. 连接内把手拉索和电气连接器。

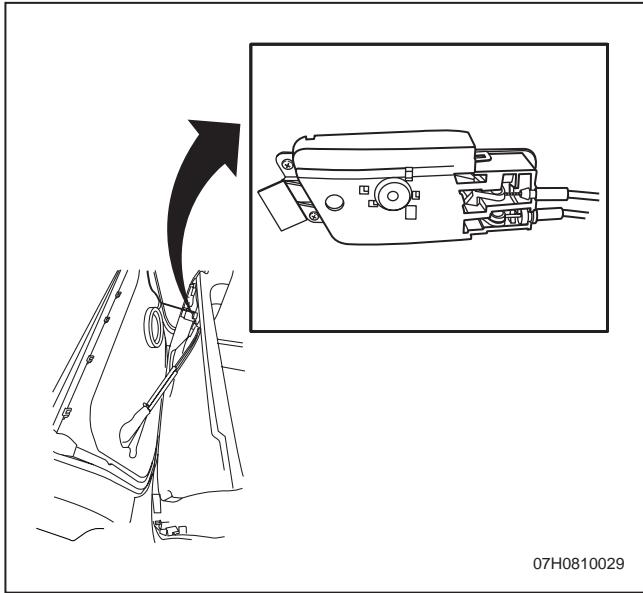

2. 安装后侧门饰板。
3. 安装塑料帽和螺钉。

紧固


紧固螺钉至 2.5 牛•米 (22 磅力英寸)

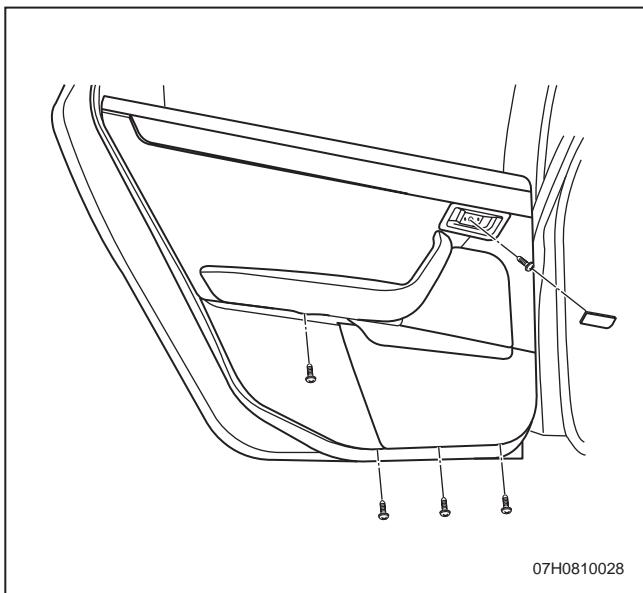

8.10.2.26 车门内把手的更换

拆卸程序

1. 拆卸车门饰板。参见 "8.10.2.24 前侧门饰板的更换" 或 "8.10.2.25 后侧门饰板的更换"。
2. 拆卸车门内把手固定螺钉。
3. 取下车门内把手。

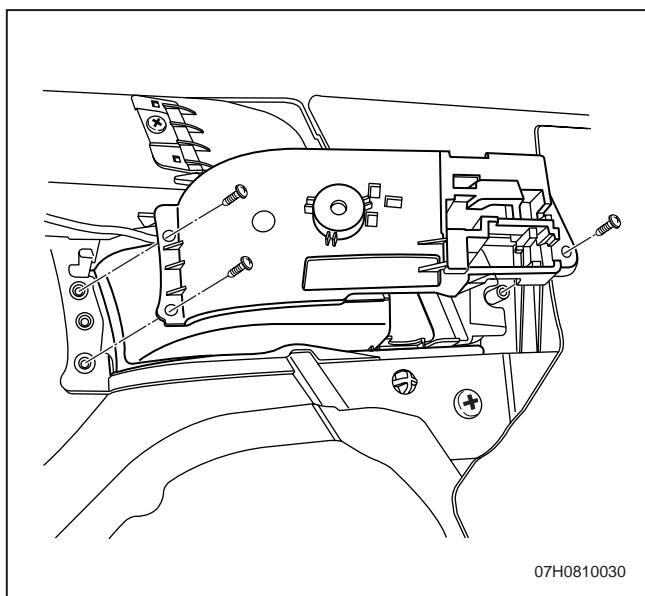


安装程序

1. 安装车门内把手。
2. 安装车门内把手固定螺钉。

紧固

紧固螺钉至 2.5 牛•米 (22 磅力英寸)


3. 安装车门饰板。参见 "8.10.2.24 前侧门饰板的更换" 或 "8.10.2.25 后侧门饰板的更换"。

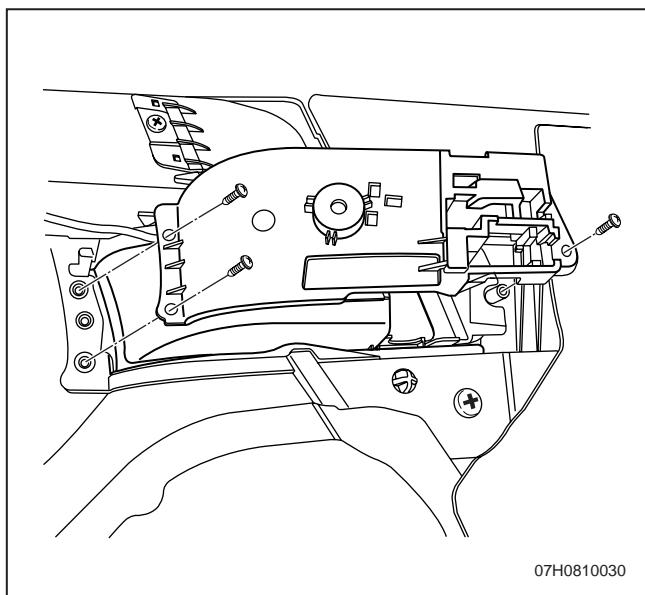

8.10.2.27 车门内把手饰板的更换


拆卸程序

1. 拆卸车门内把手。参见 "8.10.2.26 车门内把手的更换"。
2. 拆卸车门内把手饰板。

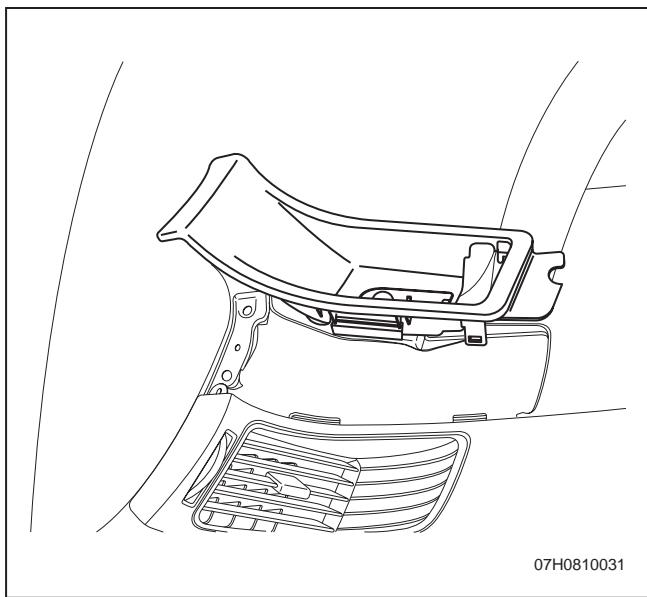

安装程序

1. 安装车门内把手饰板。
2. 安装车门内把手。参见 "8.10.2.26 车门内把手的更换"。

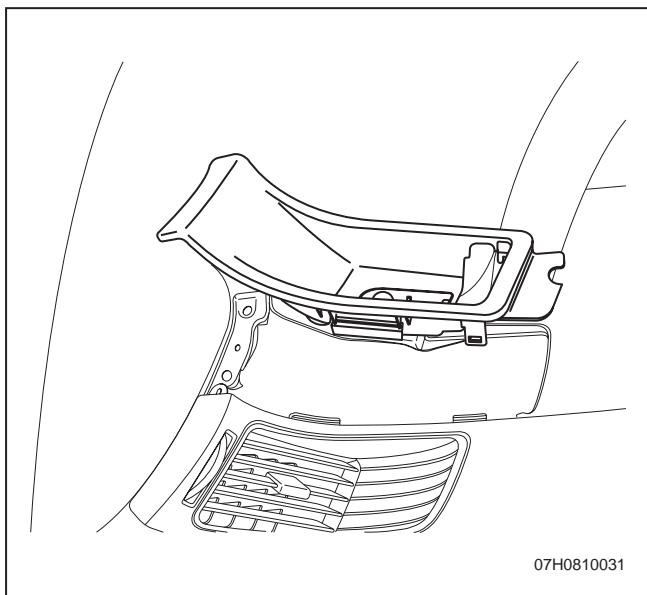


8.10.2.28 出风口的更换 - 前车门

拆卸程序


1. 拆卸前侧车门饰板。参见 "8.10.2.24 前侧门饰板的更换"。

2. 拆卸白钉座固定螺钉和白钉座。

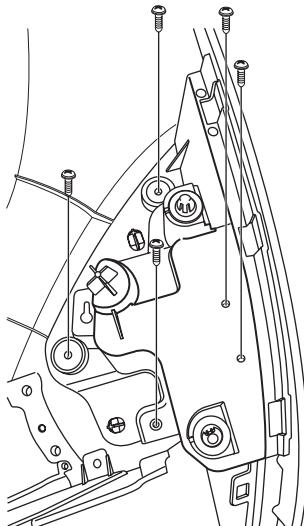


07H0810032

3. 拆卸出风口固定螺钉。

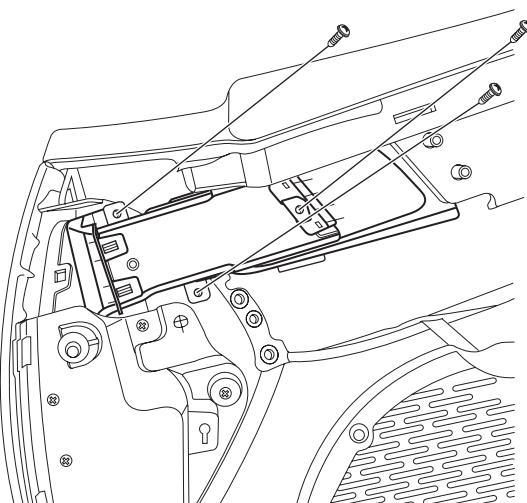


07H0810033

4. 拆卸出风口。

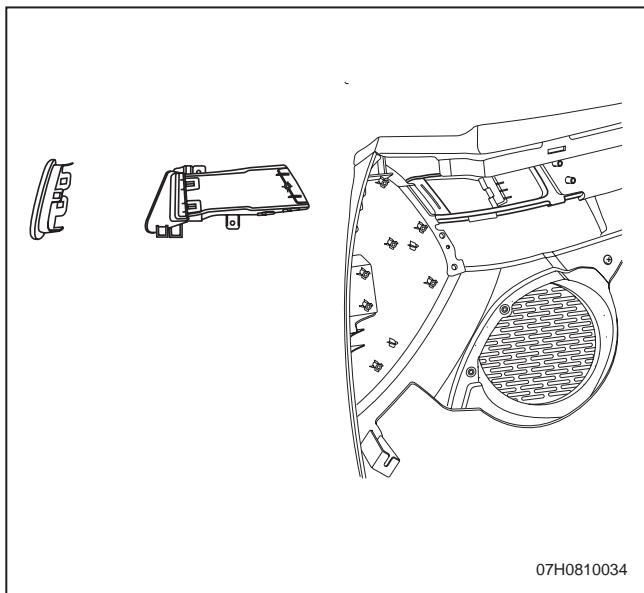

安装程序


1. 安装出风口。

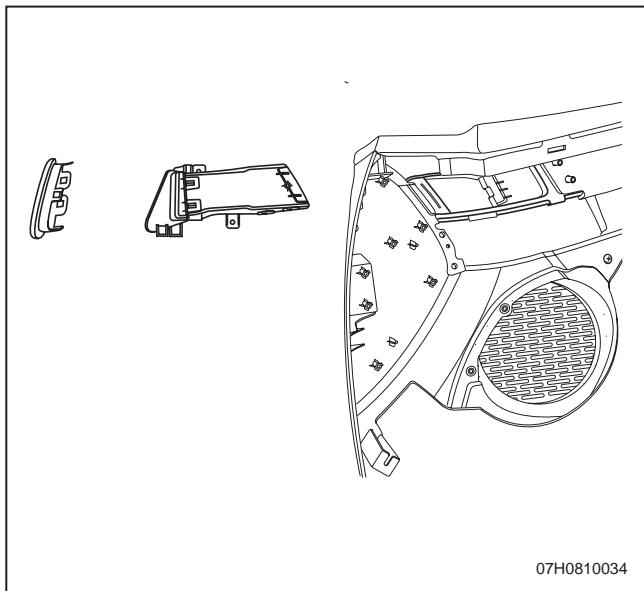


2. 安装出风口固定螺钉。

紧固

紧固螺钉至 2.0 牛•米 (18 磅力英寸)

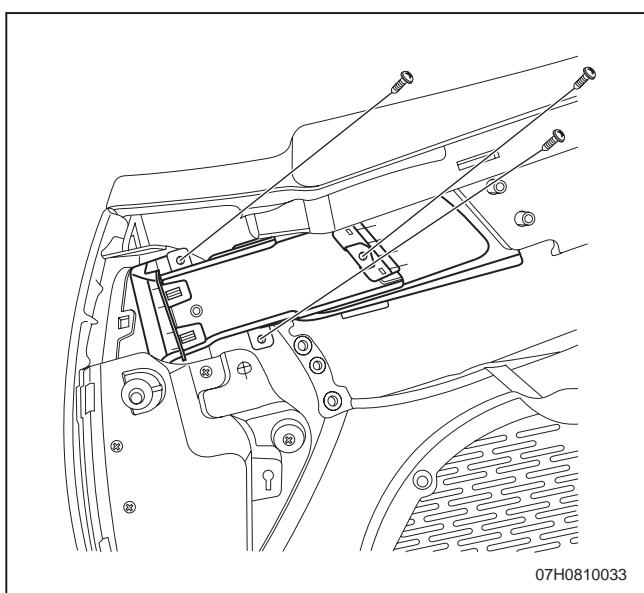

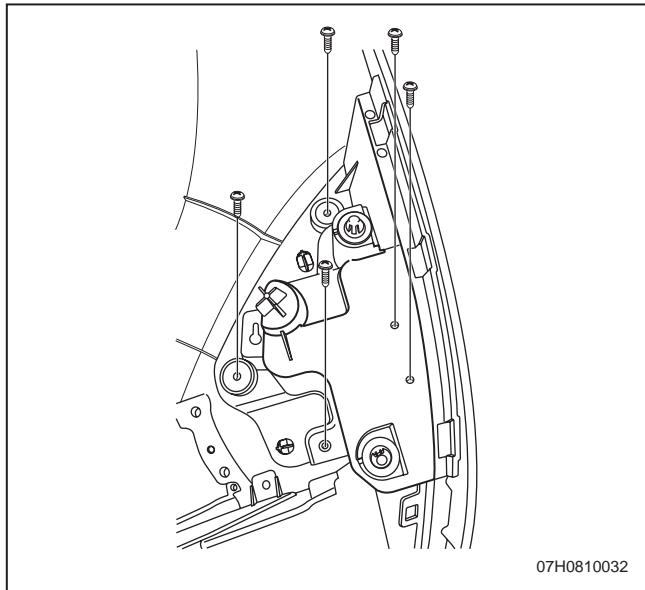


3. 安装白钉座固定螺钉和白钉座。

紧固

紧固螺钉至 2.0 牛•米 (18 磅力英寸)

4. 安装前侧车门饰板。参见 "8.10.2.24 前侧门饰板的更换"。

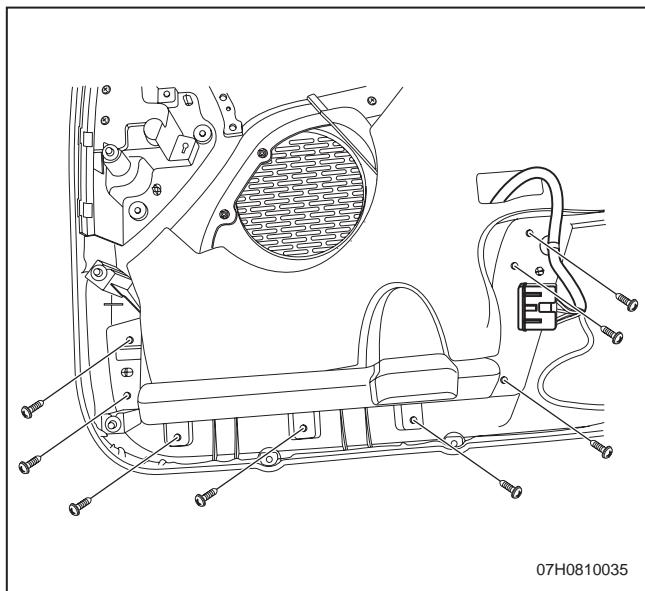


8.10.2.29 地图袋的更换

拆卸程序

1. 拆卸车门饰板。参见 "8.10.2.24 前侧门饰板的更换" 或 "8.10.2.25 后侧门饰板的更换"。
2. 拆卸地图袋固定螺钉。
3. 取下地图袋。


安装程序

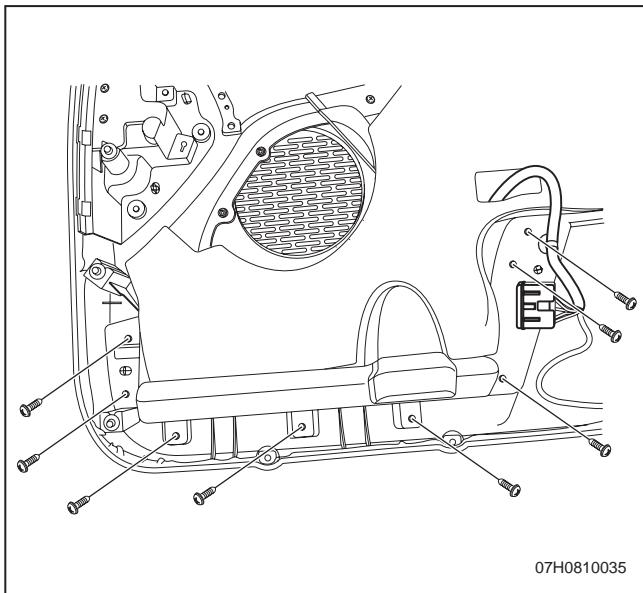

1. 安装地图袋。
2. 安装地图袋固定螺钉。
3. 安装车门饰板。参见 "8.10.2.24 前侧门饰板的更换" 或 "8.10.2.25 后侧门饰板的更换"。


8.10.2.30 遮阳帘的更换 - 后车窗

拆卸程序

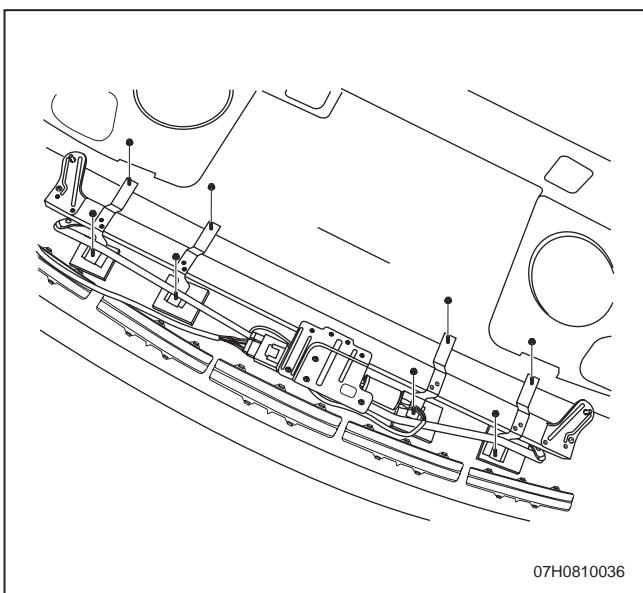


1. 拆卸后窗台板饰板。参见 "8.10.2.21 后窗台板饰板的更换"。
2. 拆卸遮阳帘固定螺母。

3. 断开电气连接器，拆卸遮阳帘。

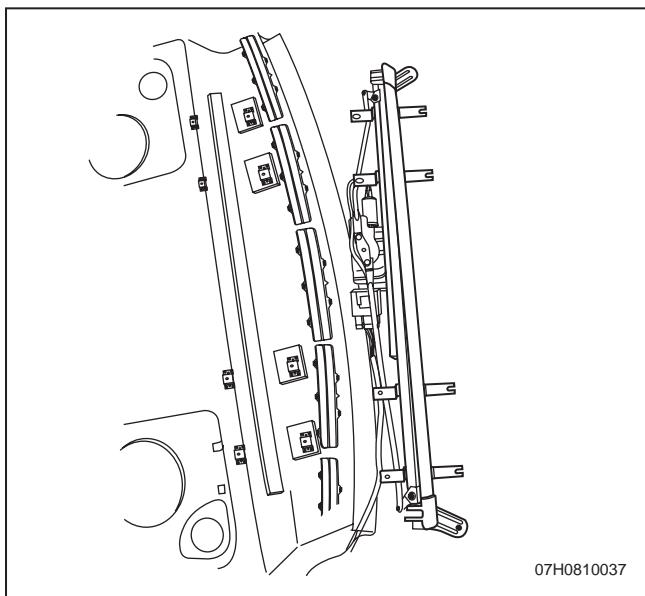

安装程序

1. 连接电气连接器。安装遮阳帘。

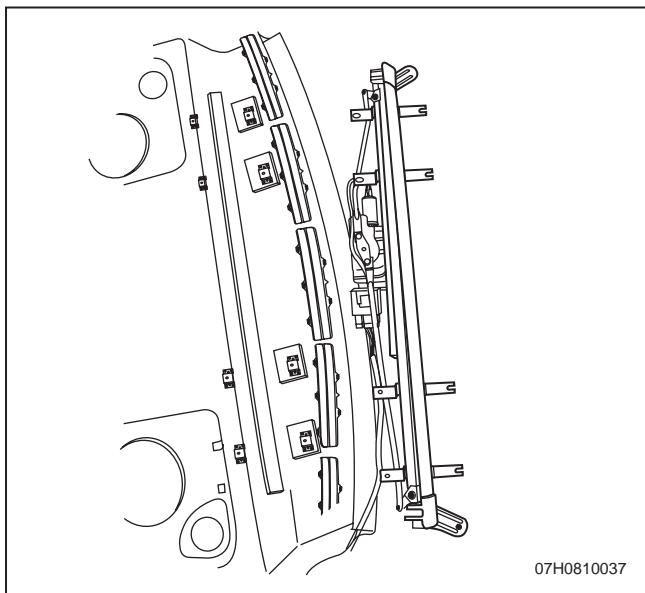


2. 安装遮阳帘固定螺母。

紧固

紧固螺母至 2.0 牛•米 (18 磅力英寸)


3. 安装后窗台板饰板。参见 "8.10.2.21 后窗台板饰板的更换"。

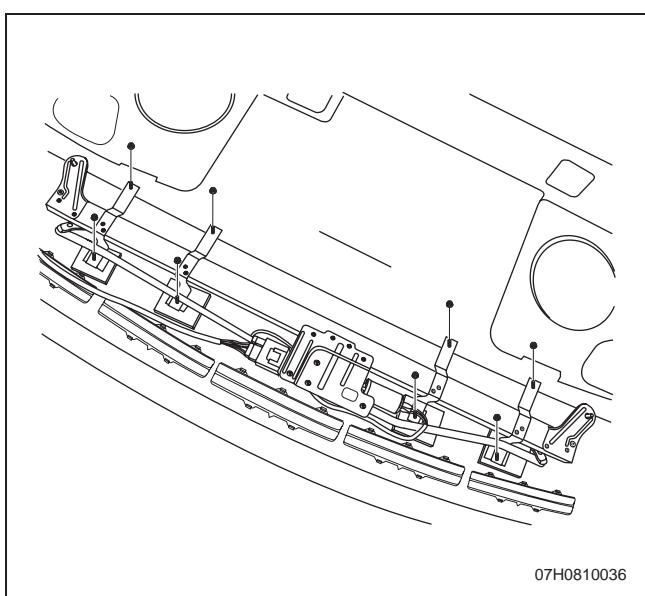

8.10.2.31 遮阳帘的更换 - 后侧门


拆卸程序

1. 拆卸后侧门饰板。参见 "8.10.2.25 后侧门饰板的更换"。
2. 拆卸遮阳帘固定螺钉。
3. 拆卸遮阳帘。

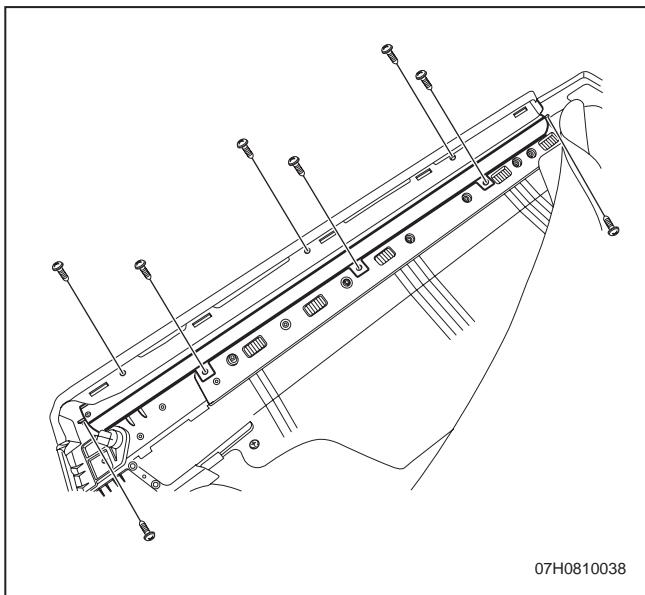

安装程序

1. 安装遮阳帘。
2. 安装遮阳帘固定螺钉。
3. 安装后侧门饰板。参见 "8.10.2.25 后侧门饰板的更换"。

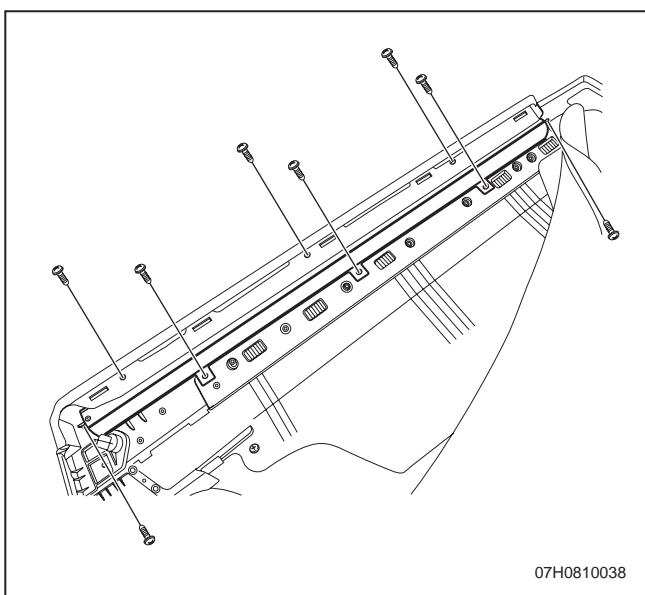

8.10.3 说明与操作

8.10.3.1 车顶内衬说明

成形的车顶内衬

重要注意事项：车顶内衬只能作为一个总成维修

1. 车顶内衬 (4) 是一个单件式复合材料，在基层表面覆盖了泡沫布面。

车顶照明 (3、5) 的电气线束 (2) 是不可维修件，当拆下车顶内衬时应将其留在内衬上一并拆下。

使用定位部件、车顶控制台 (3)、辅助把手 (1) 紧固件和后侧中央高位停车灯 (6) 将使车顶内衬固定至车顶板。

如果车辆装备了天窗，在天窗开口的周围会有六片 velcro 材料的衬片，对车顶内衬提供附加的支撑。

