


线束布线图 (发动机和变速器线束-第 6 页, 共 8 页)

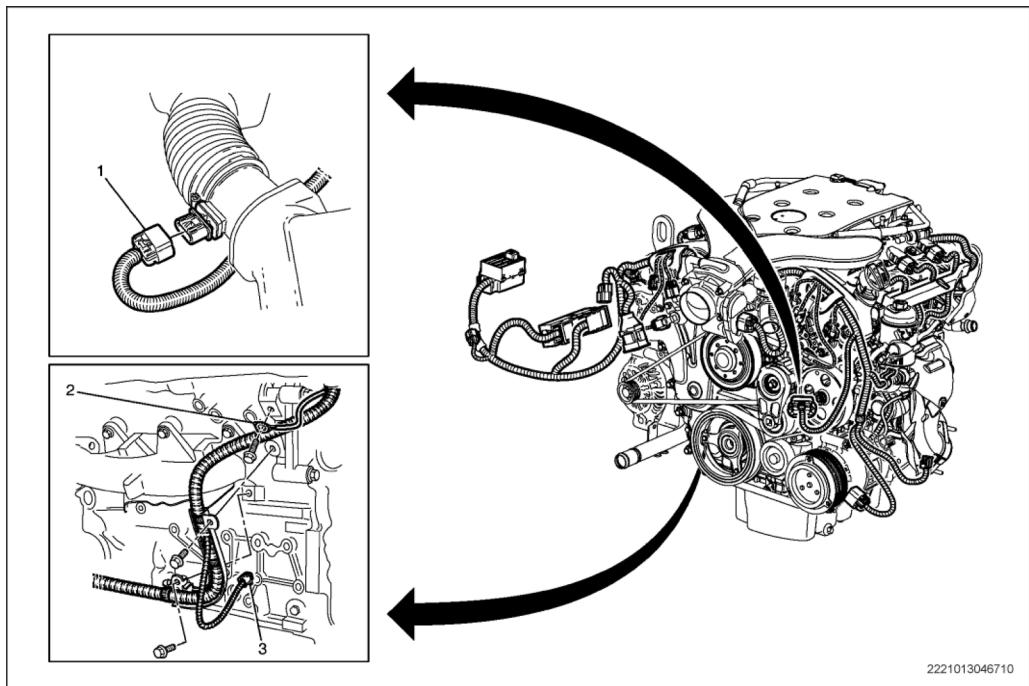

图标

- (1) 空气流量 (MAF)/进气温度 (IAT) 传感器连接器 - B69
- (2) 发动机缸体搭铁 - G106
- (3) 发电机连接器 - G8