


线束布线图（右侧车身线路）

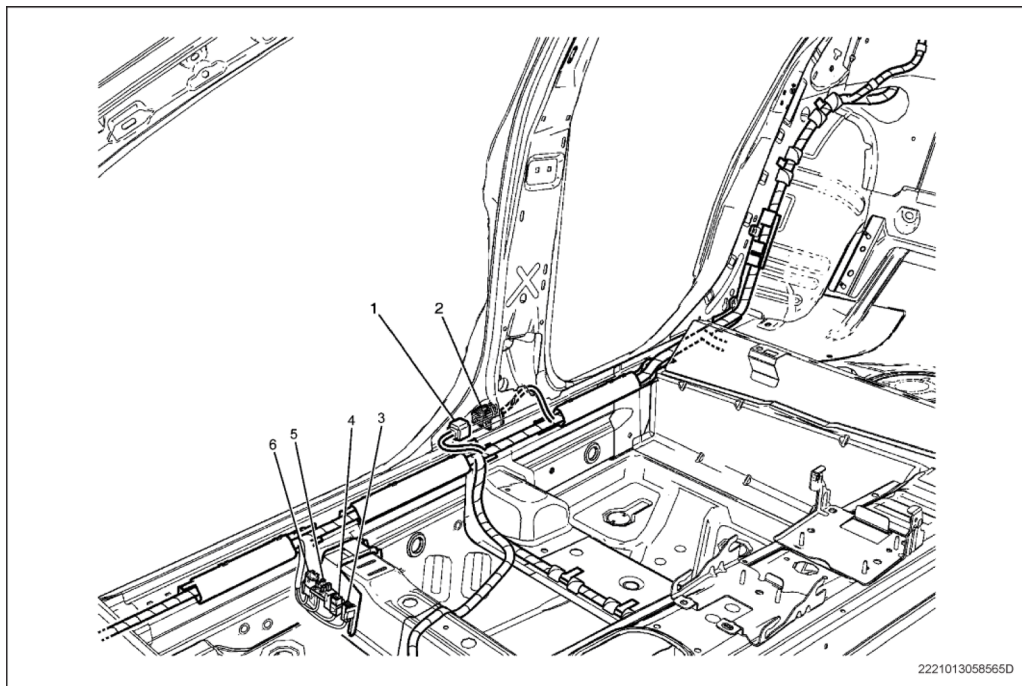

图标

- (1) 安全气囊系统侧碰撞传感器 (SIS) (右前) 连接器 - B63
 - (2) 右后车门连接器 - X337
 - (3) 副驾驶预张紧器连接器-X355
 - (4) 副驾驶安全气囊连接器-X315
 - (5) 电动座椅开关电源连接器-X310
 - (6) 副驾驶座椅总成连接器-X317
-