

[2.4.2 维修指南](#)

[2.4.2.1 前门车窗开关开口盖的更换](#)

[2.4.2.2 后门车窗开关开口盖的更换](#)

[2.4.2.3 前门拉手盖的更换](#)

[2.4.2.4 后门拉手盖的更换](#)

[2.4.2.5 前门装饰件的更换](#)

[2.4.2.6 前门挡水板的更换](#)

[2.4.2.7 后门挡水板的更换](#)

[2.4.2.8 前门车窗窗框装饰条的更换](#)

[2.4.2.9 后门车窗窗框装饰条的更换](#)

[2.4.2.10 前门和后门门槛装饰板的更换](#)

[2.4.2.11 拉手的更换](#)

[2.4.2.12 车内后视镜安装板盖的更换](#)

[2.4.2.13 遮阳板的更换](#)

[2.4.2.14 遮阳板支架的更换](#)

[2.4.2.15 挡风玻璃装饰条的更换](#)

[2.4.2.16 中柱上装饰条的更换](#)

[2.4.2.17 中柱下装饰条的更换](#)

[2.4.2.18 车身门锁立柱上装饰板的更换](#)

[2.4.2.19 车身门锁立柱下装饰板的更换](#)

[2.4.2.20 后侧板内装饰板的更换 - 右侧](#)

[2.4.2.21 后侧板内装饰板的更换 - 左侧](#)

[2.4.2.22 后侧板上装饰板的更换 - 右侧](#)

[2.4.2.23 后侧板上装饰板的更换 - 左侧](#)

[2.4.2.24 后端装饰板的更换](#)

[2.4.2.25 后门装饰件的更换](#)

[2.4.2.26 行李挡板的更换](#)

[2.4.2.27 行李挡板带的更换](#)


[2.4.2.28 行李挡板固定件的更换](#)

[2.4.2.29 举升门车窗侧装饰条的更换](#)

[2.4.2.30 举升门装饰板的更换](#)

[2.4.2.31 行李厢方便吊钩的更换](#)


2.4.2.1 前门车窗开关开口盖的更换

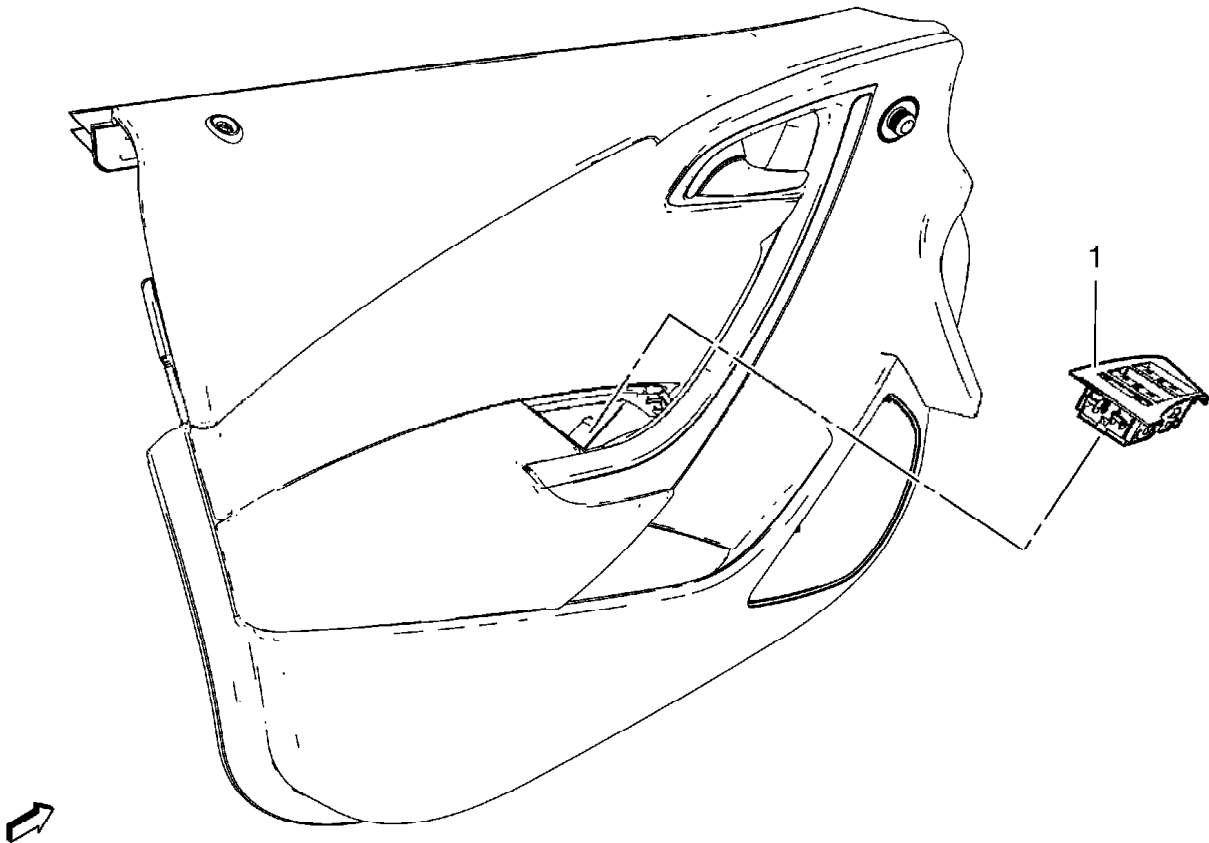

前门车窗开关开口盖的更换

引出编号	部件名称
1	前门车窗开关开口盖 程序 1. 使用平刃塑料装饰工具拆下前门车窗开关开口盖。 2. 要拆下前门车窗开关开口盖，先松开前部的卡扣再向前拆下开口盖。 3. 更换前门车窗开关开口盖时，拆下前门车窗开关。参见“前门车窗开关的更换 - 左侧”。 提示：不要使车窗开关盖前缘划伤装饰物（尤其是皮革）。


2.4.2.2 后门车窗开关开口盖的更换

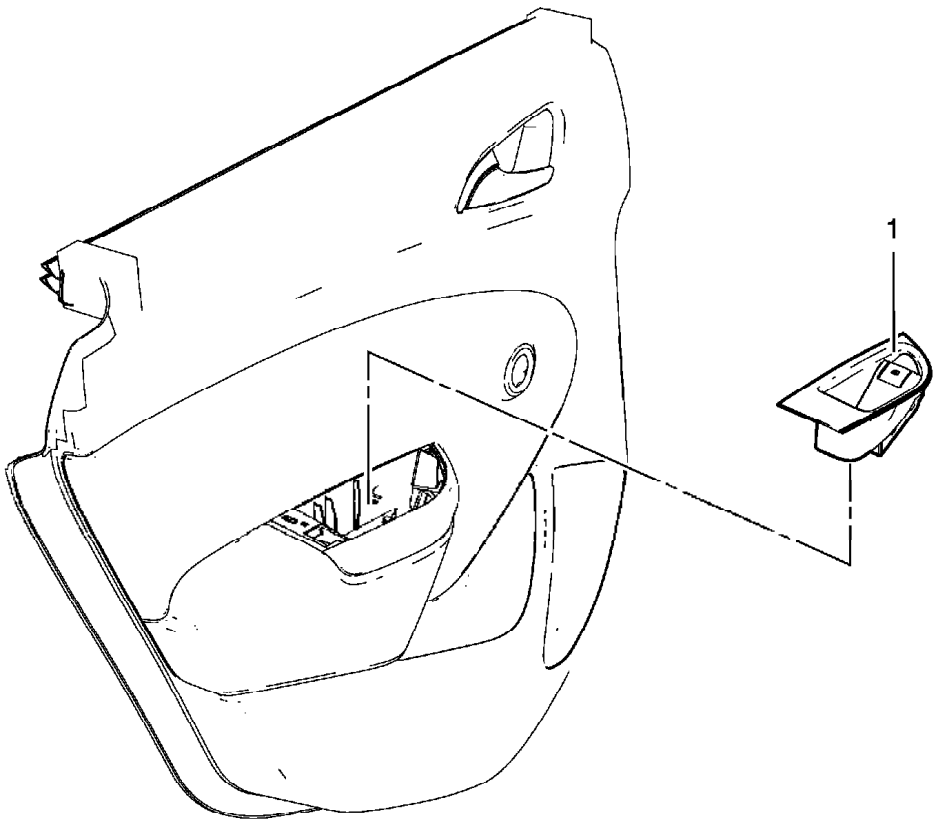

后门车窗开关开口盖的更换

引出编号	部件名称
1	后门车窗开关开口盖 程序 1. 使用平刃塑料装饰工具拆下后门车窗开关开口盖。 2. 更换后门车窗开关开口盖时，拆下后门车窗开关。参见 “后门车窗开关的更换”


2.4.2.3 前门拉手盖的更换

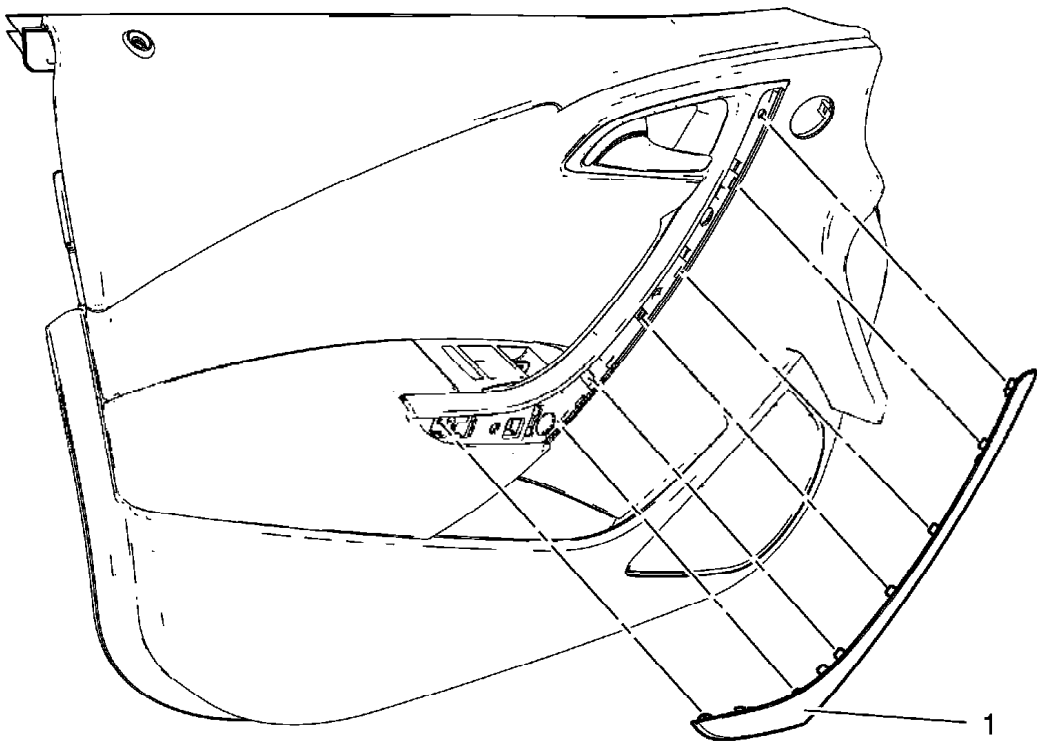

前门拉手盖的更换

引出编号	部件名称
1	前门拉手盖 提示：使用小号平刃工具松开前门把手盖，用工具从下端前缘切口处将其松开。


2.4.2.4 后门拉手盖的更换

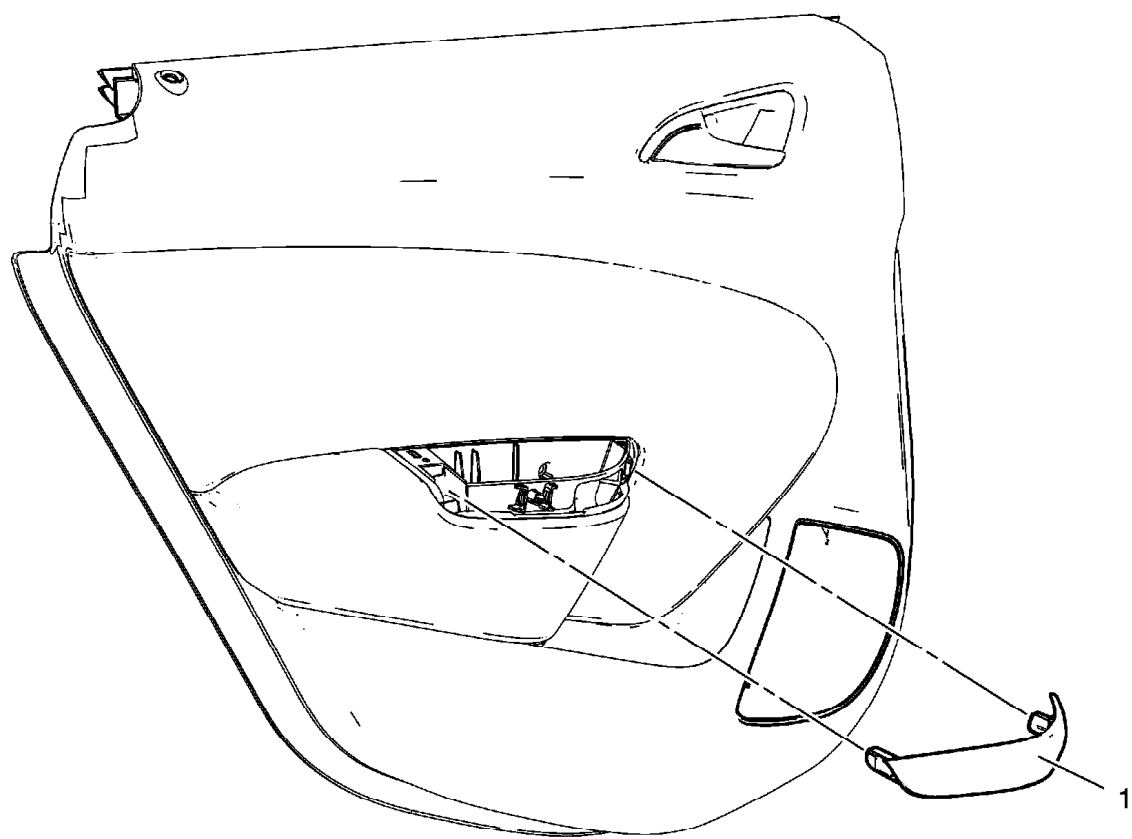

后门拉手盖的更换

引出编号	部件名称
预备程序 拆下后门车窗开关开口盖。参见 “后门车窗开关开口盖的更换”。	
1	后门拉手盖 提示：使用小号平刃工具，松开后门拉手盖。

2.4.2.5 前门装饰件的更换

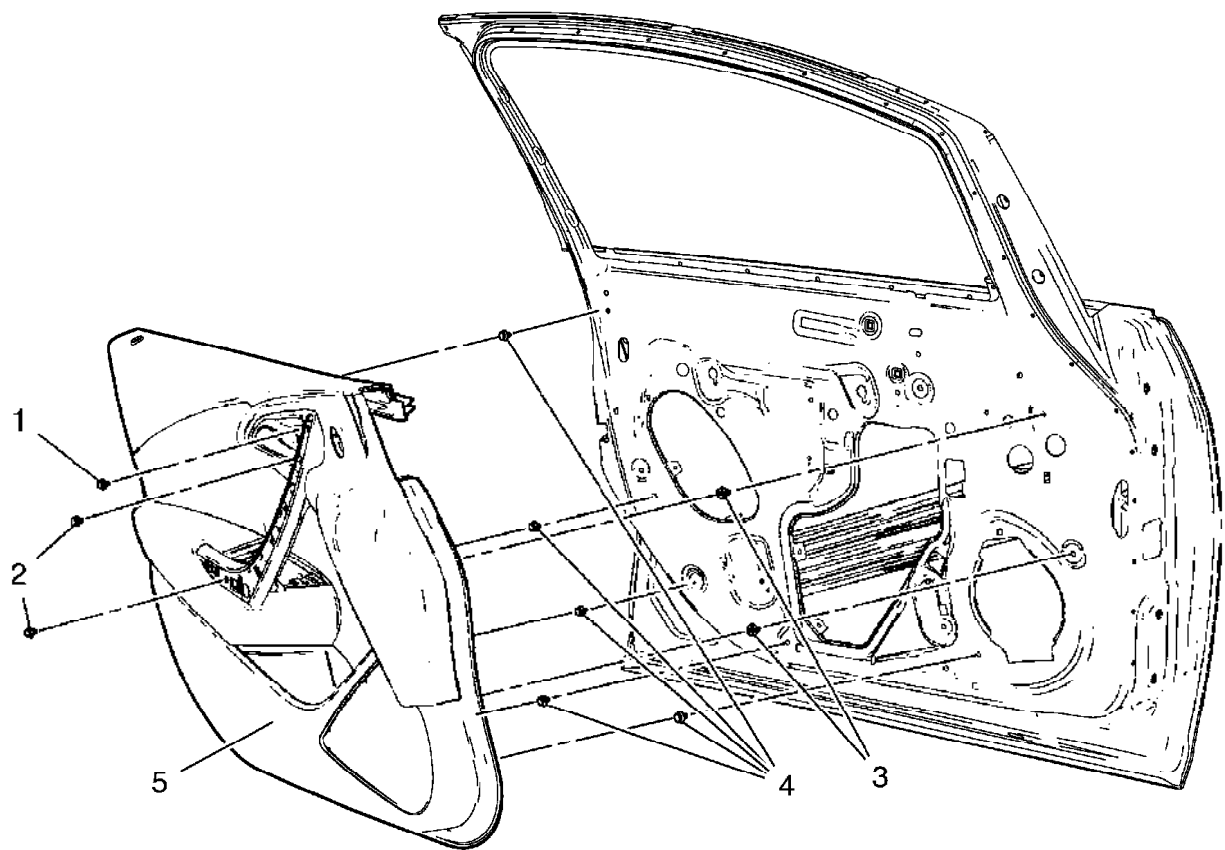


前门装饰件的更换

引出编号	部件名称
预备程序 1. 拆下前门车窗开关开口盖。参见“前门车窗开关开口盖的更换”。 2. 拆下前门拉手盖。参见“前门拉手盖的更换”。	
1	前门内把手螺栓 告诫：参见“有关紧固件的告诫”。 提示： 向后拉动把手以拆下盖。使用合适的工具松开。

2	前门拉手螺栓（数量：2） 提示：不必拆下把手上三个可以看到的螺栓。
3	前门装饰件卡夹 - 绿色（数量：2）
4	前门装饰件卡夹 - 蓝色（数量：5）
5	前门装饰件总成 程序 1. 向上拉动门锁固定件拉线以便分离。 2. 断开电气连接器。


2.4.2.6 前门挡水板的更换

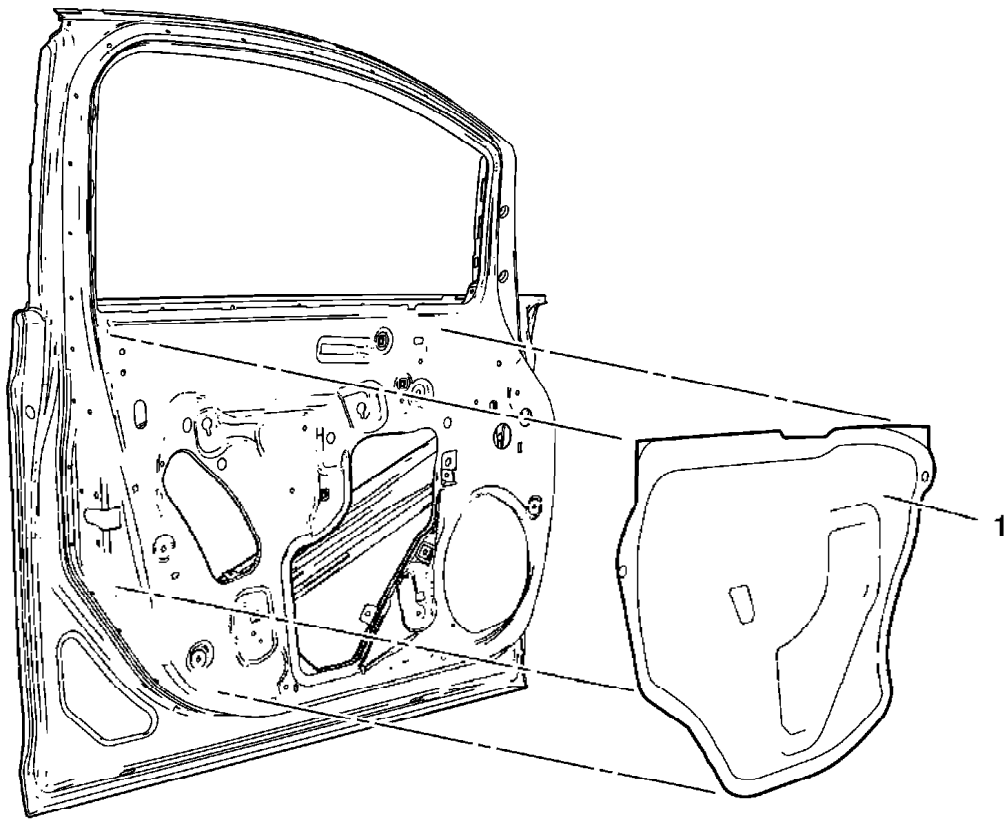

前门挡水板的更换

引出编号	部件名称
预备程序 拆下前门装饰件。参见 “前门装饰件的更换” 。	
1	前门挡水板 程序 将电气连接器和车门锁止拉线从车门拆下时，将其穿过挡水板。


2.4.2.7 后门挡水板的更换

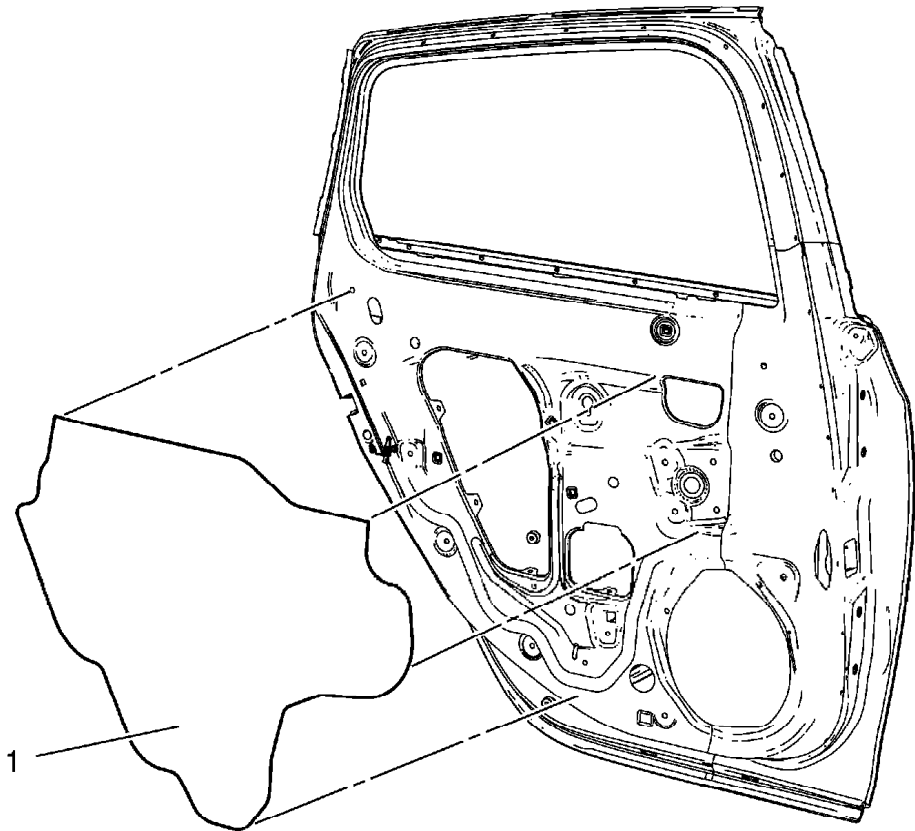

后门挡水板的更换

引出编号	部件名称
预备程序 拆下后门装饰件。参见 “后门装饰件的更换” 。	
1	后门挡水板 程序 将电气连接器和门锁拉线从车门上拆下的同时，将其穿过后门挡水板。


2.4.2.8 前门车窗窗框装饰条的更换

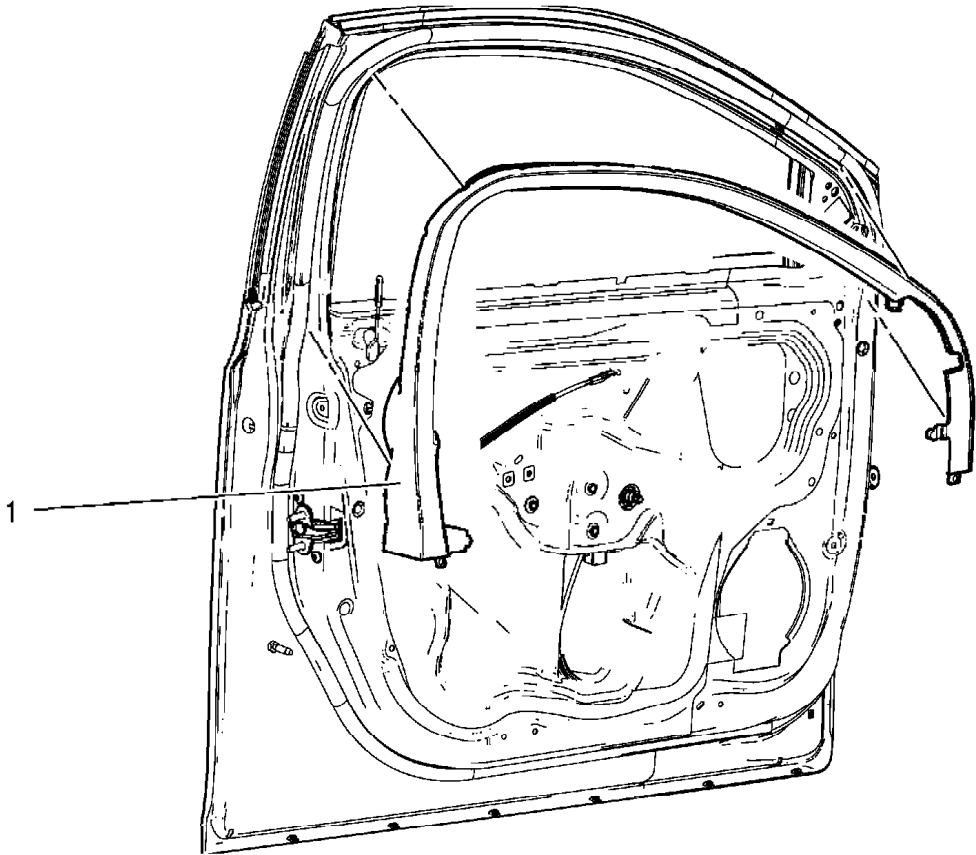

前门车窗窗框装饰条的更换

引出编号	部件名称
预备程序 拆下前门装饰件。参见 “前门装饰件的更换” 。	
1	前门车窗窗框装饰条总成


2.4.2.9 后门车窗窗框装饰条的更换

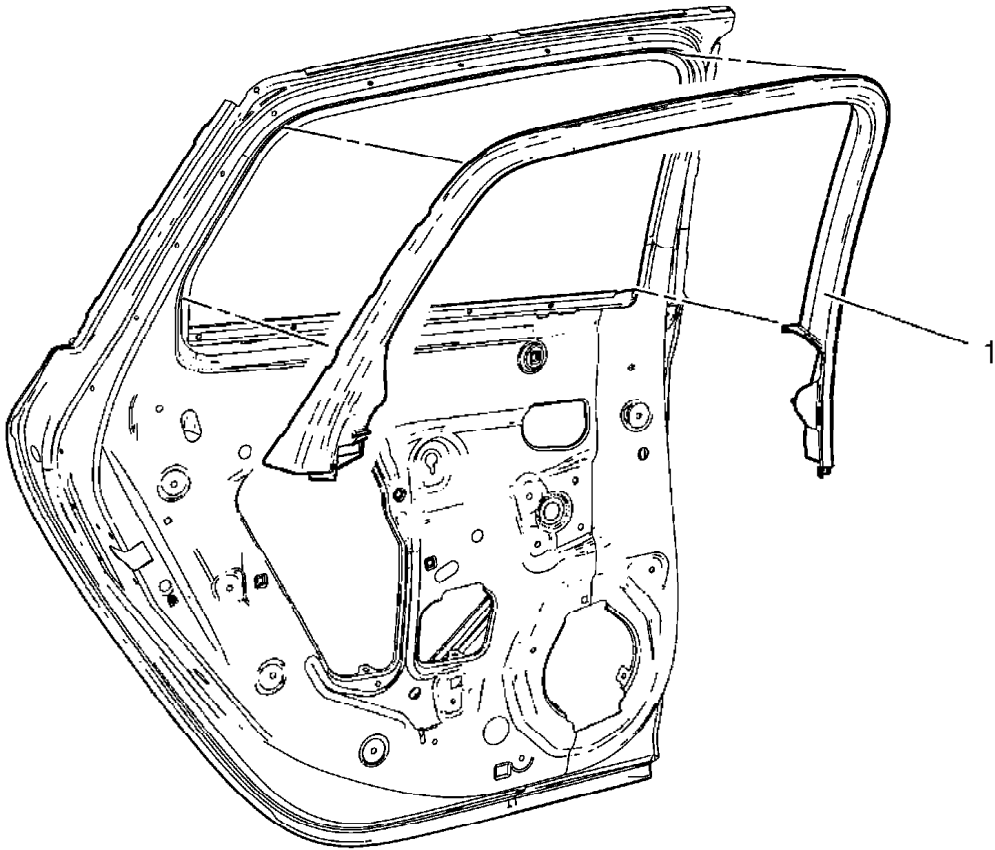

后门车窗窗框装饰条的更换

引出编号	部件名称
预备程序 拆下后门装饰件。参见 “后门装饰件的更换” 。	
1	后门车窗窗框装饰条总成


2.4.2.10 前门和后门门槛装饰板的更换

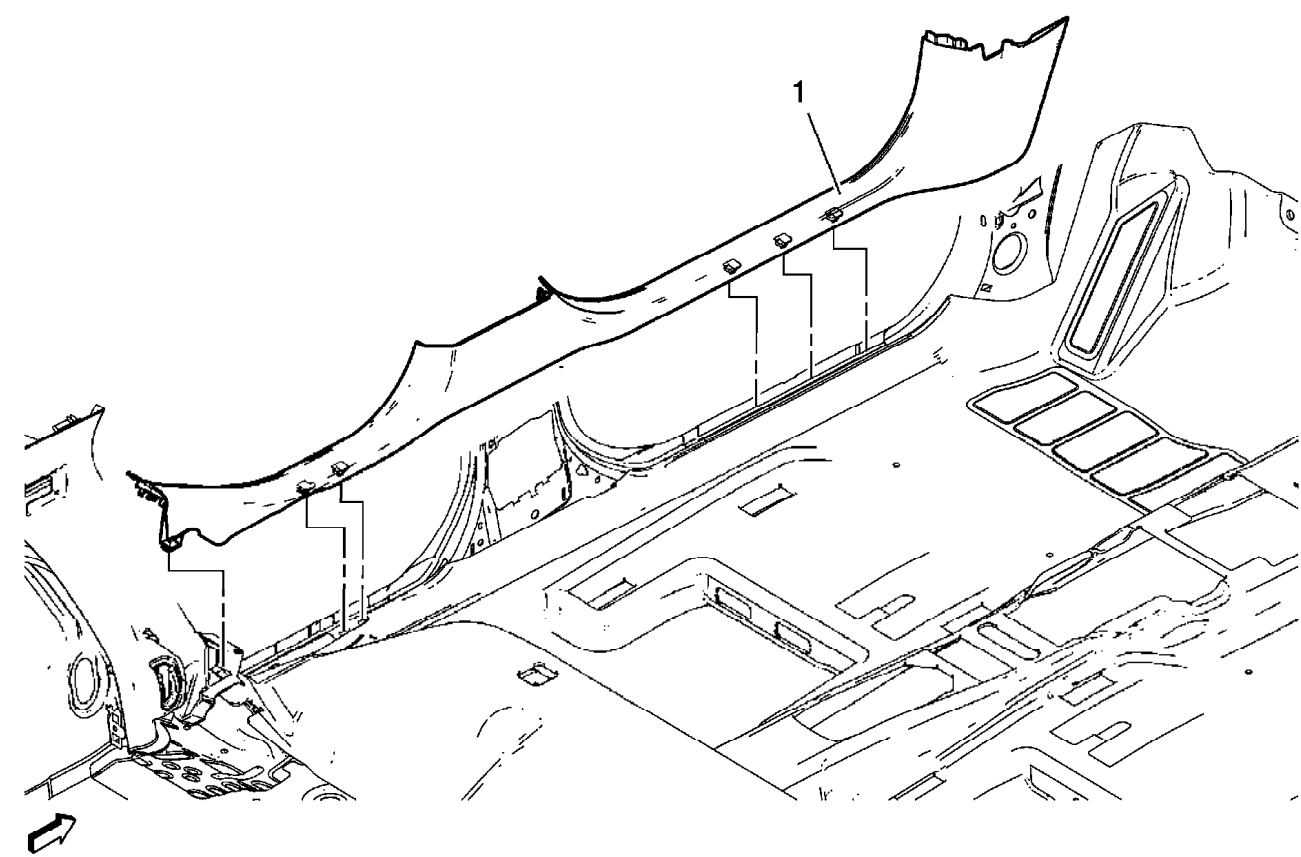

前门和后门门槛装饰板的更换

引出编号	部件名称
1	前门和后门门槛装饰板

2.4.2.11 拉手的更换

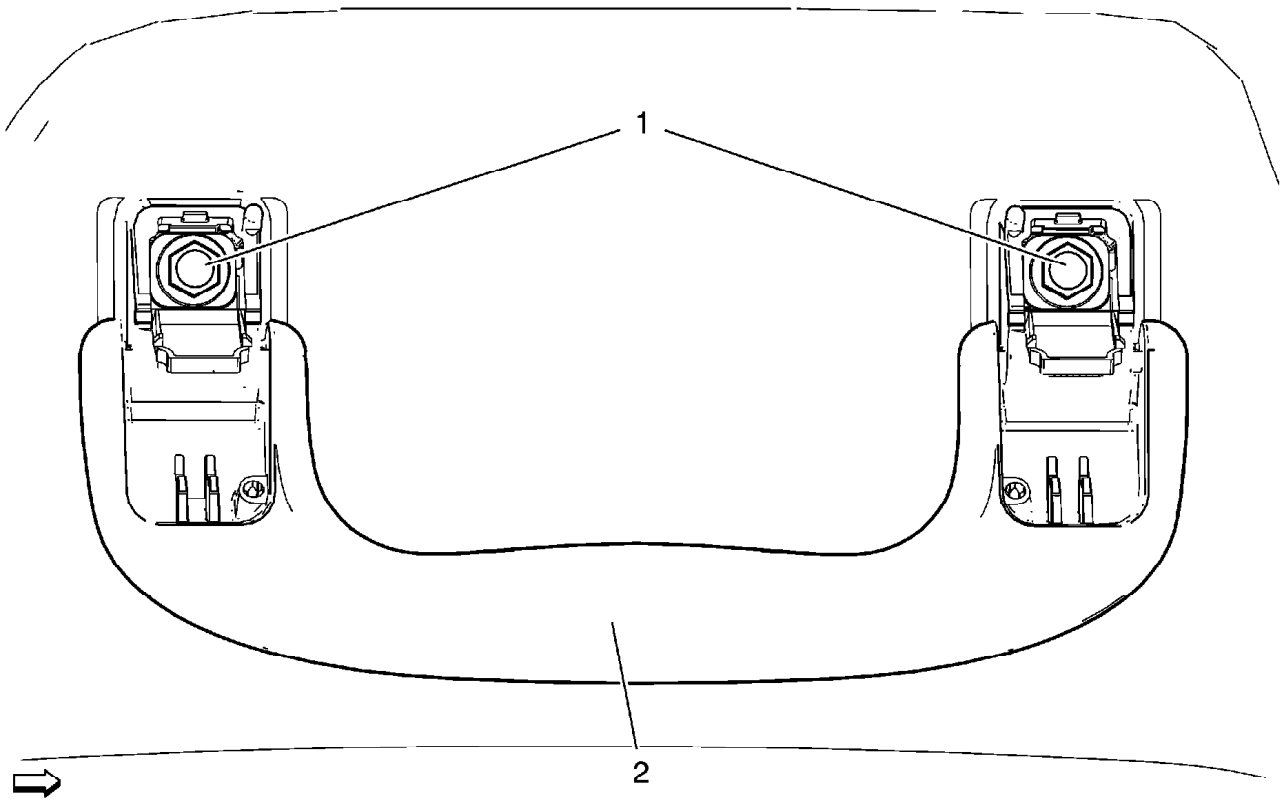

拉手的更换

引出编号	部件名称
1	拉手螺钉（数量：2） 告诫：参见“有关紧固件的告诫”。 程序 1. 向下折叠拉手并握住。 2.使用小号平刃工具撬开拉手盖以便接近螺钉。 紧固 6 牛米（53•英寸磅力）

2	拉手总成
---	------


2.4.2.12 车内后视镜安装板盖的更换



车内后视镜安装板盖的更换

引出编号	部件名称
1	车内后视镜安装板盖

2.4.2.13 遮阳板的更换

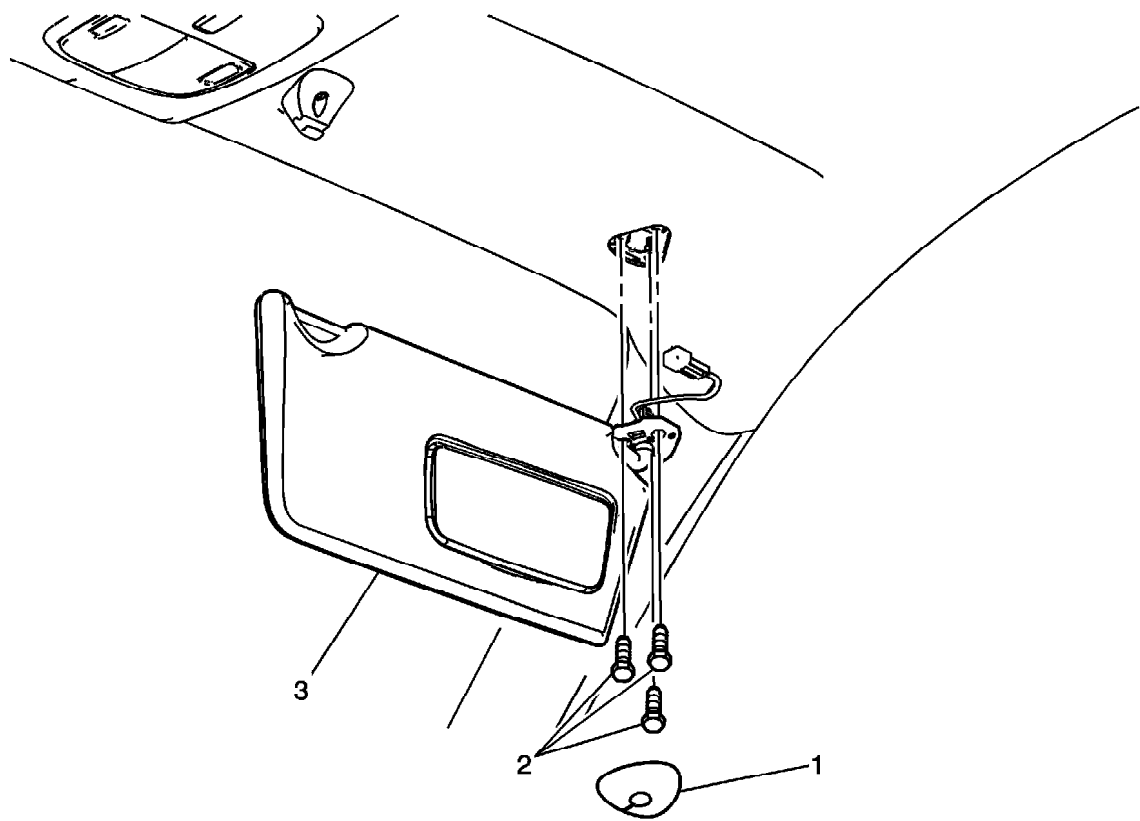


遮阳板的更换

引出编号	部件名称
预备程序 必要时，降下车顶内衬的前端，以便接近遮阳板电气连接器。参见“车顶内衬装饰板的更换（带天窗）”或“车顶内衬装饰板的更换（不带天窗）”。	
1	遮阳板支架螺栓盖
2	遮阳板螺钉（数量： 3） 告诫：参见 “有关紧固件的告诫” 。

3

遮阳板总成


2.4.2.14 遮阳板支架的更换

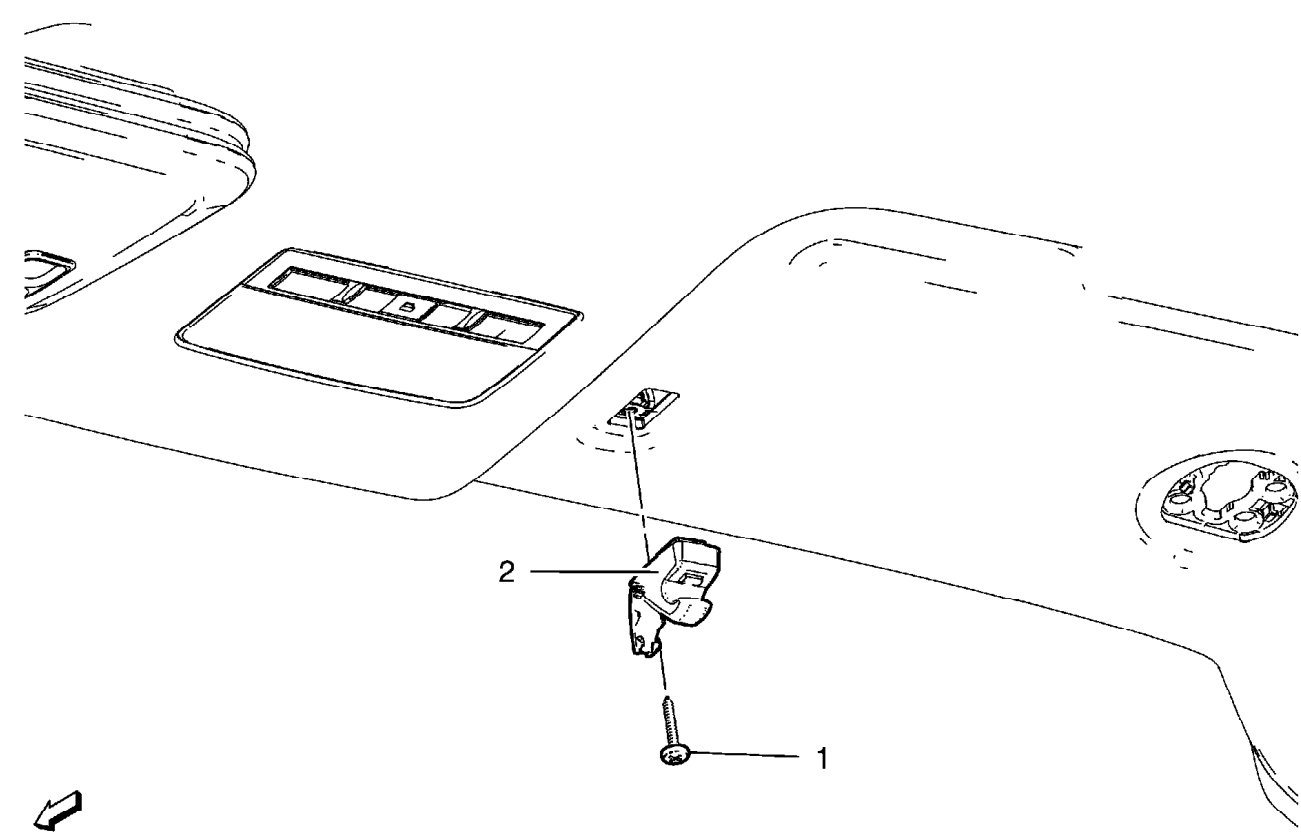

遮阳板支架的更换

引出编号	部件名称
预备程序 拆下遮阳板总成。参见 “遮阳板的更换” 。	
1	遮阳板支架螺钉 告诫：参见 “有关紧固件的告诫” 。
2	遮阳板支架总成

2.4.2.15 挡风玻璃装饰条的更换

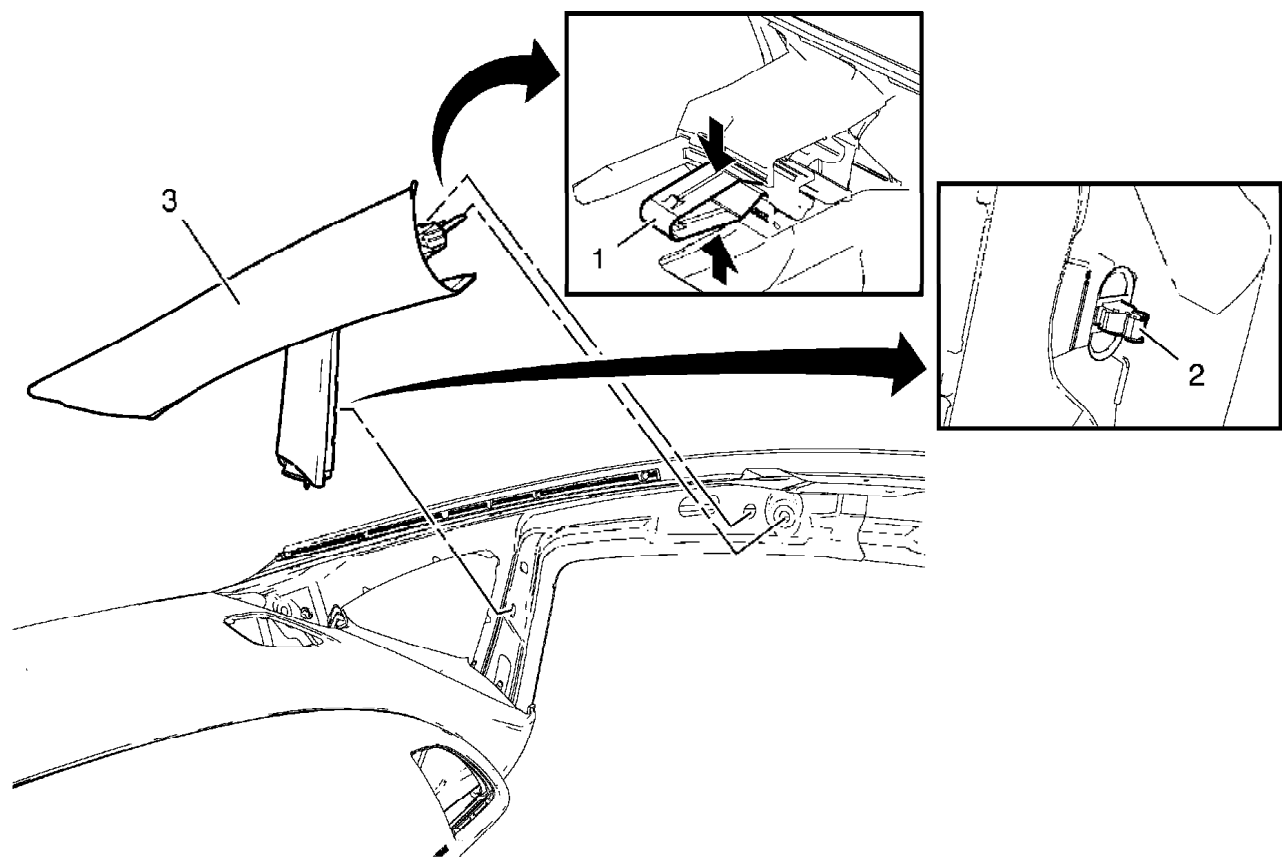


挡风玻璃装饰条的更换

引出编号	部件名称
告诫：如果车辆装配有头部气帘模块，要确保气帘模块和箍带没有损坏。如果箍带或气帘有任何损坏，必须更换。 告诫：在头部气帘模块周围工作时要小心。锋利的工具可能会使气帘穿孔。如果头部气帘模块有任何损坏，必须更换。	
1	挡风玻璃装饰条卡夹
2	挡风玻璃装饰条固定件

3

- 挡风玻璃装饰条总成
- 程序
1. 分离挡风玻璃装饰条。
 2. 要拆下挡风玻璃装饰条应使用合适的工具打开挡风玻璃装饰条卡夹（箭头所指）。
 3. 拆下挡风玻璃装饰条后，更换挡风玻璃装饰条卡夹。

2.4.2.16 中柱上装饰条的更换

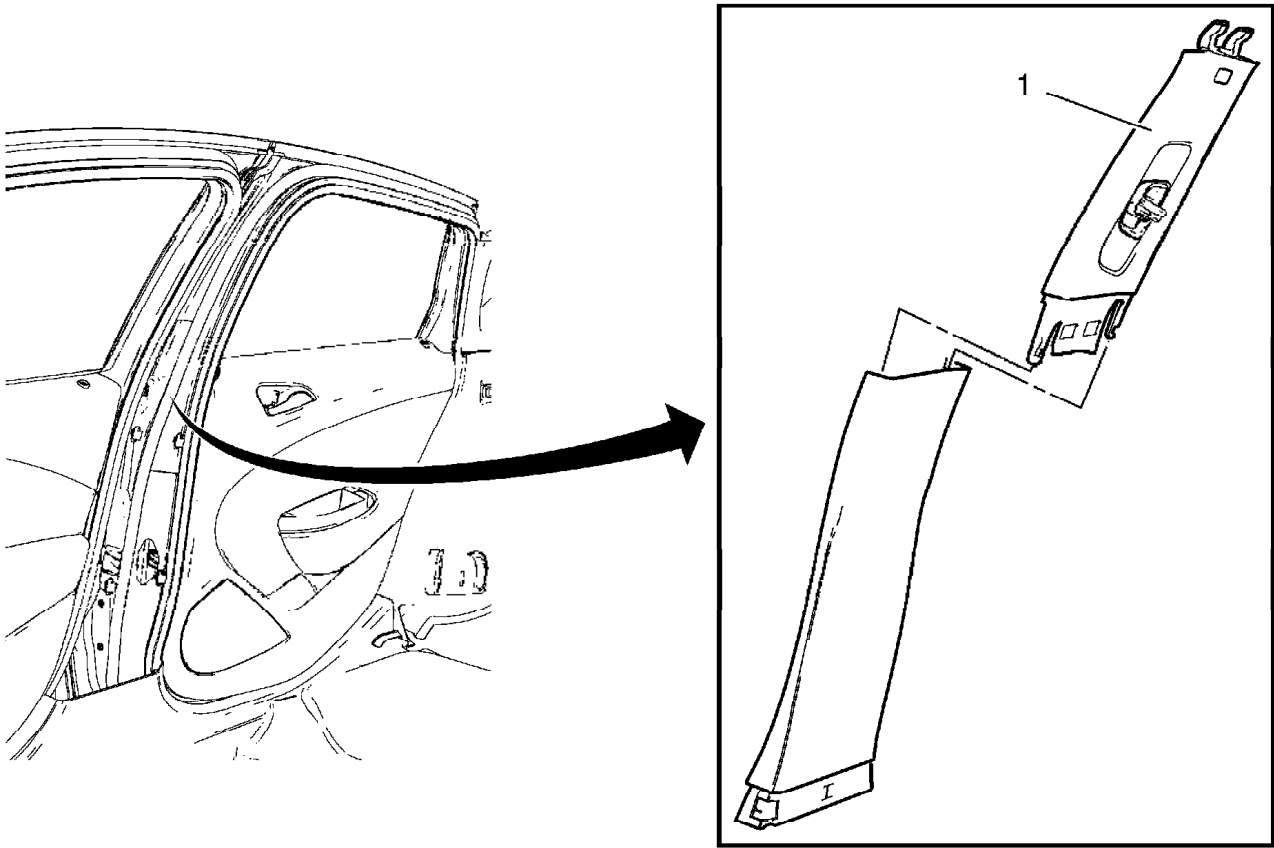


中柱上装饰条的更换

引出编号	部件名称
预备程序 1. 拆下前门和后门门槛装饰板。参见“前门和后门门槛装饰板的更换”。 2. 将座椅移至最前位置。 3. 从前排座椅安全带张紧器上拆下前排座椅安全带。参见“驾驶员或乘客座椅卷收器侧安全带的更换”。	

1

- 中柱上装饰条
- 程序
1. 拆下中柱下/上装饰条总成。
 2. 松开中柱上装饰条后侧的锁紧固定件。

2.4.2.17 中柱下装饰条的更换

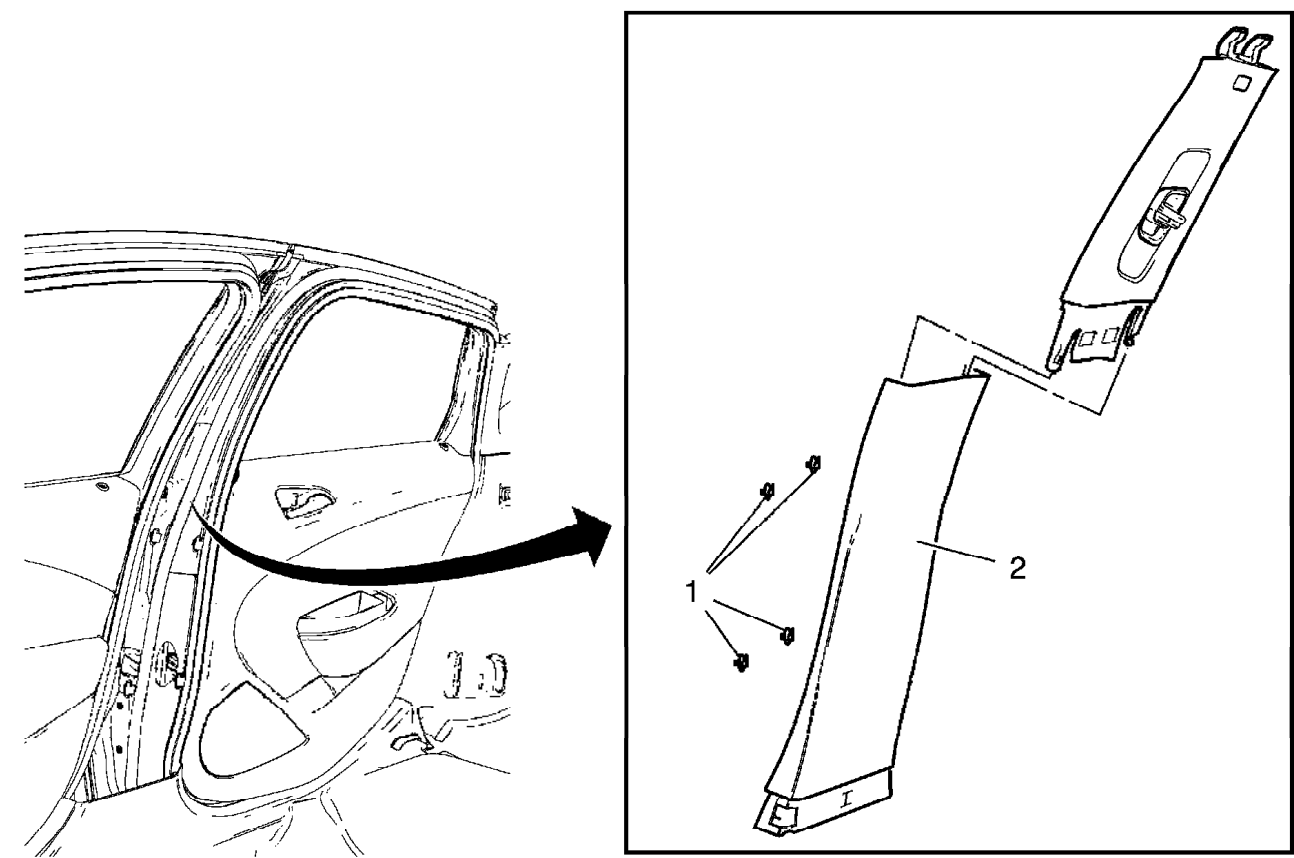


中柱下装饰条的更换

引出编号	部件名称
预备程序	
1. 拆下前门和后门门槛装饰板。参见 “前门和后门门槛装饰板的更换”	
2. 将座椅移至最前位置。	

1	中柱下装饰板固定件（数量：4） 程序 1. 拆下中柱装饰板。 2. 松开中柱上装饰板后侧的固定件。
2	中柱下装饰板

2.4.2.18 车身门锁立柱上装饰板的更换

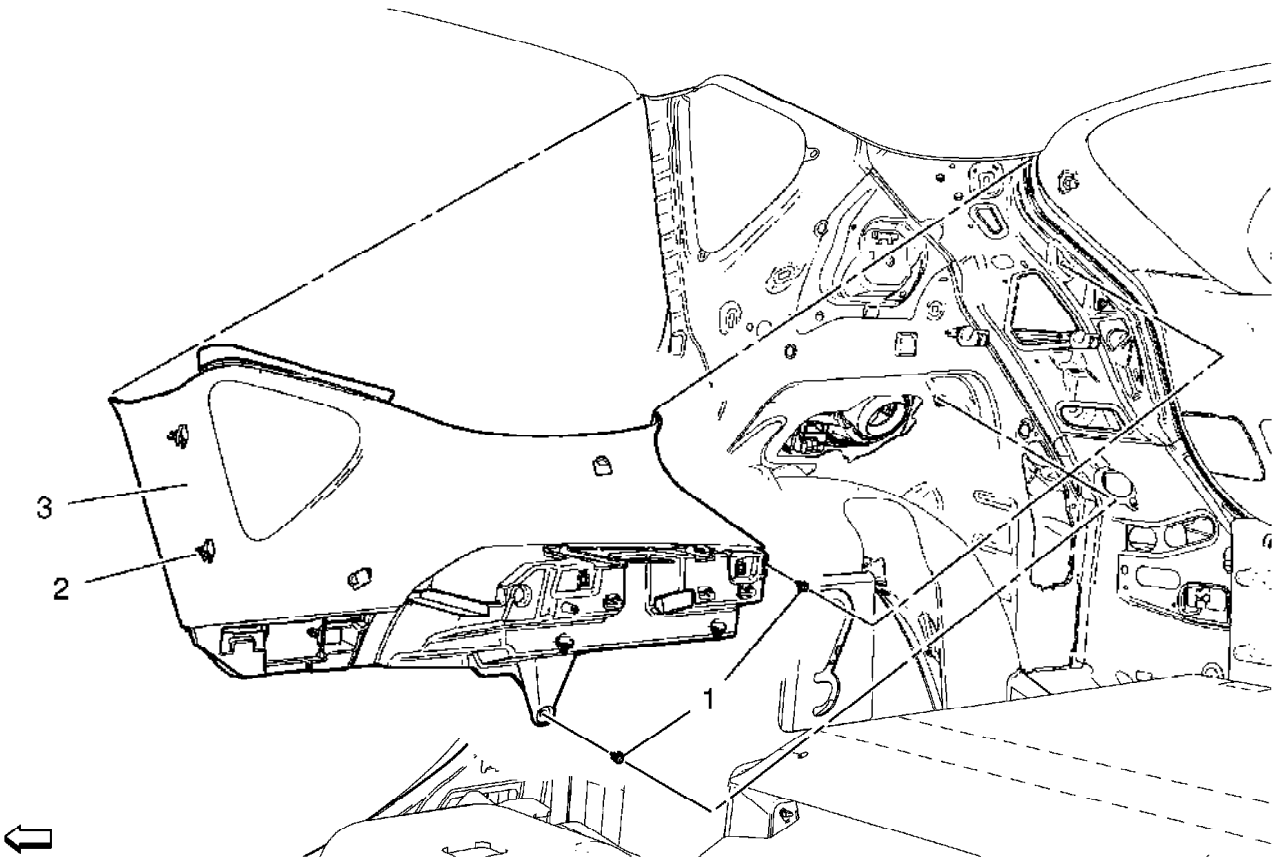


车身门锁立柱上装饰板的更换

引出编号	部件名称
预备程序 1. 拆下车身门锁立柱下装饰板。参见“车身门锁立柱下装饰板的更换”。 2. 拆下后侧板内装饰板。参见“右后侧板内装饰板的更换”或“左后侧板内装饰板的更换”。	
1	车身门锁立柱上装饰板螺栓（数量：2） 告诫：参见“有关紧固件的告诫”。

2	车身门锁立柱上装饰板固定件（数量：6）
3	车身门锁立柱上装饰板


2.4.2.19 车身门锁立柱下装饰板的更换

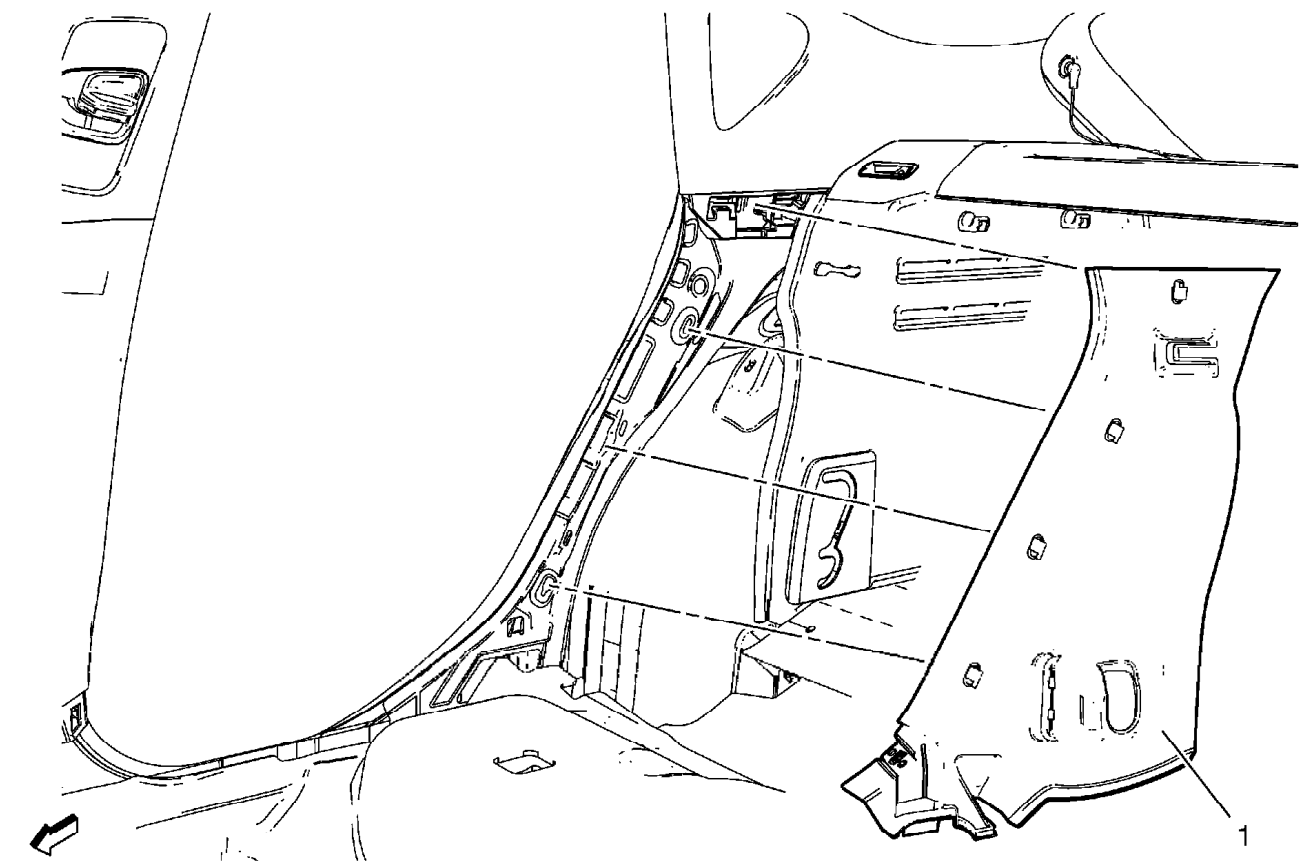

车身门锁立柱下装饰板的更换

引出编号	部件名称
预备程序 1. 拆下前门和后门门槛装饰板。参见“前门和后门门槛装饰板的更换”。 2. 拆下后排座椅。参见“后排座椅的更换（针对 40% 座椅）” “后排座椅的更换（针对 60% 座椅）”。	
1	车身门锁立柱下装饰板


2.4.2.20 后侧板内装饰板的更换 - 右侧

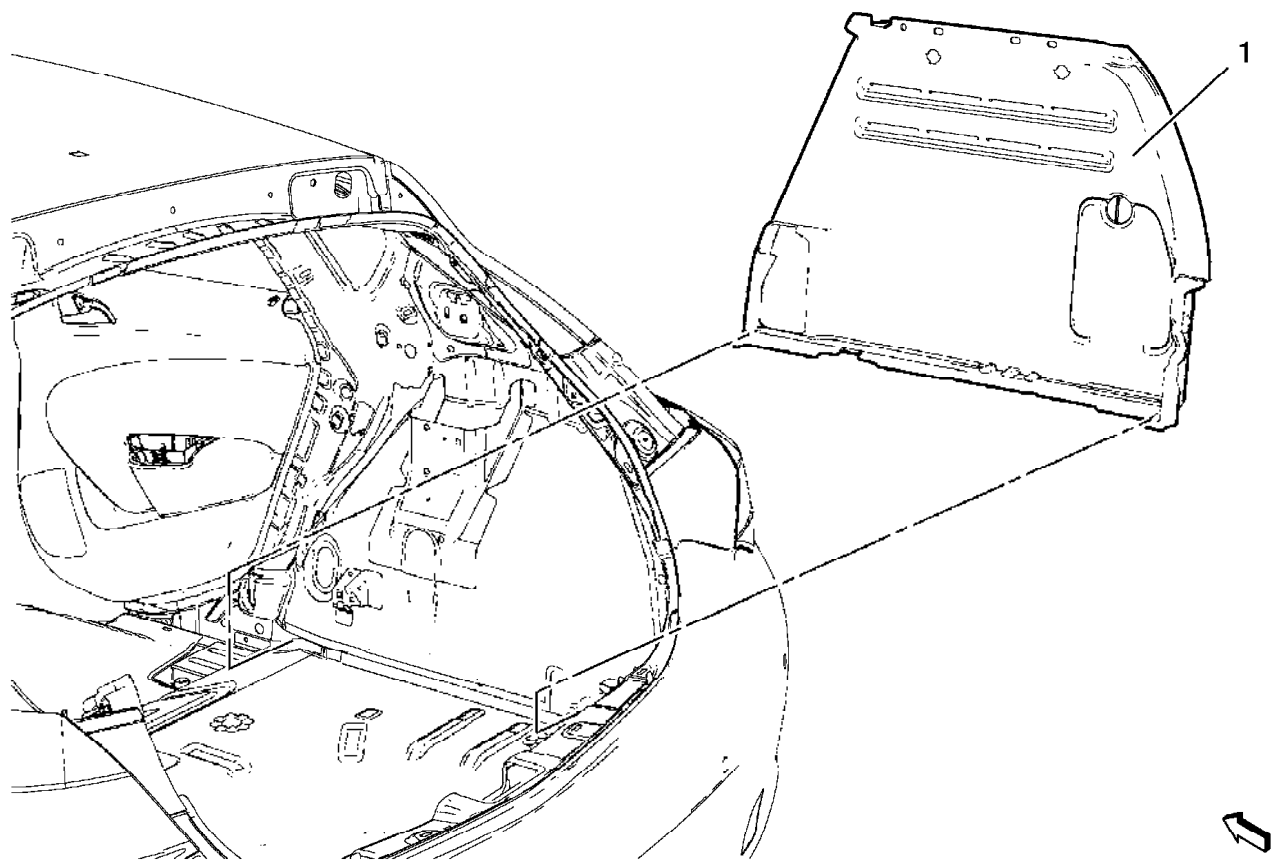

后侧板内装饰板的更换 - 右侧

引出编号	部件名称
预备程序	
1. 拆下后端装饰板。参见 “后端装饰板的更换” 。	
2. 拆下后侧板上装饰板。参见 “后侧板上装饰板的更换 - 右侧” 。	
1	后侧板内装饰板 - 右侧


2.4.2.21 后侧板内装饰板的更换 - 左侧

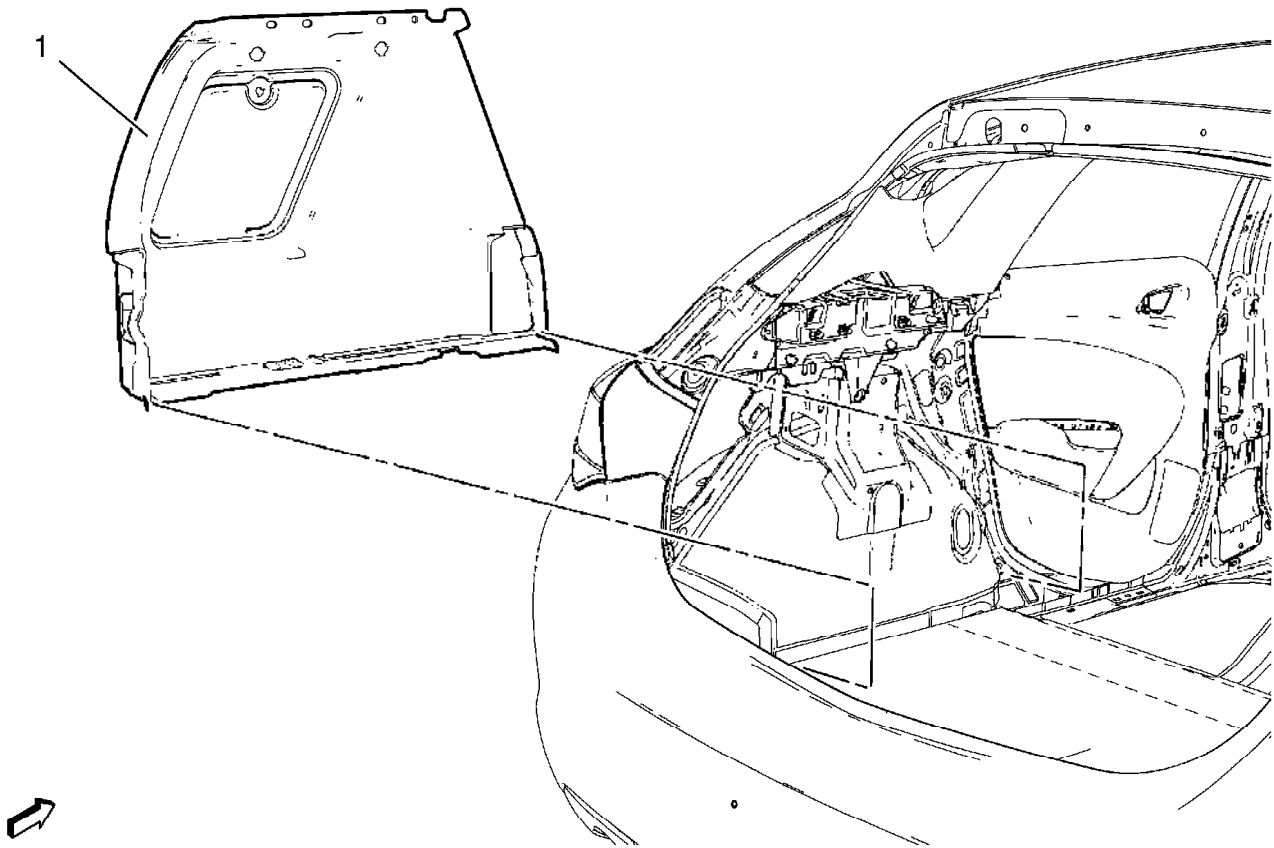

后侧板内装饰板的更换 - 左侧

引出编号	部件名称
预备程序	
1. 拆下后端装饰板。参见 “后端装饰板的更换” 。	
2. 拆下后侧板上装饰板。参见 “后侧板上装饰板的更换 - 左侧” 。	
1	后侧板内装饰板 - 左侧


2.4.2.22 后侧板上装饰板的更换 - 右侧

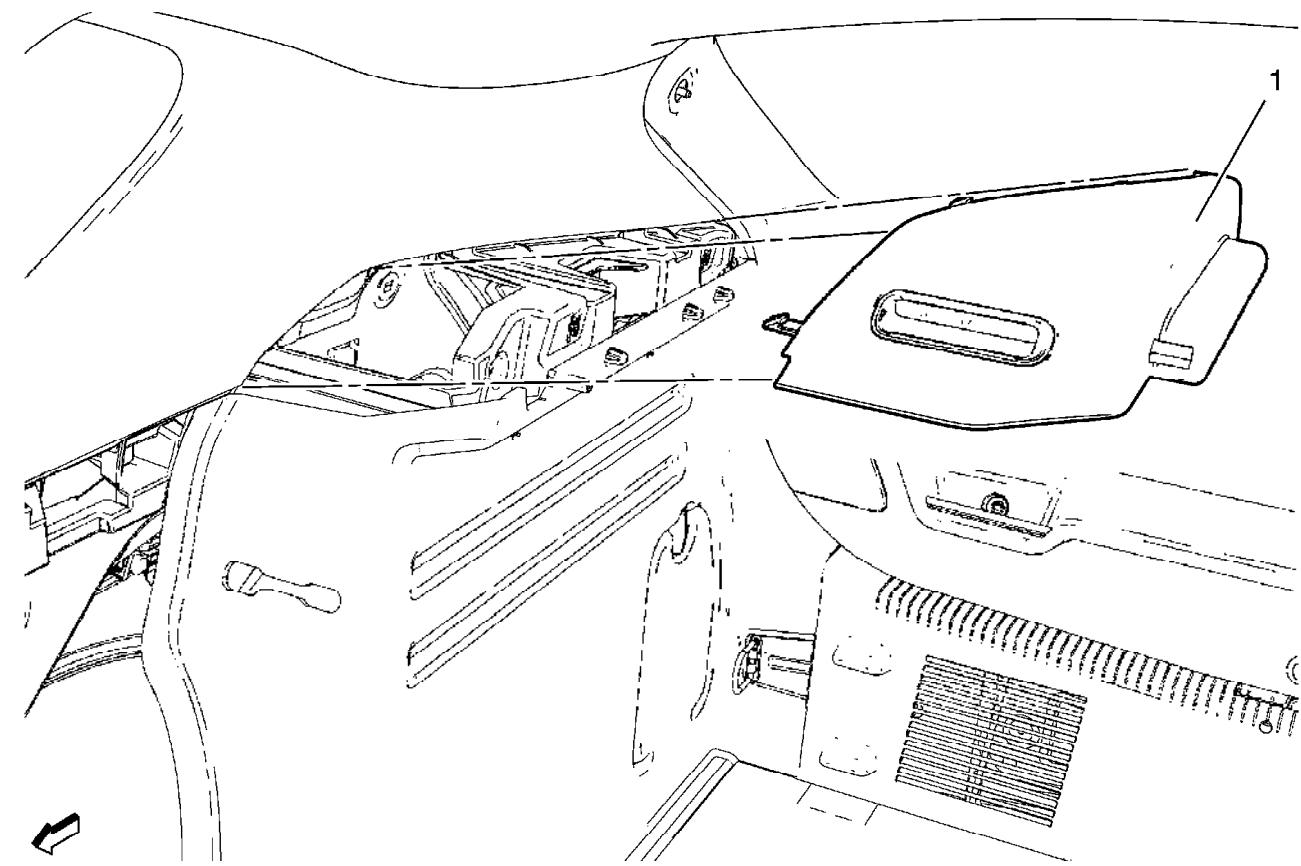

后侧板上装饰板的更换 - 右侧

引出编号	部件名称
预备程序	
1. 拆下行李挡板。参见 “行李挡板的更换” 。 2. 拆下车身门锁立柱下装饰板。参见 “车身门锁立柱下装饰板的更换” 。	
1	后侧板上装饰板的更换 - 右侧 提示：更换后侧板上装饰板时，松开安全带。


2.4.2.23 后侧板上装饰板的更换 - 左侧

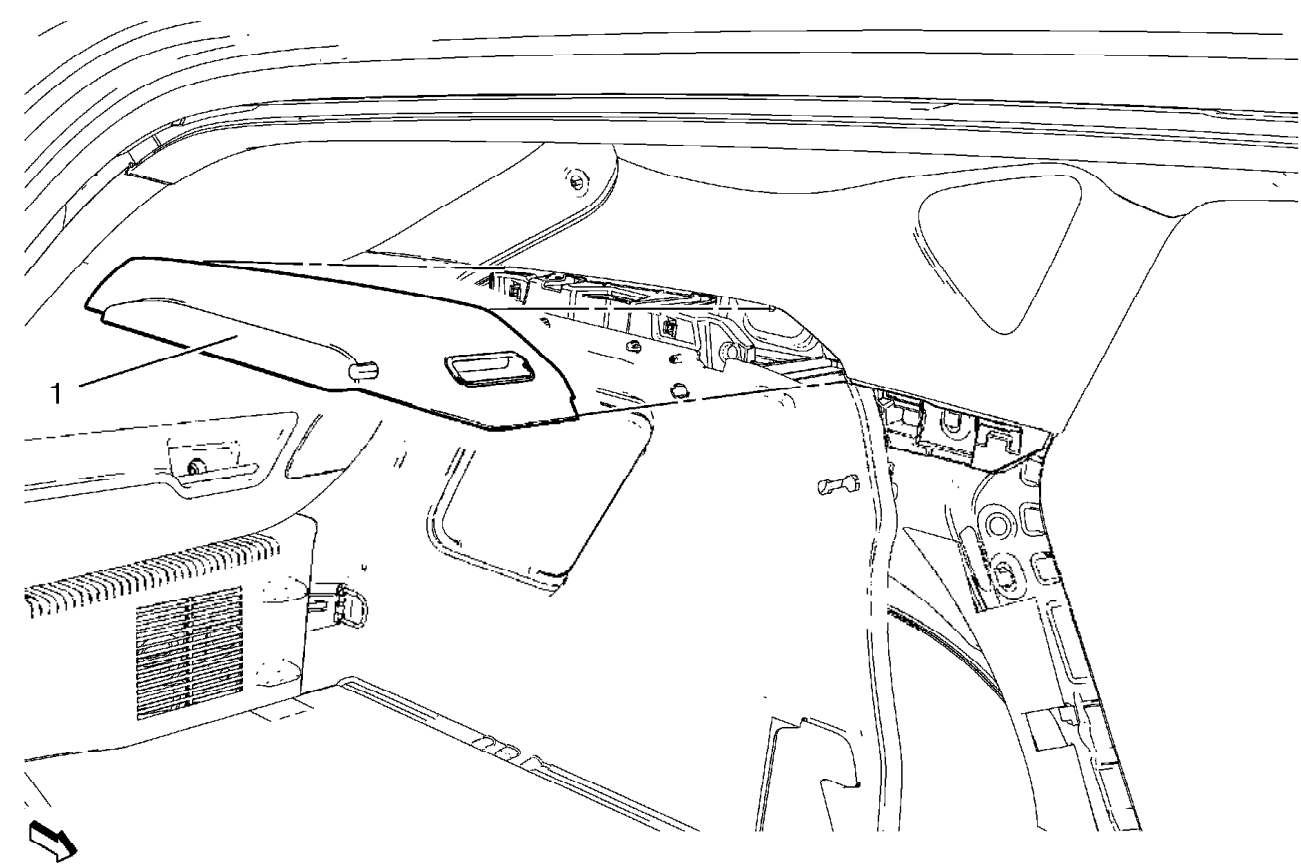

后侧板上装饰板的更换 - 左侧

引出编号	部件名称
预备程序	
1. 拆下行李挡板。参见 “行李挡板的更换” 。 2. 拆下车身门锁立柱下装饰板。参见 “车身门锁立柱下装饰板的更换” 。	
1	后侧板上装饰板的更换 - 左侧 提示：更换后侧板上装饰板时，松开安全带。


2.4.2.24 后端装饰板的更换

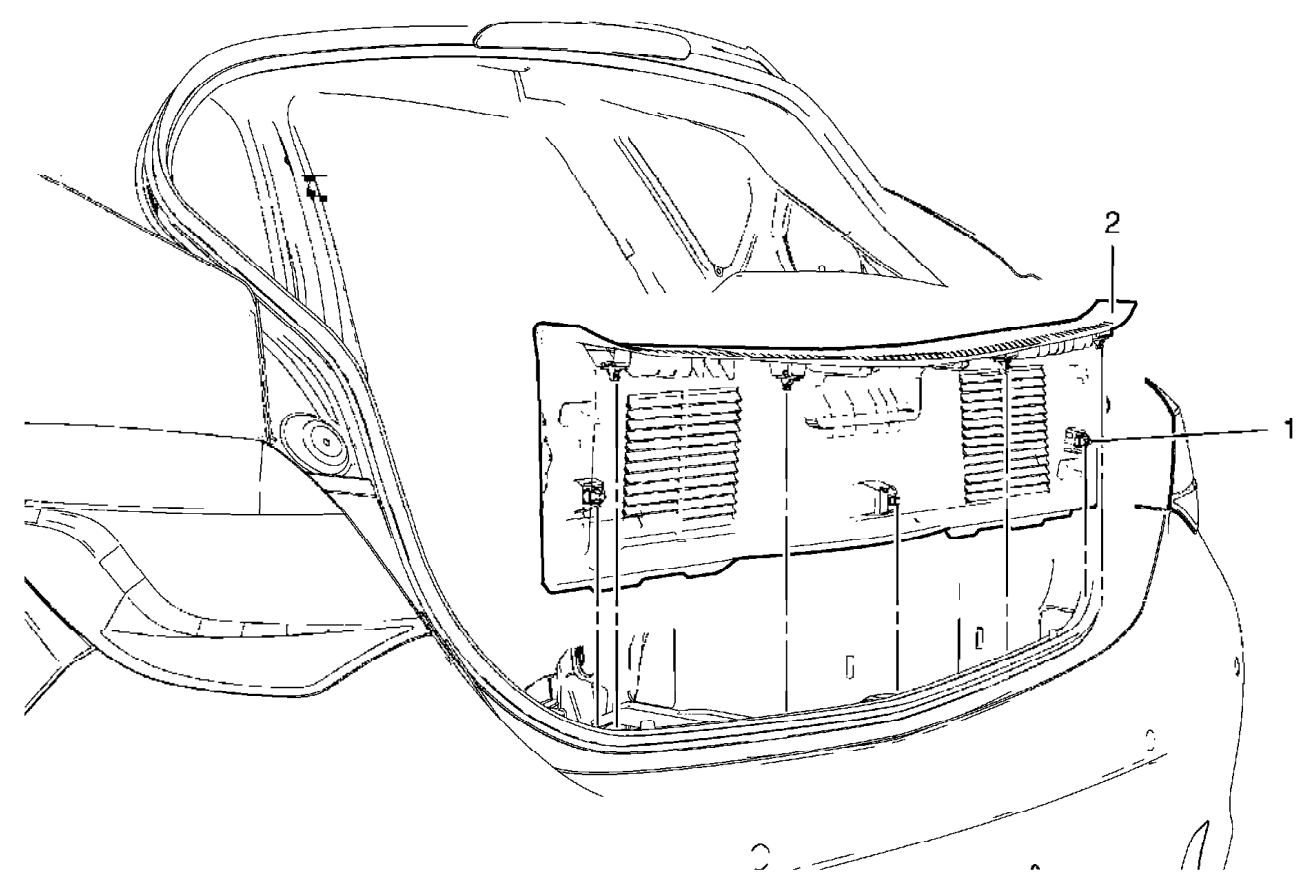

后端装饰板的更换

引出编号	部件名称
1	后端装饰板固定件（数量：7）
2	后端装饰板

2.4.2.25 后门装饰件的更换

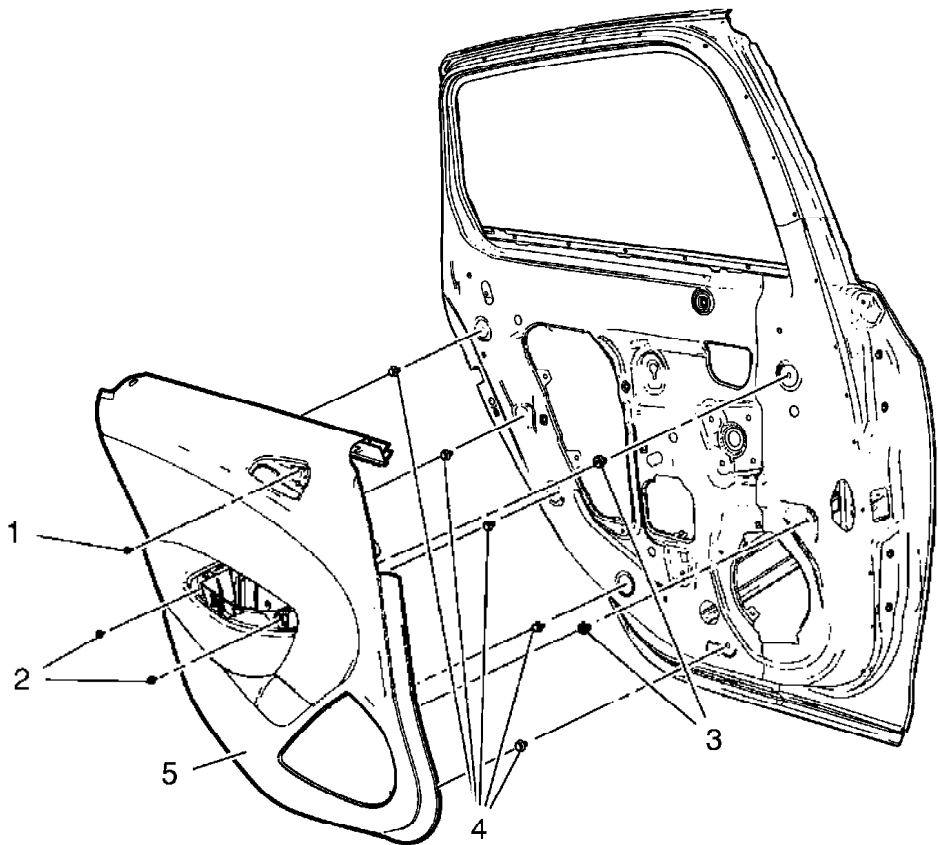


后门装饰件的更换

引出编号	部件名称
预备程序 1. 拆下后门车窗开关开口盖。参见“后门车窗开关开口盖的更换”。 2. 拆下后门拉手盖。参见“后门拉手盖的更换”。	
1	后门内把手螺栓 告诫：参见“有关紧固件的告诫”。 提示： 向后拉动把手以拆下盖。使用合适的工具松开盖。

2	后门拉手螺栓（数量：2）
3	后门装饰件卡夹 - 绿色（数量：2）
4	后门装饰件卡夹 - 蓝色（数量：5）
5	后门装饰件总成 程序 1. 向上拉动门锁固定件拉线以便分离。 2. 断开电气连接器。


2.4.2.26 行李挡板的更换

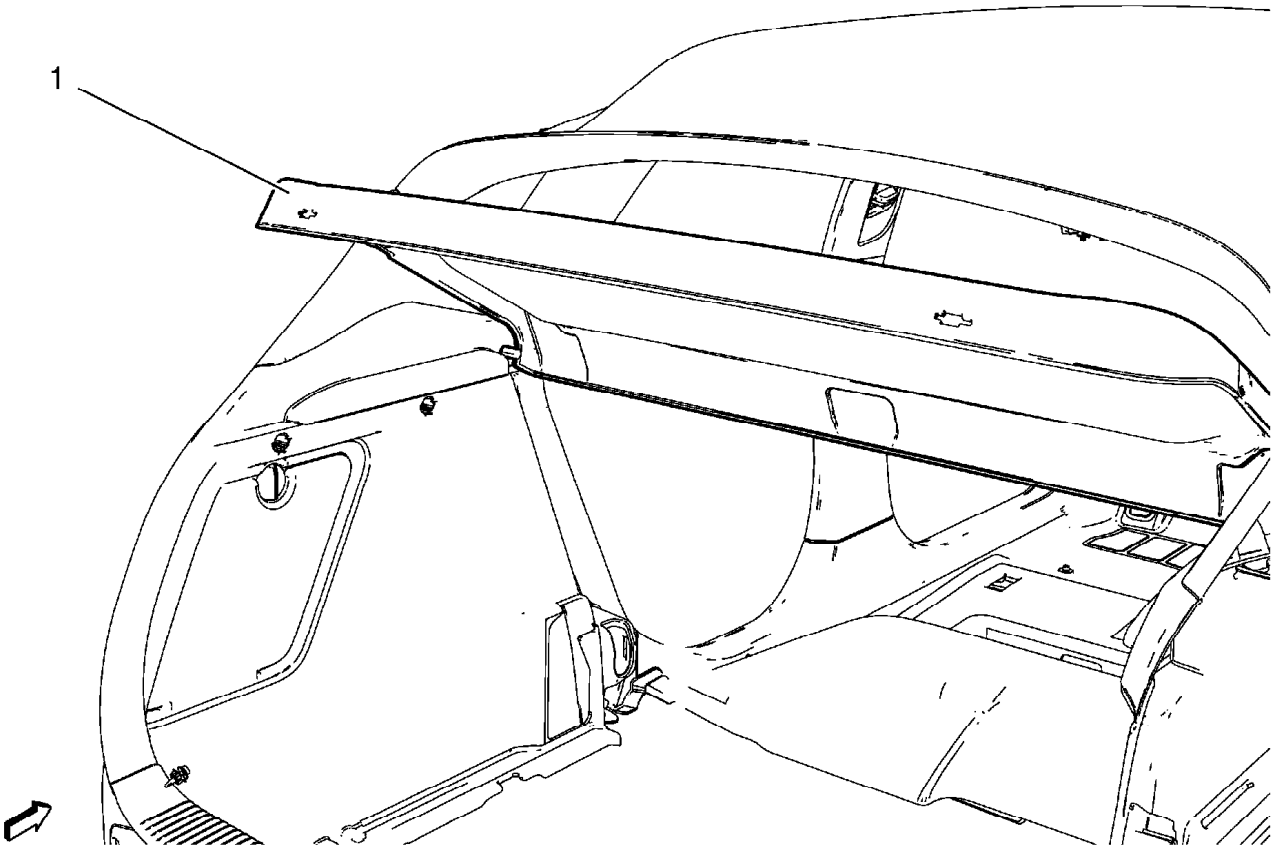

行李挡板的更换

引出编号	部件名称
1	行李挡板 程序 1. 从举升门上松开行李挡板带。 2. 从支架上拆下行李挡板。


2.4.2.27 行李挡板带的更换

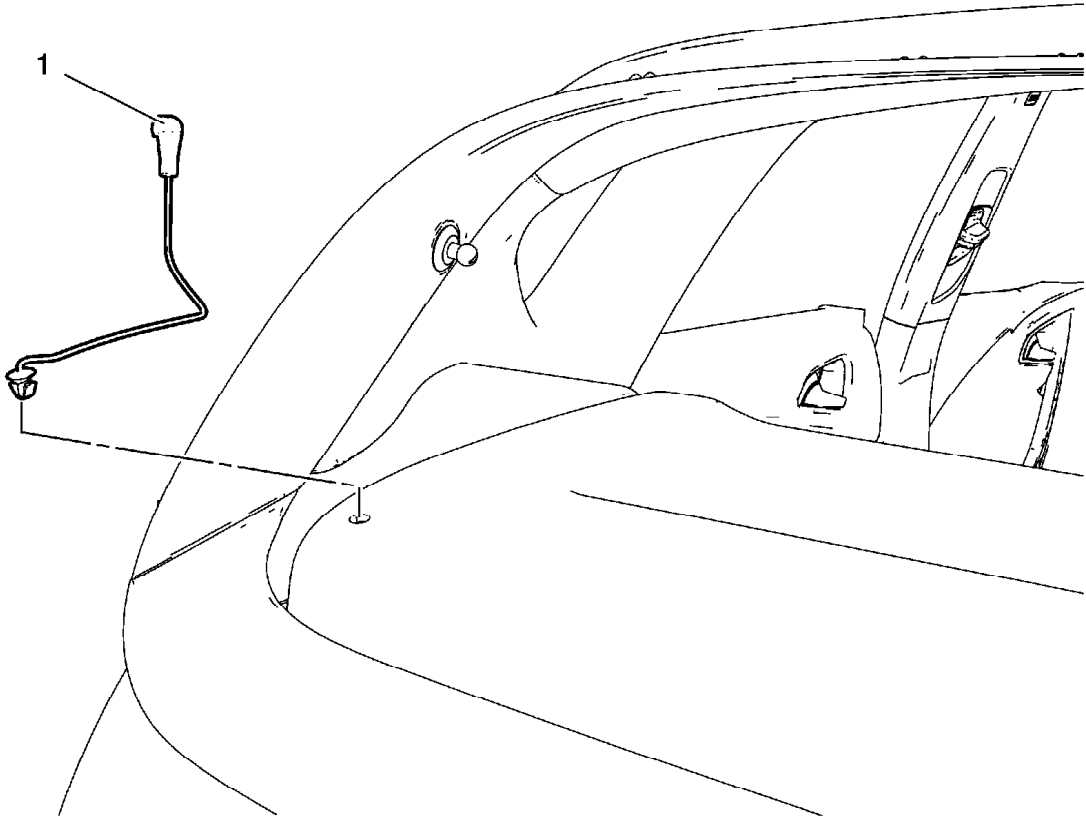

行李挡板带的更换

引出编号	部件名称
1	行李挡板带 程序 1. 从举升门上松开行李挡板带。 2. 使用平刃工具从行李挡板底侧松开两个防松卡扣。


2.4.2.28 行李挡板固定件的更换

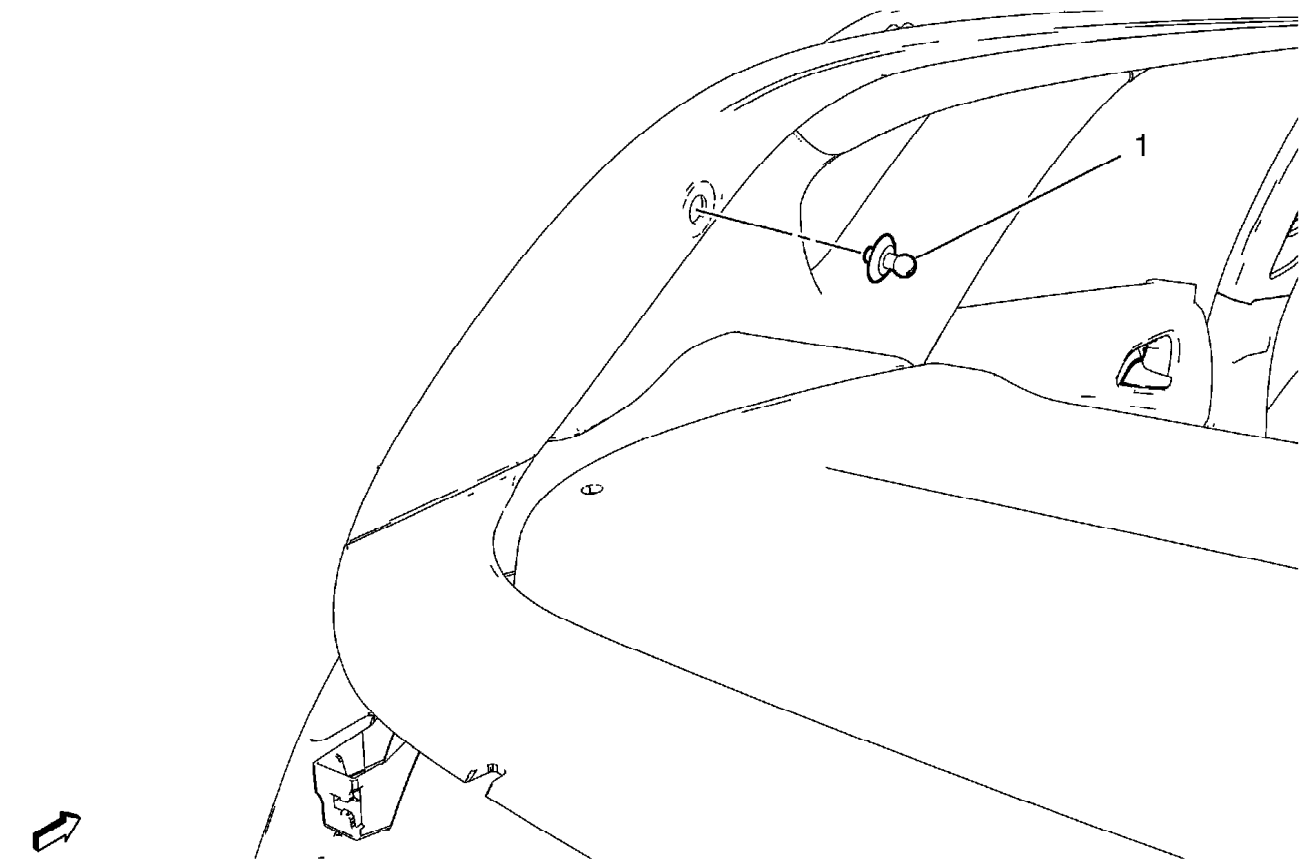

行李挡板固定件的更换

引出编号	部件名称
预备程序 松开行李挡板带。参见 “行李挡板带的更换” 。	
1	行李挡板固定件


2.4.2.29 举升门车窗侧装饰条的更换

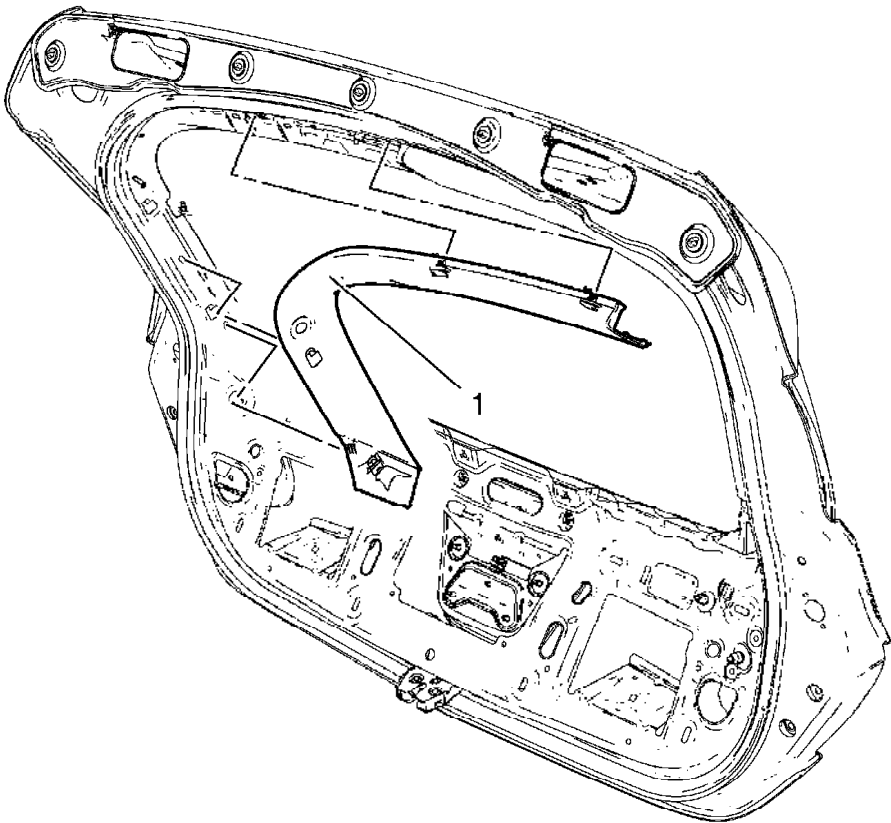

举升门车窗侧装饰条的更换

引出编号	部件名称
预备程序 拆下举升门装饰板。参见 “举升门装饰板的更换” 。	
1	举升门车窗侧装饰条 提示：松开行李挡板。


2.4.2.30 举升门装饰板的更换

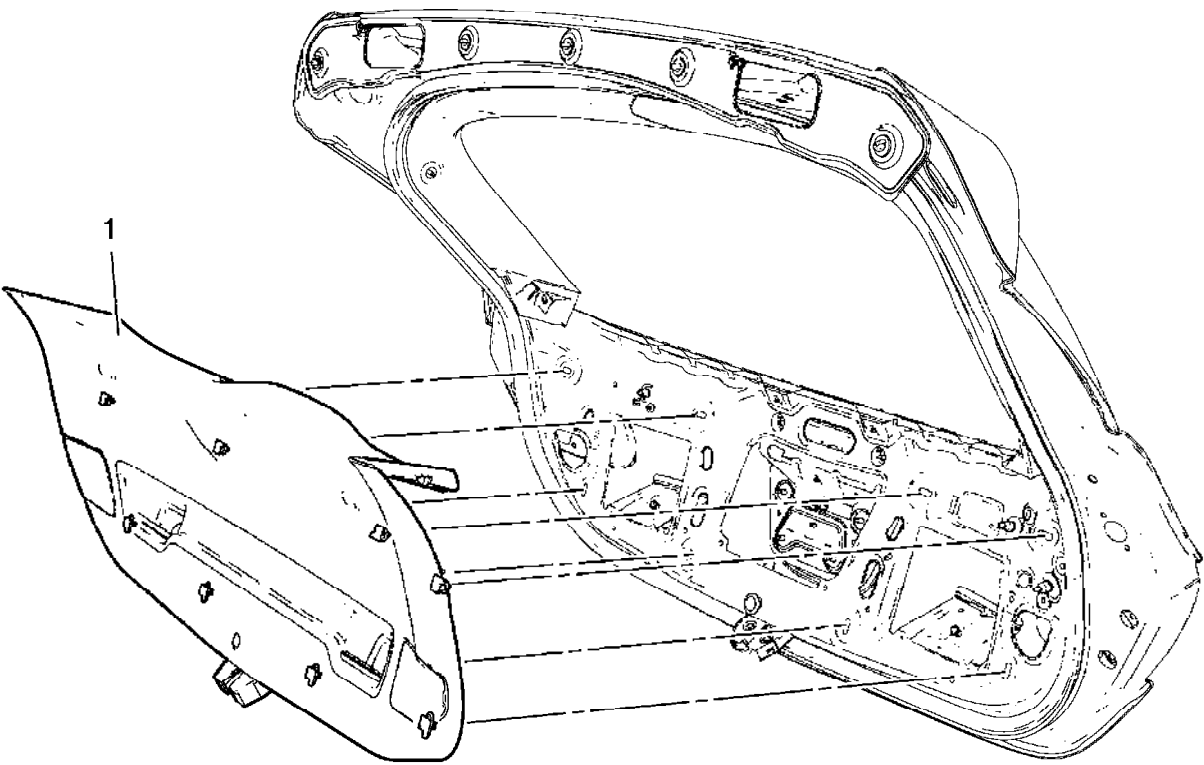

举升门装饰板的更换

引出编号	部件名称
1	举升门装饰板

2.4.2.31 行李厢方便吊钩的更换

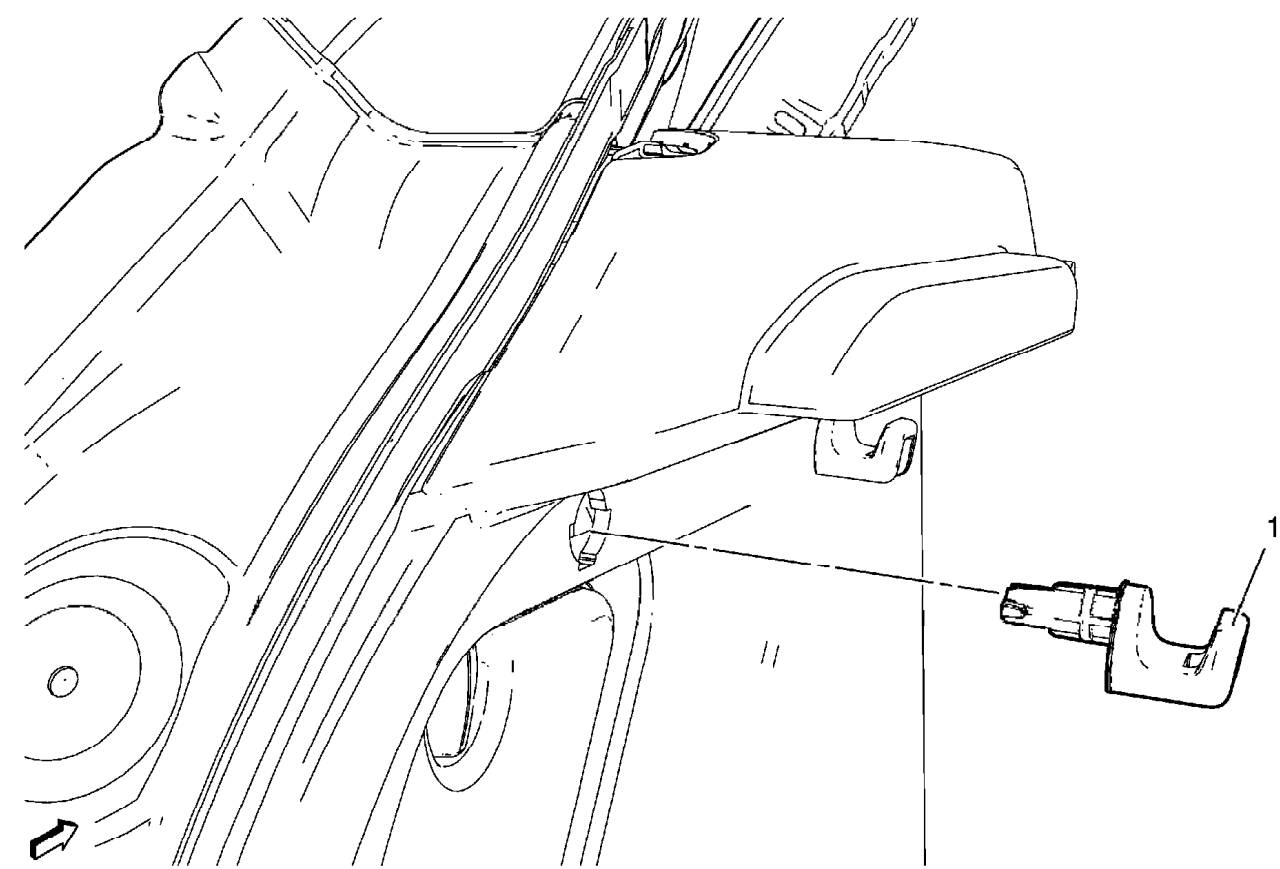

行李厢方便吊钩的更换

引出编号	部件名称
1	行李厢方便吊钩