

[3.1.2 维修指南](#)

[3.1.2.1 前翼子板托架的更换](#)

[3.1.2.2 发动机舱盖主锁闩释放拉线的更换](#)

[3.1.2.3 举升门开口排水槽上盖的更换](#)

[3.1.2.4 后门限位装置的更换](#)

[3.1.2.5 前门的调整](#)

[3.1.2.6 前门的更换](#)

[3.1.2.7 后门的调整](#)

[3.1.2.8 后门的更换](#)

[3.1.2.9 前翼子板的更换](#)

[3.1.2.10 举升门的调整](#)

[3.1.2.11 举升门的更换](#)

[3.1.2.12 举升门线束加长线束的更换](#)

[3.1.2.13 前门线束的更换](#)

[3.1.2.14 举升门线束的更换](#)

[3.1.2.15 后门线束的更换](#)

[3.1.2.16 发动机舱盖主锁闩释放拉线把手的更换](#)

[3.1.2.17 车身铰链柱下隔垫的更换](#)

[3.1.2.18 前门上铰链和下铰链的更换](#)

[3.1.2.19 发动机舱盖铰链的更换](#)

[3.1.2.20 举升门铰链的更换](#)

[3.1.2.21 后门上铰链和下铰链的更换](#)

[3.1.2.22 发动机舱盖的调整](#)

[3.1.2.23 发动机舱盖的更换](#)

[3.1.2.24 前大灯和前保险杠蒙皮安装板的更换](#)

[3.1.2.25 发动机舱盖隔热板的更换](#)

[3.1.2.26 发动机舱盖主锁闩和副锁闩的更换](#)

[3.1.2.27 前门限位装置的更换](#)

[3.1.2.28 燃油箱加注口门的更换](#)

[3.1.2.29 燃油箱加注管壳体的更换](#)

[3.1.2.30 发动机舱盖撑杆的更换](#)

[3.1.2.31 行李厢盖铰链扭矩杆的更换](#)

[3.1.2.32 发动机舱盖后密封条的更换](#)

[3.1.2.33 举升门支柱的更换](#)

[3.1.2.34 举升门支柱球头螺栓的更换](#)

[3.1.2.35 前门或后门下密封条的更换](#)

[3.1.2.36 前门密封条的更换 - 车门侧](#)


[3.1.2.37 前门密封条的更换 - 车身侧](#)

[3.1.2.38 举升门密封条的更换](#)

[3.1.2.39 后门密封条的更换 - 车门侧](#)

[3.1.2.40 后门密封条的更换 - 车身侧](#)

3.1.2.1 前翼子板托架的更换

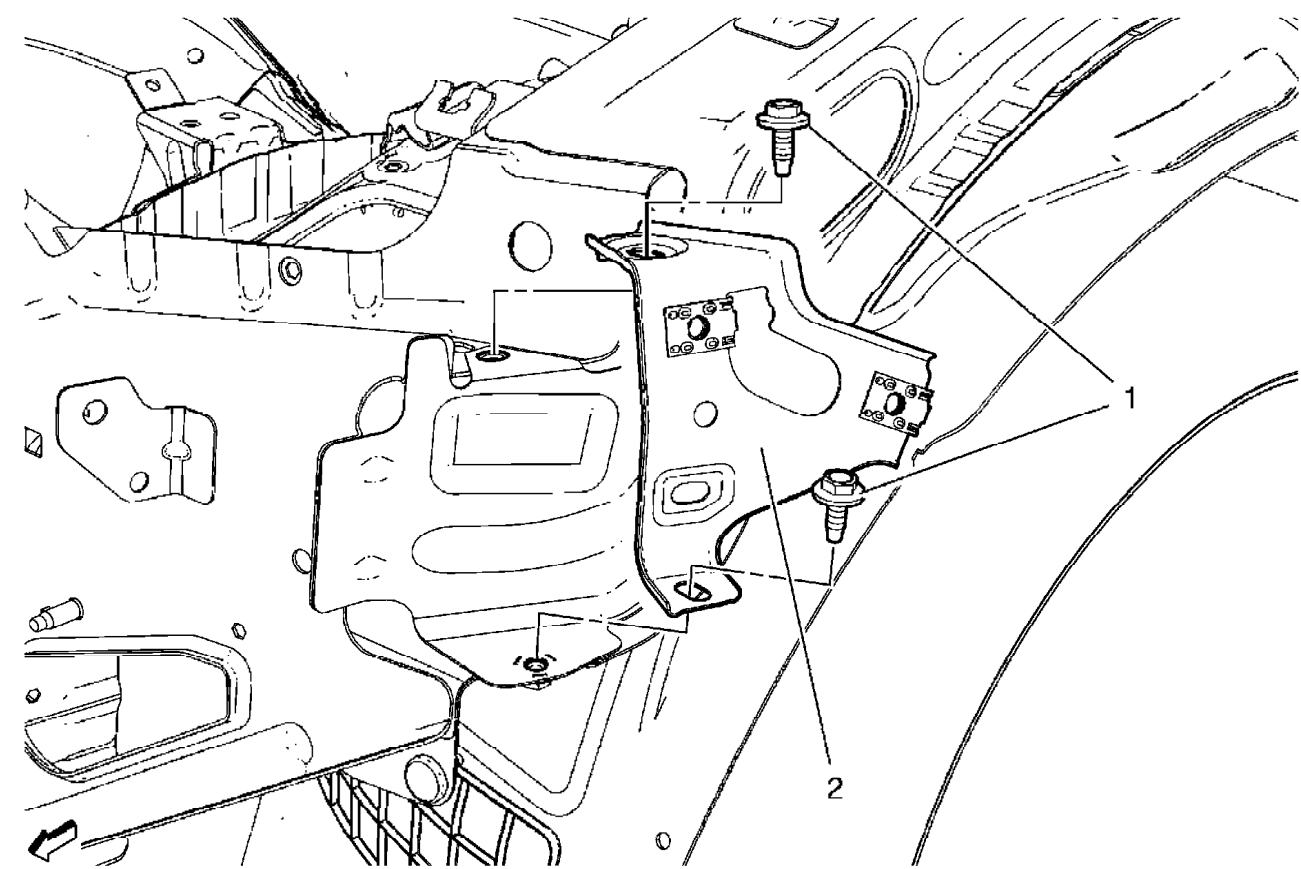


前翼子板托架的更换

引出编号	部件名称
预备程序 拆下前翼子板。参见 “前翼子板的更换” 。	
1	前翼子板下托架螺栓（数量：2） 告诫：参见 “有关紧固件的告诫” 。 紧固 9•牛米（80•英寸磅力）

2	前翼子板托架
---	--------


3.1.2.2 发动机舱盖主锁闩释放拉线的更换

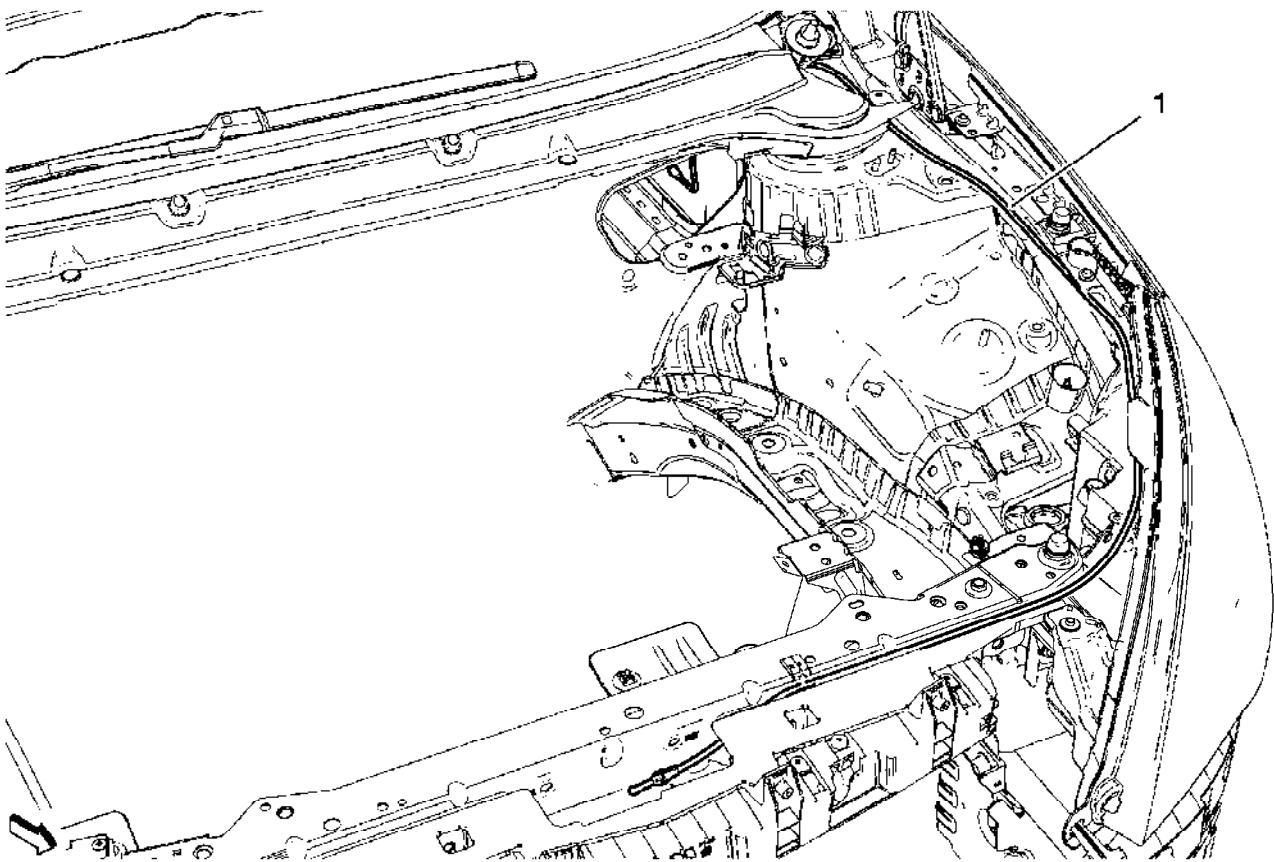

发动机舱盖主锁闩释放拉线的更换

引出编号	部件名称
预备程序	
1. 拆下发动机舱盖主锁闩释放拉线把手。参见 “发动机舱盖主锁闩释放拉线把手的更换” 。	
2. 拆下发动机舱盖主锁闩和副锁闩。参见 “发动机舱盖主锁闩和副锁闩的更换” 。	
3. 拆下左侧集气室挡水板。 参见 “左侧集气室挡水板的更换” 。	
1	发动机舱盖主锁闩释放拉线


3.1.2.3 举升门开口排水槽上盖的更换

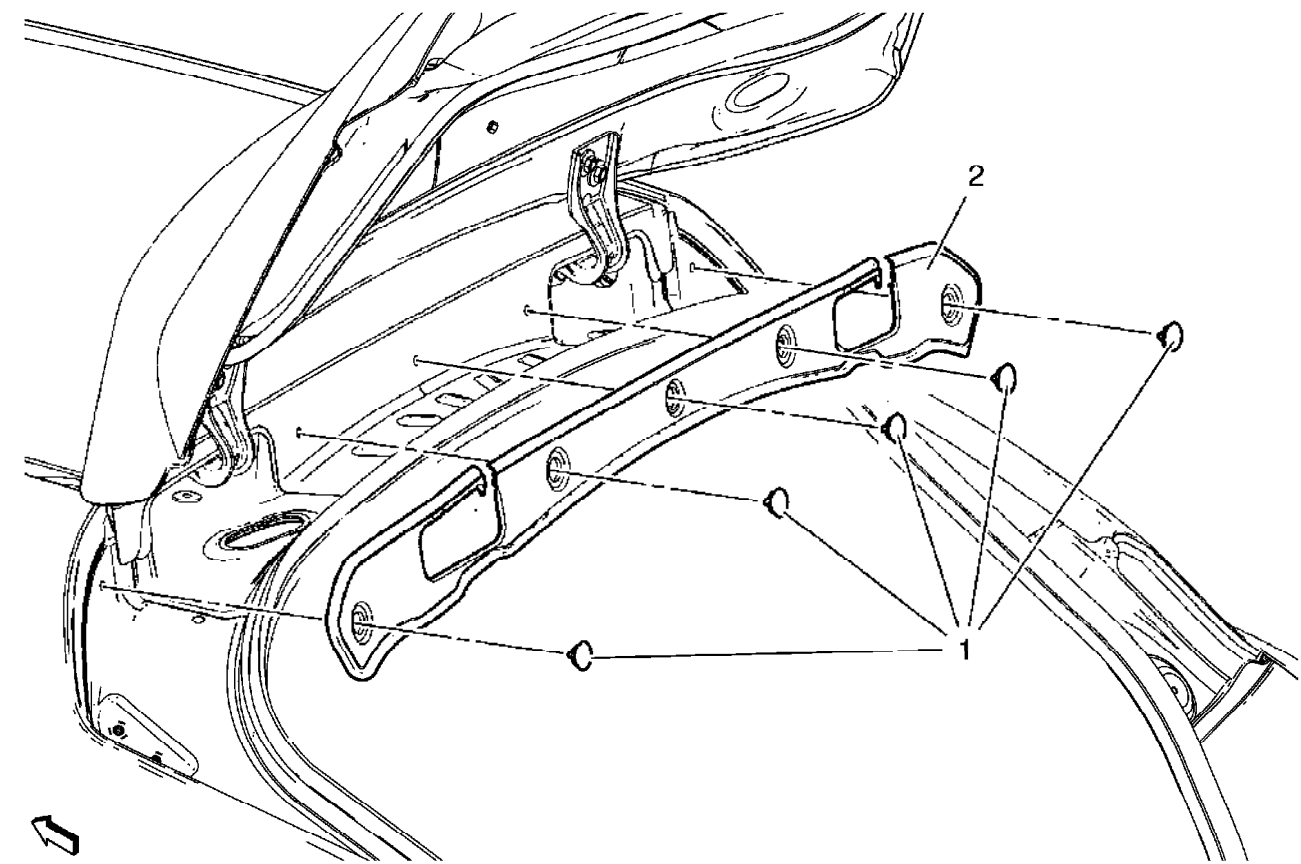

举升门开口排水槽上盖的更换

引出编号	部件名称
1	举升门开口排水槽上盖固定件（数量：5）
2	举升门开口排水槽上盖


3.1.2.4 后门限位装置的更换

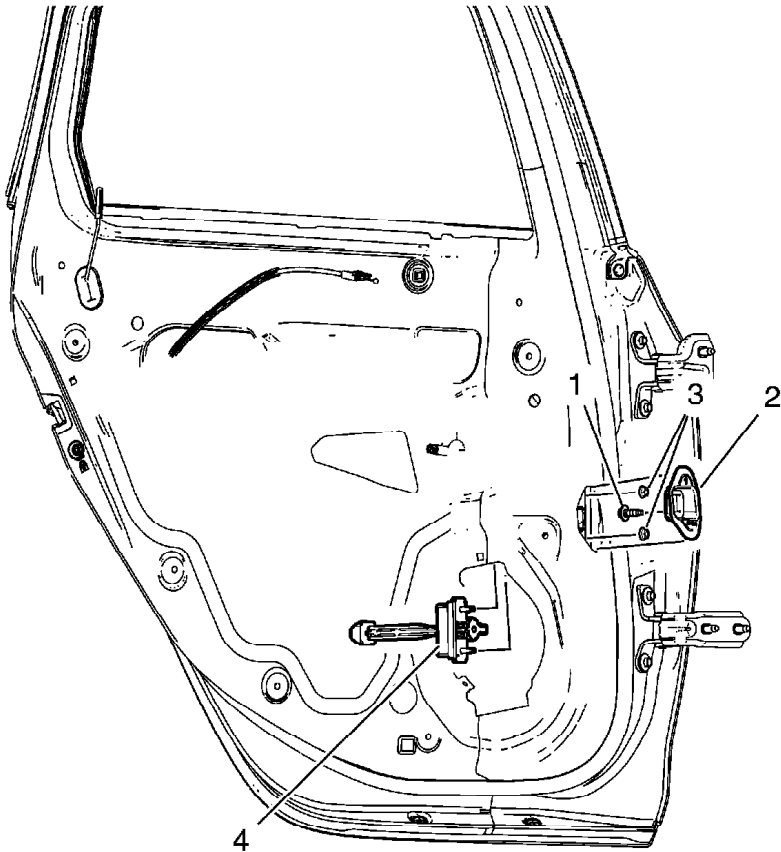

后门限位装置的更换

引出编号	部件名称
预备程序	
1. 拆下后门装饰件。参见 “后门装饰件的更换” 。 2. 拆下收音机后门扬声器。参见 “收音机后门扬声器的更换” 。	
1	后门限位连杆车身侧螺栓 告诫：参见 “有关紧固件的告诫” 。 紧固 22•牛米（16•英尺磅力）

2	后门限位连杆护环
3	后门限位连杆车门侧螺母（数量：2） 紧固 9•牛米（80•英寸磅力）
4	后门限位装置 程序 通过收音机扬声器切口拆下后门限位装置。

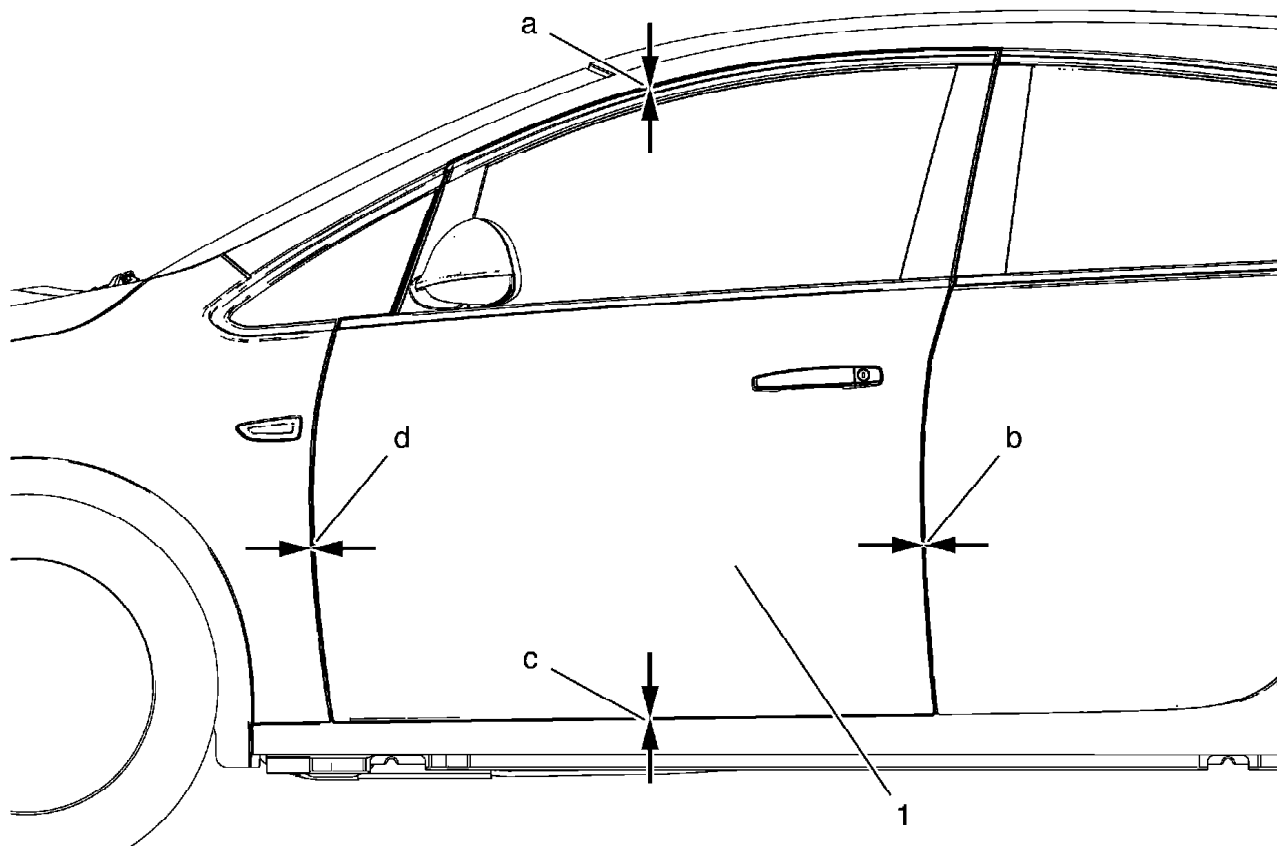

前门的调整

引出编号	部件名称
预备程序	拆下前轮罩衬板。参见 “前轮罩衬板的更换” 。

前门

程序

1. 松开前门铰链螺栓（数量：**4**）以调整前门。
2. 调整前门使其和车顶、后门、车门槛板以及前翼子板之间间隙均匀，并使其与车顶、后门、车门槛板以及前翼子板齐平。

调整


- 前门至车顶
(a) **4.5•毫米•±•1.0•毫米• (0.18•英寸•±•0.04•英寸)**
- 前门至后门
(b) **3.5•毫米•±•0.75•毫米• (0.14•英寸•±•0.03•英寸)**
- 前门至外侧门槛板
(c) **4.5•毫米•±•1.50•毫米• (0.18•英寸•±•0.06•英寸)**
- 前门至前翼子板
(d) **3.5•毫米•+•0.75•毫米•-•0.5•毫米• (0.14•英寸•+•0.03•英寸•-•0.02•英寸)**

告诫：参见[“有关紧固件的告诫”](#)。

紧固

25•牛米 (18•英尺磅力)

3.1.2.6 前门的更换

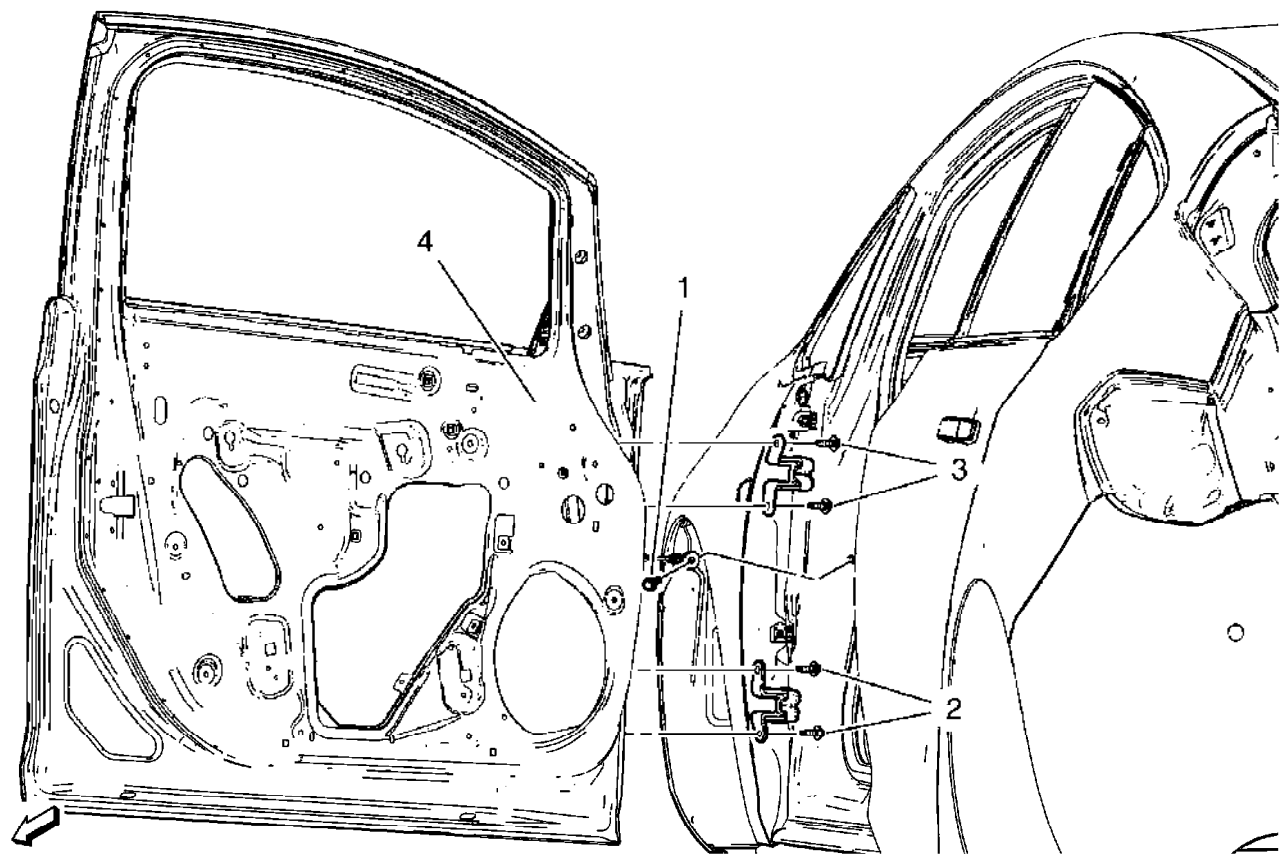


前门的更换

引出编号	部件名称
预备程序	
拆下前侧装饰板。参见 “前门装饰件的更换” 。	

1	前门限位连杆螺栓 告诫：参见“有关紧固件的告诫”。 程序 1. 拆下挡水板。 2. 断开车门电气连接器。 3. 拆下铰链螺栓前，支撑车门。 4. 在助手的帮助下，拆下车门。 紧固 22•牛米（16•英尺磅力）
2	前门铰链螺栓（数量：2） 紧固 25•牛米（18•英尺磅力）
3	前门铰链螺栓（数量：2） 紧固 25•牛米（18•英尺磅力）
4	前门 程序 1. 移开所有内部部件。 2. 必要时，调整前门。参见“前门的调整”。

3.1.2.7 后门的调整

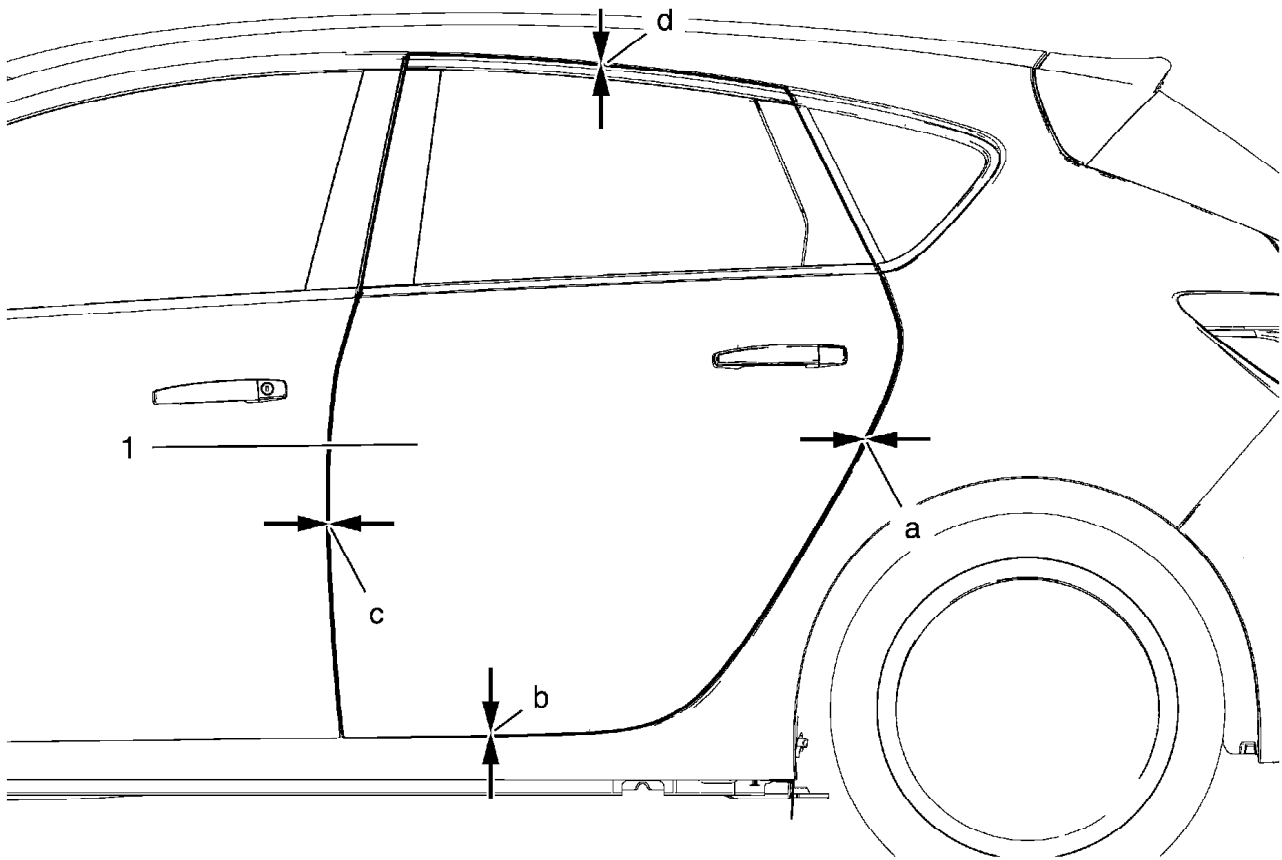

后门的调整

引出编号	部件名称
1	后门 程序 1. 松开后门铰链螺栓（数量：4）以调整后门。 2. 调整后门使其和车顶、后侧外板、车门槛板以及前门之间间隙均匀，并使其与车顶、后侧外板、车门槛板以及前门齐平。 调整 后门至后侧板。 (a)•3.5•毫米•±0.75•毫米• (0.14•英寸•±0.03•英寸)


- 后门至外侧门槛板。
(c)•4.5•毫米•±•1.50•毫米• (0.18•英寸•±•0.06•英寸)
- 后门至前门。
(c)•3.5•毫米•±•0.75•毫米• (0.14•英寸•±•0.03•英寸)
- 后门至车顶。
(d)•4.5•毫米•±•1.0•毫米• (0.18•英寸•±•0.04•英寸)

告诫：参见[“有关紧固件的告诫”](#)。

紧固

25•牛米 (18•英尺磅力)

3.1.2.8 后门的更换

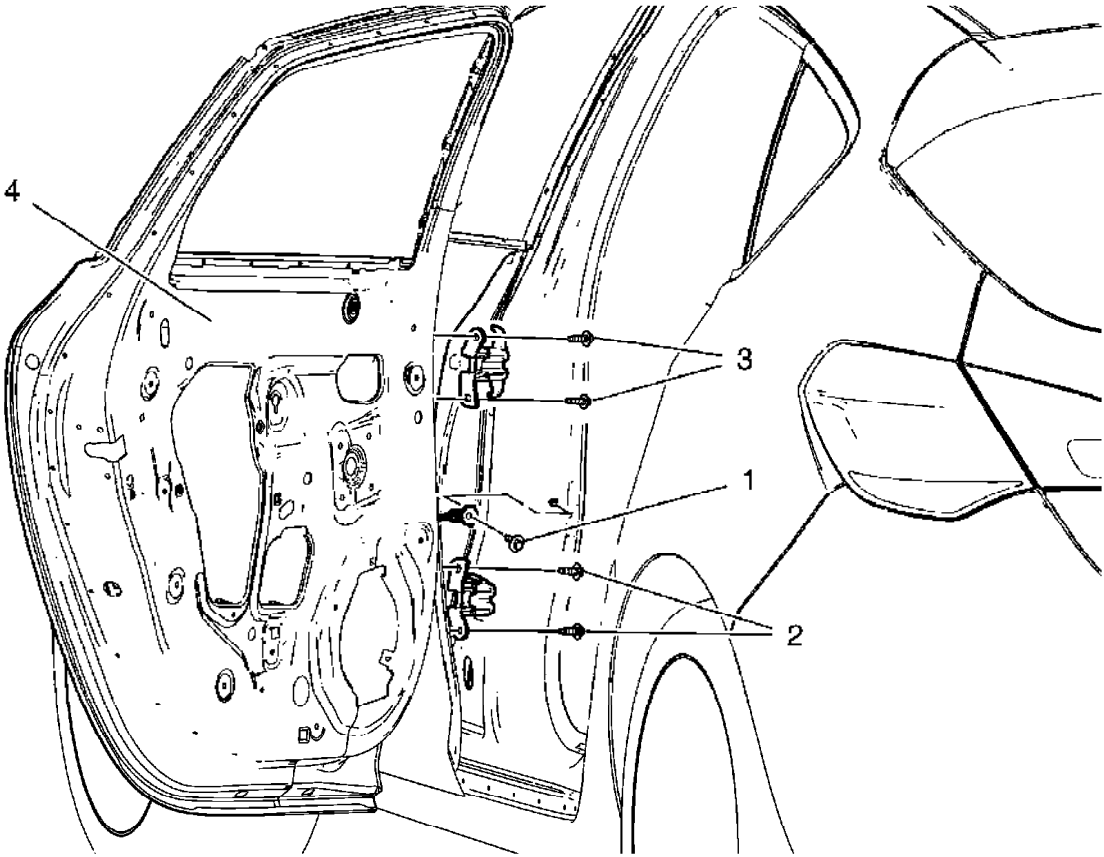


后门的更换

引出编号	部件名称
预备程序	
拆下后门装饰件。参见 “后门装饰件的更换” 。	

1	后门限位连杆车身侧螺栓 告诫：参见“有关紧固件的告诫”。 程序 1. 拆下挡水板。 2. 断开车门电气连接器。 3. 拆下铰链螺栓前，支撑车门。 4. 在助手的帮助下，拆下车门。 紧固 22•牛米（16•英尺磅力）
2	后门铰链螺栓（数量：2） 紧固 25•牛米（18•英尺磅力）
3	后门铰链螺栓（数量：2） 紧固 25•牛米（18•英尺磅力）
4	后门 程序 1. 移开所有内部部件。 2. 必要时，调整后门。参见“后门的调整”。

3.1.2.9 前翼子板的更换

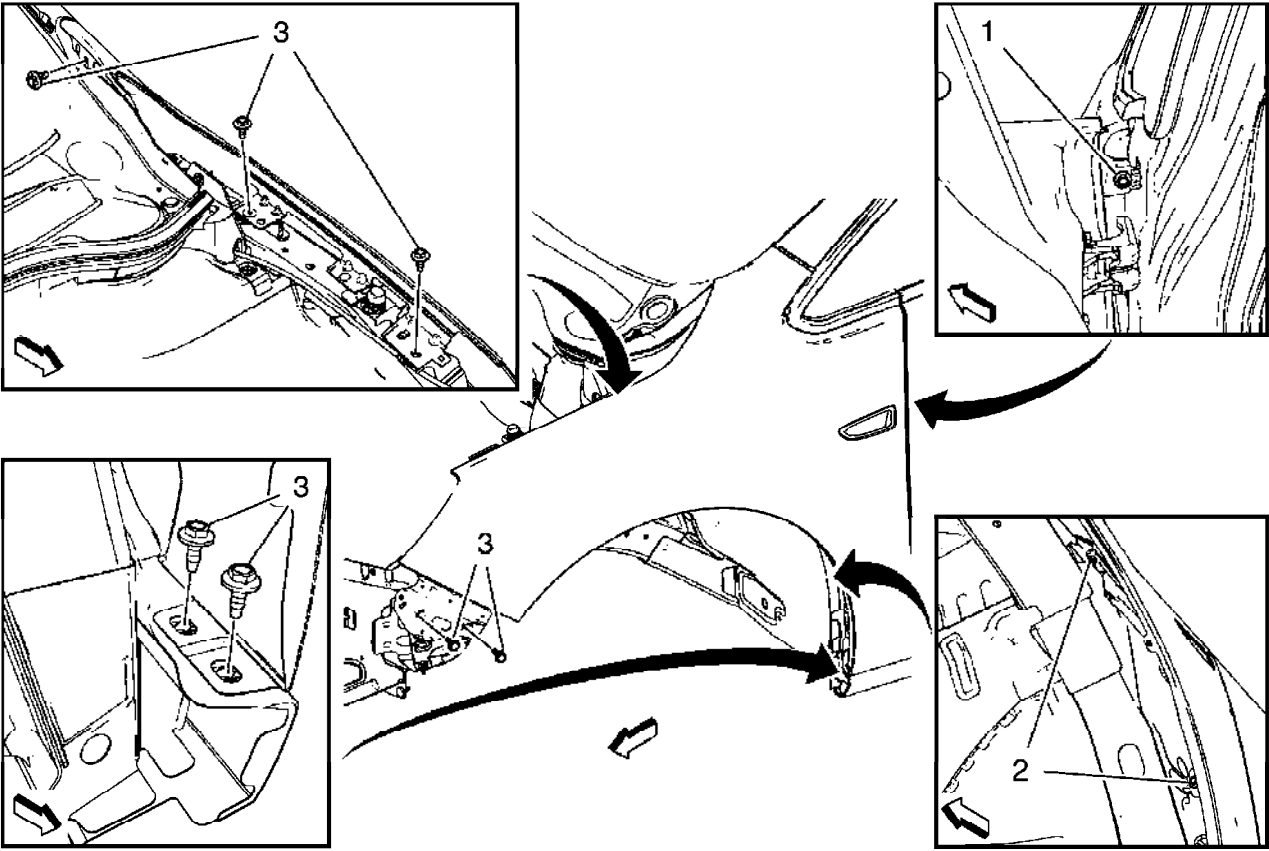


前翼子板的更换

引出编号	部件名称
预备程序 1. 拆下前保险杠蒙皮。参见“前保险杠蒙皮的更换（三厢车）”或“前保险杠蒙皮的更换（两厢车）”。 2. 拆下前大灯。参见“前大灯的更换（卤素）”。 3. 拆下前保险杠蒙皮外导板。参见“前保险杠蒙皮导板的更换（内侧）”或“前保险杠蒙皮导板的更换（外侧）”。 4. 拆下前轮罩衬板。参见“前轮罩衬板的更换”。 5. 拆下车身铰链柱下隔垫。参见“车身铰链柱下隔垫的更换”。	

1	前翼子板螺栓 告诫：参见“有关紧固件的告诫”。 紧固 9•牛米（80•英寸磅力） 提示：仅松开螺栓。
2	前翼子板螺栓（数量：2） 紧固 9•牛米（80•英寸磅力） 提示：仅松开螺栓。
3	前翼子板螺栓（数量：7） 紧固 9•牛米（80•英寸磅力）
4	前翼子板 程序 必要时，调整前翼子板。参见“前门的调整”和“发动机舱盖的调整”。

3.1.2.10 举升门的调整

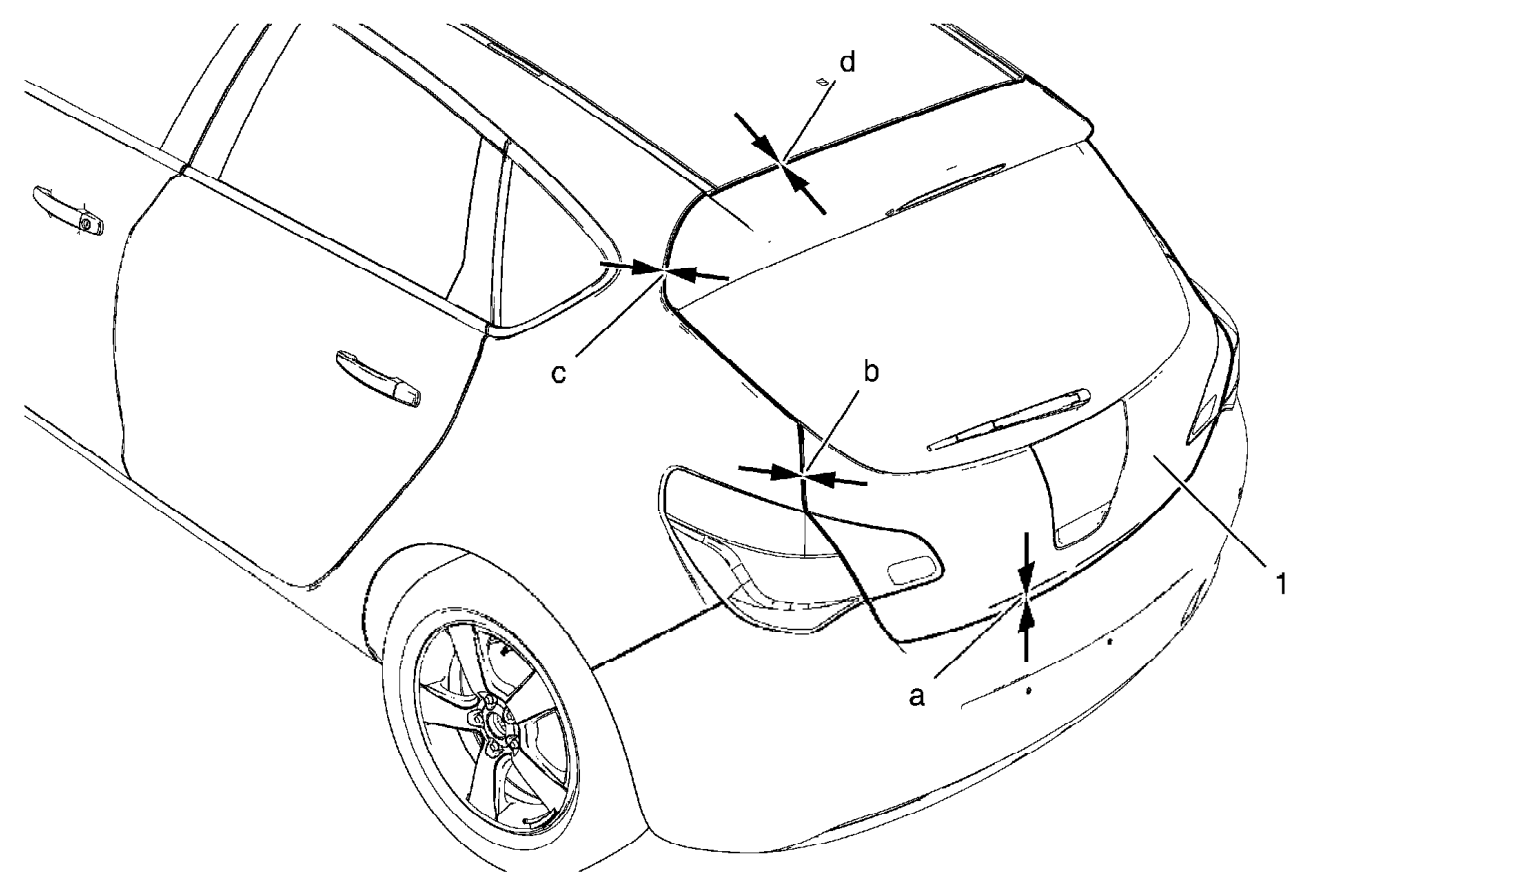

举升门的调整

引出编号	部件名称
1	举升门 程序 1. 松开举升门铰链螺栓（数量：4）。 2.调整举升门使其和后侧外板、后保险杠蒙皮与车顶之间间隙均匀，并使其与后侧外板、后保险杠蒙皮和车顶齐平。 调整 • 举升门至后保险杠蒙皮 (a)•6•毫米•±•2•毫米•（0.24•英寸•±•0.08•英寸）


- 举升门至后侧外板
(c)•4•毫米•±•1•毫米• (0.16•英寸•±•0.04•英寸)
- 举升门至后侧外板
(c)•4•毫米•±•1•毫米• (0.16•英寸•±•0.04•英寸)
- 举升门至车顶
(d)•5.5•毫米•±•1.0•毫米• (0.22•英寸•±•0.04•英寸)

告诫：参见[“有关紧固件的告诫”](#)。

紧固

22•牛米 (16•英尺磅力)

3.1.2.11 举升门的更换

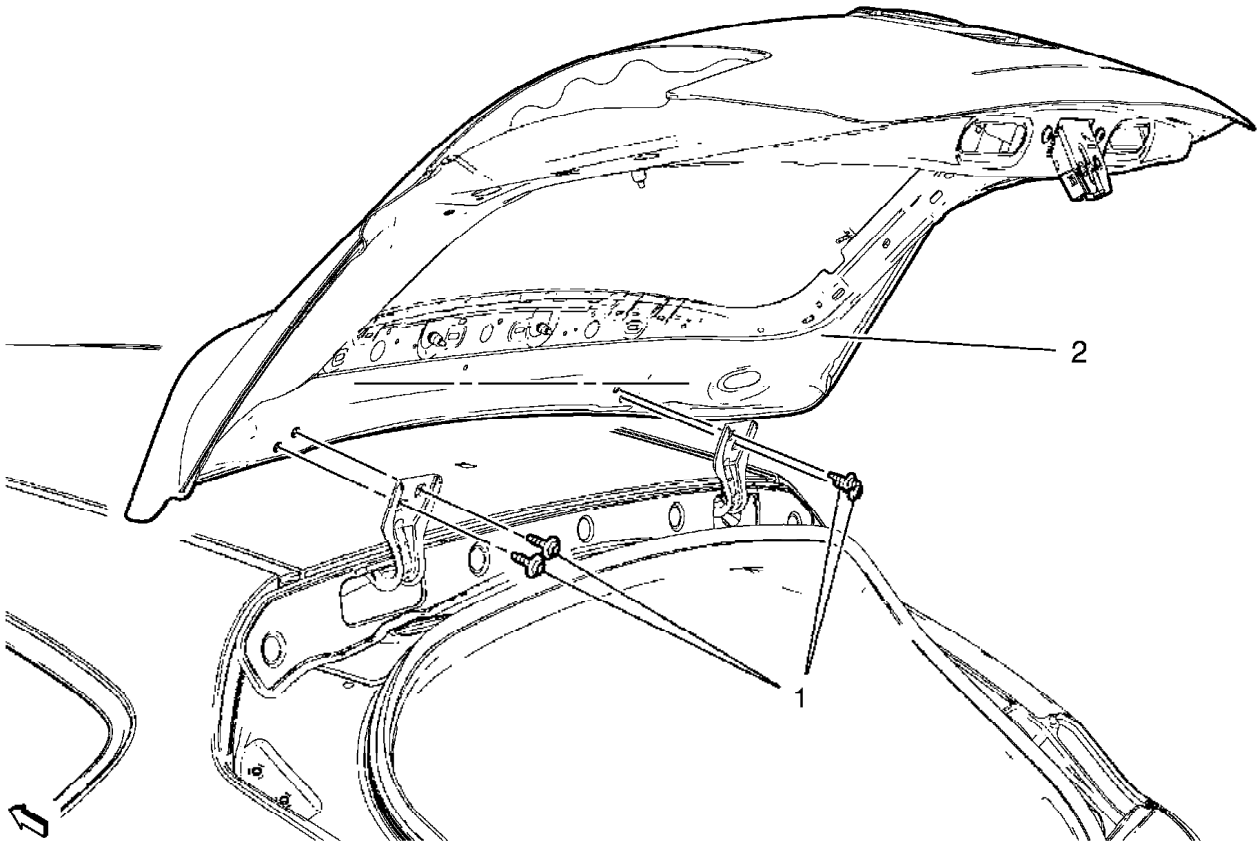


举升门的更换

引出编号	部件名称
警告：当拆下或安装举升门支撑杆装置时，必须采用其他装置支撑，以避免车辆损坏或人身伤害的风险。 预备程序 将举升门线束加长线束从举升门上拆下。参见 “举升门线束加长线束的更换”。	

1	举升门铰链螺栓（数量：4） 告诫：参见“有关紧固件的告诫”。 紧固 22•牛米（17•英尺磅力） 程序 在助手的帮助下，拆下举升门。
2	举升门 程序 1. 警告：在维修任何电气部件前，点火和起动开关必须置于 OFF 或 LOCK 位置 并且所有电气负载必须关闭，除非操作程序中另有说明。断开蓄电池负极电缆，以防止工具或设备接触裸露的电气端子而产生电火花。不遵守这些安全须知可能会导致人身伤害和/或损坏车辆或车辆部件。 对于配备带备用电池的 OnStar® (UE1) 的车辆： 备用电池是一个冗余电源，一旦车辆主蓄电池中断向车辆通信接口模块（OnStar®模块）供电，它使 OnStar® 能够执行有限的功能。在点火开关置于 OFF 以外的其他任何位置时，不得断开车辆主蓄电池或拆下 OnStar® 保险丝。断电之前，应允许保持型附件电源 (RAP) 超时或停用（只要打开驾驶员侧车门就可停用保持型附件电源）。点火开关置于 ON 位置或保持型附件电源启动时，以任何方式断开 OnStar® 模块电源会导致 OnStar® 备用电池 (BUB) 启动和放电，并会永久性地损坏备用电池。备用电池一旦启用就会一直工作到完全放电为止。备用电池不可充电，一旦启用就必须在使用后更换。 断开电池。 2. 必要时，断开电气连接器。 3. 移开所有内部部件。 4. 必要时调整举升门。参见“举升门的调整”。

3.1.2.12 举升门线束加长线束的更换

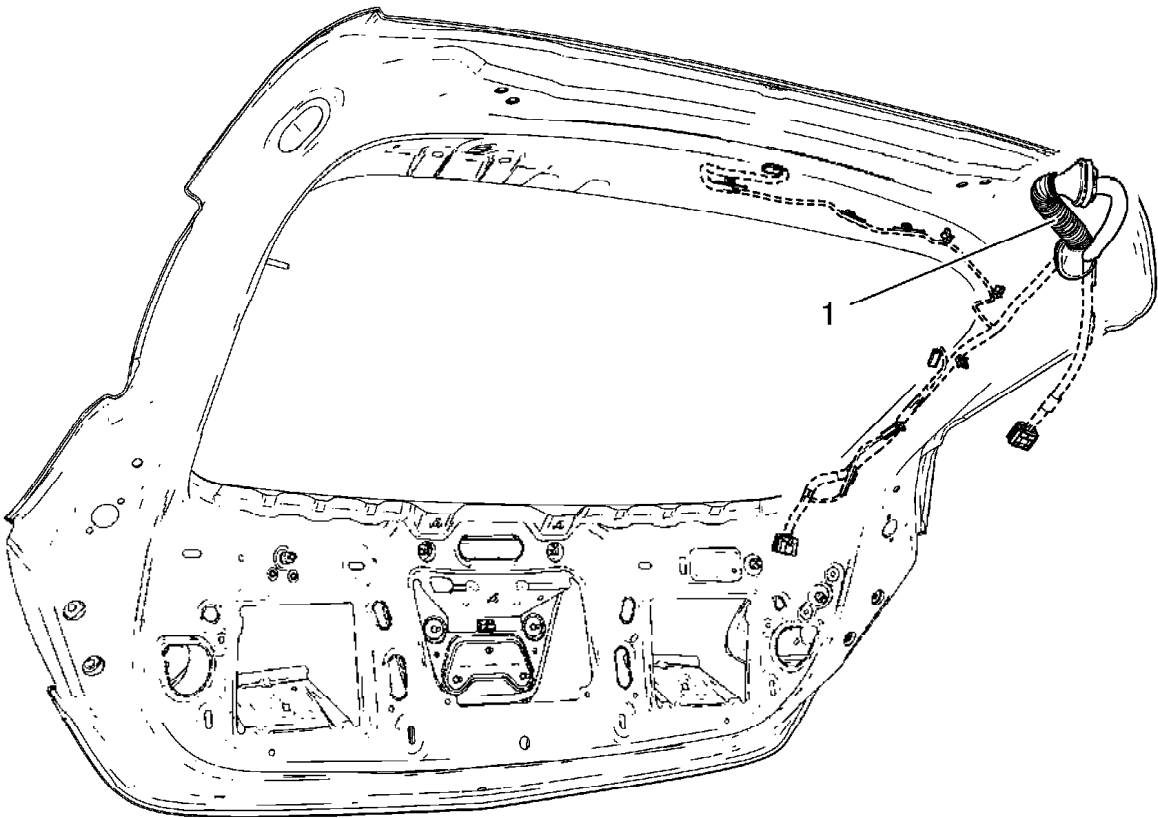

举升门线束加长线束的更换

引出编号	部件名称
预备程序	
1. 拆下车身门锁立柱上装饰板。参见 “车身门锁立柱上装饰板的更换” 。	
2. 拆下举升门开口排水槽上盖。参见 “举升门开口排水槽上盖的更换” 。	
3. 拆下举升门车窗。参见 “举升门车窗的更换” 。	

举升门线束加长线束
程序


- 1
1. 警告：在维修任何电气部件前，点火和起动开关必须置于 **OFF** 或 **LOCK** 位置，并且所有电气负载必须关闭，除非操作程序中另有说明。断开蓄电池负极电缆，以防止工具或设备接触裸露的电气端子而产生电火花。不遵守这些安全须知可能会导致人身伤害和/或损坏车辆或车辆部件。

对于配备带备用电池的 **OnStar® (UE1)** 的车辆：
备用电池是一个冗余电源，一旦车辆主蓄电池中断向车辆通信接口模块（**OnStar®**模块）供电，它使 **OnStar®** 能够执行有限的功能。在点火开关置于 **OFF** 以外的其他任何位置时，不得断开车辆主蓄电池或拆下 **OnStar®** 保险丝。断电之前，应允许保持型附件电源 (**RAP**) 超时或停用（只要打开驾驶员侧车门就可停用保持型附件电源）。点火开关置于 **ON** 位置或保持型附件电源启动时，以任何方式断开 **OnStar®** 模块电源会导致 **OnStar®** 备用电池 (**BUB**) 启动和放电，并会永久性地损坏备用电池。备用电池一旦启用就会一直工作到完全放电为止。备用蓄电池不可充电，一旦启用就必须在使用后更换。

断开电池。

2. 必要时，断开电气连接器。

3.1.2.13 前门线束的更换

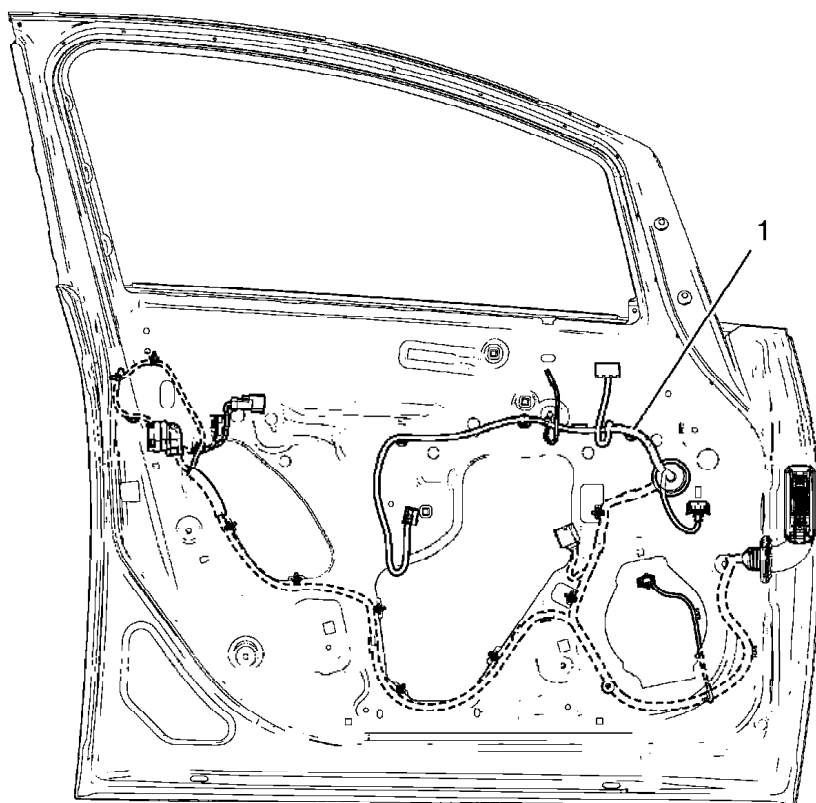

前门线束的更换

引出编号	部件名称
预备程序	拆下前门装饰板。参见 “前门装饰件的更换” 。

前门线束

程序

1. 警告：在维修任何电气部件前，点火和起动开关必须置于 **OFF** 或 **LOCK** 位置，并且所有电气负载必须关闭，除非操作程序中另有说明。断开蓄电池负极电缆，以防止工具或设备接触裸露的电气端子而产生电火花。不遵守这些安全须知可能会导致人身伤害和/或损坏车辆或车辆部件。


对于配备带备用电池的 **OnStar® (UE1)** 的车辆：

备用电池是一个冗余电源，一旦车辆主蓄电池中断向车辆通信接口模块（**OnStar®**模块）供电，它使 **OnStar®** 能够执行有限的功能。在点火开关置于 **OFF** 以外的其他任何位置时，不得断开车辆主蓄电池或拆下 **OnStar®** 保险丝。断电之前，应允许保持型附件电源 (**RAP**) 超时或停用（只要打开驾驶员侧车门就可停用保持型附件电源）。点火开关置于 **ON** 位置或保持型附件电源启动时，以任何方式断开 **OnStar®** 模块电源会导致 **OnStar®** 备用电池 (**BUB**) 启动和放电，并会永久性地损坏备用电池。备用电池一旦启用就会一直工作到完全放电为止。备用电池不可充电，一旦启用就必须在使用后更换。

断开蓄电池。

2. 拆下挡水板。
3. 必要时，断开电气连接器。

3.1.2.14 举升门线束的更换

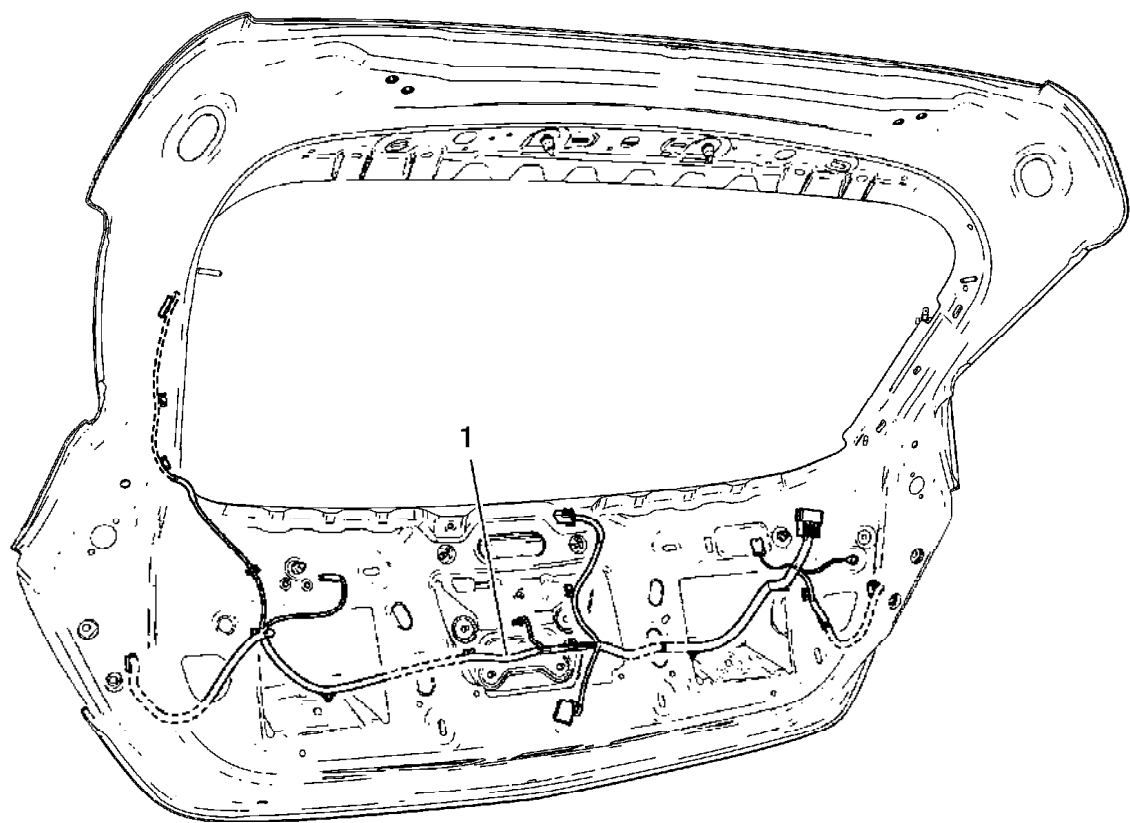

举升门线束的更换

引出编号	部件名称
预备程序	
1. 拆下举升门装饰板。参见 “举升门装饰板的更换” 。	
2. 拆下后雾灯和倒车灯。参见 “后雾灯的更换” 和 “倒车灯的更换” 。	

举升门线束
程序


- 1
1. 警告：在维修任何电气部件前，点火和起动开关必须置于 **OFF** 或 **LOCK** 位置，并且所有电气负载必须关闭，除非操作程序中另有说明。断开蓄电池负极电缆，以防止工具或设备接触裸露的电气端子而产生电火花。不遵守这些安全须知可能会导致人身伤害和/或损坏车辆或车辆部件。

对于配备带备用电池的 **OnStar® (UE1)** 的车辆：
备用电池是一个冗余电源，一旦车辆主蓄电池中断向车辆通信接口模块（**OnStar®**模块）供电，它使 **OnStar®** 能够执行有限的功能。在点火开关置于 **OFF** 以外的其他任何位置时，不得断开车辆主蓄电池或拆下 **OnStar®** 保险丝。断电之前，应允许保持型附件电源 (**RAP**) 超时或停用（只要打开驾驶员侧车门就可停用保持型附件电源）。点火开关置于 **ON** 位置或保持型附件电源启动时，以任何方式断开 **OnStar®** 模块电源会导致 **OnStar®** 备用电池 (**BUB**) 启动和放电，并会永久性地损坏备用电池。备用电池一旦启用就会一直工作到完全放电为止。备用蓄电池不可充电，一旦启用就必须在使用后更换。

断开蓄电池。

2. 必要时，断开电气连接器。

3.1.2.15 后门线束的更换

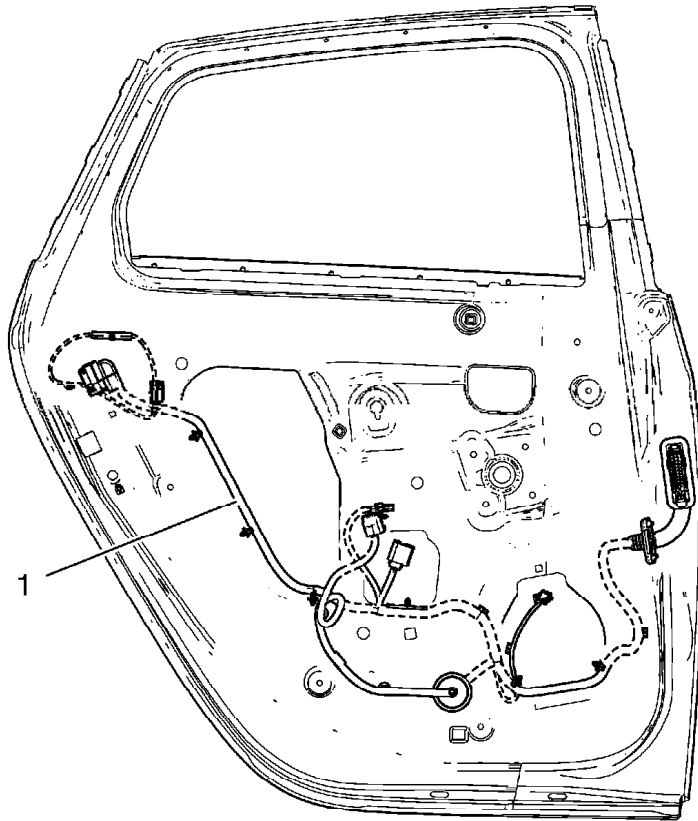

后门线束的更换

引出编号	部件名称
预备程序 拆下后门装饰件。参见 “后门装饰件的更换”。	

后门线束

程序

1. 警告：在维修任何电气部件前，点火和起动开关必须置于 **OFF** 或 **LOCK** 位置，并且所有电气负载必须关闭，除非操作程序中另有说明。断开蓄电池负极电缆，以防止工具或设备接触裸露的电气端子而产生电火花。不遵守这些安全须知可能会导致人身伤害和/或损坏车辆或车辆部件。


对于配备带备用电池的 **OnStar® (UE1)** 的车辆：

备用电池是一个冗余电源，一旦车辆主蓄电池中断向车辆通信接口模块（**OnStar®**模块）供电，它使 **OnStar®** 能够执行有限的功能。在点火开关置于 **OFF** 以外的其他任何位置时，不得断开车辆主蓄电池或拆下 **OnStar®** 保险丝。断电之前，应允许保持型附件电源（**RAP**）超时或停用（只要打开驾驶员侧车门就可停用保持型附件电源）。点火开关置于 **ON** 位置或保持型附件电源启动时，以任何方式断开 **OnStar®** 模块电源会导致 **OnStar®** 备用电池（**BUB**）启动和放电，并会永久性地损坏备用电池。备用电池一旦启用就会一直工作到完全放电为止。备用蓄电池不可充电，一旦启用就必须在使用后更换。

断开蓄电池。

2. 拆下挡水板。
3. 必要时，断开电气连接器。


3.1.2.16 发动机舱盖主锁闩释放拉线把手的更换

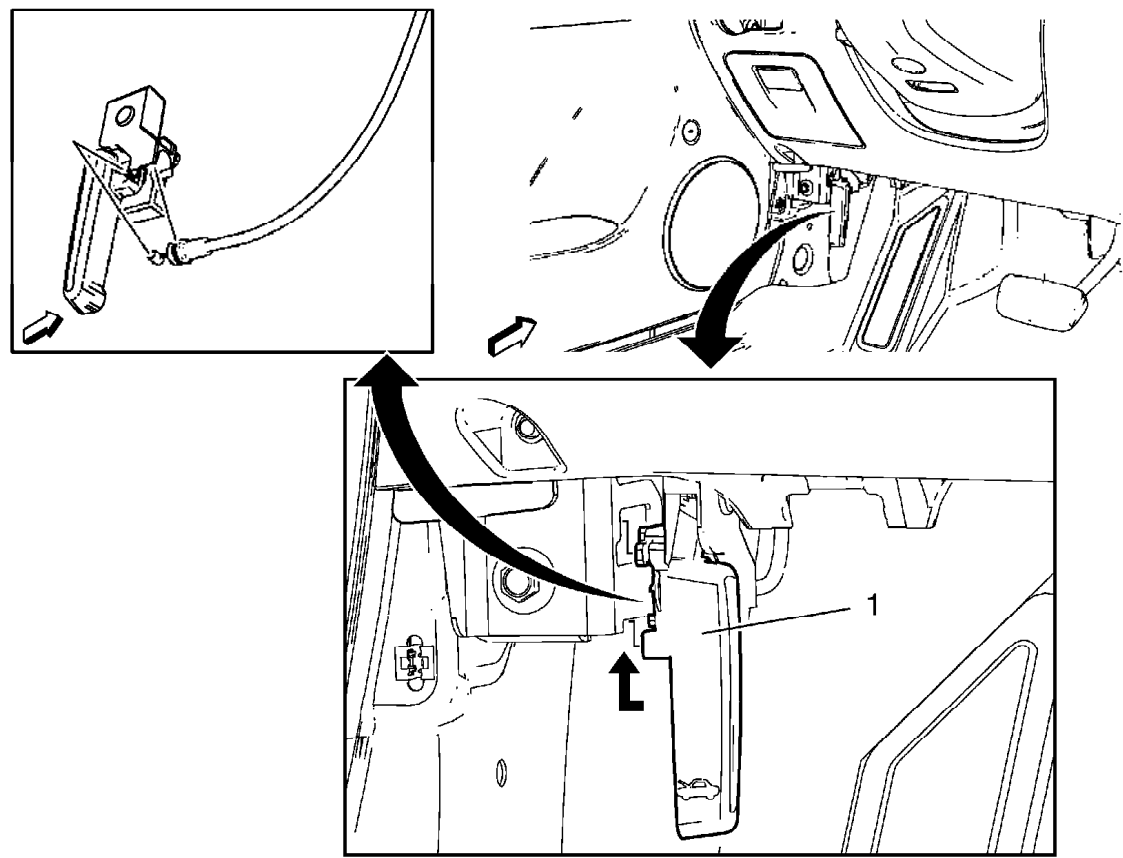

发动机舱盖主锁闩释放拉线把手的更换

引出编号	部件名称
预备程序	
拆下前门和后门门槛装饰板。参见 “前门和后门门槛装饰板的更换” 。	
1	发动机舱盖主锁闩释放拉线把手 程序 1. 向下拉发动机舱盖主锁闩释放拉线把手。 2. 若要释放把手，将拉线下拉并从把手上解开。


3.1.2.17 车身铰链柱下隔垫的更换

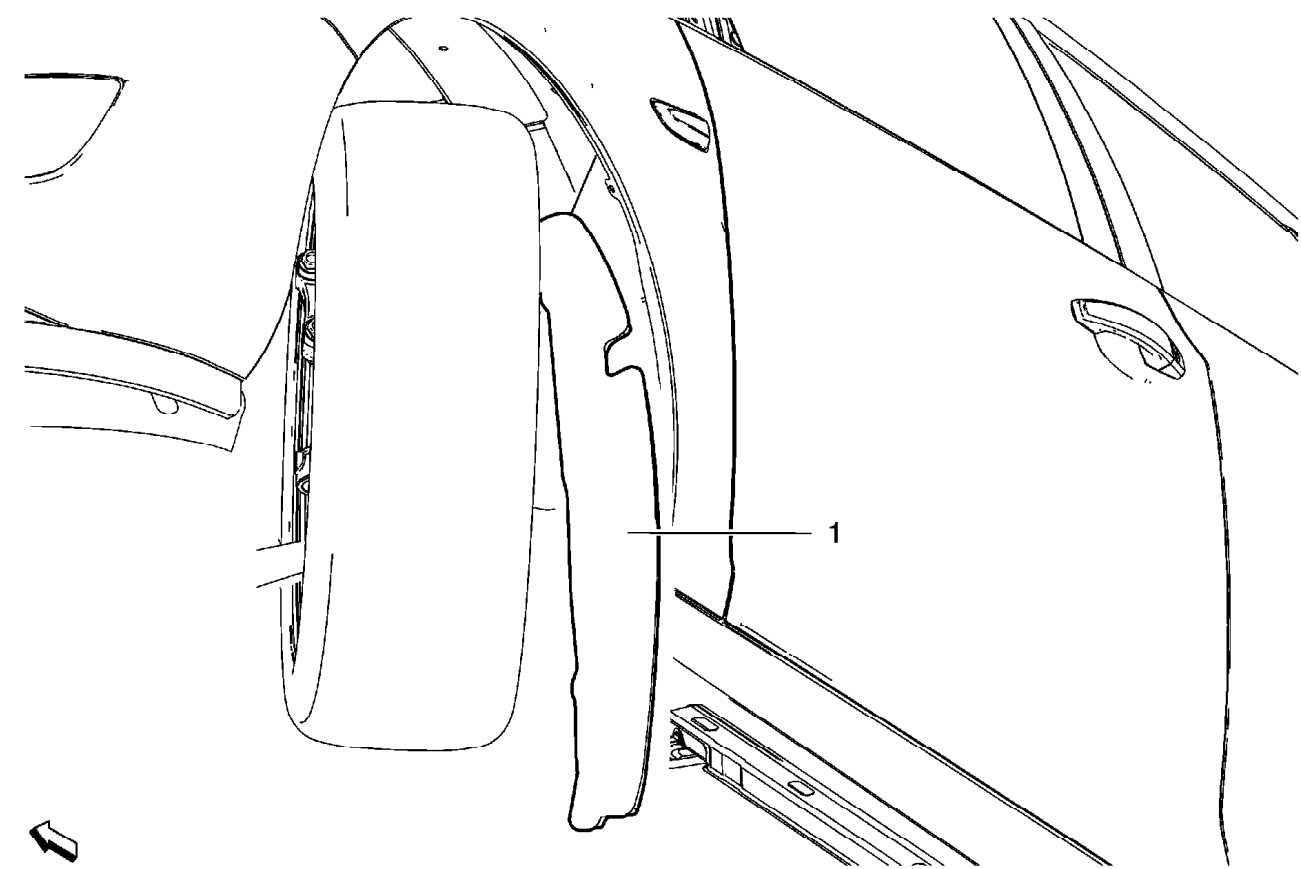

车身铰链柱下隔垫的更换

引出编号	部件名称
预备程序 拆下前轮罩衬板。参见 “前轮罩衬板的更换” 。	
1	车身铰链柱下隔垫

3.1.2.18 前门上铰链和下铰链的更换

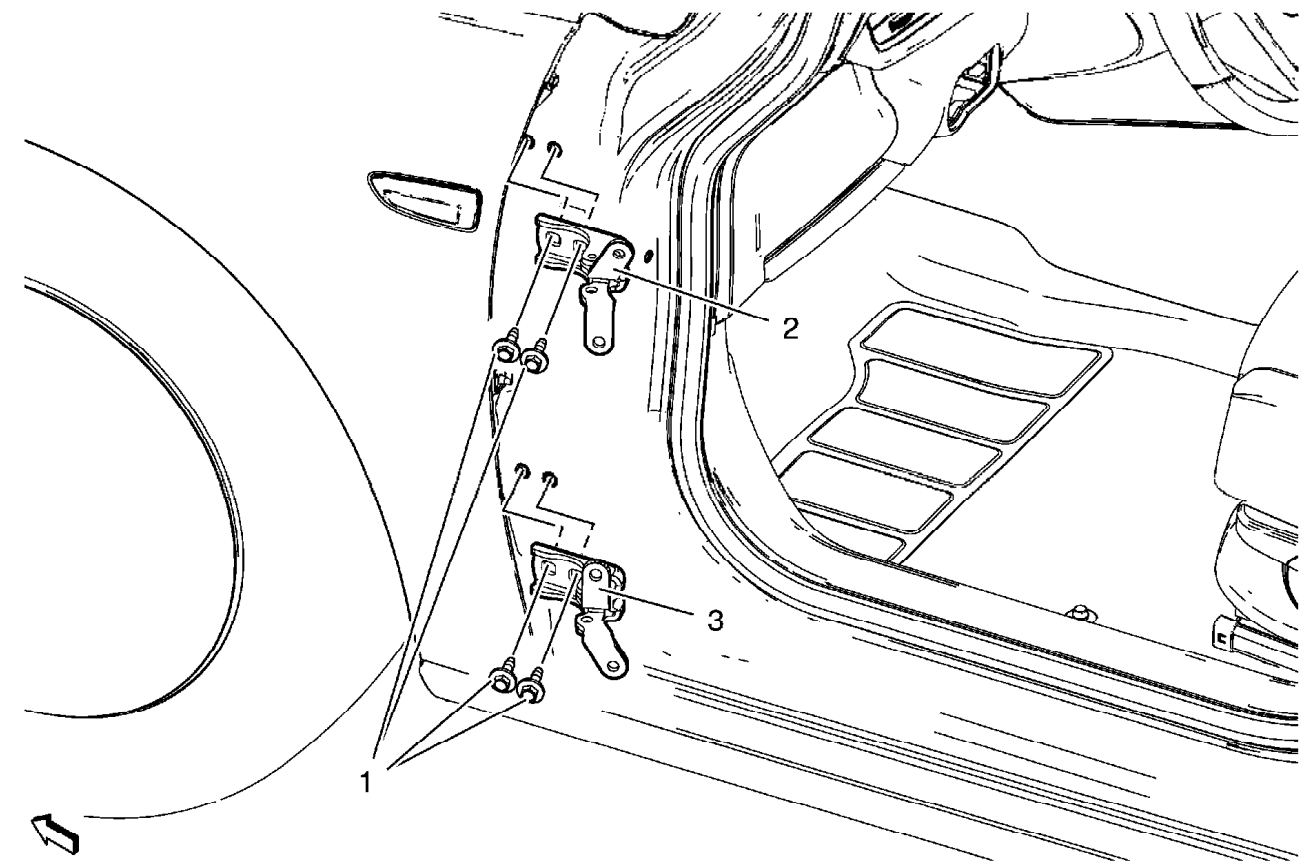


前门上铰链和下铰链的更换

引出编号	部件名称
预备程序 拆下前门。参见 “前门的更换” 。	
1	前门铰链螺栓（数量：4） 告诫：参见 “有关紧固件的告诫” 。 紧固 32•牛米（24•英尺磅力）

2	前门上铰链
3	前门下铰链

3.1.2.19 发动机舱盖铰链的更换

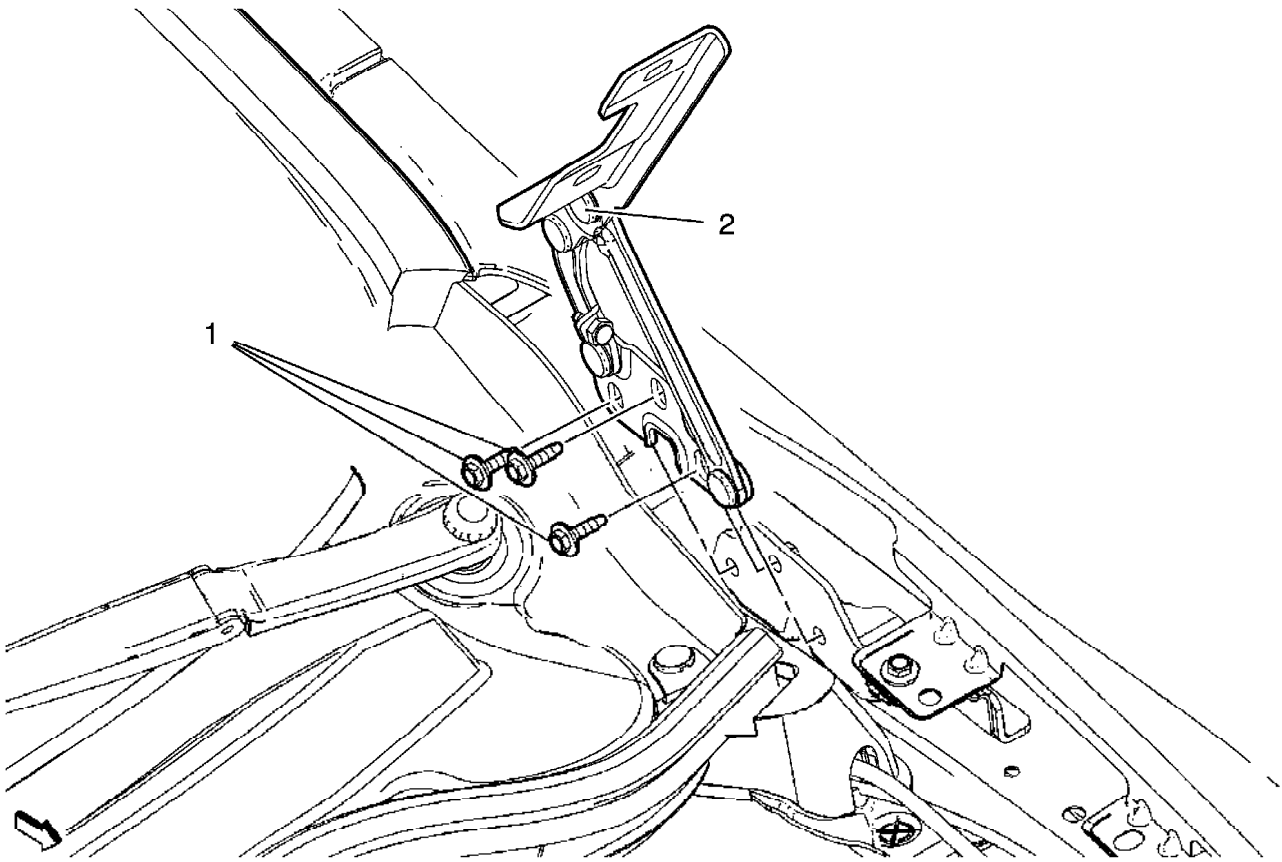


发动机舱盖铰链的更换

引出编号	部件名称
预备程序 拆下发动机舱盖。参见 “发动机舱盖的更换” 。	
1	发动机舱盖铰链螺栓（数量：3） 告诫：参见 “有关紧固件的告诫” 。 紧固 10•牛米（89•英寸磅力）

2	发动机舱盖铰链
---	---------

3.1.2.20 举升门铰链的更换

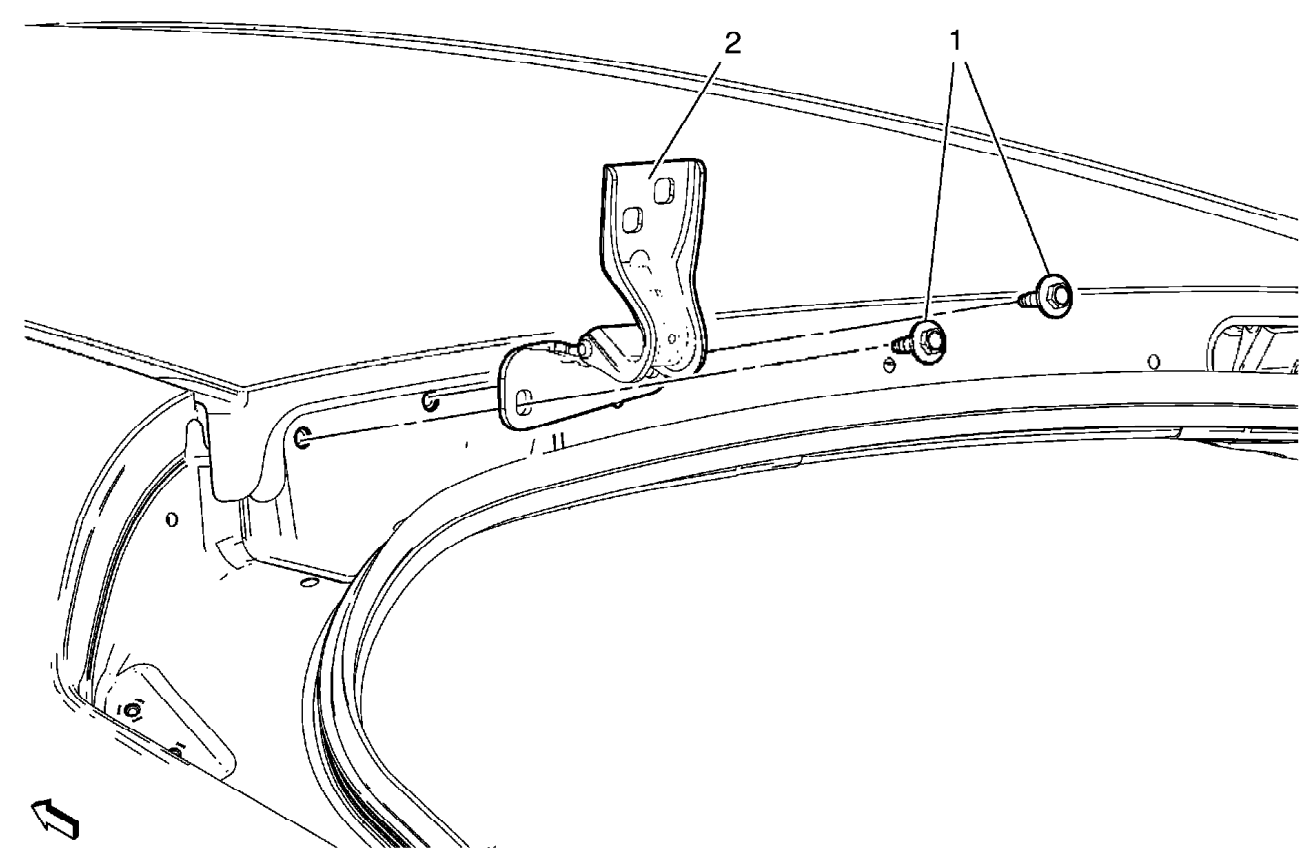


举升门铰链的更换

引出编号	部件名称
预备程序 1. 拆下举升门。参见“举升门的更换”。 2. 拆下举升门开口排水槽上盖。参见“举升门开口排水槽上盖的更换”。	
1	举升门铰链螺栓（数量：2） 告诫：参见“有关紧固件的告诫”。 紧固 22•牛米（16•英尺磅力）

2	举升门铰链
---	-------

3.1.2.21 后门上铰链和下铰链的更换

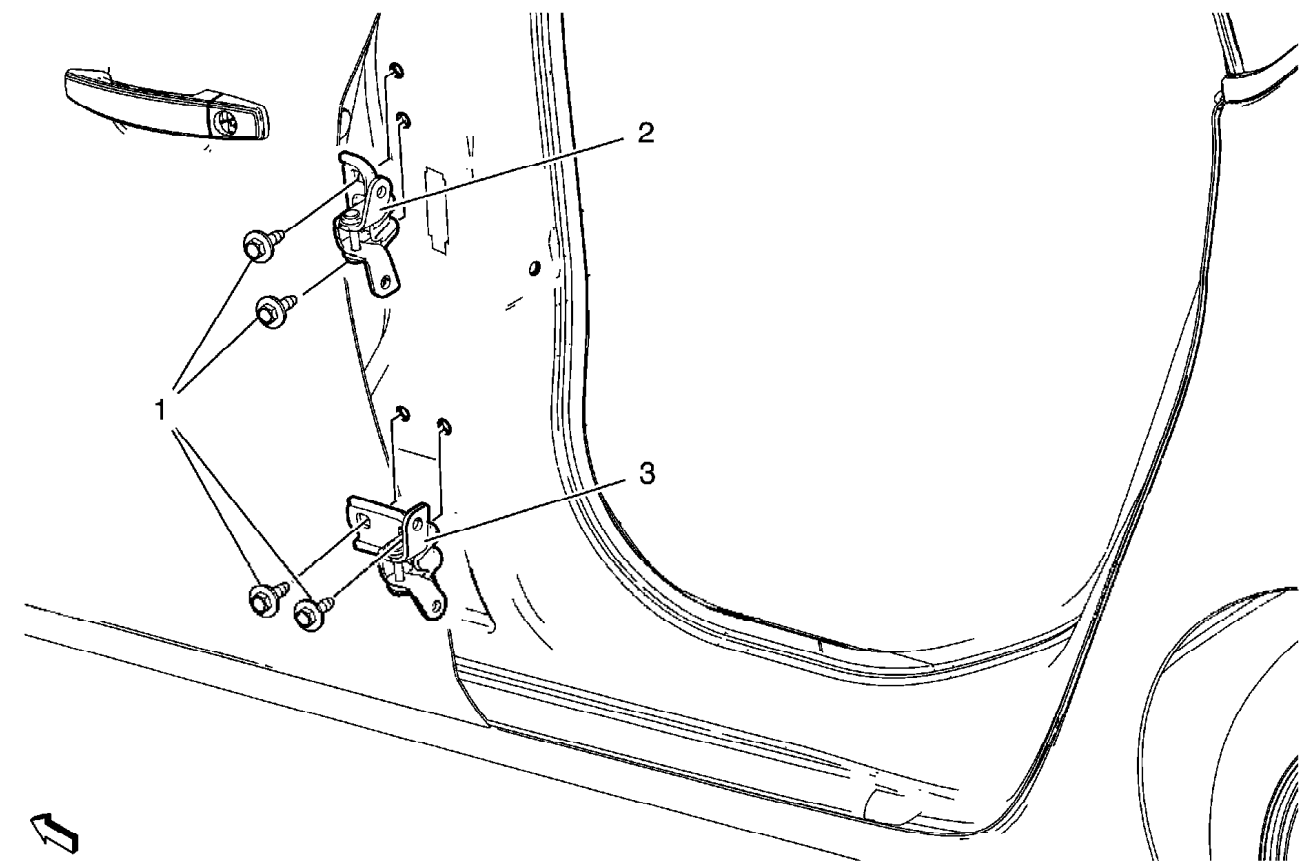


后门上铰链和下铰链的更换

引出编号	部件名称
预备程序 拆下后门。参见 “后门的更换” 。	
1	后门铰链螺栓（数量：4） 告诫：参见 “有关紧固件的告诫” 。 紧固 32•牛米（24•英尺磅力）

2	后门上铰链
3	后门下铰链

3.1.2.22 发动机舱盖的调整

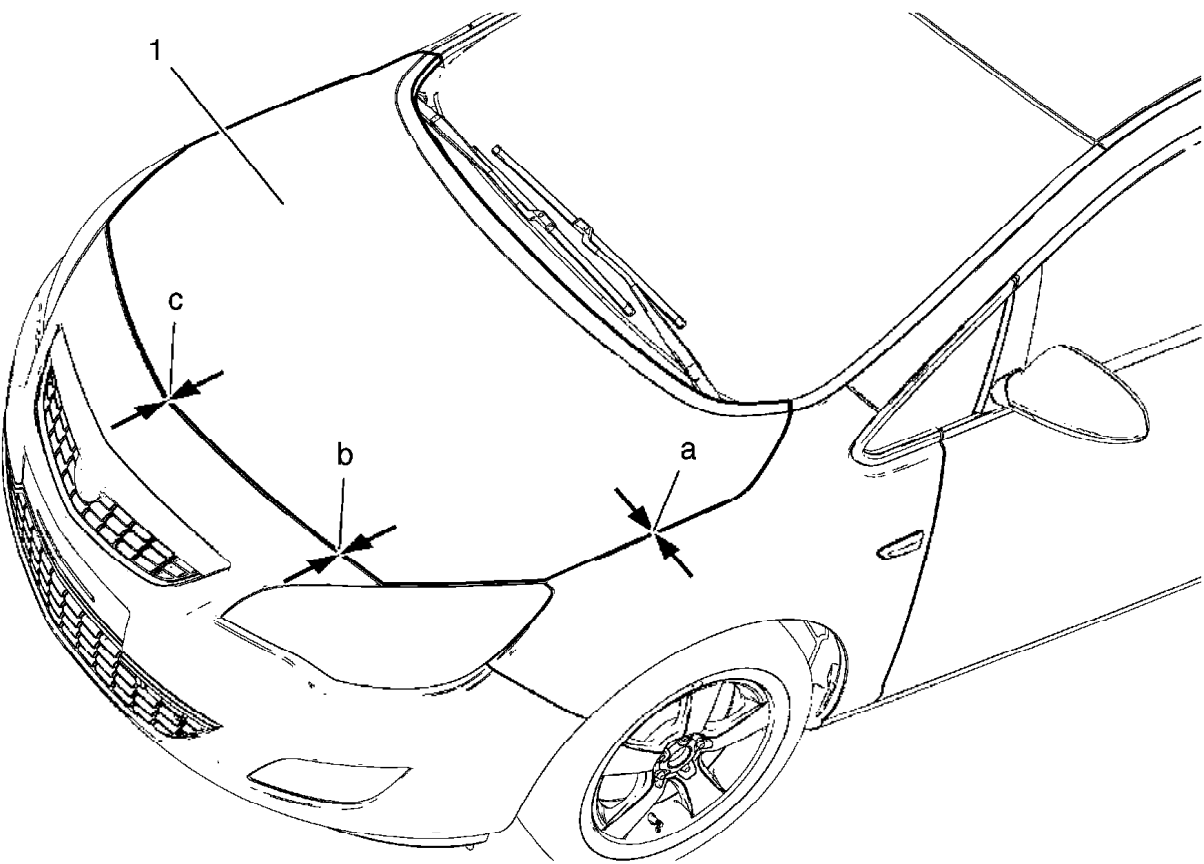

发动机舱盖的调整

引出编号	部件名称
1	发动机舱盖 程序 1. 松开发动机舱盖铰链加强件螺母（数量：4）。 2. 调整发动机舱盖使其和翼子板、前大灯以及前保险杠蒙皮之间的两侧间隙均匀，并使其与前边缘的两个翼子板、前保险杠蒙皮和前大灯齐平。 调整 发动机舱盖至翼子板 (a)•3•毫米•±•0.75•毫米• (0.12•英寸•±•0.03•英寸)


- 发动机舱盖至前保险杠蒙皮
(b)•3.5•毫米•±•1.5•毫米• (0.14•英寸•±•0.06•英寸)
- 发动机舱盖至前保险杠蒙皮
(c)•3.5•毫米•±•1.5•毫米• (0.14•英寸•±•0.06•英寸)

告诫：参见[“有关紧固件的告诫”](#)。

紧固

22•牛米 (16•英尺磅力)

3.1.2.23 发动机舱盖的更换

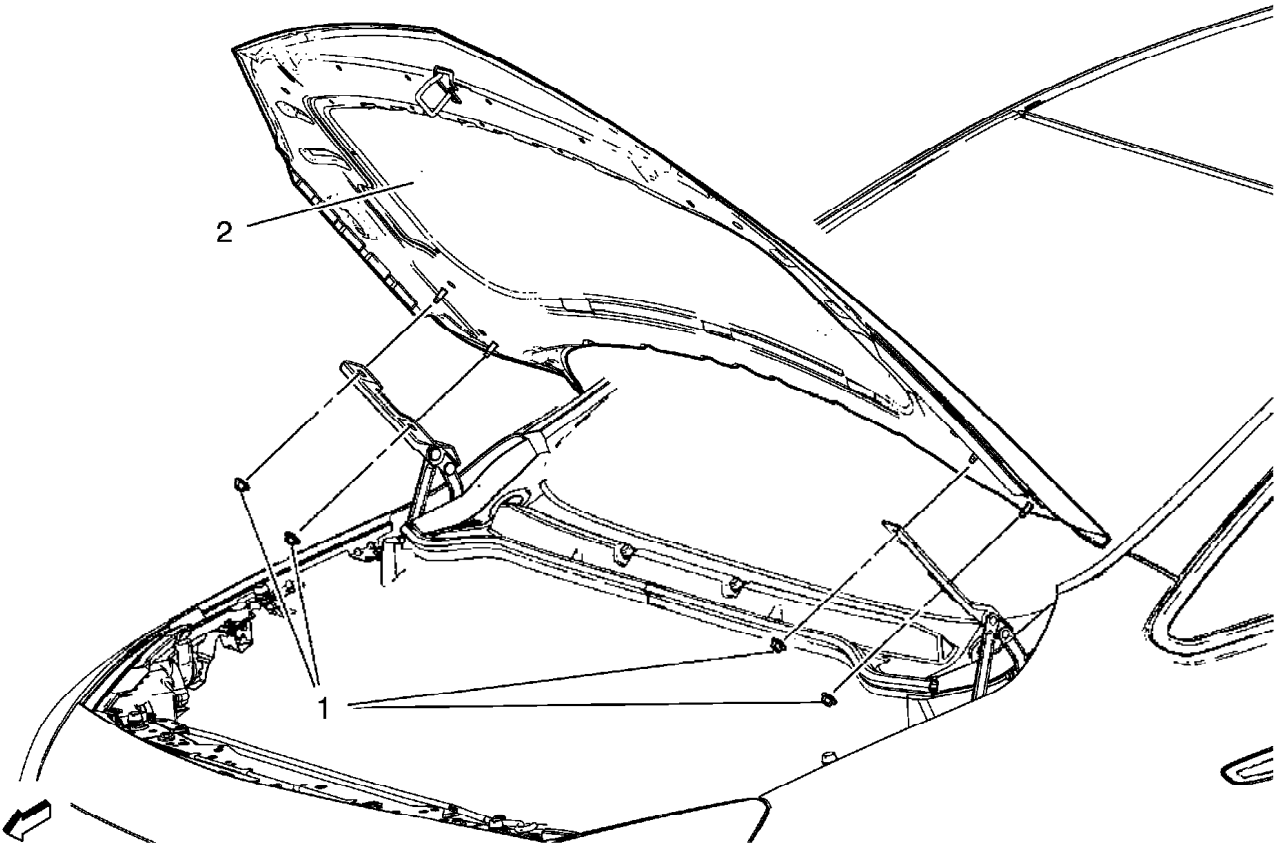


发动机舱盖的更换

引出编号	部件名称
警告： 在拆下或安装发动机舱盖支撑杆装置时，必须采用其他装置支撑发动机舱盖，以避免车辆损坏或造成人身伤害的风险。	
1	发动机舱盖铰链螺母（数量：4） 告诫： 参见“有关紧固件的告诫”。 紧固 22•牛米（16•英尺磅力）

2

- 发动机舱盖
- 程序
1. 在助手的帮助下，拆下发动机舱盖。
 2. 移开所有部件。
 3. 必要时调整发动机舱盖。参见[“发动机舱盖的调整”](#)。

3.1.2.24 前大灯和前保险杠蒙皮安装板的更换

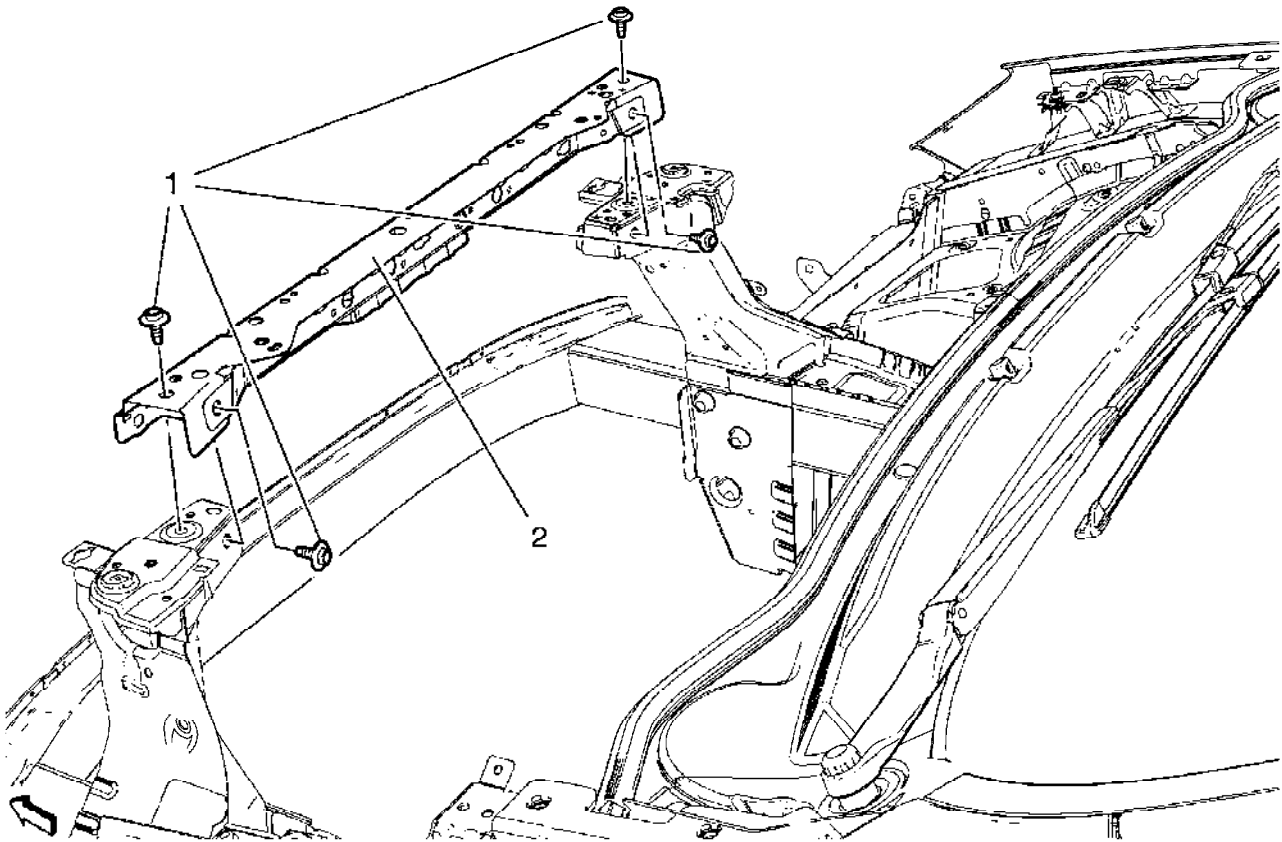


前大灯和前保险杠蒙皮安装板的更换

引出编号	部件名称
预备程序	
1. 拆下前保险杠蒙皮。参见 “前保险杠蒙皮的更换（三厢车）” 或 “前保险杠蒙皮的更换（两厢车）” 。	
2. 拆下前大灯。参见 “前大灯的更换（卤素）” 。	
3. 拆下前保险杠蒙皮中心支座。参见 “前保险杠蒙皮中心支架的更换（三厢车）” 或 “前保险杠蒙皮中心支架的更换（两厢车）” 。	
4. 拆下发动机舱盖撑杆。参见 “发动机舱盖撑杆的更换” 。	
5. 拆下前端安全气囊系统识别传感器。参见 “前端安全气囊系统识别传感器的更换” 。	

6. 拆下散热器上托架。参见[“散热器上端托架的更换”](#)。

1	前大灯和前保险杠蒙皮安装板螺栓（数量：4） 告诫：参见 “有关紧固件的告诫” 。 紧固 15•牛米（12•英尺磅力）
2	前大灯和前保险杠蒙皮安装板


3.1.2.25 发动机舱盖隔热板的更换

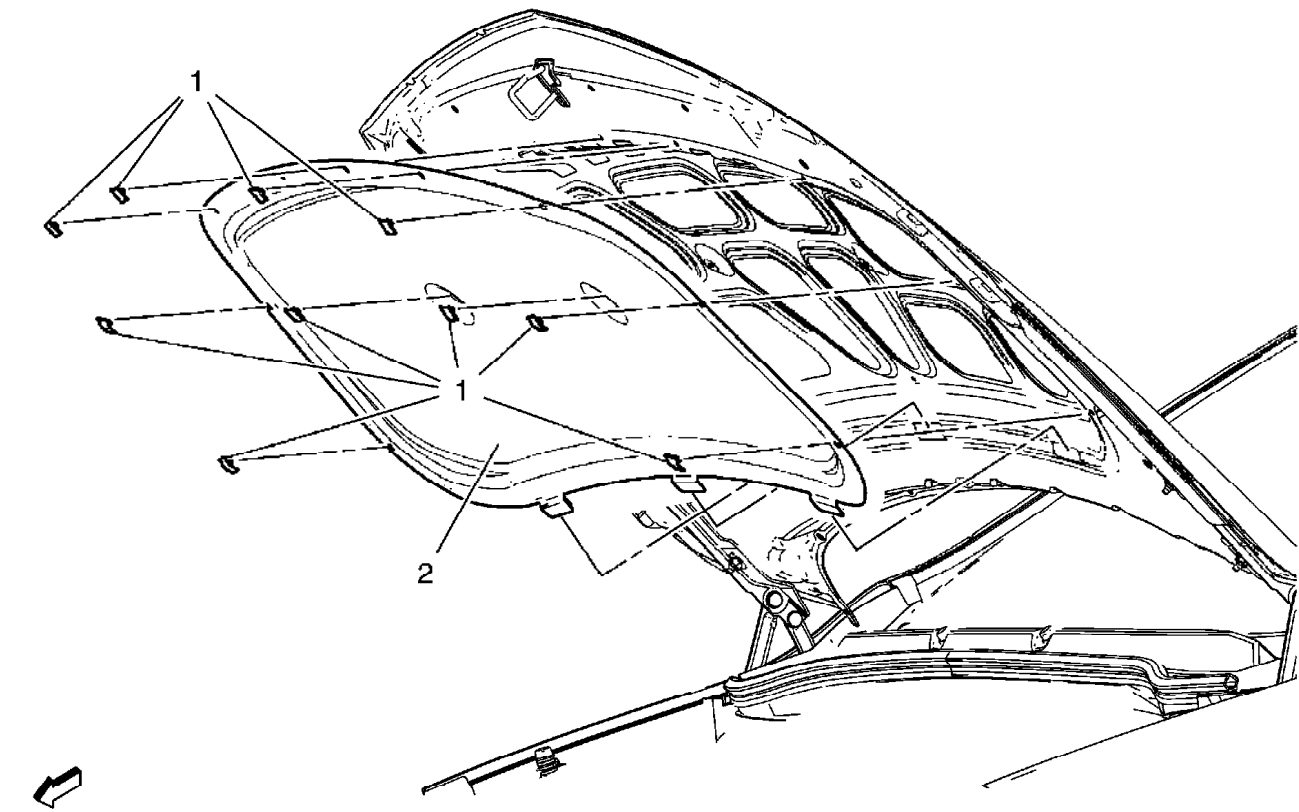

发动机舱盖隔热板的更换

引出编号	部件名称
1	发动机舱盖隔热板固定件（数量：10）
2	发动机舱盖隔热板


3.1.2.26 发动机舱盖主锁闩和副锁闩的更换

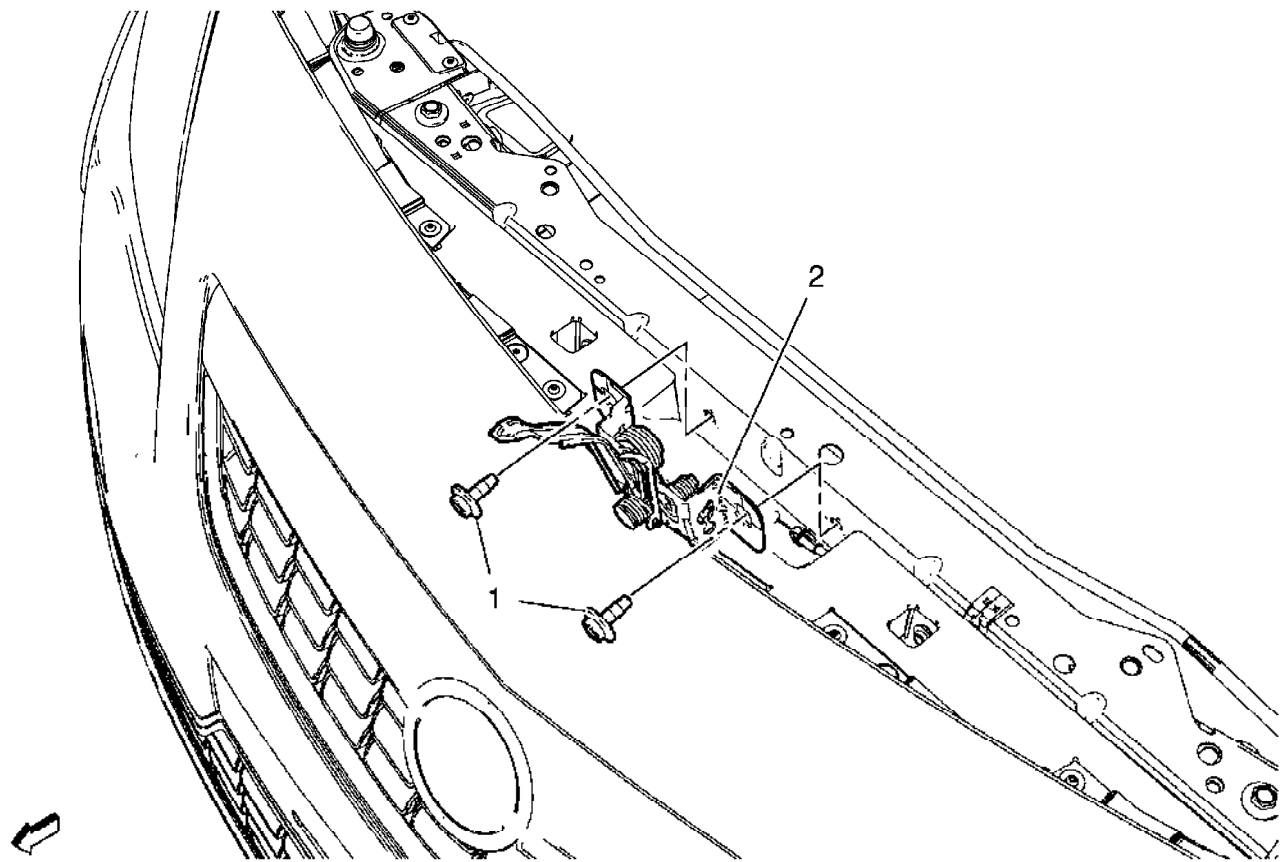

发动机舱盖主锁闩和副锁闩的更换

引出编号	部件名称
1	发动机舱盖主锁闩固定件螺栓（数量：2） 告诫：参见“ 有关紧固件的告诫 ”。 紧固 20•牛米（15•英尺磅力）
2	发动机舱盖主锁闩和副锁闩

3.1.2.27 前门限位装置的更换

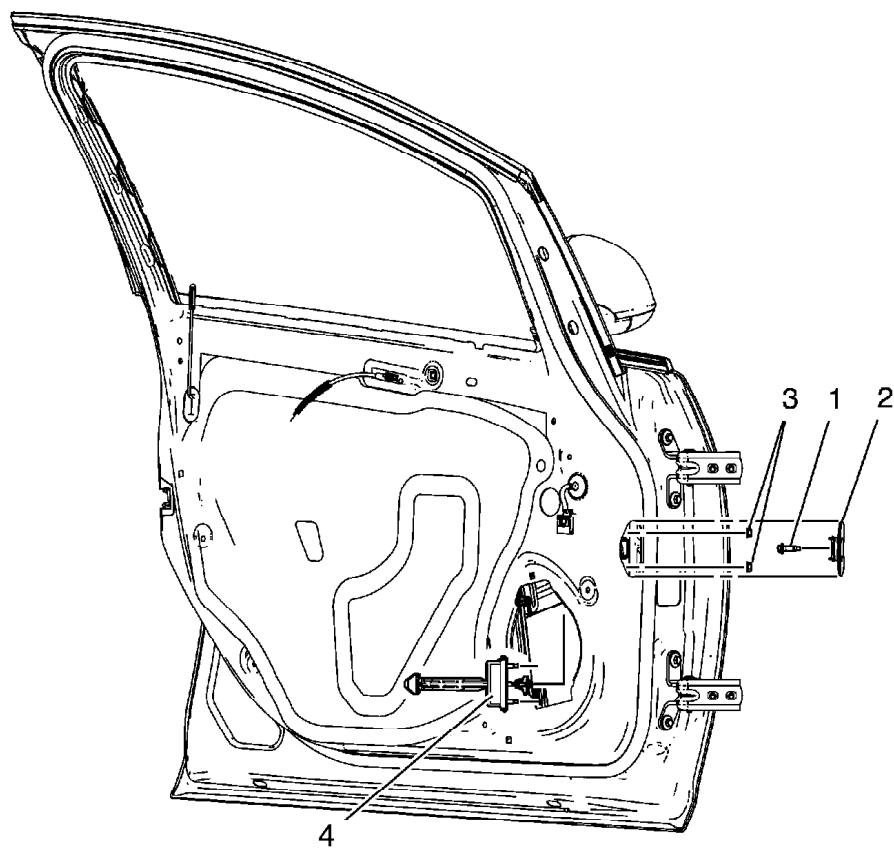


前门限位装置的更换

引出编号	部件名称
预备程序	
1. 拆下前门装饰板。参见 “前门装饰件的更换” 。	
2. 拆下收音机前门扬声器。参见 “收音机前门扬声器的更换” 。	
1	前门限位连杆螺栓 告诫：参见 “有关紧固件的告诫” 。 紧固 22•牛米（16•英尺磅力）

2	前门限位连杆护环
3	前门限位连杆螺母（数量：2） 紧固 9•牛米（80•英寸磅力）
4	前门限位装置 程序 通过收音机扬声器切口拆下前门限位装置。


3.1.2.28 燃油箱加注口门的更换

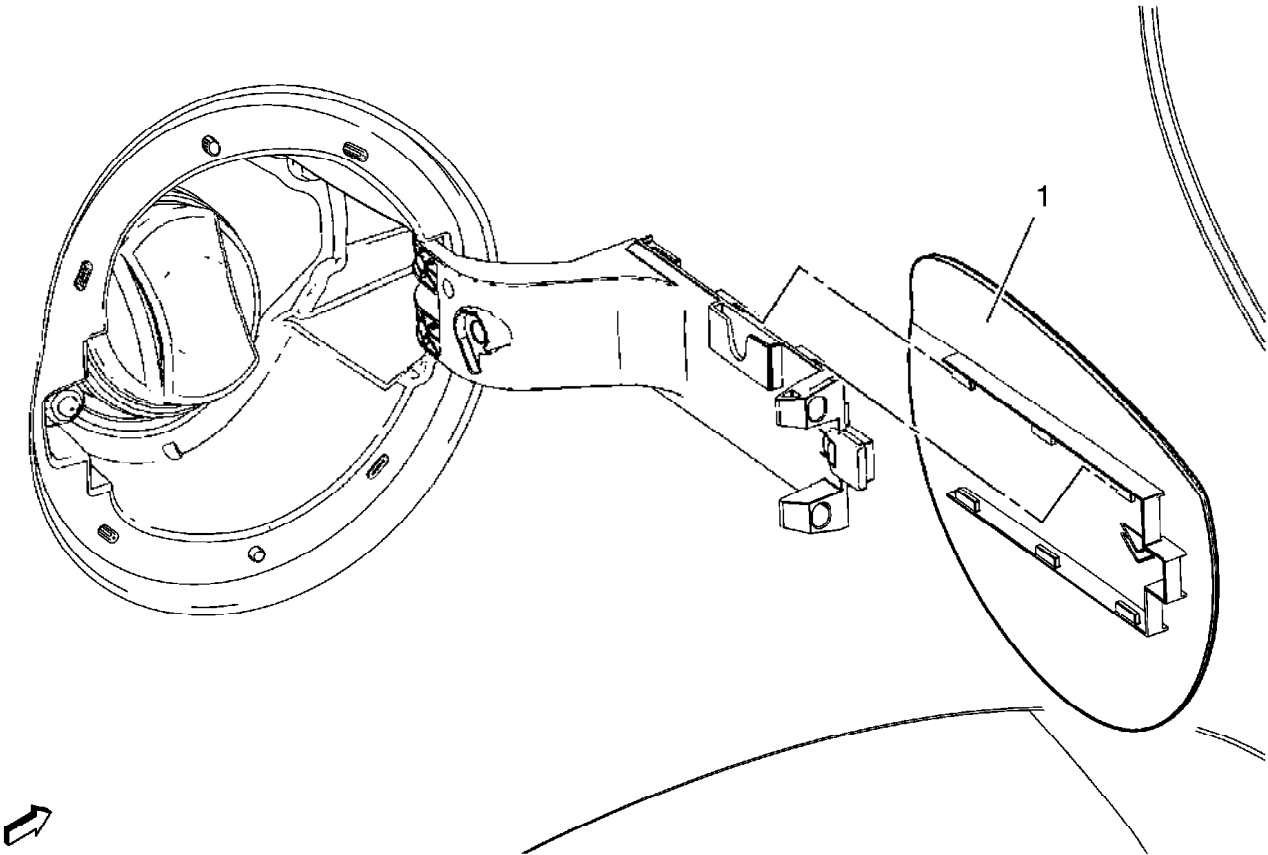

燃油箱加注口门的更换

引出编号	部件名称
1	燃油箱加注口门 程序 1. 打开燃油箱加注口门。 2. 松开燃油箱加注口门。

3.1.2.29 燃油箱加注管壳体的更换

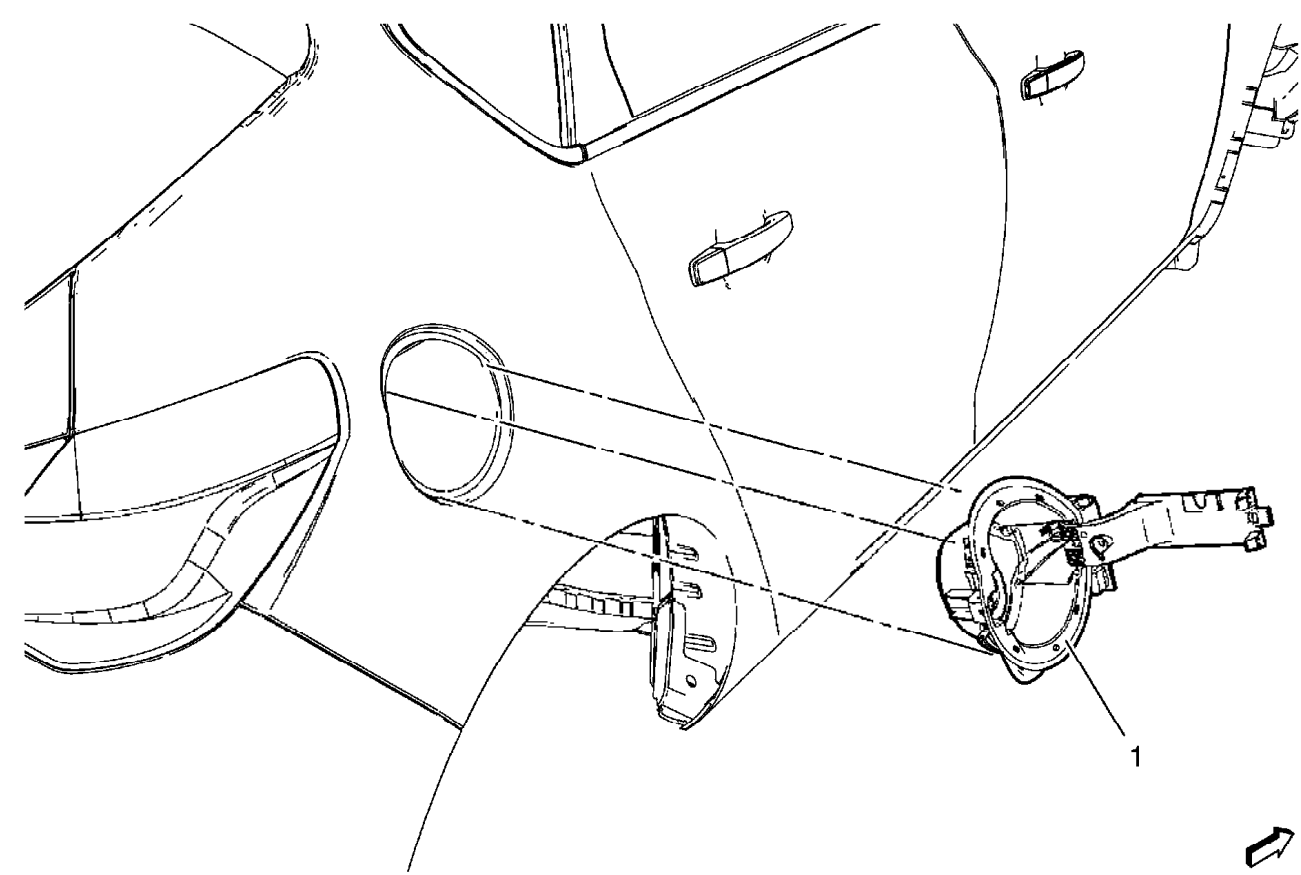


燃油箱加注管壳体的更换

引出编号	部件名称
预备程序	
1. 拆下燃油箱加注管。参见 “燃油箱加注管的更换” 。	
2. 拆下后轮罩衬板。参见 “后轮罩衬板的更换” 。	

1	燃油箱加注管壳体 程序 1. 将电气连接器从燃油箱加注口门锁执行器上断开。 2. 脱开燃油箱加注管壳体。
---	--


3.1.2.30 发动机舱盖撑杆的更换

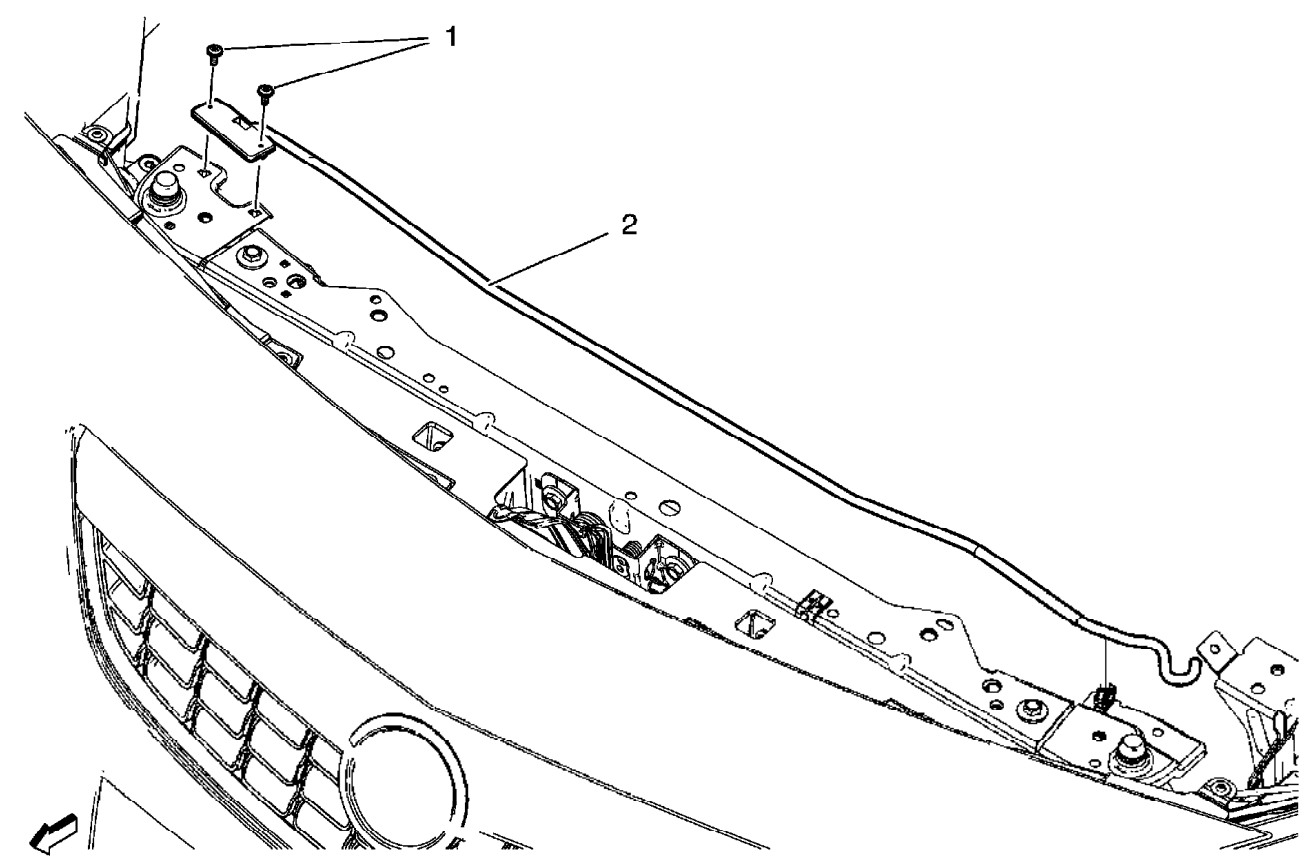

发动机舱盖撑杆的更换

引出编号	部件名称
警告： 在拆下或安装发动机舱盖支撑杆装置时，必须采用其他装置支撑发动机舱盖，以避免车辆损坏或造成人身伤害的风险。	
1	发动机舱盖撑杆固定件螺栓（数量：2） 告诫： 参见 “有关紧固件的告诫” 。
2	发动机舱盖撑杆

3.1.2.31 行李厢盖铰链扭矩杆的更换

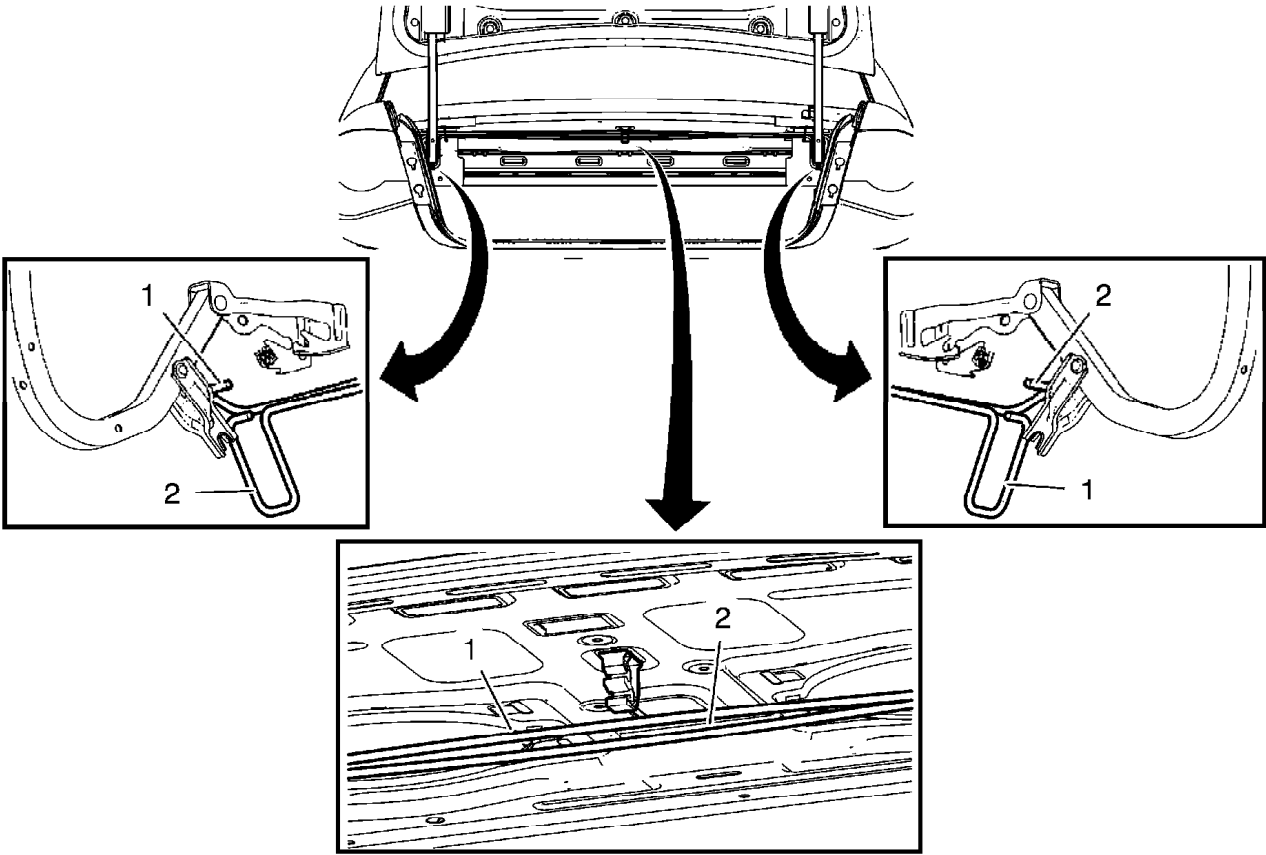


行李厢盖铰链扭矩杆的更换

引出编号	部件名称
预备程序 拆下行李厢盖。参见PSD SIE TITLE Error:SIE linked to empty Cell ID 150014。 专用工具 BO-125扭杆拆卸工具 关于当地同等工具，参见 “专用工具”。	
1	行李厢盖铰链扭杆 - 右侧 提示：仅使用专用工具拆下和安装行李厢盖铰链扭杆。

2	行李厢盖铰链扭杆 - 左侧 提示：仅使用专用工具拆下和安装行李厢盖铰链扭杆。
---	---


3.1.2.32 发动机舱盖后密封条的更换

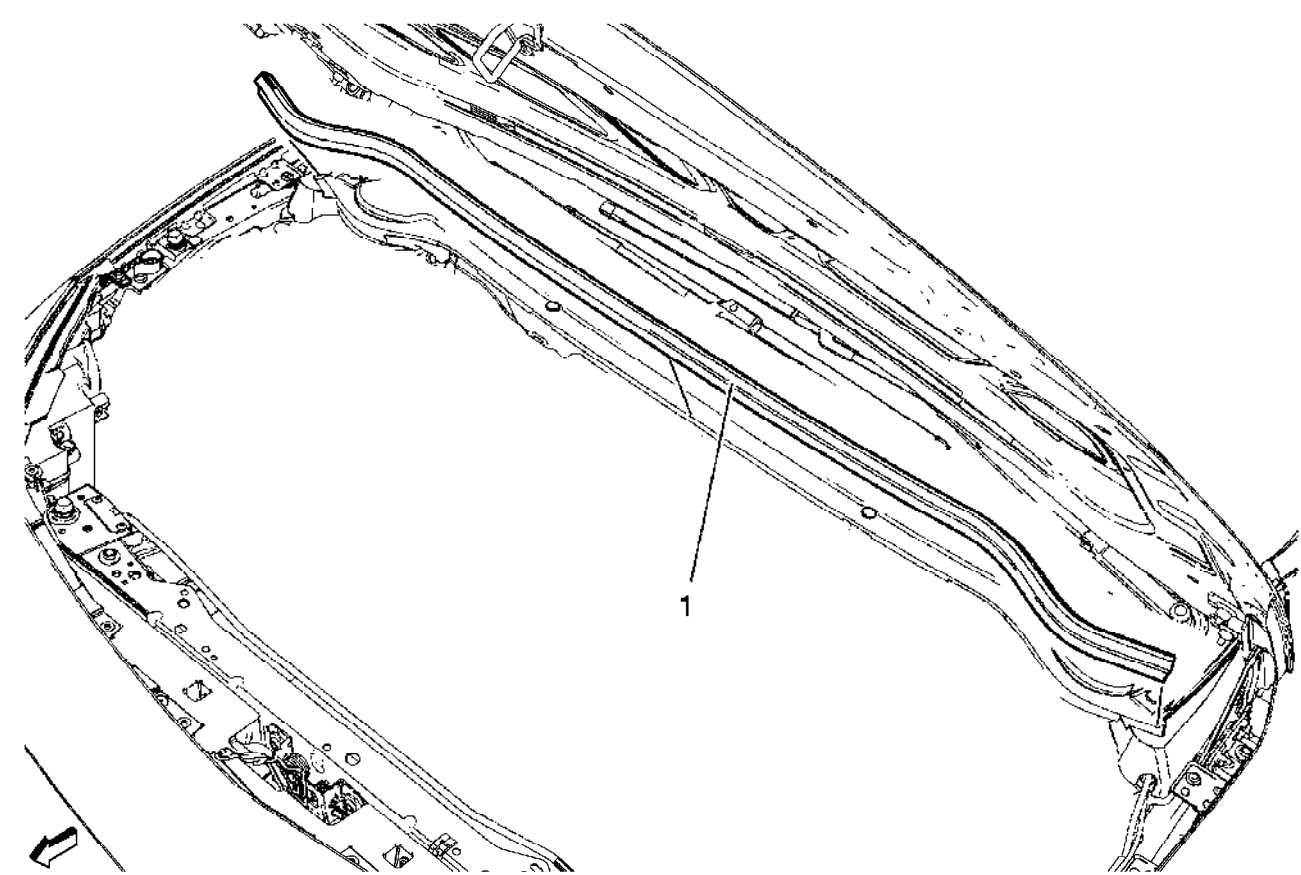

发动机舱盖后密封条的更换

引出编号	部件名称
1	发动机舱盖后密封条


3.1.2.33 举升门支柱的更换

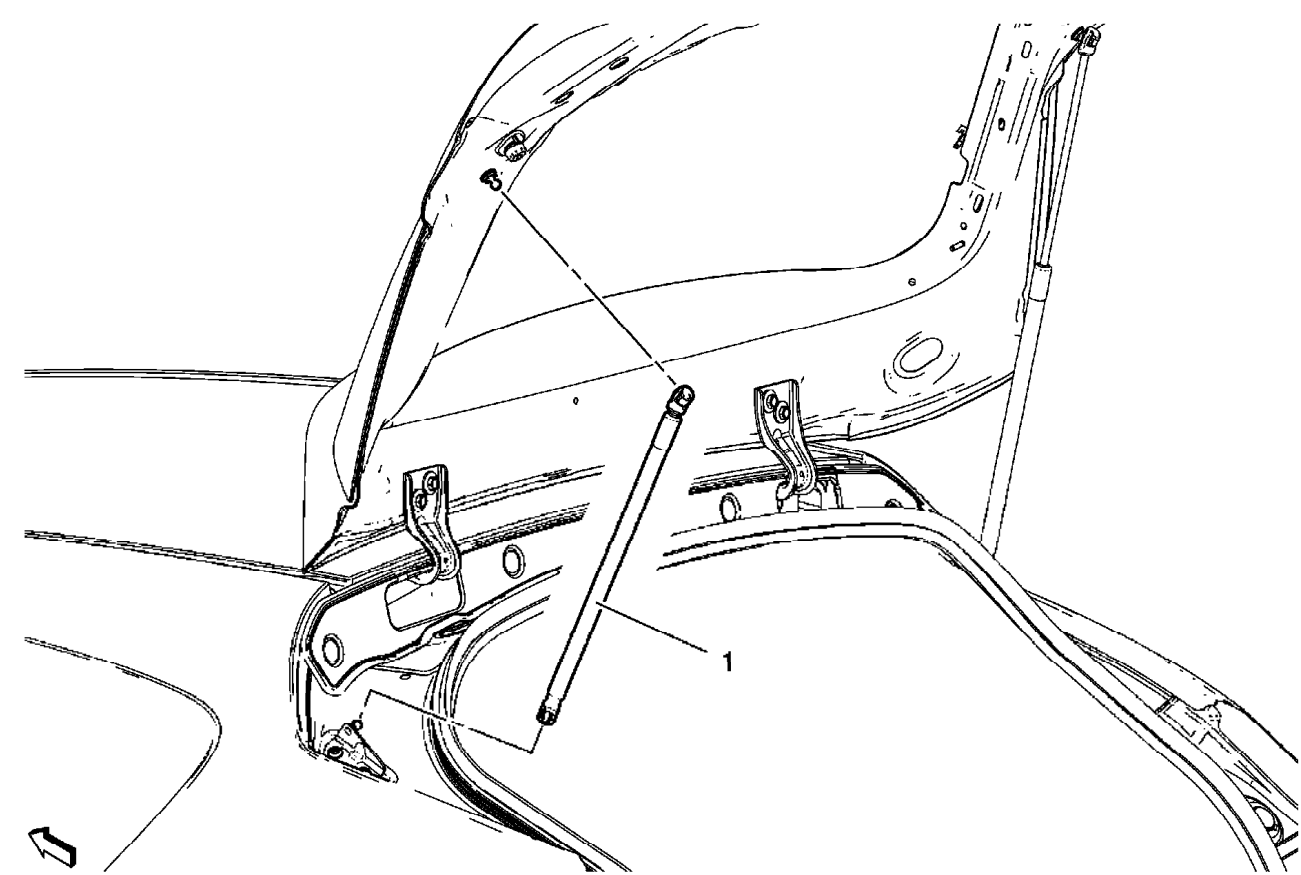

举升门支柱的更换

引出编号	部件名称
警告：当拆下或安装举升门支撑杆装置时，必须采用其他装置支撑，以避免车辆损坏或人身伤害的风险。	
1	举升门支柱 程序 将举升门支柱从支柱球头上松开。

3.1.2.34 举升门支柱球头螺栓的更换

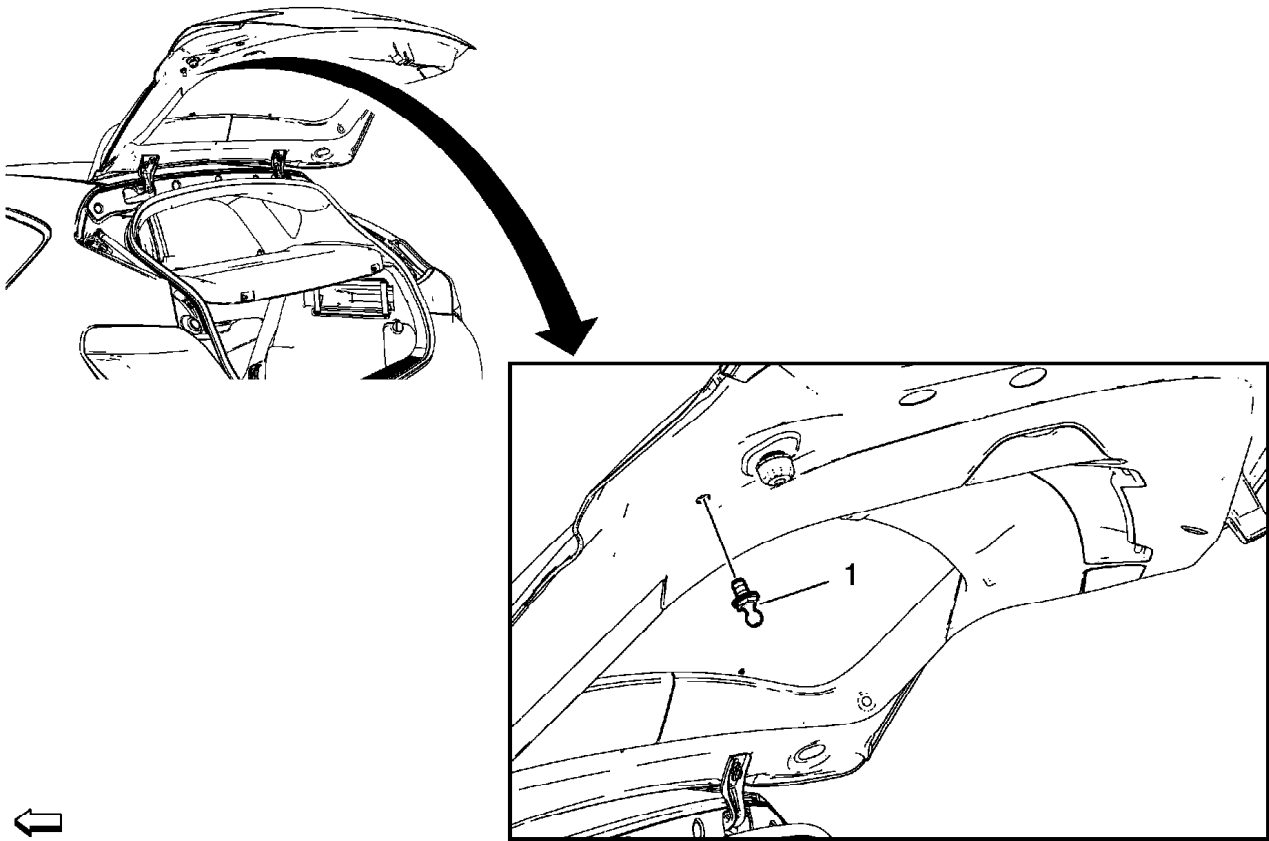

举升门支柱球头螺栓的更换

引出编号	部件名称
警告：当拆下或安装举升门支撑杆装置时，必须采用其他装置支撑，以避免车辆损坏或人身伤害的风险。 预备程序 松开举升门支柱。参见 “举升门支柱的更换”。	

1


举升门支柱球头螺栓

告诫：参见[“有关紧固件的告诫”](#)。

紧固

22•牛米（16•英尺磅力）


3.1.2.35 前门或后门下密封条的更换

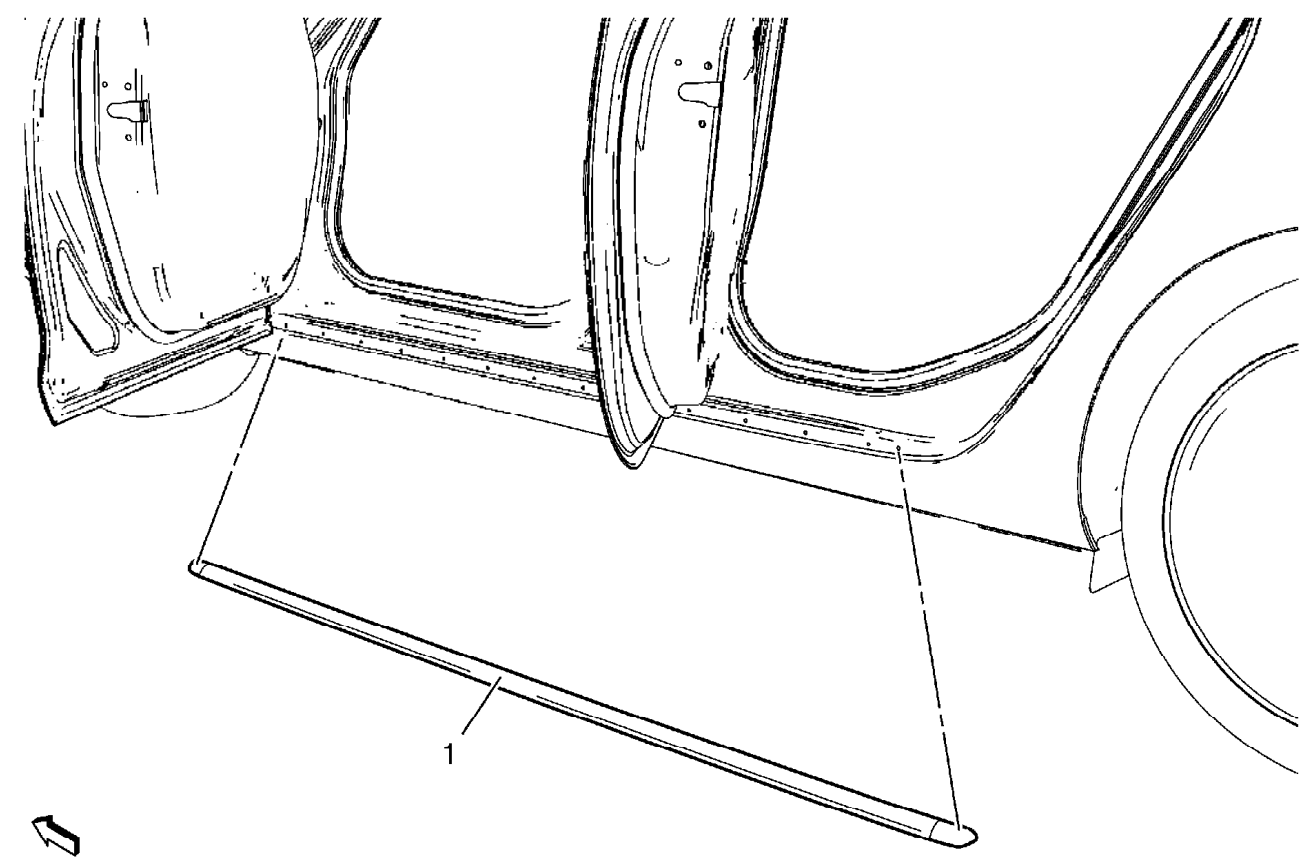

前门或后门下密封条的更换

引出编号	部件名称
1	前门和后门下密封条 程序 1. 打开前门和后门。 2. 将密封条从车门门槛板上松开。


3.1.2.36 前门密封条的更换 - 车门侧

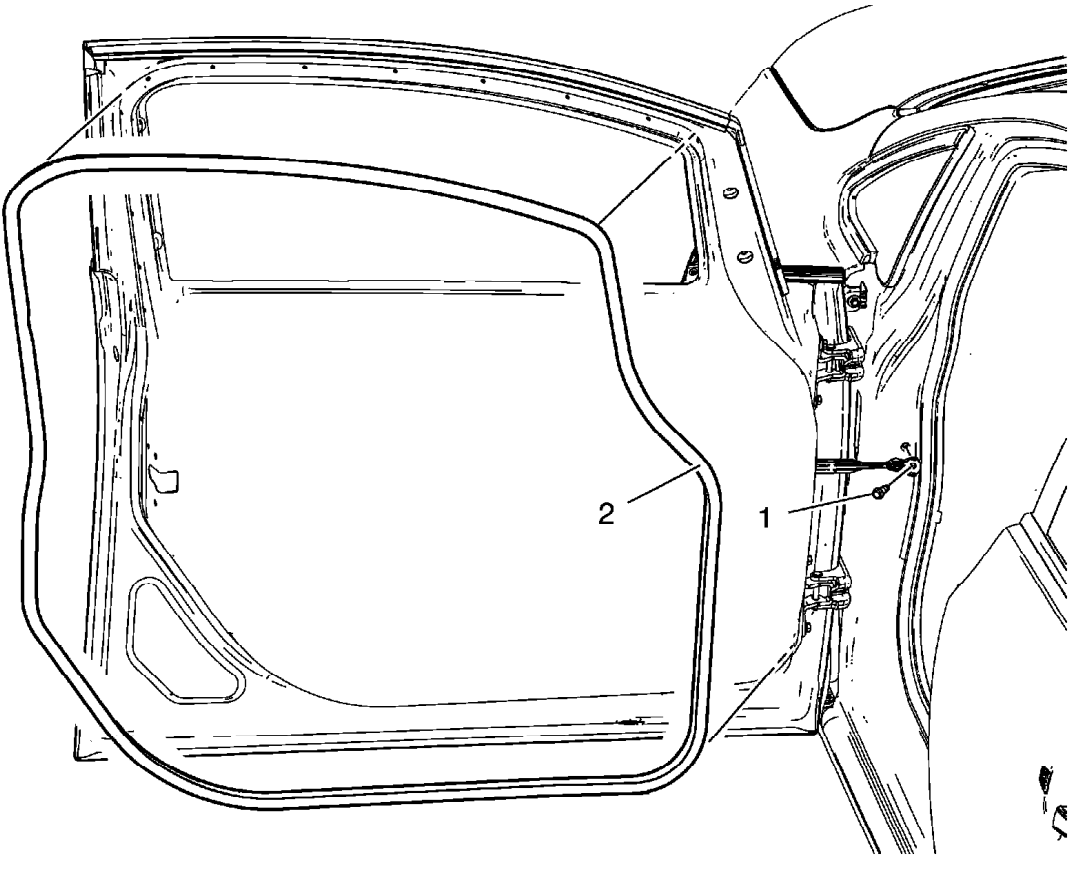

前门密封条的更换 - 车门侧

引出编号	部件名称
1	前门限位连杆螺栓 告诫：参见 “有关紧固件的告诫” 。 紧固 22•牛米（16•英尺磅力）
2	前门密封条--车门侧 程序 从前门上松开密封条。


3.1.2.37 前门密封条的更换 - 车身侧

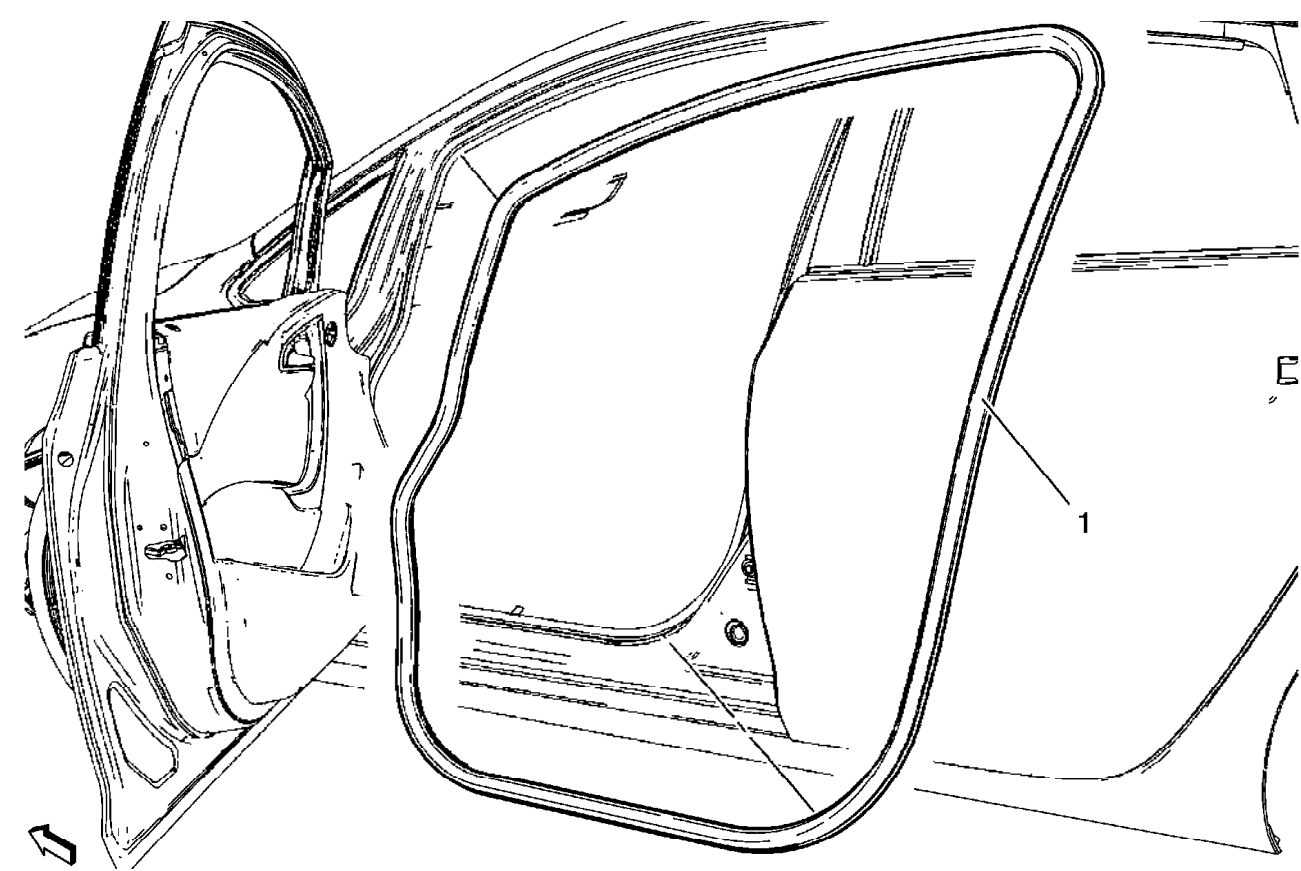

前门密封条的更换 - 车身侧

引出编号	部件名称
1	前门密封条--车身侧 程序 1. 从门洞的后上角开始，将密封条从门洞凸缘上拉下。 2. 将密封条定位至中柱上角。 3. 沿着前缘向下，将密封条安装到门洞凸缘上，确保托架完全固定到角上。 4. 使用橡胶锤，确保密封条已嵌入整个门洞凸缘内。


3.1.2.38 举升门密封条的更换

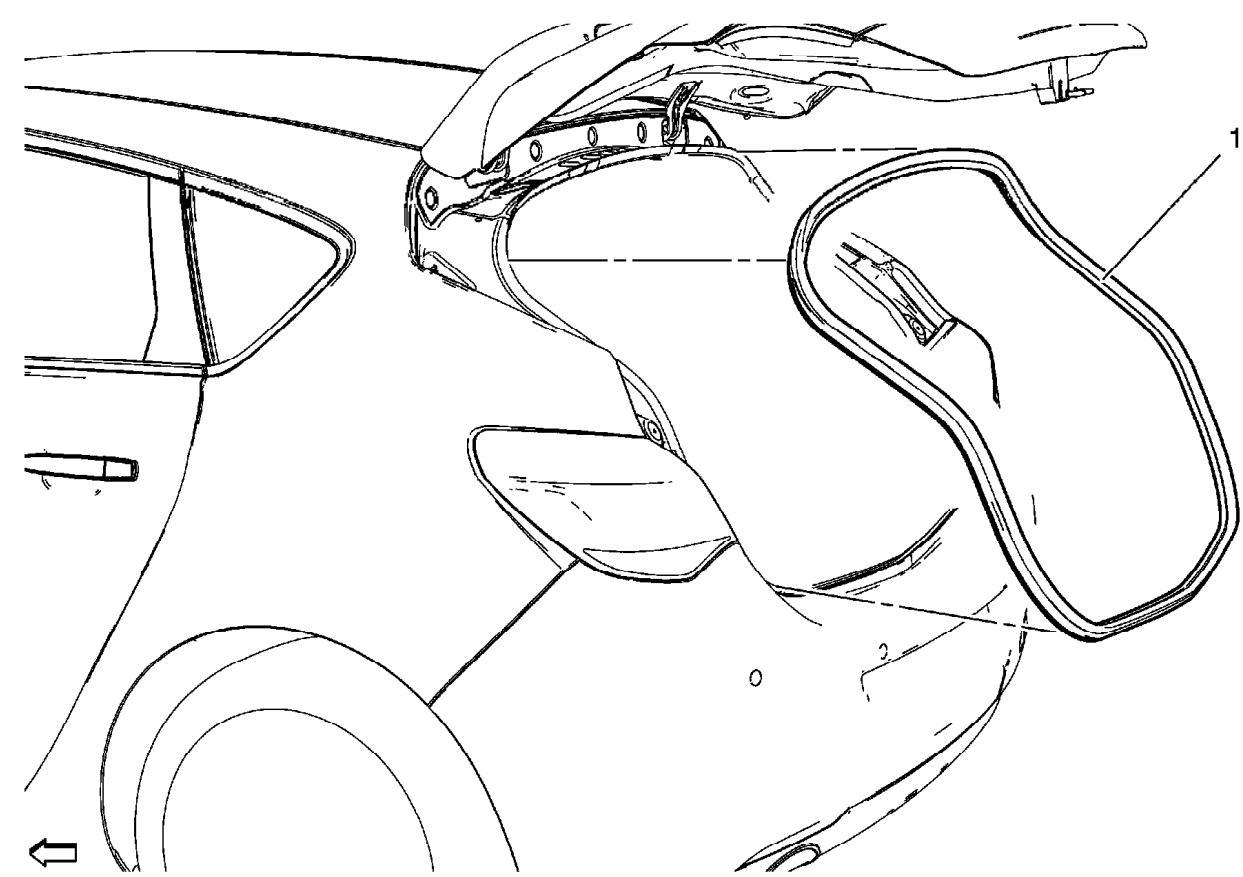

举升门密封条的更换

引出编号	部件名称
1	举升门密封条 程序 1. 从行李厢开口上角开始，将密封条从行李厢开口凸缘上拉下。 2. 将密封条放置于行李厢开口上角。 3. 沿着边缘向下，将密封条安装到行李厢开口凸缘上，确保托架完全固定到角上。 4. 使用橡胶锤，确保密封条已嵌入整个行李厢开口凸缘内。


3.1.2.39 后门密封条的更换 - 车门侧

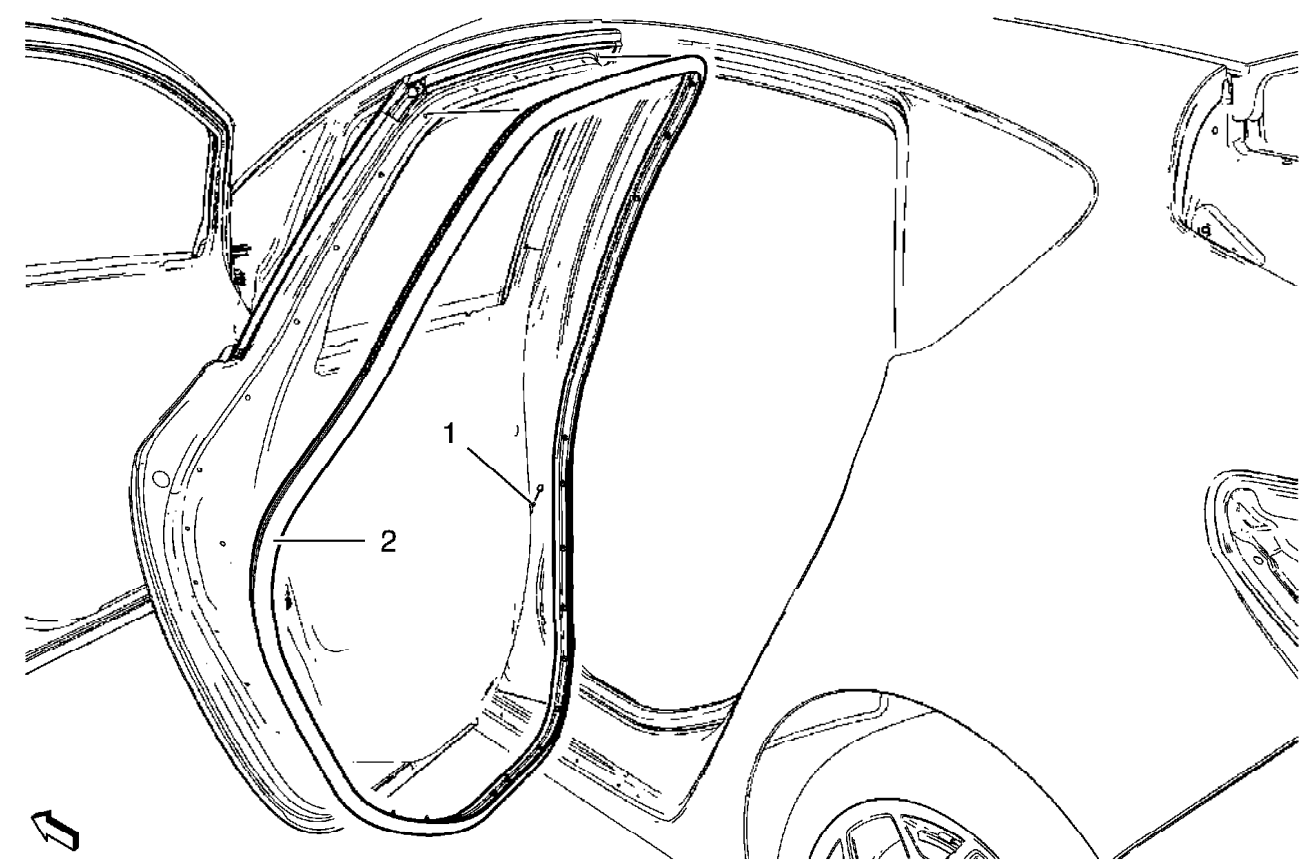

后门密封条的更换 - 车门侧

引出编号	部件名称
1	后门限位连杆车身侧螺栓 告诫：参见 “有关紧固件的告诫” 。 紧固 22•牛米（16•英尺磅力）
2	后门密封条--车门侧 程序 从后门上脱开密封条。

3.1.2.40 后门密封条的更换 - 车身侧

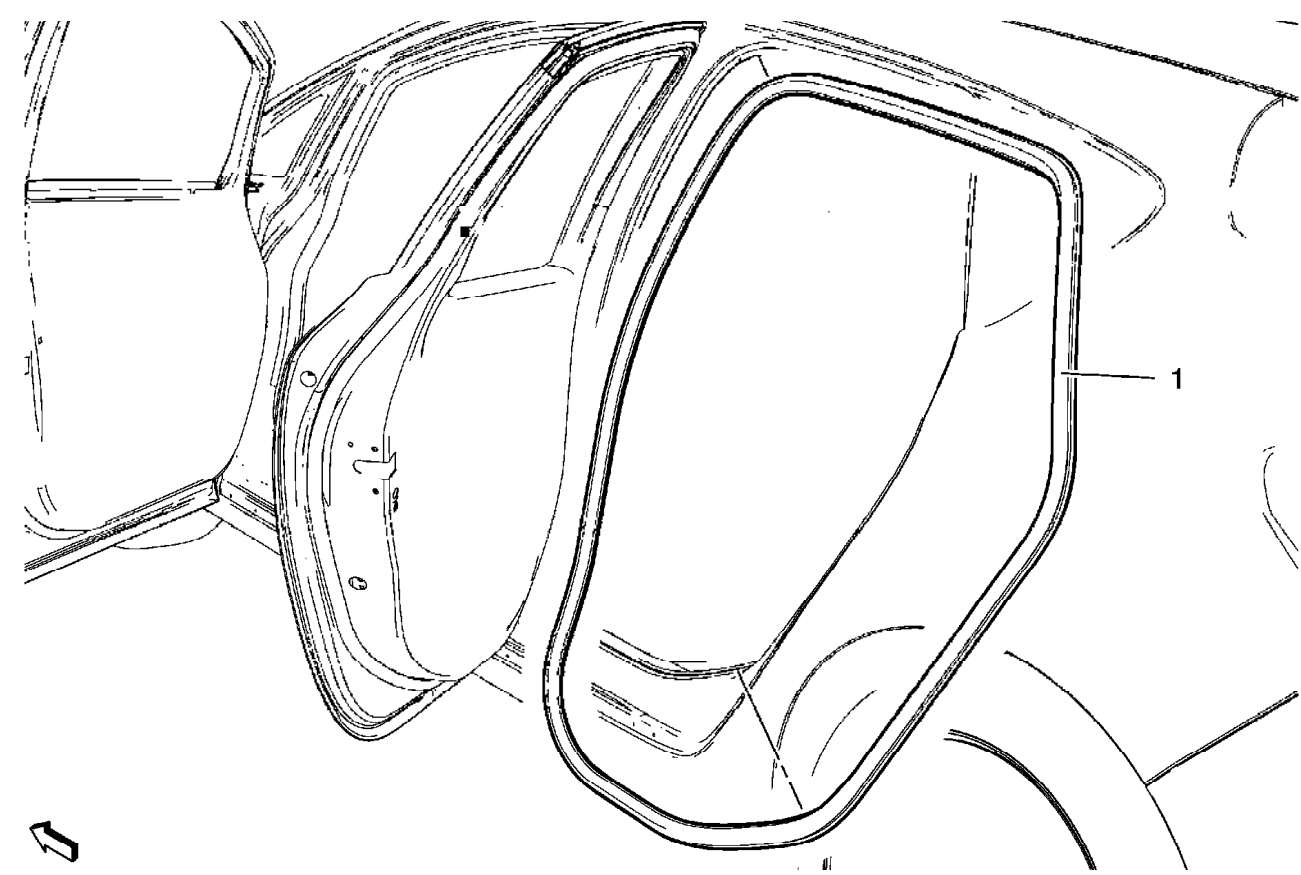

后门密封条的更换 - 车身侧

引出编号	部件名称
1	后门密封条--车身侧 程序 1. 从门洞的后上角开始，将密封条从门洞凸缘上拉下。 2. 将密封条定位至中柱上角。 3. 沿着前缘向下，将密封条安装到门洞凸缘上，确保托架完全固定到角上。 4. 使用橡胶锤，确保密封条已嵌入整个门洞凸缘内。