

[4.4.4 维修指南](#)

[4.4.4.1 车外后视镜的更换](#)

[4.4.4.2 车外遥控后视镜开关的更换](#)


[4.4.4.3 车外后视镜内执行器的更换](#)

[4.4.4.4 车外后视镜镜片的更换](#)

[4.4.4.5 车外后视镜壳体的更换](#)

[4.4.4.6 车内后视镜的更换](#)

4.4.4.1 车外后视镜的更换

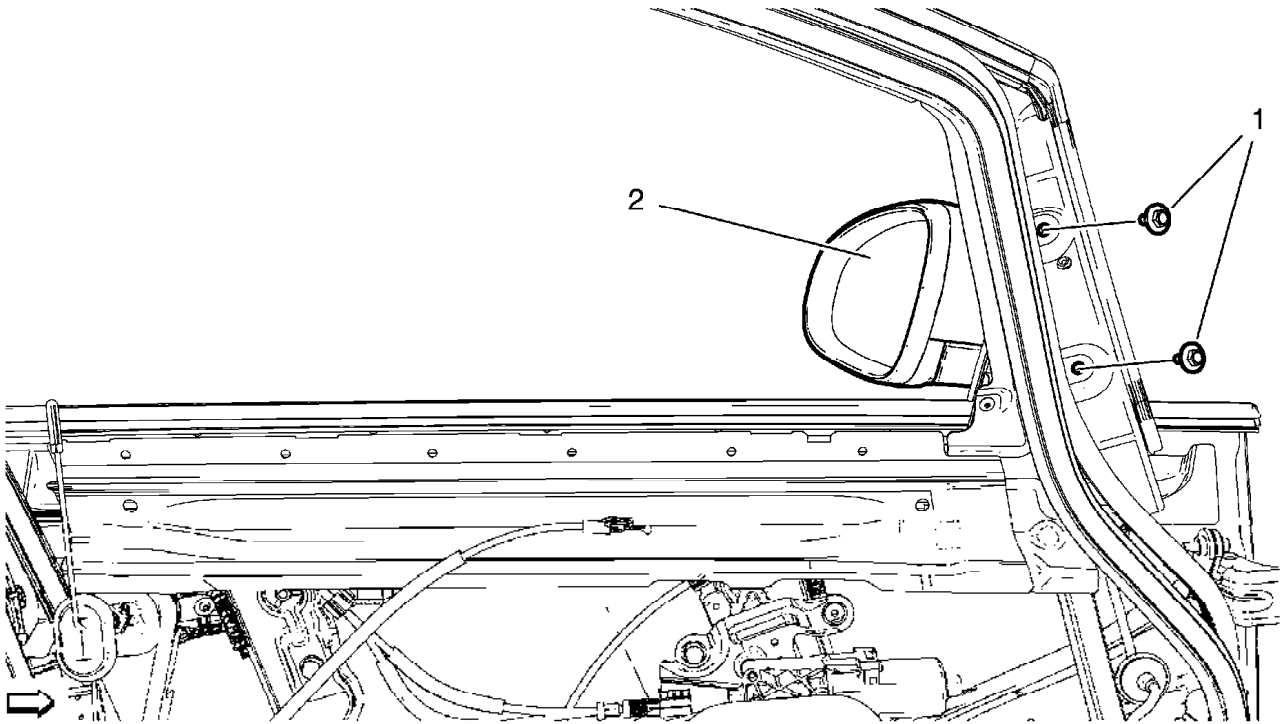


车外后视镜的更换

引出编号	部件名称
预备程序 拆下前门装饰件。参见 “前门装饰件的更换” 。	
1	车外后视镜螺栓（数量：2） 告诫：参见 “有关紧固件的告诫” 。 紧固 9•牛米（80•英寸磅力）


2	车外后视镜 程序 断开电气连接器。
---	-------------------------

4.4.4.2 车外遥控后视镜开关的更换

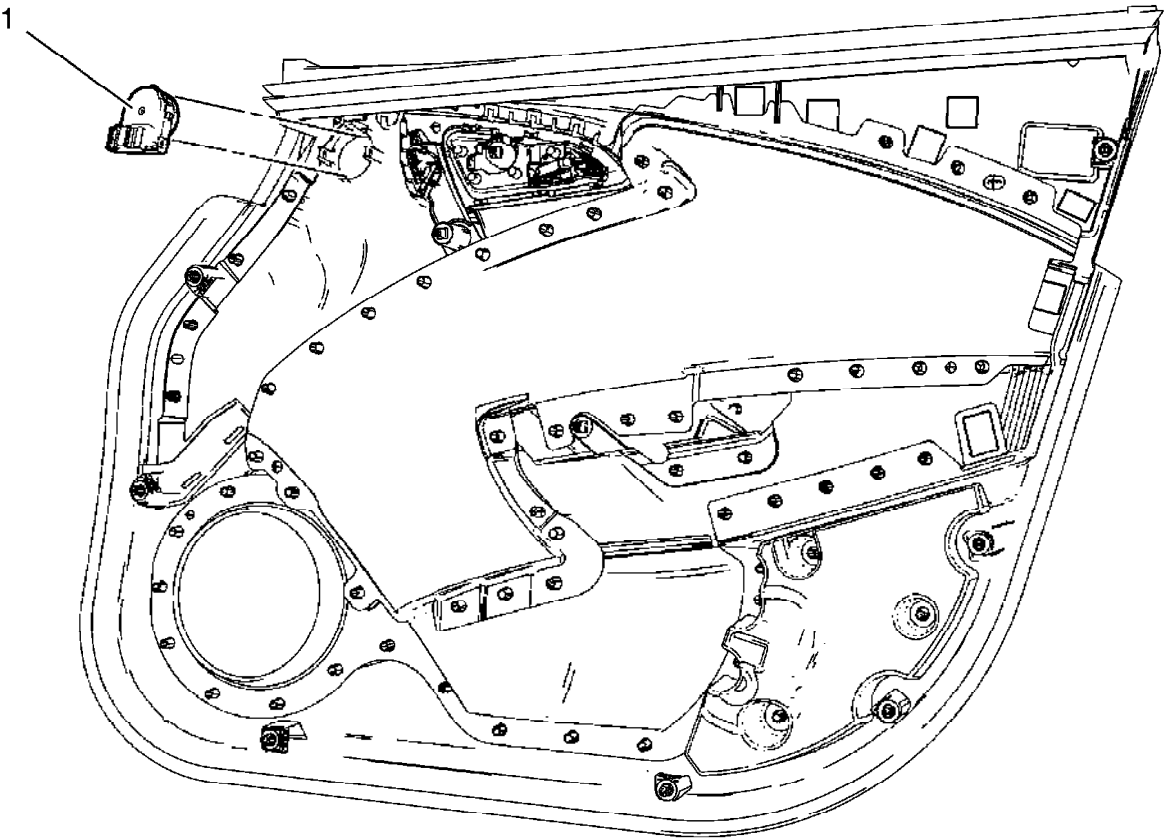

车外遥控后视镜开关的更换


引出编号	部件名称
预备程序 拆下前门装饰件。参见 “前门装饰件的更换” 。	
1	车外后视镜内执行器



https://servicenow.shanghaigm.com/INFOWeb/MainServl..._name=2010 D06 HTML 20091231.1262569724500704945623 (第 1/2 页) 2010-1-10 13:03:03

2	车外后视镜内执行器 程序 断开电气连接器。
---	-----------------------------


4.4.4.4 车外后视镜镜片的更换

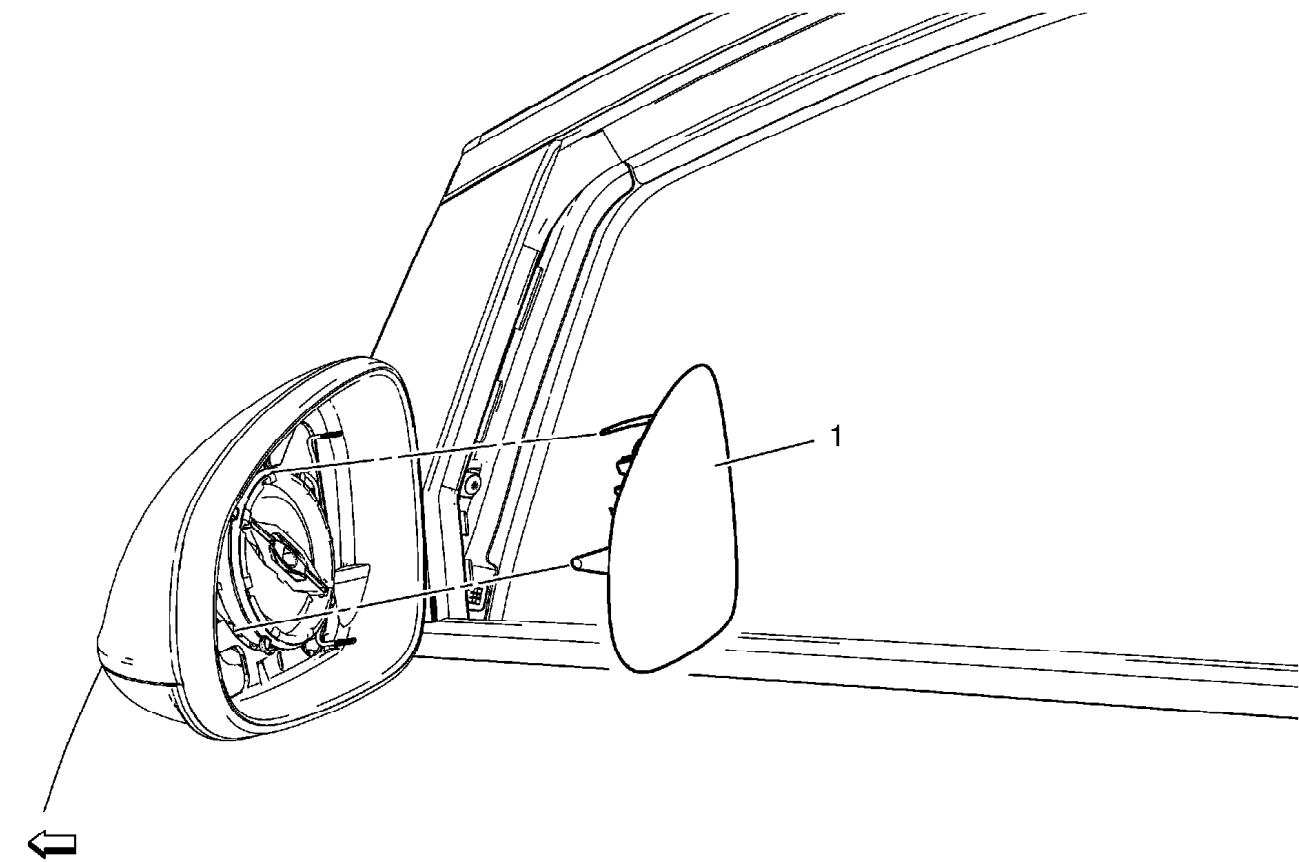

车外后视镜镜片的更换

引出编号	部件名称
1	车外后视镜镜片 警告：参见“有关玻璃和钣金件处理的警告”。 程序 1. 向外拉后视镜镜片底板，将其从后视镜壳体上释放。 2. 断开电源线束电气连接器。


4.4.4.5 车外后视镜壳体的更换

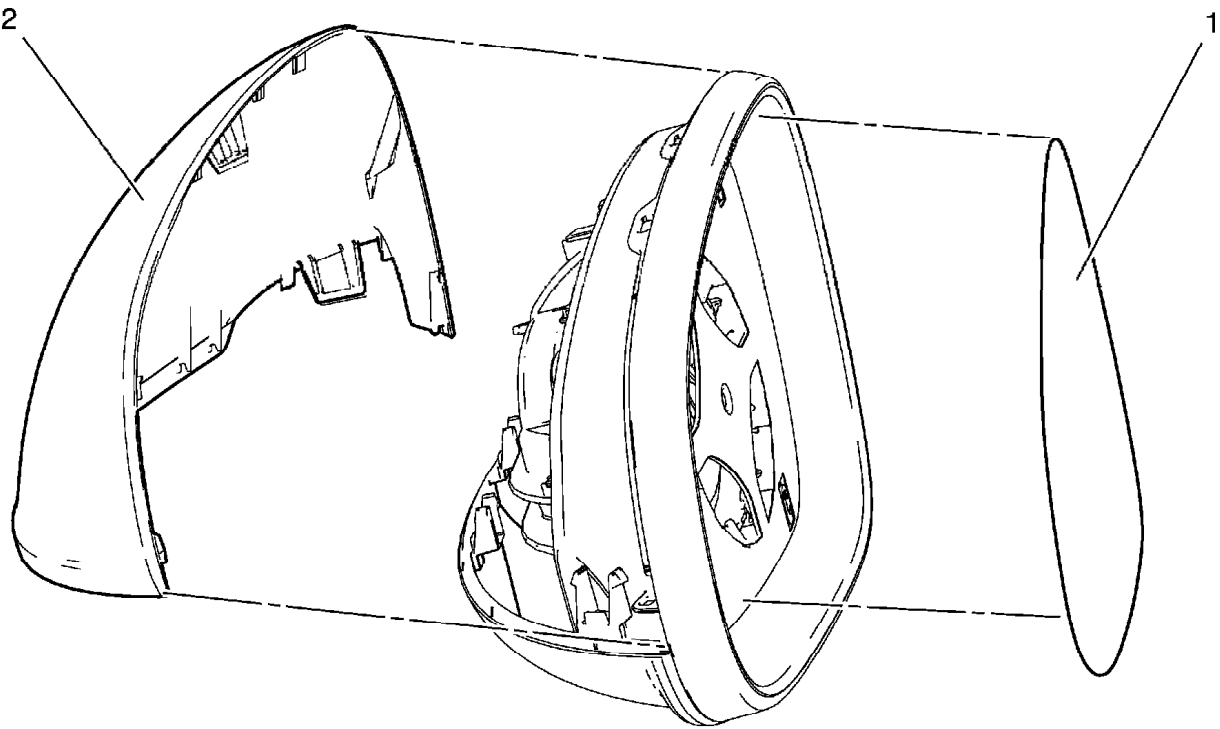

车外后视镜壳体的更换

引出编号	部件名称
1	车外后视镜镜片
2	车外后视镜壳体

4.4.4.6 车内后视镜的更换

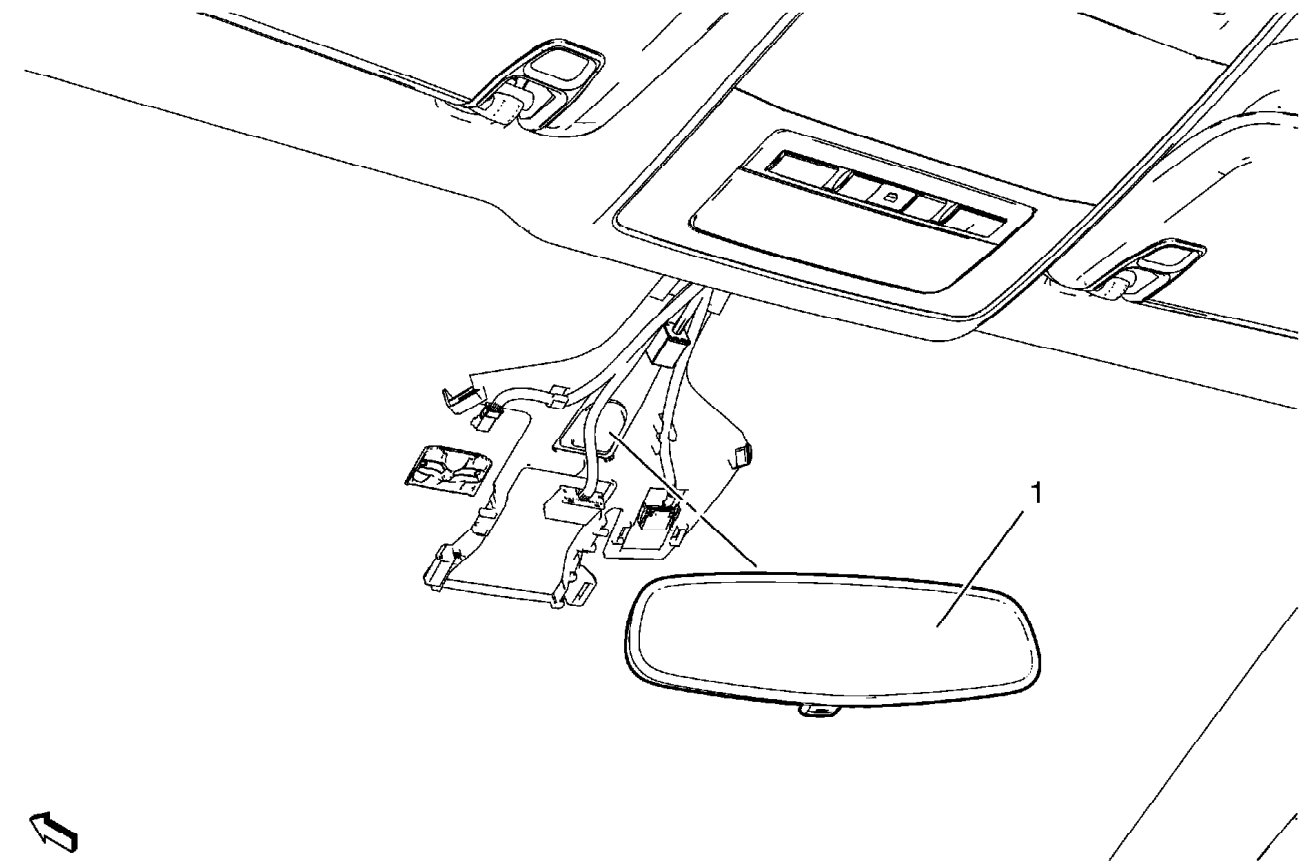

车内后视镜的更换

引出编号	部件名称
预备程序 拆下车内后视镜安装板盖。参见 “车内后视镜安装板盖的更换” 。	
1	车内后视镜螺钉 告诫：参见 “有关紧固件的告诫” 。
1	车内后视镜