

8.2.4 维修指南


8.2.4.1 驾驶员信息显示屏的更换 (UDK)

8.2.4.2 驾驶员信息显示屏的更换 (UFD)

8.2.4.3 组合仪表的更换

8.2.4.4 附件开关的更换

8.2.4.1 驾驶员信息显示屏的更换 (UDK)

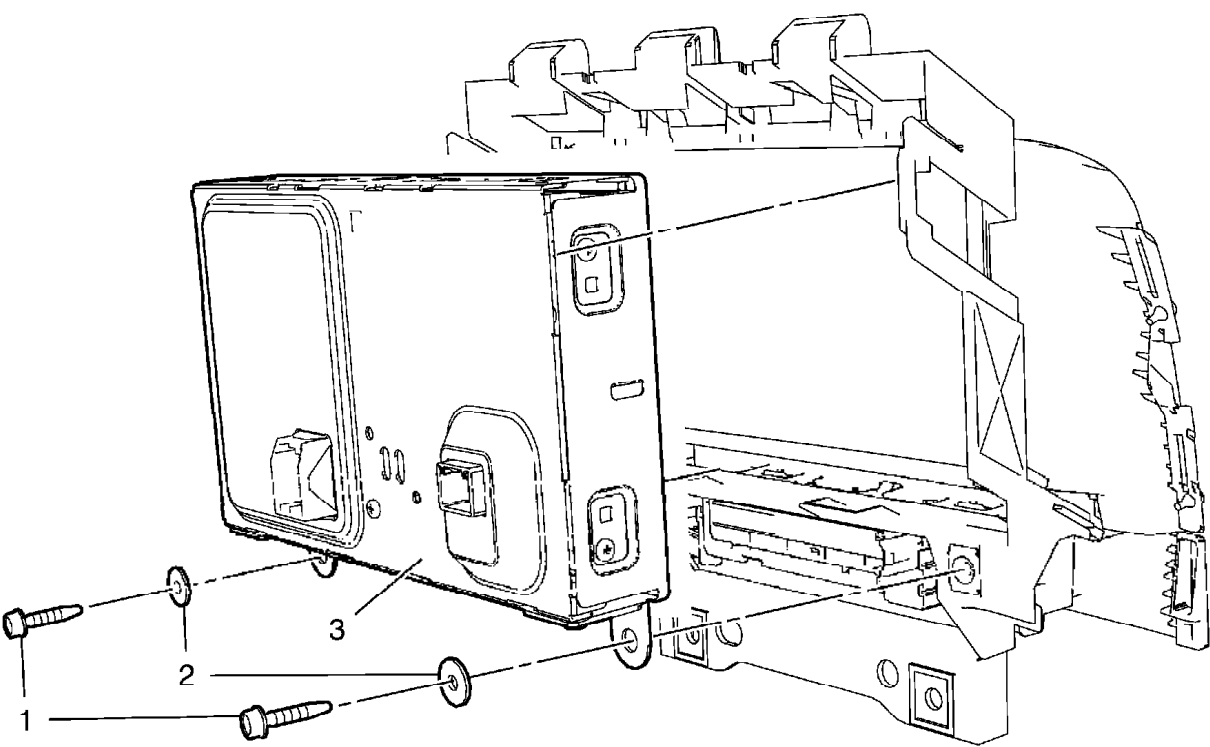


驾驶员信息显示屏的更换 (UDK)

引出编号	部件名称
预备程序	
拆下仪表板上部中央装饰板。参见 “仪表板上部中央装饰板的更换” 。	
1	驾驶员信息显示屏螺钉（数量：2） 告诫：参见 “有关紧固件的告诫” 。
2	驾驶员信息显示屏垫圈

3

驾驶员信息显示屏
程序
断开电气部件。


8.2.4.2 驾驶员信息显示屏的更换（UFD）

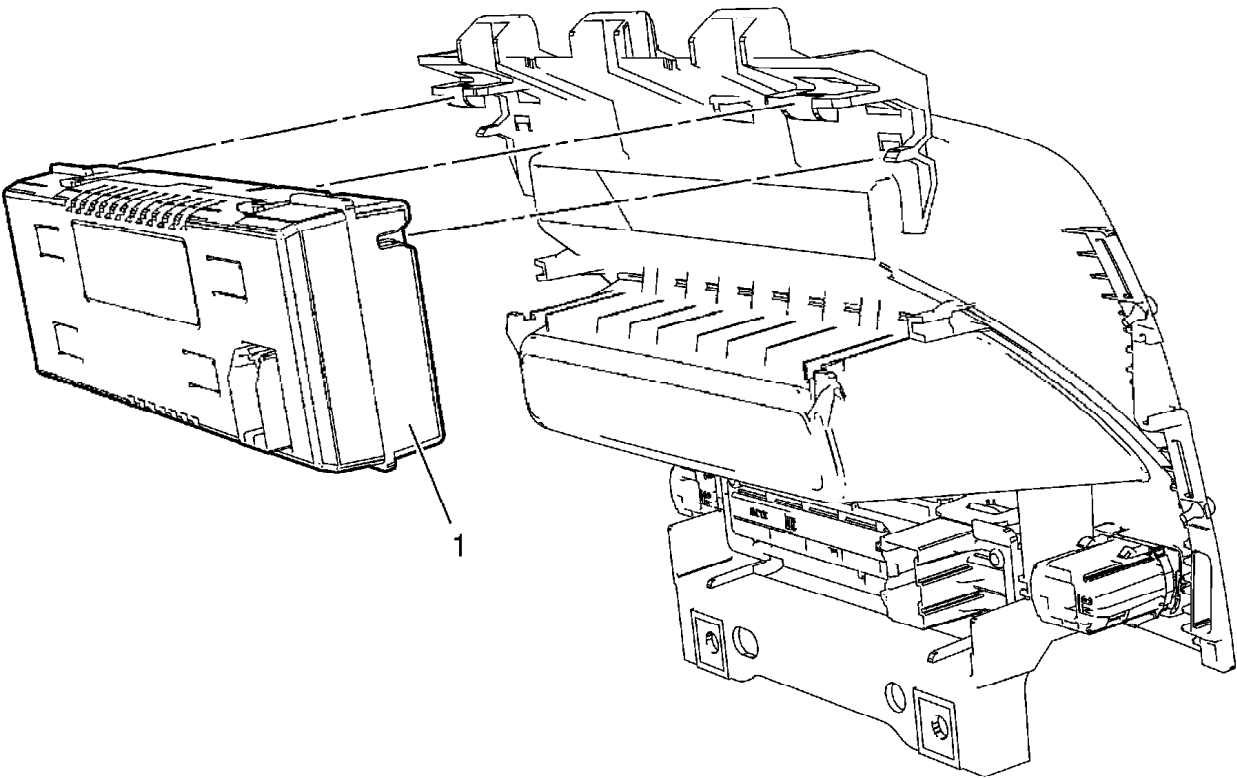

驾驶员信息显示屏的更换（UFD）

引出编号	部件名称
预备程序 拆下仪表板上部中央装饰板。参见 “仪表板上部中央装饰板的更换” 。	
1	驾驶员信息显示屏 程序 断开电气部件。

8.2.4.3 组合仪表的更换

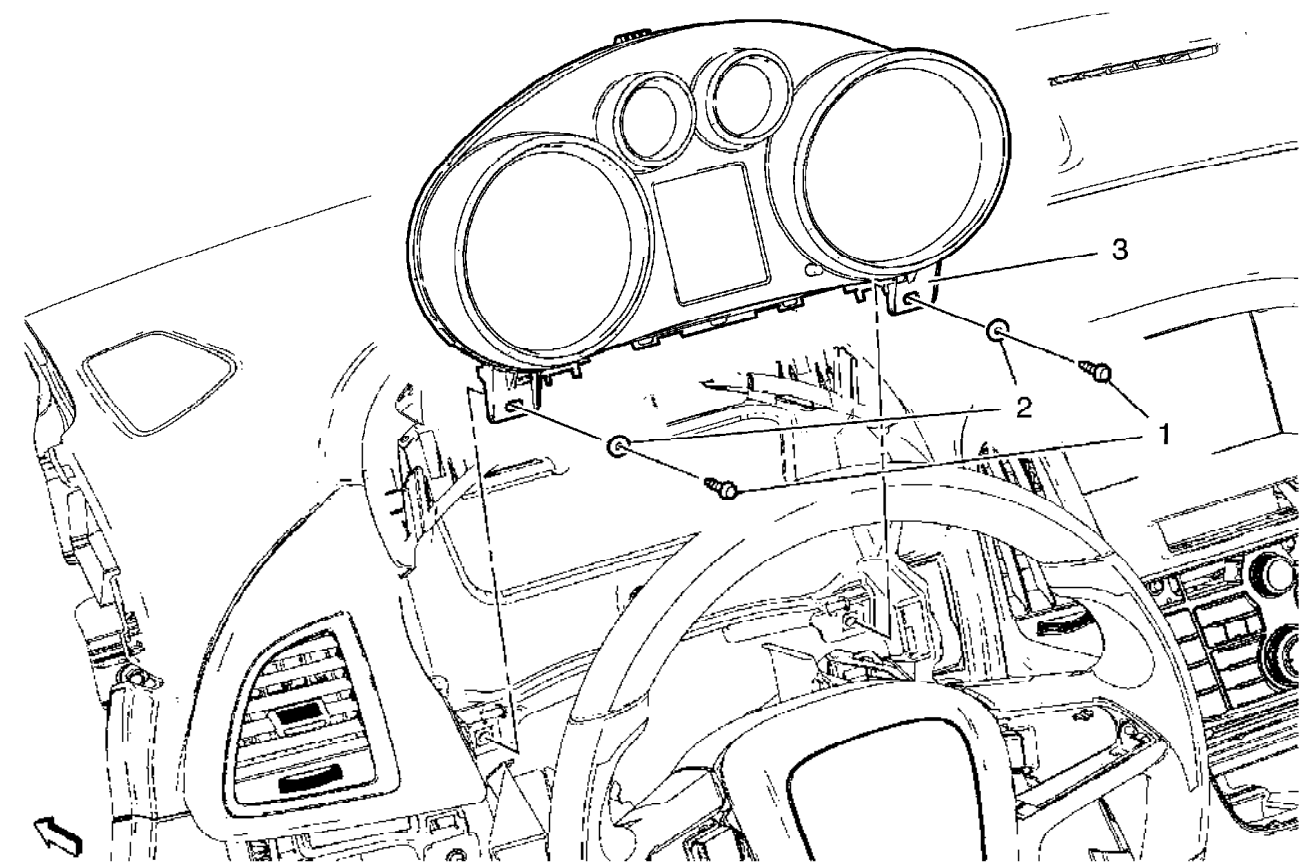


组合仪表的更换

引出编号	部件名称
预备程序	
1. 断开蓄电池负极电缆。参见 “蓄电池负极电缆的断开和连接” 。	
2. 拆下前大灯开关装饰条。参见 “前大灯开关装饰条的更换”	
3. 拆下仪表板转向柱上部装饰罩。参见 “转向柱上部装饰罩的更换”	
4. 拆下仪表板组合仪表盖。参见 “仪表板组合仪表盖的更换”	

1	组合仪表螺钉（数量：2） 告诫：参见 “有关紧固件的告诫” 。
2	组合仪表垫圈（数量：2）
3	组合仪表 程序 1. 断开电气部件。 2. 维修后，参见“控制模块参考”，以获取编程和设置信息。

8.2.4.4 附件开关的更换

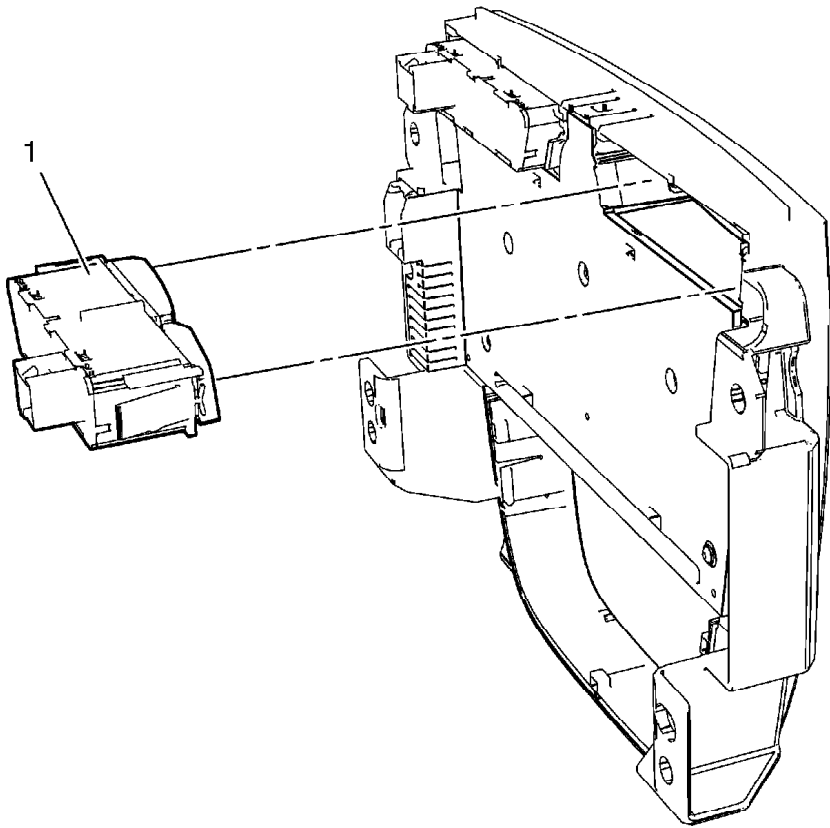

附件开关的更换

引出编号	部件名称
预备程序 拆下收音机控制装置。参见 “收音机控制总成的更换” 。	
1	附件开关 程序 断开电气连接器。