


## 11.2.3 维修指南

### 11.2.3.1 点烟器插座固定件的更换

### 11.2.3.2 点烟器插座的更换

### 11.2.3.3 附件电源插座的更换


### 11.2.3.1 点烟器插座固定件的更换

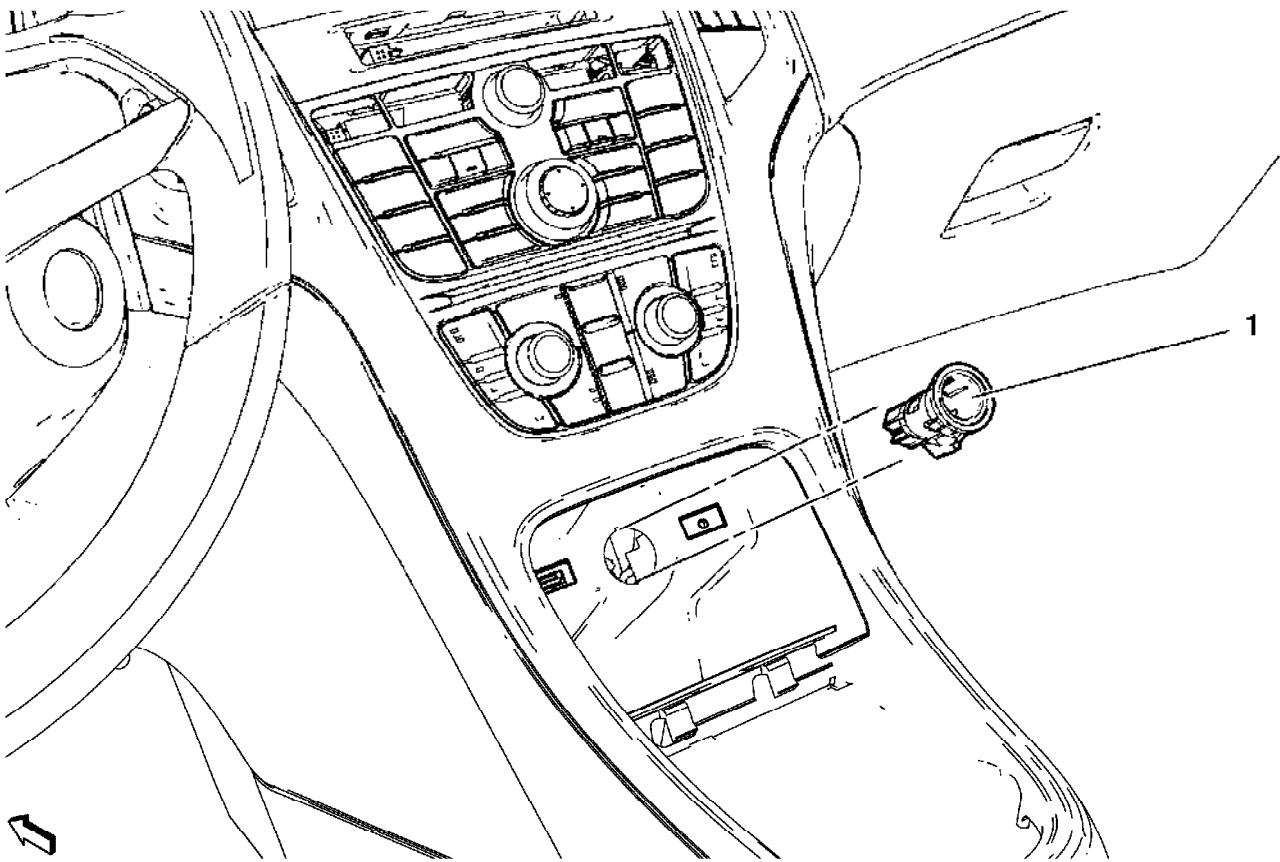

### 点烟器插座固定件的更换

| 引出编号                                              | 部件名称     |
|---------------------------------------------------|----------|
| 预备程序                                              |          |
| 1. 断开蓄电池负极电缆。参见 <a href="#">“蓄电池负极电缆的断开和连接”</a> 。 |          |
| 2. 拆下点烟器插座。参见 <a href="#">“点烟器插座的更换”</a> 。        |          |
| 1                                                 | 点烟器插座固定件 |

### 11.2.3.2 点烟器插座的更换

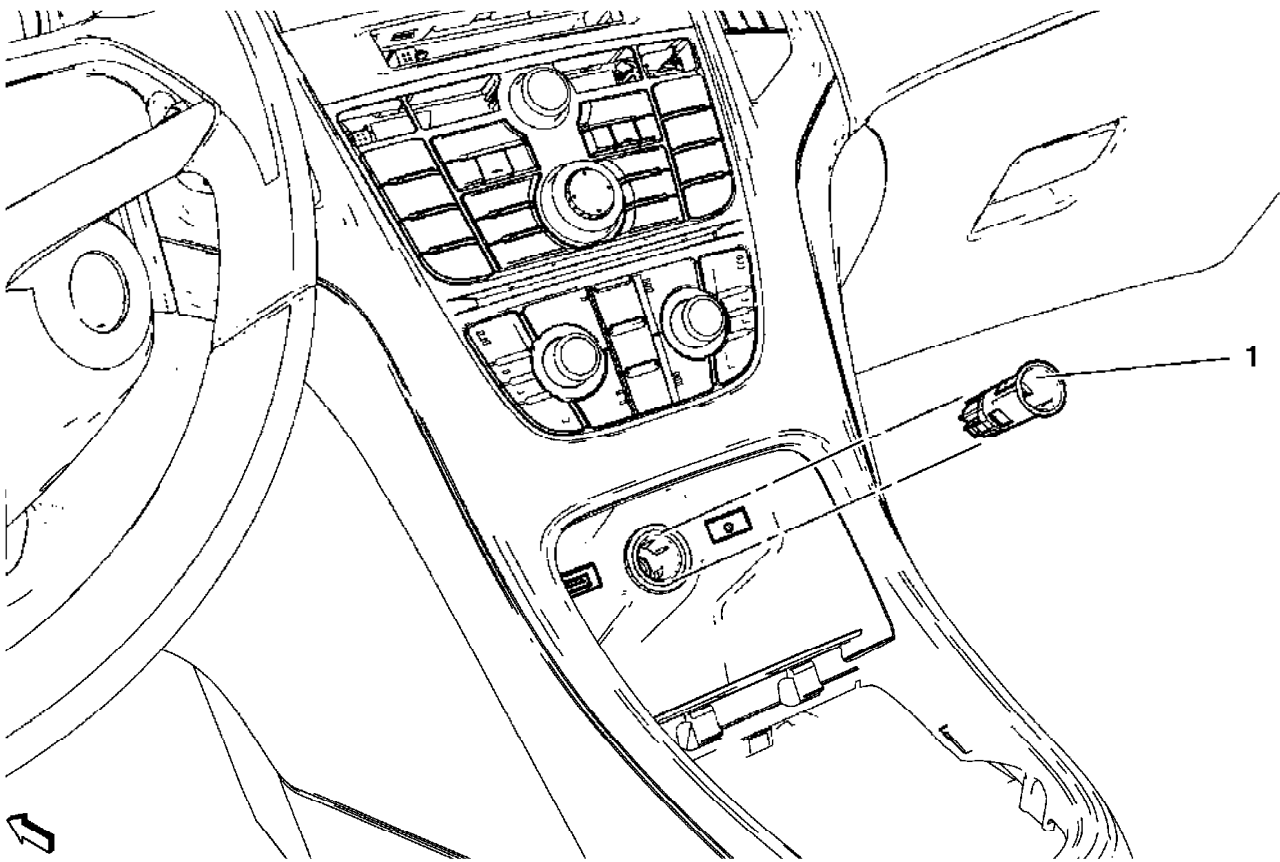


### 点烟器插座的更换

| 引出编号                                                                                                                                             | 部件名称 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>专用工具</p> <p>BO-48871点烟器插座拆卸工具</p> <p>关于当地同等工具，参见 <a href="#">“专用工具”</a>。</p> <p>预备程序</p> <p>断开蓄电池负极电缆。参见 <a href="#">“蓄电池负极电缆的断开和连接”</a>。</p> |      |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| 1 | 点烟器插座<br>程序<br>断开电气连接器。 |
|---|-------------------------|

11.2.3.3 附件电源插座的更换

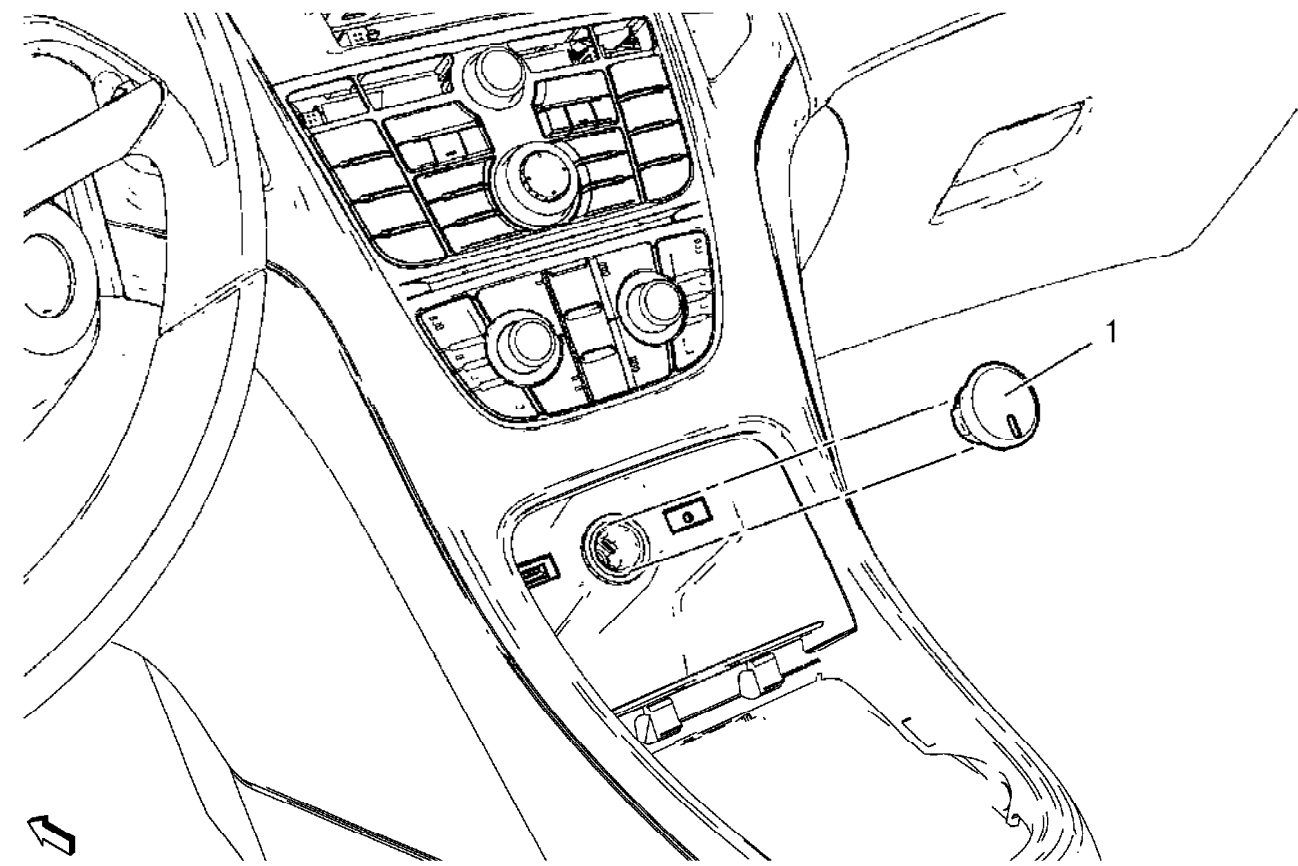

附件电源插座的更换

| 引出编号                                                   | 部件名称   |
|--------------------------------------------------------|--------|
| 预备程序<br>断开蓄电池负极电缆。参见 <a href="#">“蓄电池负极电缆的断开和连接”</a> 。 |        |
| 1                                                      | 附件电源插座 |