


14.3.3 维修指南

[14.3.3.1 前排座椅加热器控制模块的更换](#)

[14.3.3.2 驾驶员或乘客座椅靠垫加热器的更换](#)

[14.3.3.3 驾驶员或乘客座垫加热器的更换](#)

14.3.3.1 前排座椅加热器控制模块的更换

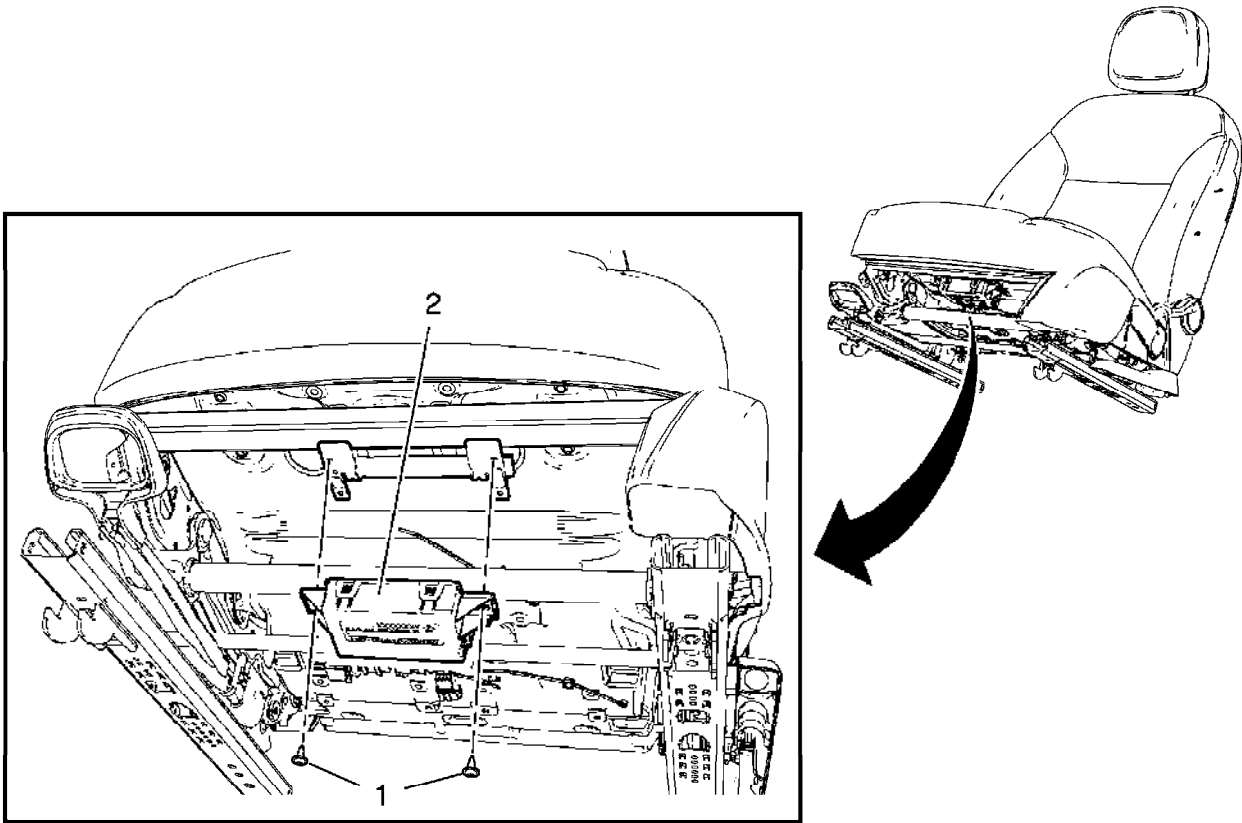


前排座椅加热器控制模块的更换

引出编号	部件名称
预备程序	
断开蓄电池负极电缆。参见 “蓄电池负极电缆的断开和连接” 。	

1	前排座椅加热器控制模块螺栓（数量：2） 告诫：参见“有关紧固件的告诫”。 程序 1. 将前排座椅移至最后端。 2. 将前排座椅移至上侧位置。 3. 断开线束连接器。
2	前排座椅加热器控制模块


14.3.3.2 驾驶员或乘客座椅靠垫加热器的更换

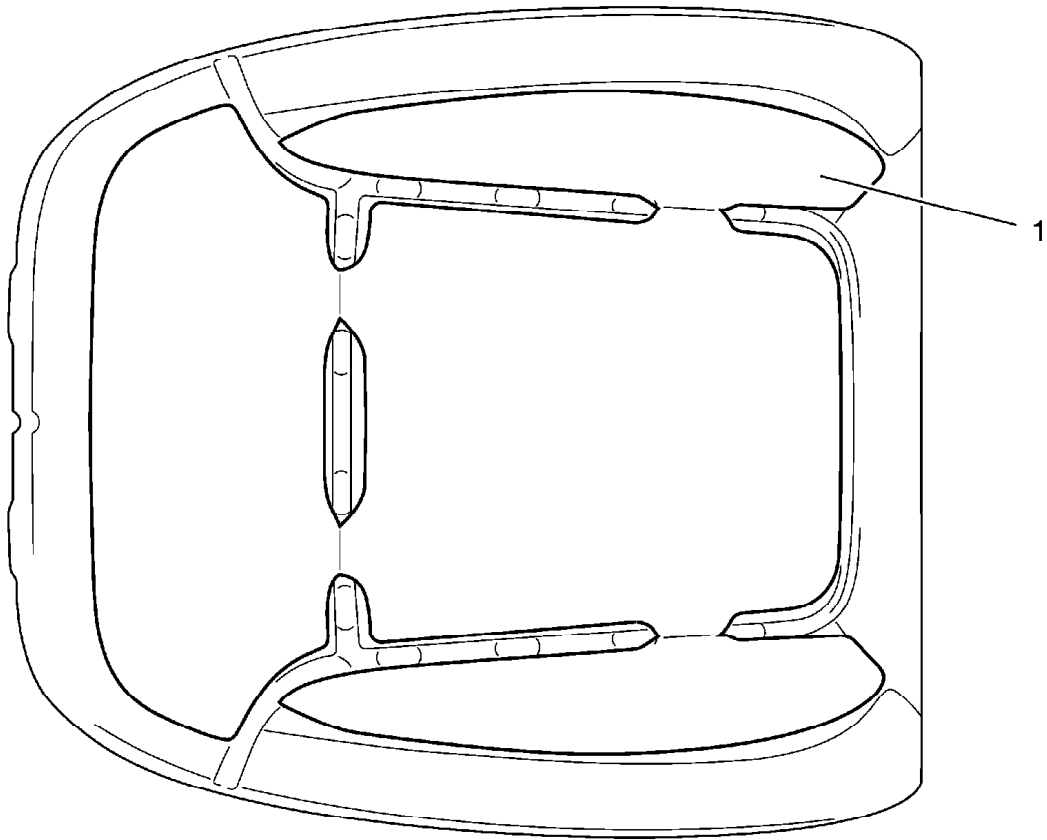

驾驶员或乘客座椅靠垫加热器的更换

引出编号	部件名称
预备程序 拆下前排座椅靠垫护套。参见 “驾驶员或乘客座椅靠垫护套和软垫的更换” 。	
1	前排座椅靠垫加热器

14.3.3.3 驾驶员或乘客座垫加热器的更换

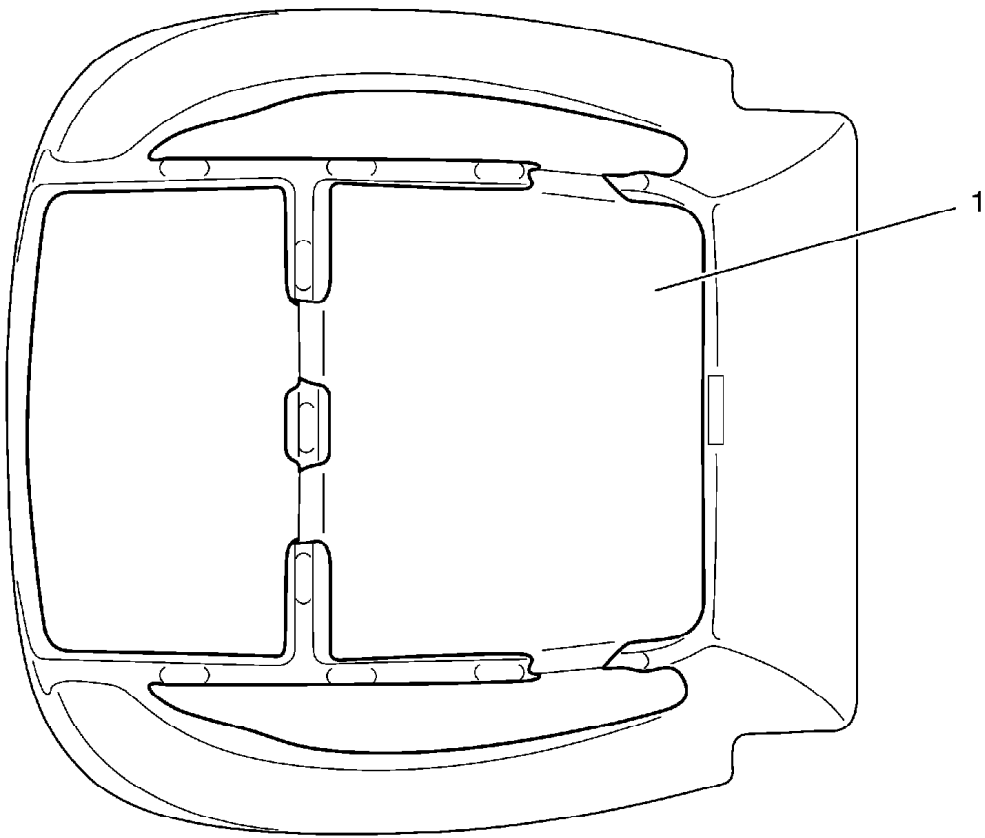

驾驶员或乘客座垫加热器的更换

引出编号	部件名称
预备程序 拆下前排座垫护套。参见 “前排座垫护套和软垫的更换” 。	
1	前排座垫加热器