


2.3.1.1 紧固件紧固规格

紧固件紧固规格

应用	规格	
	公制	英制
组合仪表发动机舱盖回跳限制带螺钉	2.5牛米	22英寸磅力
前地板控制台螺钉	2.5牛米	22英寸磅力
加热器、空调蒸发器和鼓风机模块紧固件	5牛米	44英寸磅力
仪表板中央装饰板螺钉	2.5牛米	22英寸磅力
仪表板总成箱紧固件	2.5牛米	22英寸磅力
仪表板储物箱下加长板紧固件	2.5牛米	22英寸磅力
仪表板下装饰板紧固件	2.5牛米	22英寸磅力
仪表板横梁螺栓	22牛米	16英尺磅力
仪表板横梁托架螺栓	22牛米	16英尺磅力
仪表板紧固件	7牛米	62英寸磅力

2.3.2.1 仪表板隔音板的更换

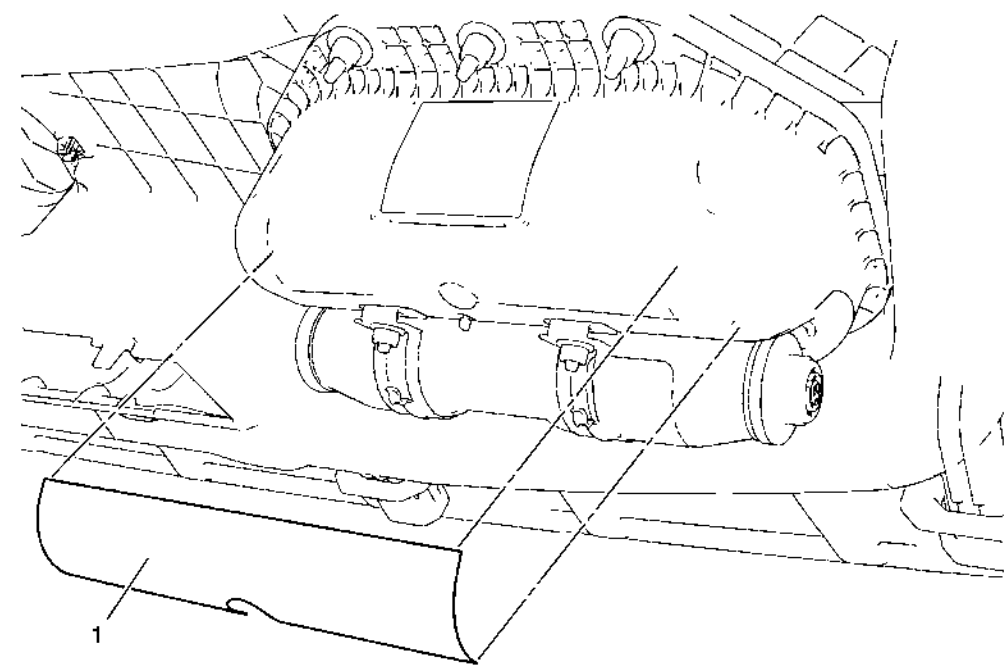


仪表板隔音板的更换


插图编号	部件名称
预备程序 拆下仪表板。参见 仪表板总成的更换 。	
1	仪表板隔音板

2.3.2.2 仪表板组合仪表盖板的更换


拆卸程序

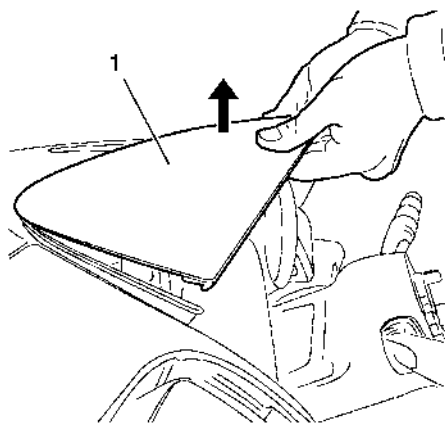

1.用双手按图示方向将组合仪表板盖板 (1) 分离。

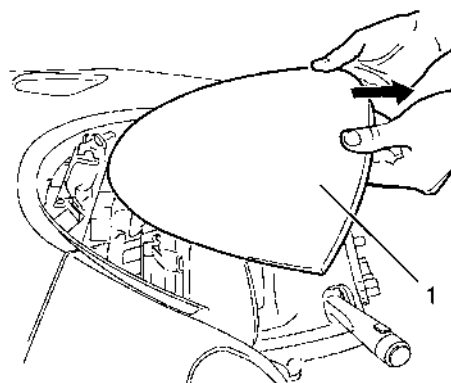


2.用双手按图示方向将组合仪表板盖板 (1) 拉起。

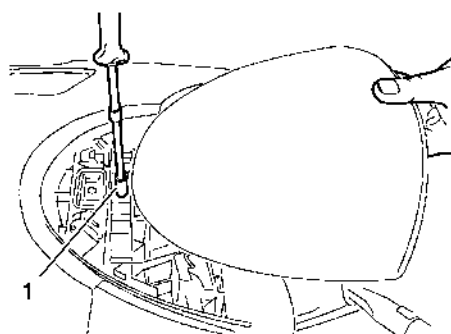


3.若配备，拆下组合仪表盖板回跳限制带螺钉 (1)。

安装程序

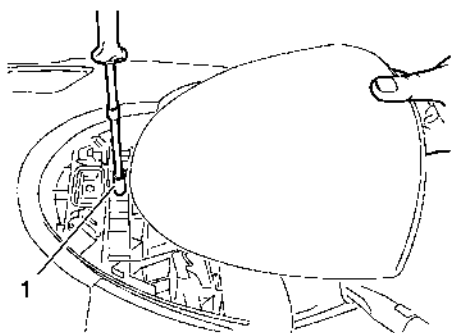


告诫：参见[有关紧固件的告诫](#)。

1.如装备，安装组合仪表发动机舱盖回跳限制带螺栓 (1)，并紧固至2.5牛米（22英寸磅力）。

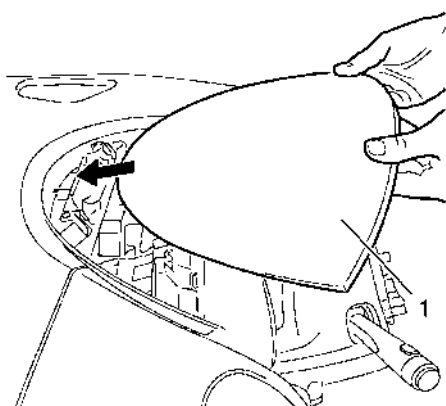


2.按图示方向安装组合仪表板盖板 (1)。

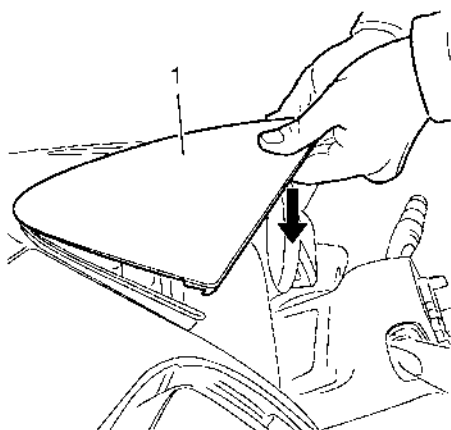

3.按图示方向安装组合仪表板盖板 (1)。


2.3.2.3 仪表板储物箱下加长板的更换

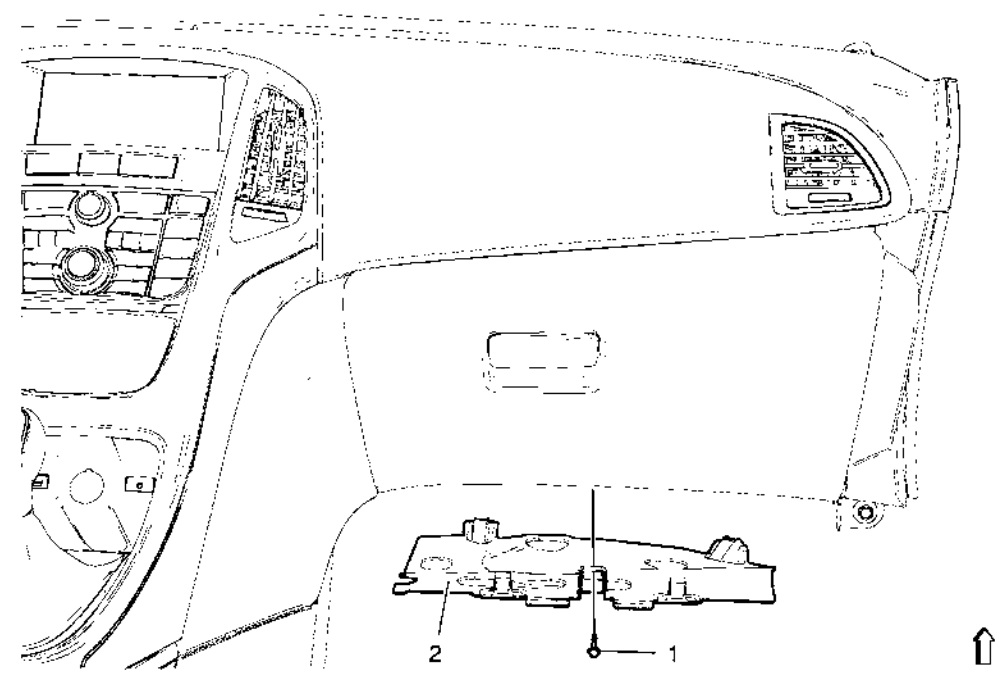

仪表板储物箱下加长板的更换

插图编号	部件名称
1	仪表板储物箱下加长板紧固件 告诫：参见 有关紧固件的告诫 。 紧固 2.5牛米（22英寸磅力）
2	仪表板储物箱下加长板


2.3.2.4 仪表板加长板的更换

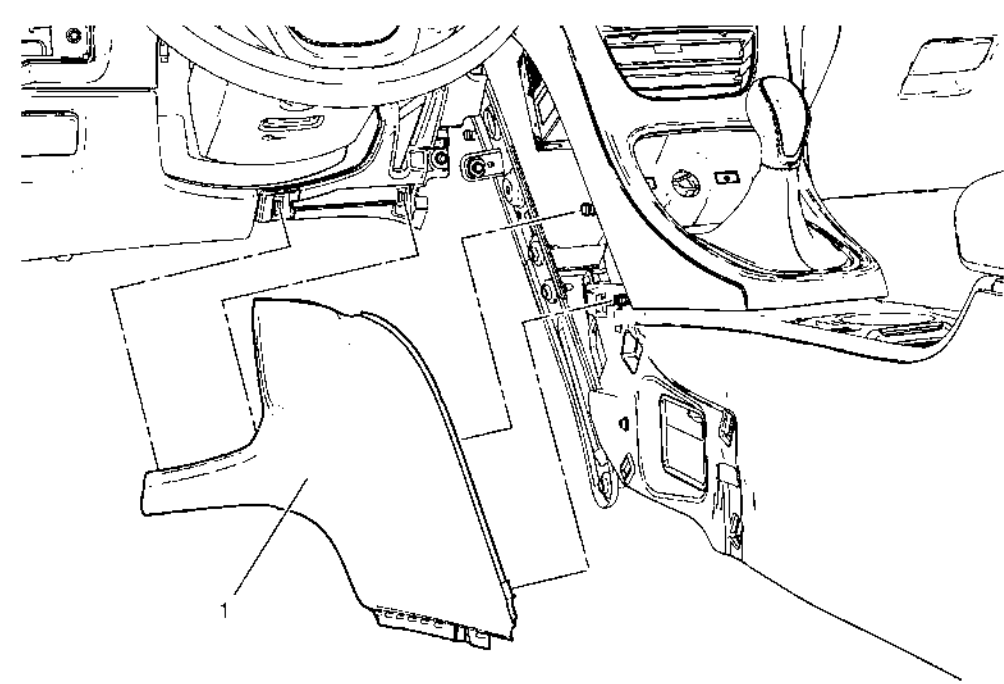

仪表板加长板的更换

插图编号	部件名称
预备程序 1. 拆下仪表板中间装饰板。参见仪表板中央装饰板的更换。 2. 拆下仪表板下加长板。参见仪表板储物箱下加长板的更换。	
1	仪表板加长板

2.3.2.5 仪表板外储物箱的更换

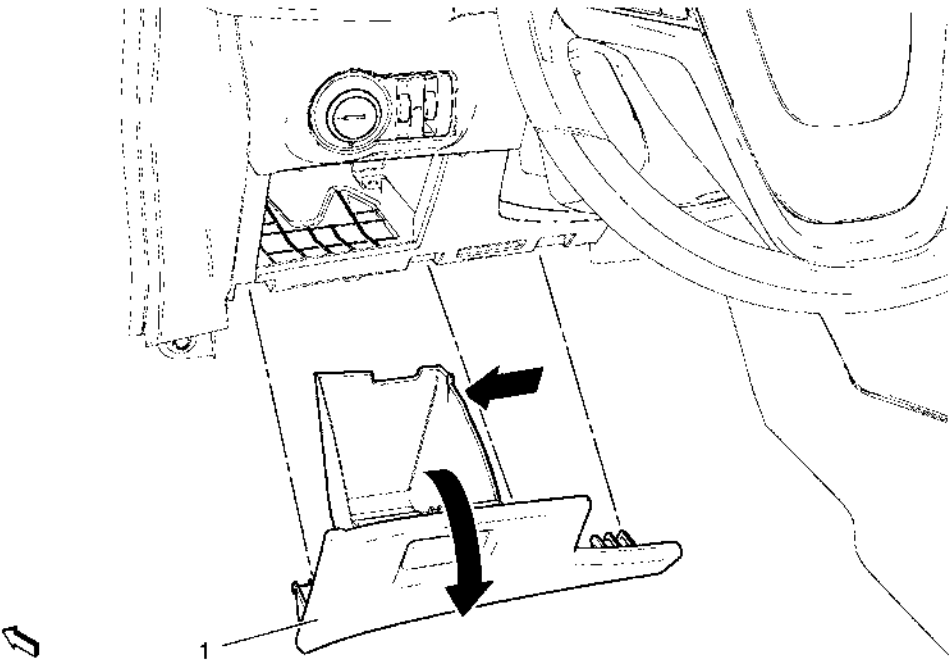


仪表板外储物箱的更换

插图编号	部件名称
1	仪表板外储物箱 程序 1. 打开储物箱并通过将上端推至左侧以将其分离。 2. 将储物箱旋转至底部并将其拆下。


2.3.2.6 仪表板中央装饰板的更换

拆卸程序


1. 施加驻车制动，向后拉换档杆。

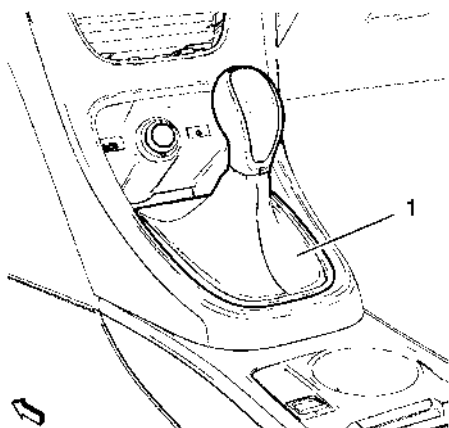


2. 将变速器控制杆护套 (1) 从前地板控制台上松开。

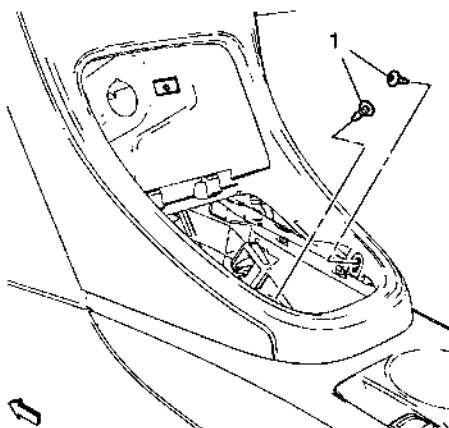


3. 拆下仪表板中央装饰板螺钉 (1)。

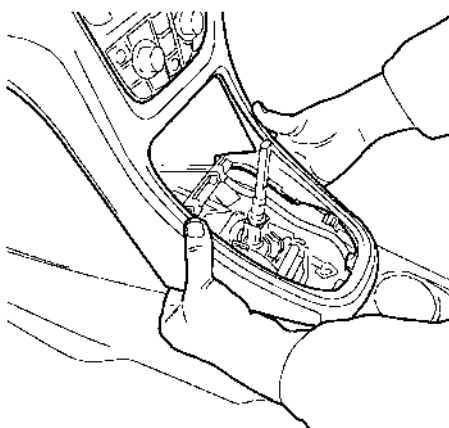

4. 从两侧松开仪表板中央装饰板。

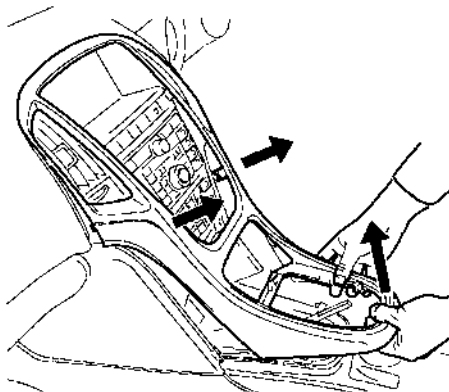


5.按所示方向松开仪表板中央装饰板。

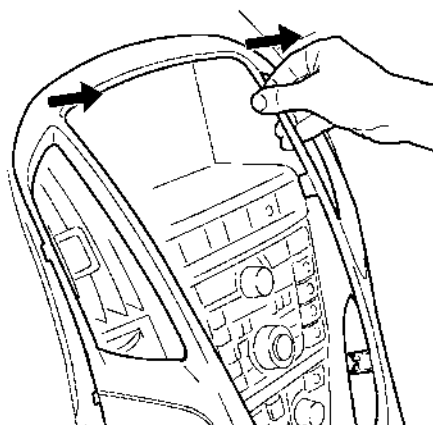


6.按所示方向（箭头方向）松开仪表板中央装饰板的两个上卡扣点。

安装程序

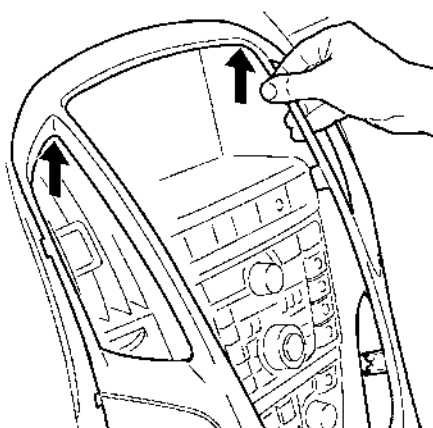

注意:卡子完全接合后将听到咔嗒声。

1.夹紧两个上卡子（箭头方向）。

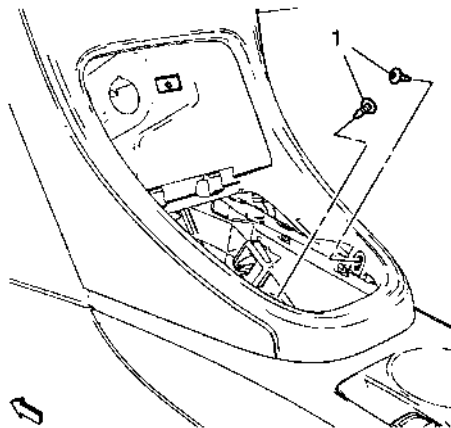


2. 安装仪表板中央装饰板。

3. 卡紧仪表板中央装饰板。


告诫：参见[有关紧固件的告诫](#)。

4. 安装仪表板中央装饰板螺钉 (1)，并紧固至2.5牛米（22英寸磅力）。

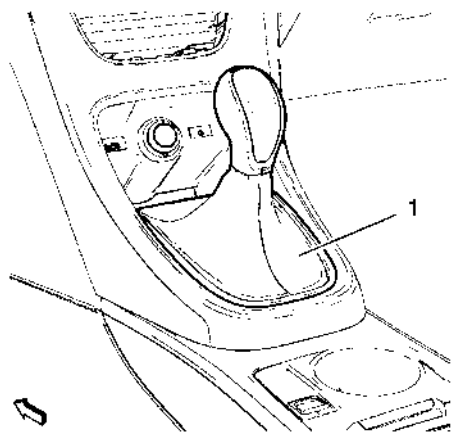

5. 卡紧变速器控制杆护套 (1)。


2.3.2.7 仪表板上中央装饰板的更换

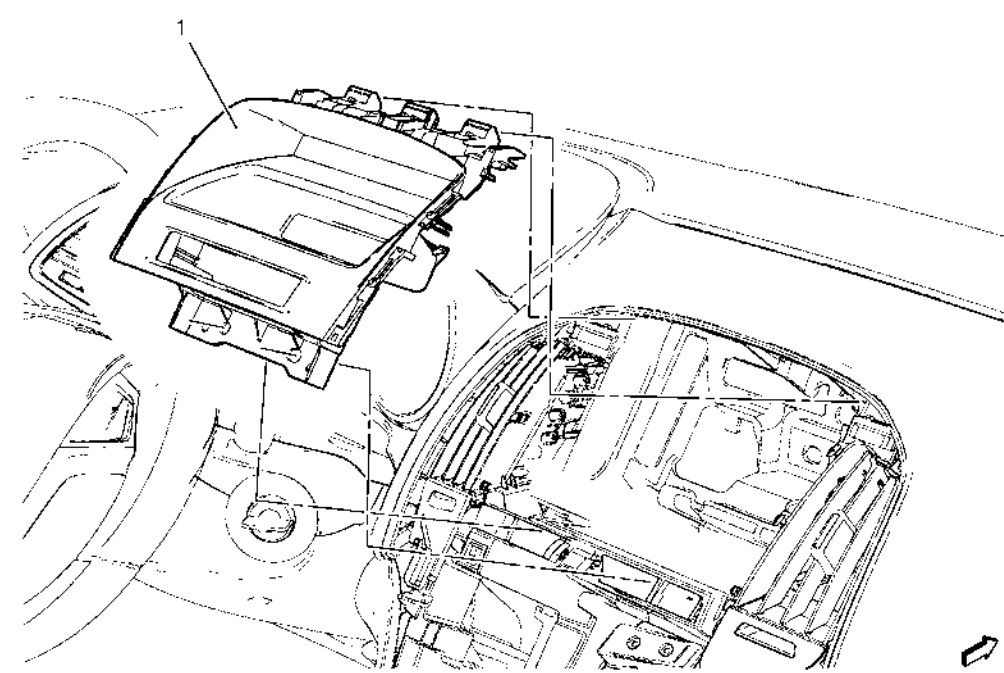

仪表板上中央装饰板的更换

插图编号	部件名称
预备程序 拆卸收音机。参见 收音机的更换 。	
1	仪表板上中央装饰板 程序 1. 断开电气连接。 2. 在更换仪表板上中央装饰板时，移开所有必要的部件。


2.3.2.8 仪表板外装饰盖的更换 - 右侧

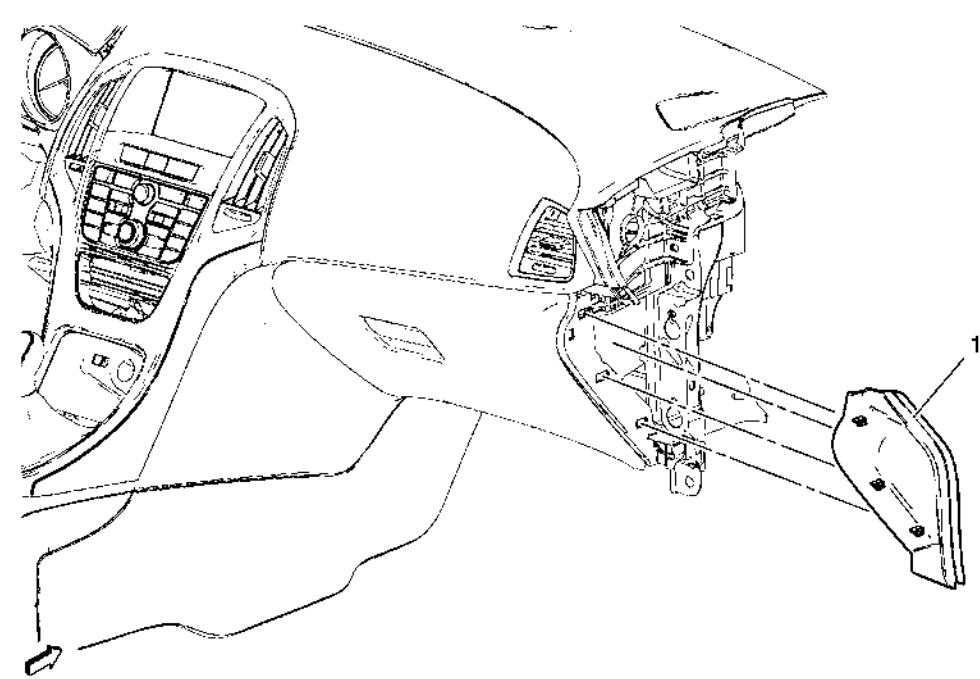

仪表板外装饰盖的更换 - 右侧

插图编号	部件名称
1	仪表板外装饰盖的更换 — 右侧


2.3.2.9 仪表板外装饰盖的更换 - 左侧

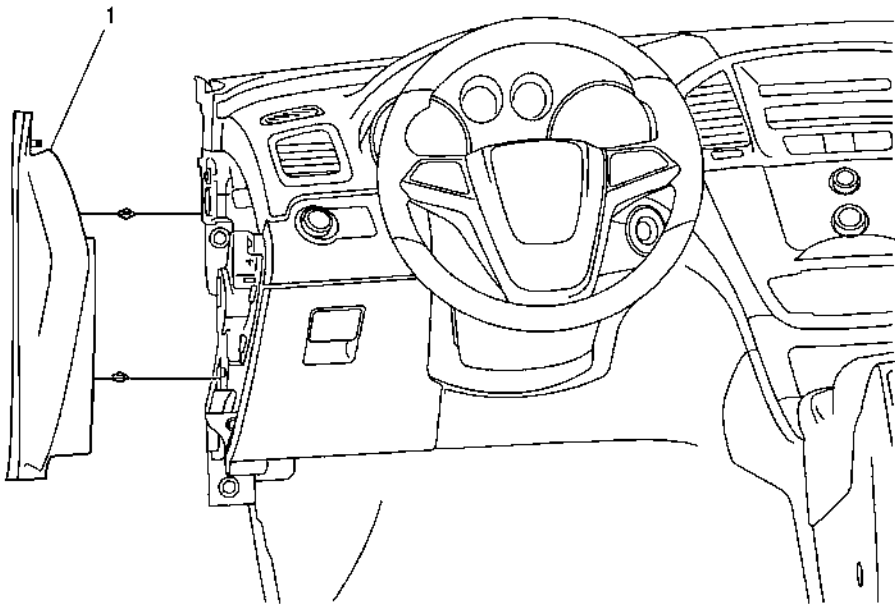

仪表板外装饰盖的更换 - 左侧

插图编号	部件名称
1	仪表板外装饰盖的更换 — 左侧


2.3.2.10 仪表板上部外装饰板的更换

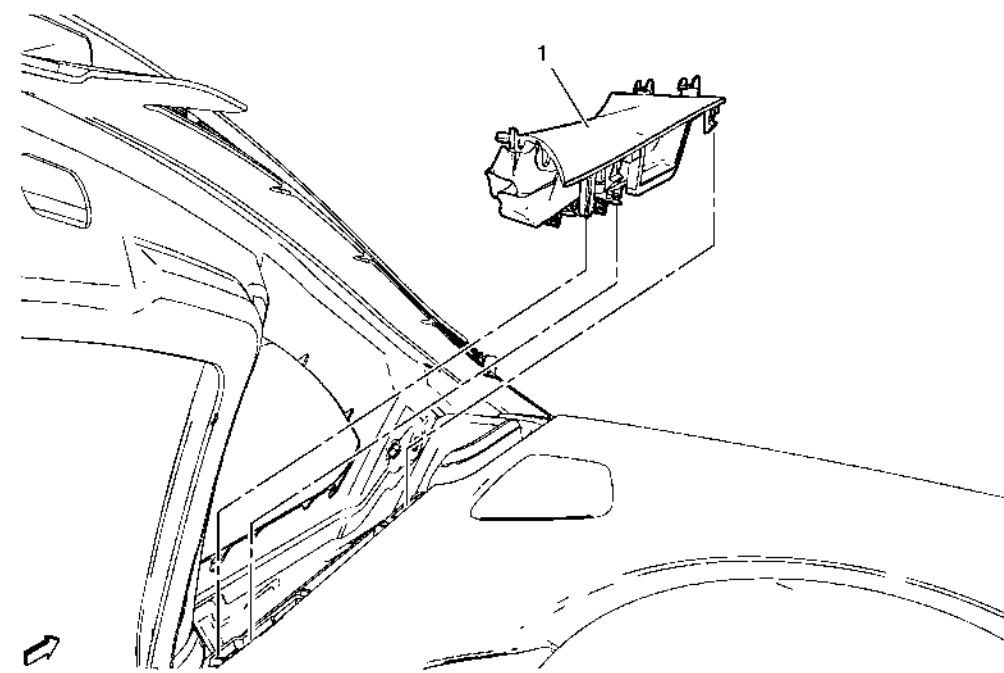

仪表板上部外装饰板的更换

插图编号	部件名称
预备程序 拆下挡风玻璃装饰条。参见 挡风玻璃装饰条的更换 。	
1	仪表板上部外装饰板


2.3.2.11 仪表板储物箱下加长板的更换

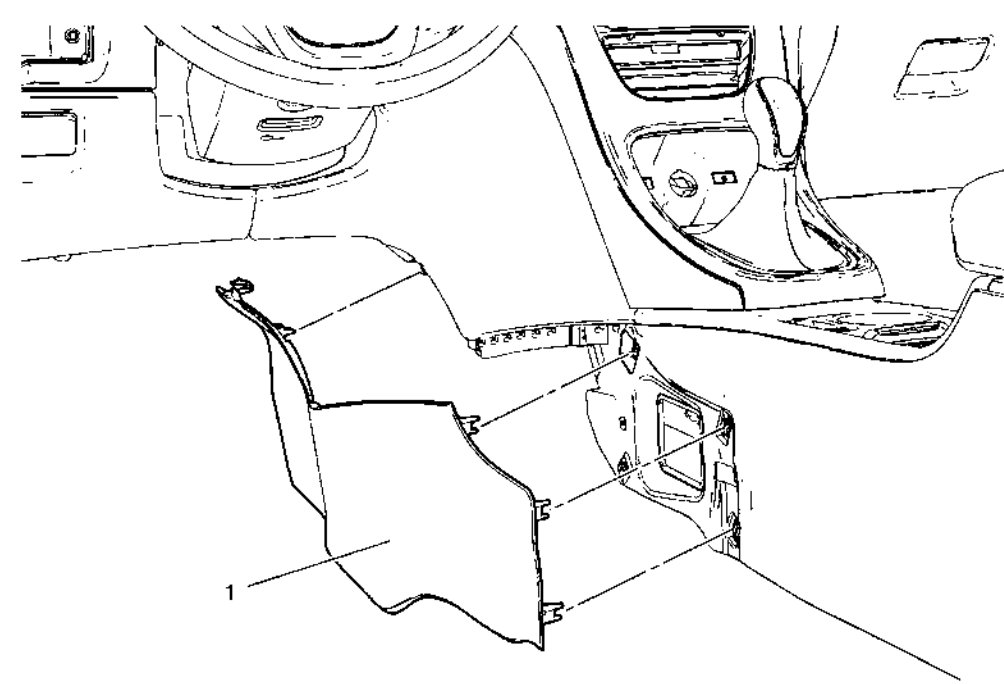

仪表板储物箱下加长板的更换

插图编号	部件名称
1	仪表板储物箱下加长板


2.3.2.12 仪表板下装饰板的更换 - 左侧

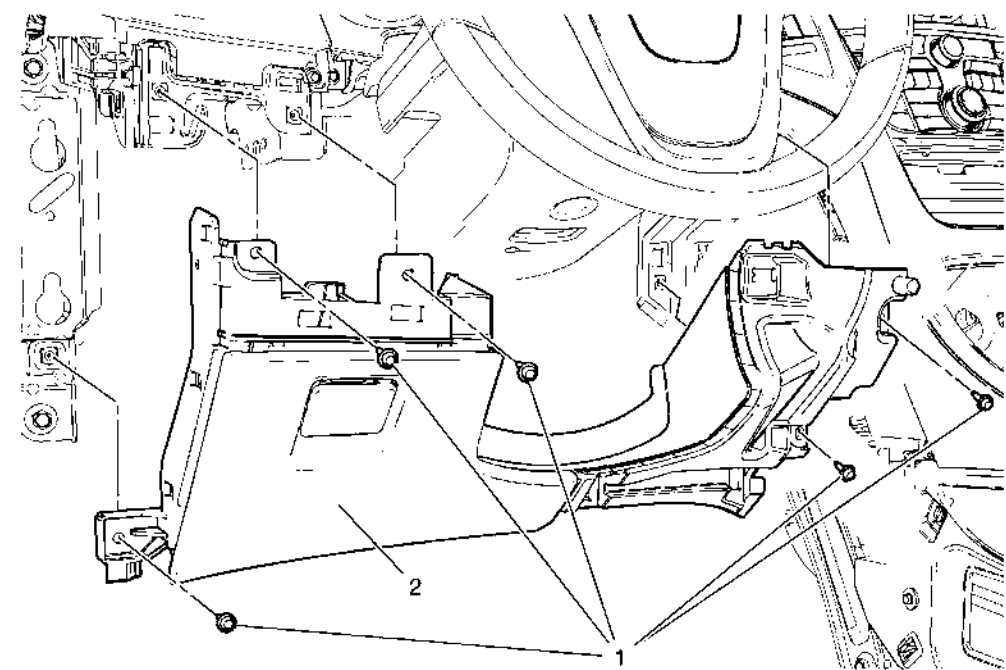

仪表板下装饰板的更换 - 左侧

插图编号	部件名称
预备程序 1. 拆下仪表板加长件。参见仪表板加长板的更换。 2. 拆下仪表板外装饰盖。参见仪表板外装饰盖的更换-左侧。 3. 拆下大灯开关装饰条。参见大灯开关装饰条的更换。	
1	仪表板下装饰板固定件（数量：5） 告诫：参见有关紧固件的告诫。 紧固 2.5牛米（22英寸磅力）
2	仪表板下装饰板 - 左侧


2.3.2.13 仪表板储物箱的更换

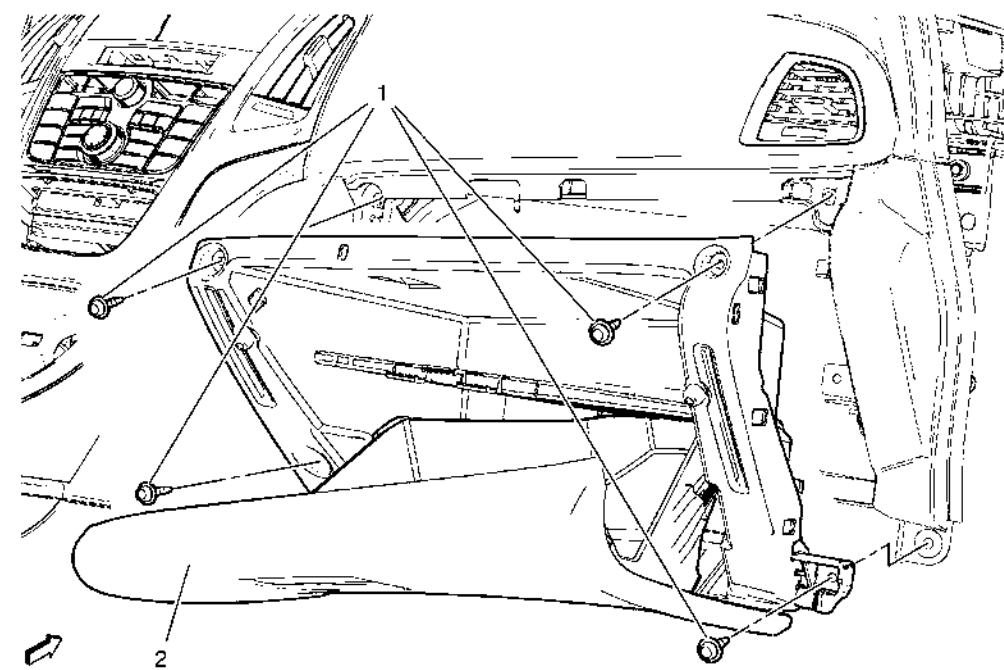

仪表板储物箱的更换

插图编号	部件名称
预备程序 1. 拆下仪表板外装饰盖。参见仪表板外装饰盖的更换 - 右侧。 2. 拆卸仪表板储物箱下加长板。参见仪表板储物箱下加长板的更换。	
1	仪表板中央储物箱紧固件（数量：4） 告诫：参见有关紧固件的告诫。 紧固 2.5牛米（22英寸磅力）
2	仪表板储物箱 程序 断开电气连接。

2.3.2.14 仪表板下中央储物箱的更换

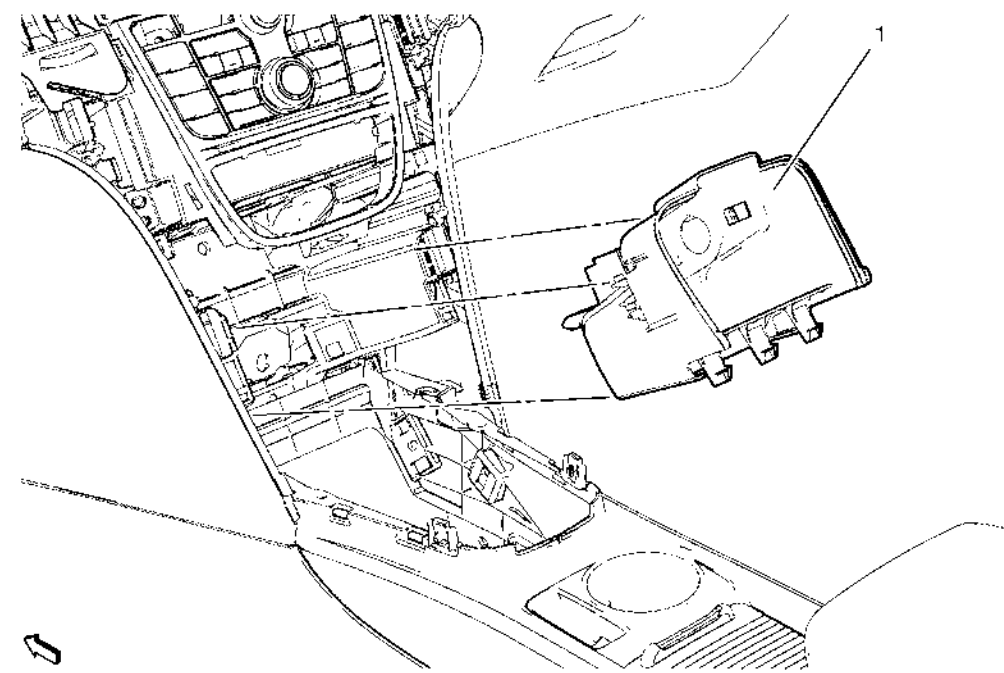


仪表板下中央储物箱的更换


插图编号	部件名称
预备程序 拆下仪表板中间装饰板。参见仪表板中央装饰板的更换。	
1	仪表板下中央储物箱 程序 断开电气连接器。

2.3.2.15 仪表板下中央储物箱衬垫的更换

拆卸程序

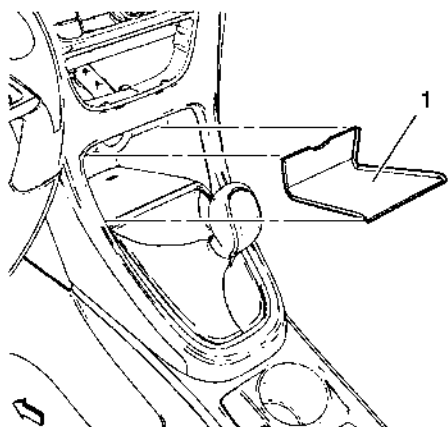

1. 拆下仪表板下部中央储物箱衬板衬垫 (1)。

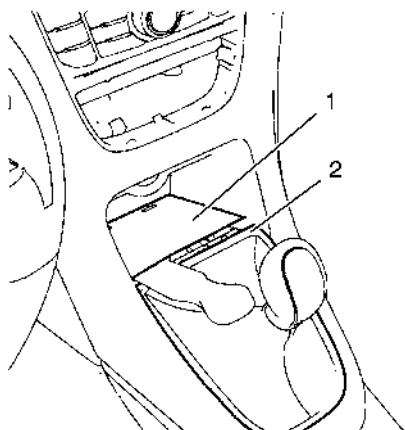

注意: 执行此操作时切勿使用螺丝刀 (避免划伤)。


2. 用合适的工具拆下仪表板下部中央储物箱衬板 (1)。

2.1 将合适的工具放在储物箱衬板和变速器盖 (2) 之间。


2.2 从仪表板下部中央储物箱衬板下方将工具推入。

2.3 将工具拉起以分离仪表板下部中央储物箱衬板。

安装程序

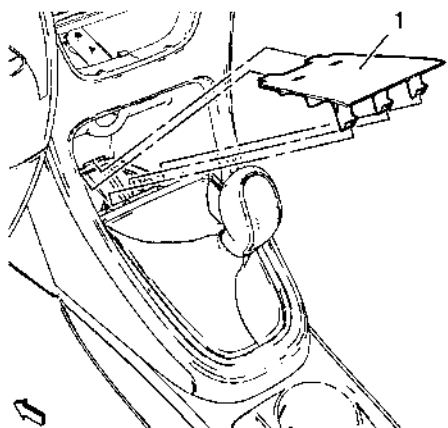


1. 安装仪表板下部中央储物箱衬板 (1)。

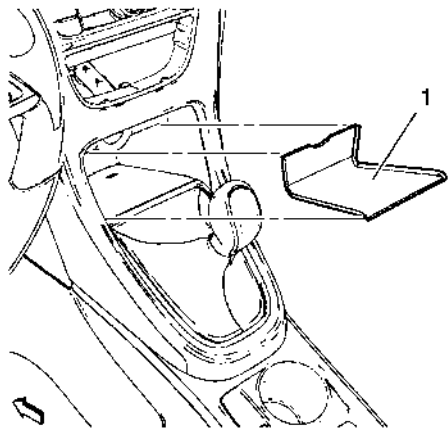

2.安装仪表板下部中央储物箱衬板衬垫 (1)。


2.3.2.16 仪表板储物箱外盖的更换

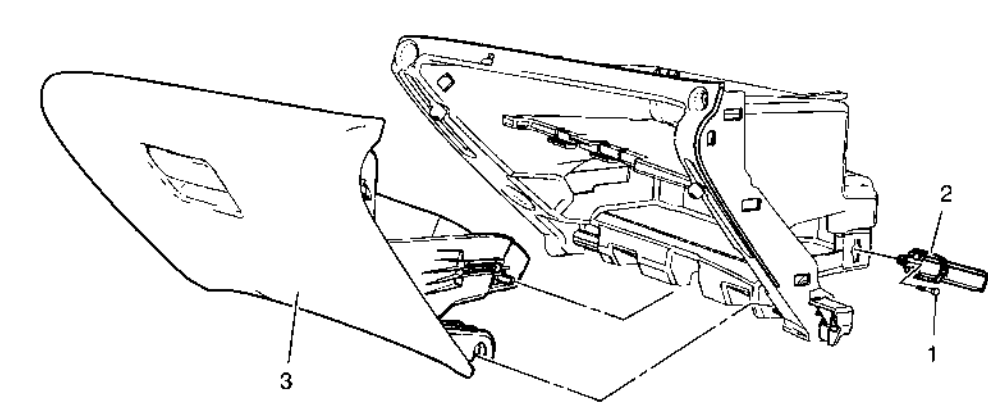

仪表板储物箱外盖的更换

插图编号	部件名称
预备程序 拆卸仪表板储物箱。参见 仪表板储物箱的更换 。	
1	仪表板储物箱外盖缓冲器销
2	仪表板储物箱外盖缓冲器
3	仪表板储物箱外盖


2.3.2.17 大灯开关装饰条的更换

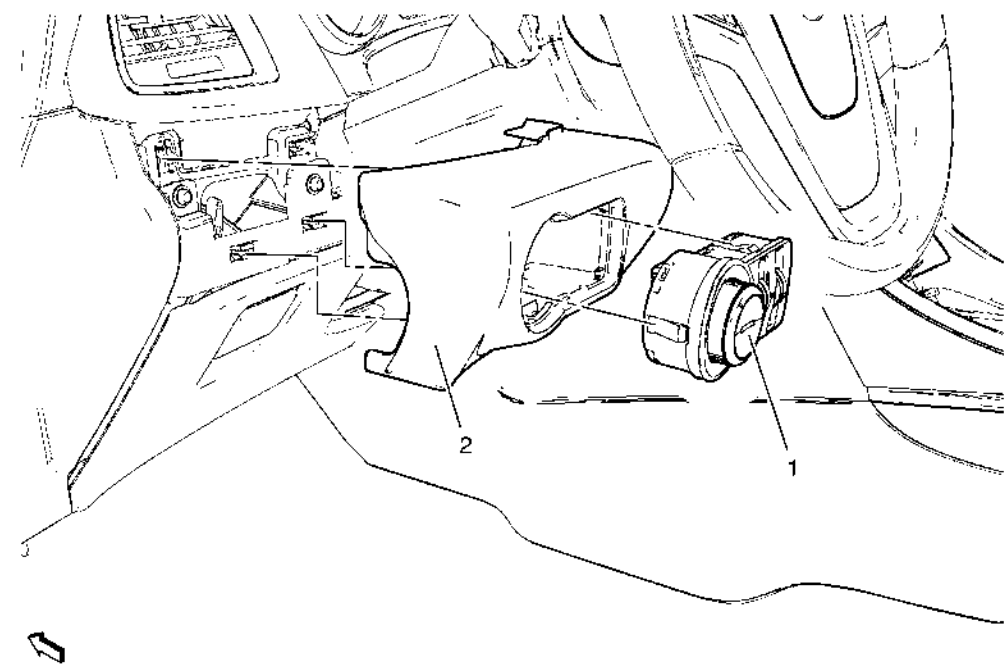

大灯开关装饰条的更换

插图编号	部件名称
1	大灯开关 程序 打开仪表板外储物箱并断开电气连接器。
2	大灯开关饰件


2.3.2.18 仪表板总成的更换

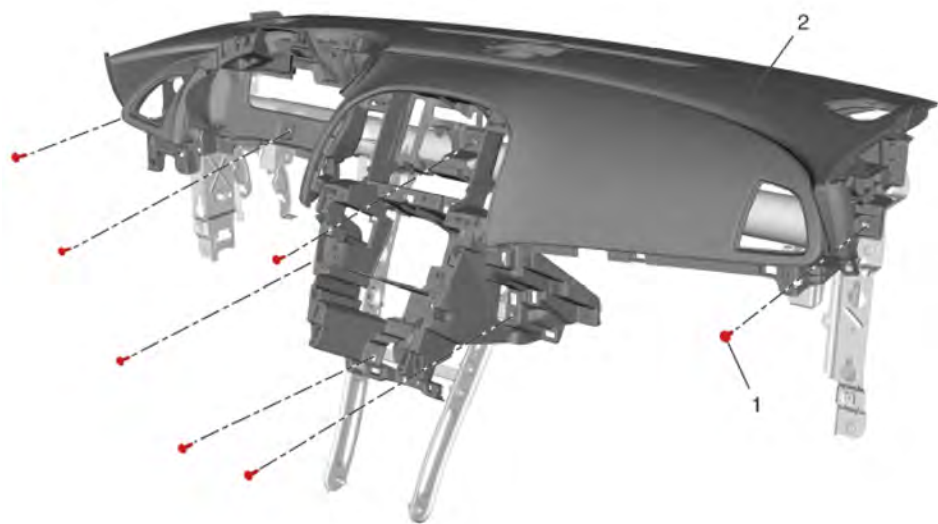

仪表板总成的更换


插图编号	部件名称
警告：参见有关辅助充气式约束系统的警告。 预备程序 - 解除辅助充气式约束系统。 - 拆下两个挡风玻璃装饰条。参见挡风玻璃装饰条的更换。 - 拆下前地板控制台总成。参见前地板控制台的更换。 - 拆下通信接口模块。参见通信接口模块的更换。 - 拆卸加热器与空调控制装置。参见加热器与空调控制装置的更换和加热器与空调遥控装置的更换。 - 拆下转向柱下装饰盖。参见转向柱下装饰盖的更换。 - 拆下仪表板储物箱总成。参见仪表板储物箱的更换。 - 拆下仪表板下装饰板。参见仪表板下装饰板的更换 - 左侧。 - 拆下组合仪表。参见组合仪表的更换。 - 拆下收音机前扬声器。参见收音机前置扬声器的更换。	
1	仪表板总成紧固件（数量：7） 告诫：参见有关紧固件的告诫。 紧固 7牛米（62英寸磅力）
2	仪表板总成 程序 - 将线束从仪表板总成上断开。 - 在助手的帮助下，将仪表板总成从车辆上拆下。 - 如果更换仪表板总成，移开所有必要的部件。

2.3.2.19 仪表板横梁的更换

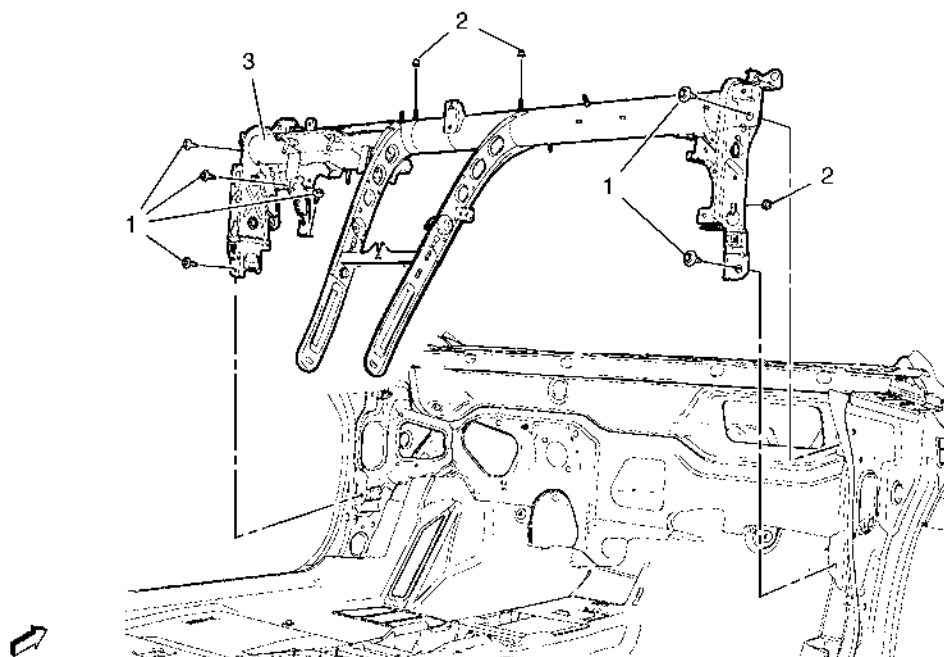

插图编号	部件名称
预备程序 1. 拆下两个前侧门和后侧门门槛装饰板。参见前侧门和后侧门门槛装饰板的更换。 2. 拆下仪表板线束。参见仪表板线束的更换。 3. 拆下左侧和右侧仪表板横梁托架。参见仪表板横梁托架的更换。 4. 拆下左侧地板前出风管。参见地板前出风管的更换 - 左侧。 5. 拆下转向柱。参见转向柱的更换。 6. 拆下加速踏板、制动器和离合器总成。参见制动器、加速器和离合器踏板的更换。 7. 拆下仪表板外出风管参见仪表板外侧出风管的更换 - 左侧和仪表板外出风管的更换 - 右侧。	
1	仪表板横梁紧固件（数量：6） 告诫： 参见 有关紧固件的告诫 。 紧固 22牛米（16英尺磅力）
2	加热器、空调蒸发器和鼓风机模块紧固件（数量：3） 紧固 5牛米（44英寸磅力）
3	仪表板横梁 程序 1. 拆下仪表板横梁总成前，标记仪表板线束的位置和布线，以确保正确重新安装。 2. 在助手的帮助下，从车辆上拆下仪表板横梁总成。 3. 如果更换仪表板横梁总成，移开所有必要的部件。

2.3.2.20 仪表板横梁托架的更换

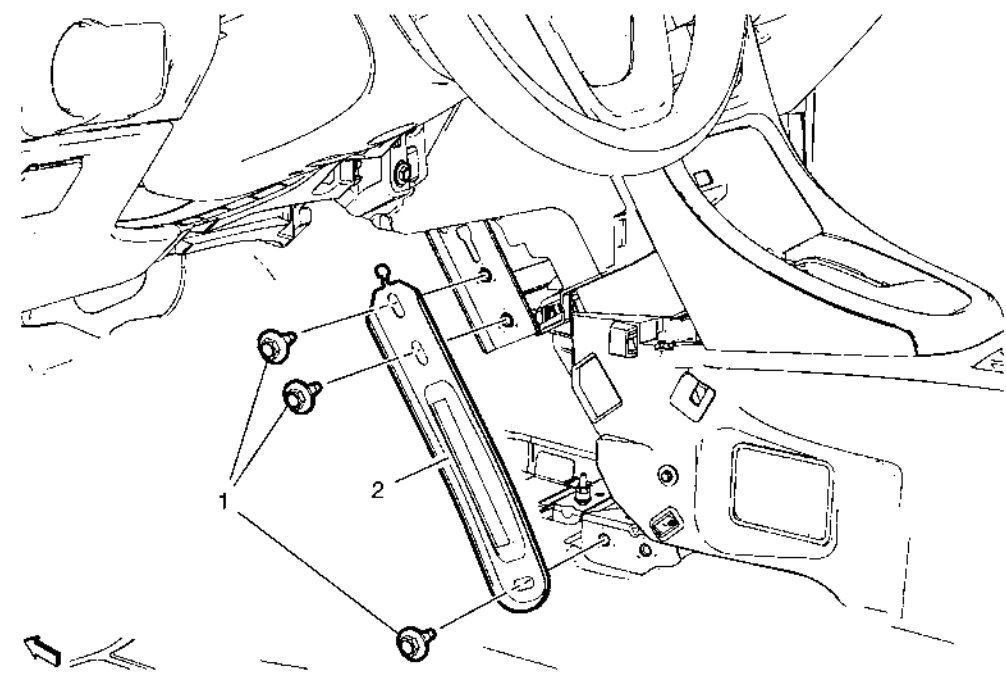

仪表板横梁托架的更换

插图编号	部件名称
预备程序 拆下左或右仪表板加长件。参见仪表板加长板的更换。	
1	仪表板横梁托架紧固件 （数量： 3） 告诫：参见有关紧固件的告诫。 紧固 22牛米（16英尺磅力）
2	仪表板横梁托架

2.3.2.21 仪表板线束的更换


拆卸程序

注意:安排好位置以便将拆下的部件插入。

- 1.安装多诊断接口，将点火开关打开并读取诊断故障码。
 - 删除所有诊断故障码并再次读取诊断故障码。
 - 记录所有的诊断故障码。
- 2.打开发动机舱盖并断开蓄电池负极电缆。参见[蓄电池负极电缆的断开和连接](#)。
- 3.拆下仪表板总成。参见[仪表板总成的更换](#)。
- 4.拆下车身控制模块 (BCM)。参见[车身控制模块的更换](#)。
- 5.将所有的聚集电缆从横梁和车身焊接双头螺栓上松开。
- 6.松开仪表板线束。


为确定方向，对仪表板线束的布图和固定点画图。

- 7.断开所有电气连接器，并拆下搭铁电缆。
 - 7.1 释放所有固定件。
 - 7.2 听到卡嗒声小心损坏电缆箍带和引线。

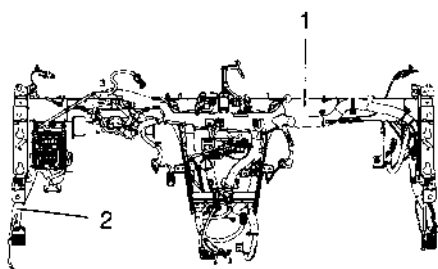

- 8.将仪表板线束 (2) 从仪表板横梁 (1) 上拆下，并将其放至地板上。
解开新的仪表板线束并比较新旧线束相关固定点数量、电缆箍带、引线、零件号和销的分布。

安装程序

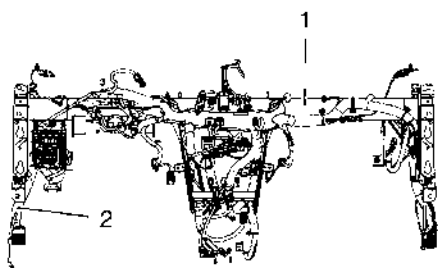

- 1.将新线束与旧线束 (2) 比较后，将线束安装到横梁 (1) 上。
 - 检查是否有扭曲或弯曲并按照新线束。
 - 使用新的电缆箍带和销。连接所有电气连接器。

- 注意正确的参照物和销子的分布。
- 利用图片进行定位。


告诫：参见[有关紧固件的告诫](#)。

2. 将所有的聚集电缆至焊接双头螺栓紧固至9牛米（80英寸磅力）。
3. 安装仪表板总成。参见[仪表板总成的更换](#)。
4. 安装车身控制模块。参见[车身控制模块的更换](#)。
5. 安装仪表板。参见[仪表板总成的更换](#)。
6. 连接蓄电池负极电缆。参见[蓄电池负极电缆的断开和连接](#)。
7. 关闭发动机舱盖。
8. 安装多诊断接口，将点火开关打开并读取诊断故障码。

删除所有诊断故障码并再次读取故障诊断码。

9. 检查所有电气的功能并执行测试运行。


2.3.2.22 前地板控制台储物箱的更换

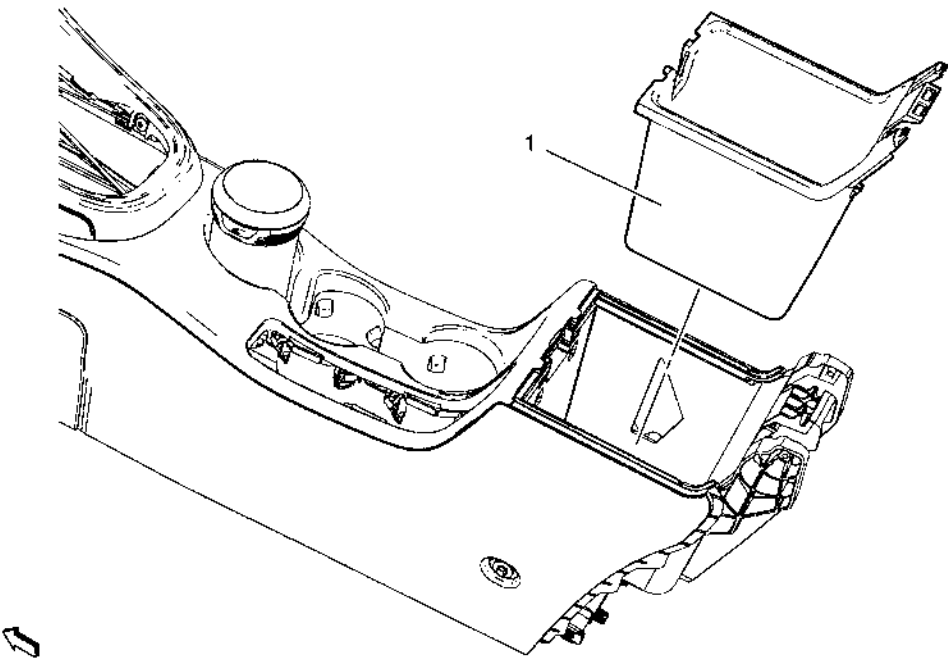

前地板控制台储物箱的更换

插图编号	部件名称
预备程序 拆下前地板控制台扶手。参见前地板控制台扶手的更换。	
1	前地板控制台储物箱 程序 1. 断开电气连接器。 2. 必要时移开零件。


2.3.2.23 前地板控制台后装饰板的更换

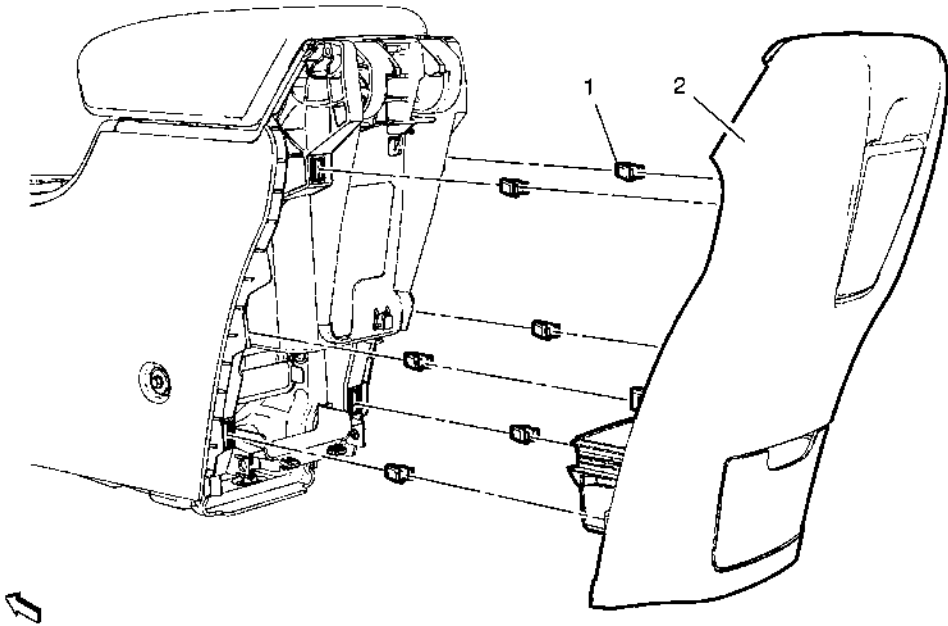

前地板控制台后装饰板的更换

插图编号	部件名称
1	前地板控制台后装饰板紧固件（数量：6）
2	前地板控制台后装饰板 程序 使用平刃塑料修整工具的辅助，拆下装饰板。


2.3.2.24 前地板控制台行李厢的更换

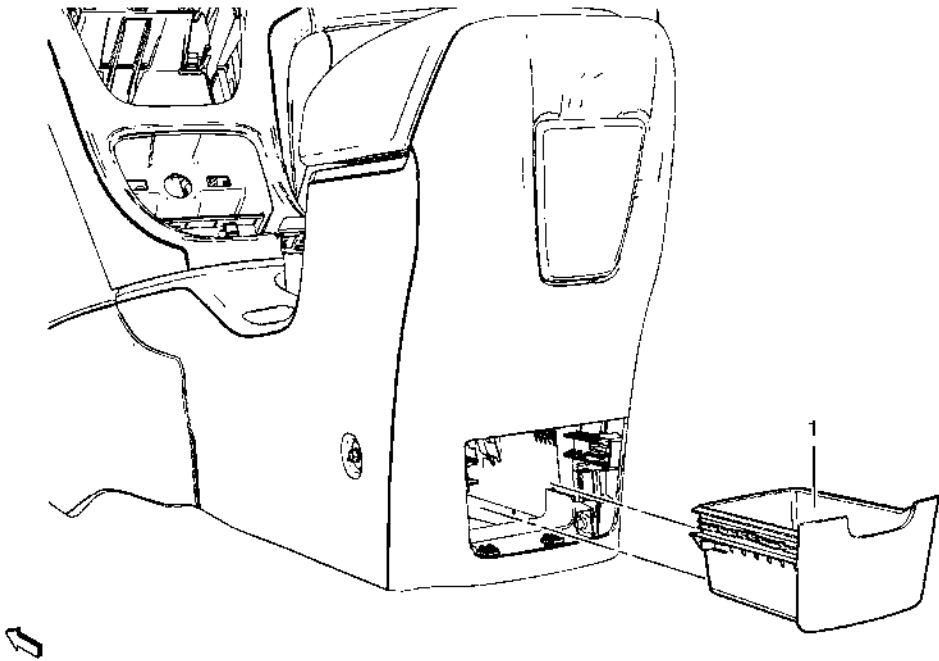

前地板控制台行李厢的更换

插图编号	部件名称
1	前地板控制台行李厢


2.3.2.25 前地板控制台的更换

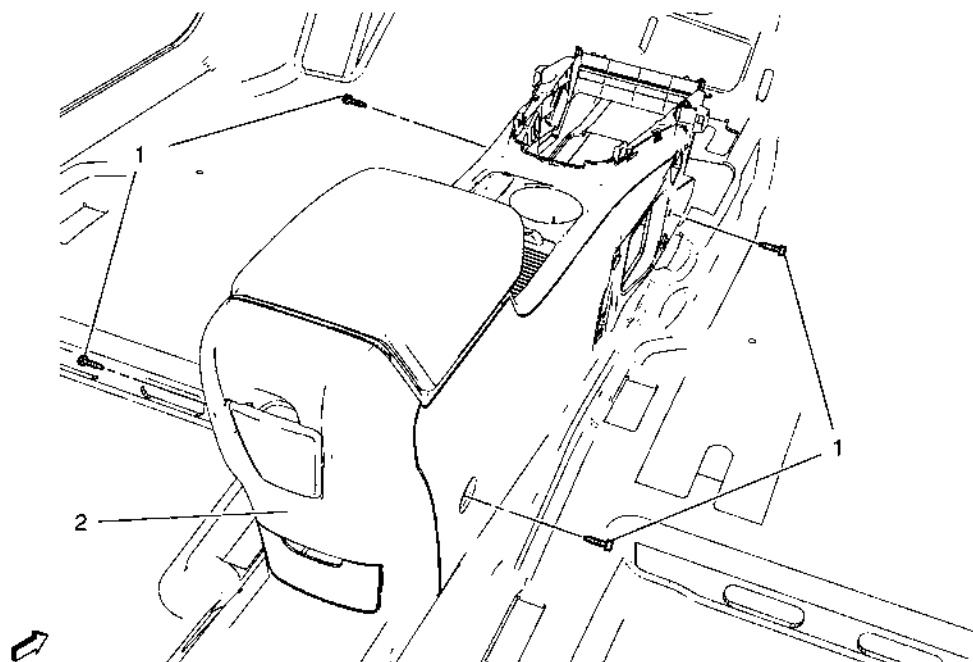

前地板控制台的更换

插图编号	部件名称
预备程序 1. 拆下仪表板中间装饰板。参见仪表板中央装饰板的更换。 2. 拆下两个仪表板加长件。参见仪表板加长板的更换。 3. 拆下两个仪表板下加长件。参见仪表板储物箱下加长板的更换。	
1	前地板控制台螺钉（数量：4） 告诫：参见 有关紧固件的告诫 。 紧固 2.5牛米（22英寸磅力）
2	前地板控制台总成 程序 断开电气连接。


2.3.2.26 前地板控制台扶手的更换

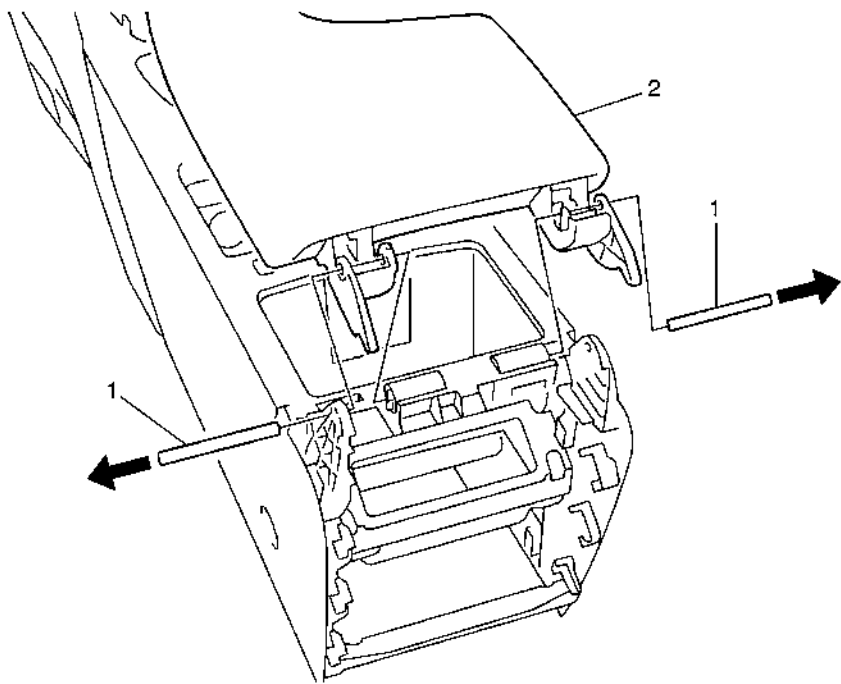

前地板控制台扶手的更换

插图编号	部件名称
预备程序 拆下前地板控制台后盖。参见 前地板控制台后装饰板的更换 。	
1	前地板控制台扶手销（数量：2）
2	前地板控制台扶手


2.3.2.27 前地板控制台后盖的更换

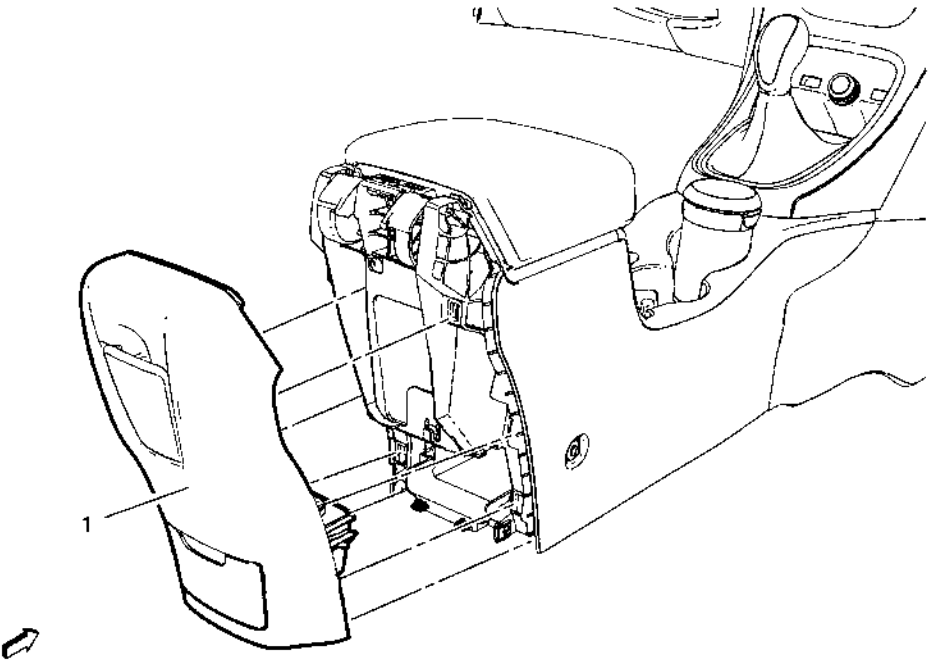

前地板控制台后盖的更换

插图编号	部件名称
1	前地板控制台后盖 程序 断开电气连接器。


2. 3. 2. 28 车顶控制台的更换

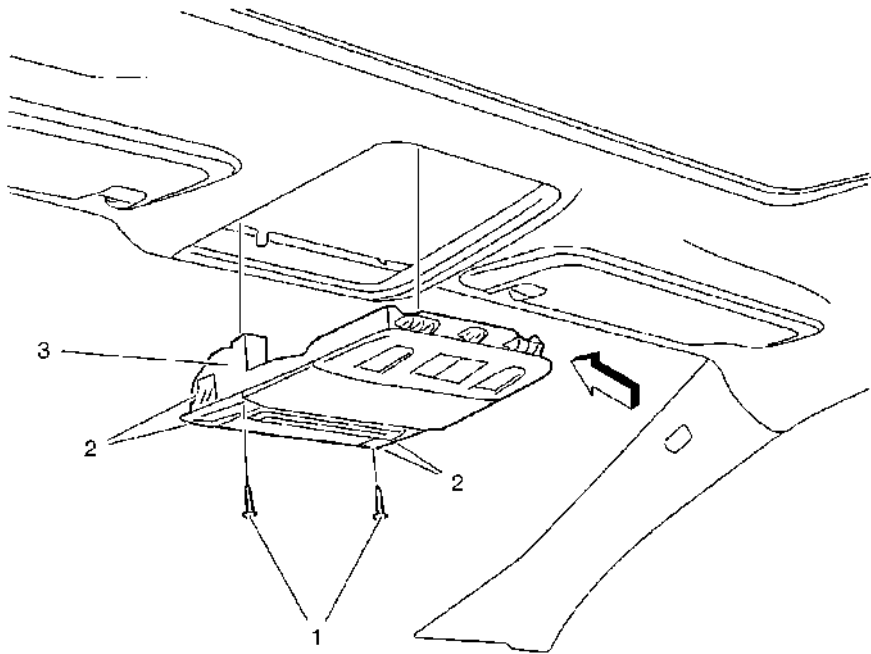

车顶控制台的更换

插图编号	部件名称
预备程序 拆下车顶控制台阅读灯嵌框。参见车顶控制台阅读灯嵌框的更换。	
1	车顶控制台紧固件（数量：2） 告诫：参见有关紧固件的告诫。
2	车顶控制台固定件（数量：4） 提示：小心使用一个平刃修整工具，松开将车顶控制台固定至车顶内衬的固定件。
3	车顶控制台

2.3.2.29 车顶控制台阅读灯嵌框的更换

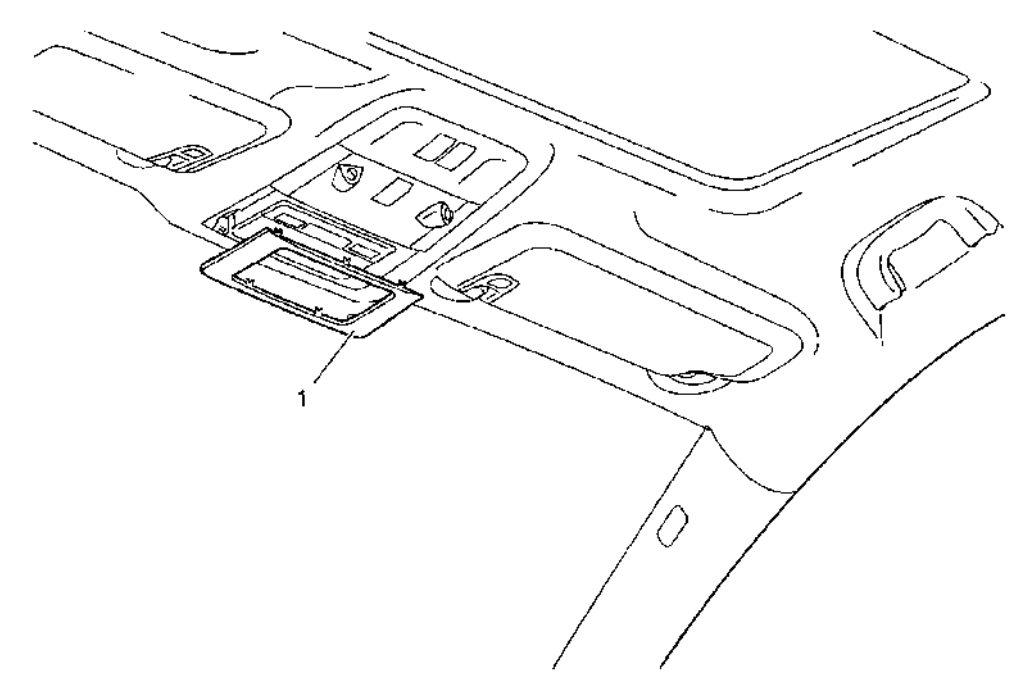

车顶控制台阅读灯嵌框的更换

插图编号	部件名称
1	车顶控制台阅读灯嵌框 提示：使用一个平刃修整工具，小心地松开将车顶控制台阅读灯嵌框固定至顶灯和阅读灯的固定件。