



3.1.4.1 前翼子板托架的更换

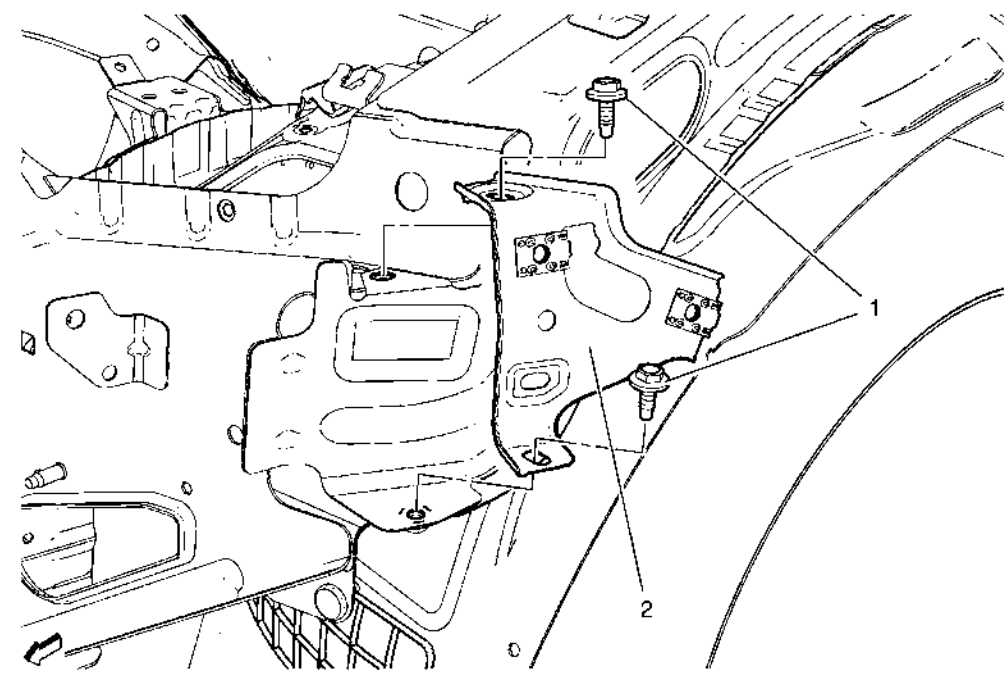

前翼子板托架的更换

插图编号	部件名称
预备程序 拆卸前翼子板。参见 前翼子板的更换 。	
1	前翼子板下托架螺栓（数量：2） 告诫：参见 有关紧固件的告诫 。 紧固 9牛米（80英寸磅力）
2	前翼子板托架


3. 1. 4. 2 发动机舱盖主锁闩释放拉线的更换

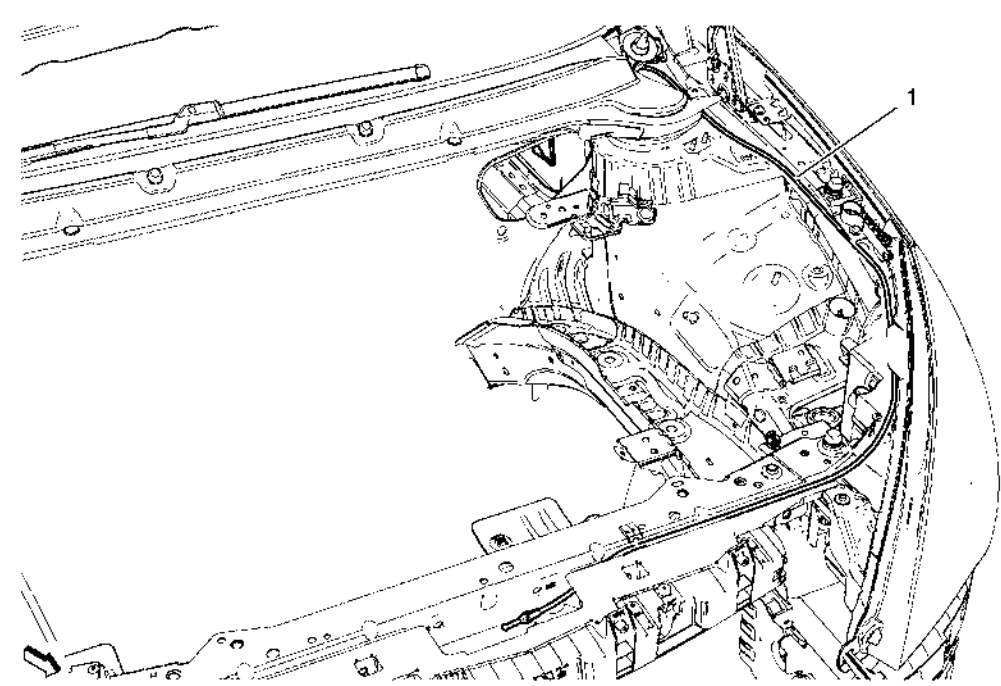

发动机舱盖主锁闩释放拉线的更换

插图编号	部件名称
预备程序 1. 拆下发动机舱盖主锁闩释放拉线把手。参见发动机舱盖主锁闩释放拉线把手的更换。 2. 拆下发动机舱盖主锁闩和副锁闩。参见发动机舱盖主锁闩和副锁闩的更换（两厢车）、发动机舱盖主锁闩和副锁闩的更换（三厢车）。 3. 拆下左侧集气室挡水板。参见左侧集气室挡水板的更换。	
1	发动机舱盖主锁闩释放拉线


3. 1. 4. 3 举升门开口排水槽上盖的更换

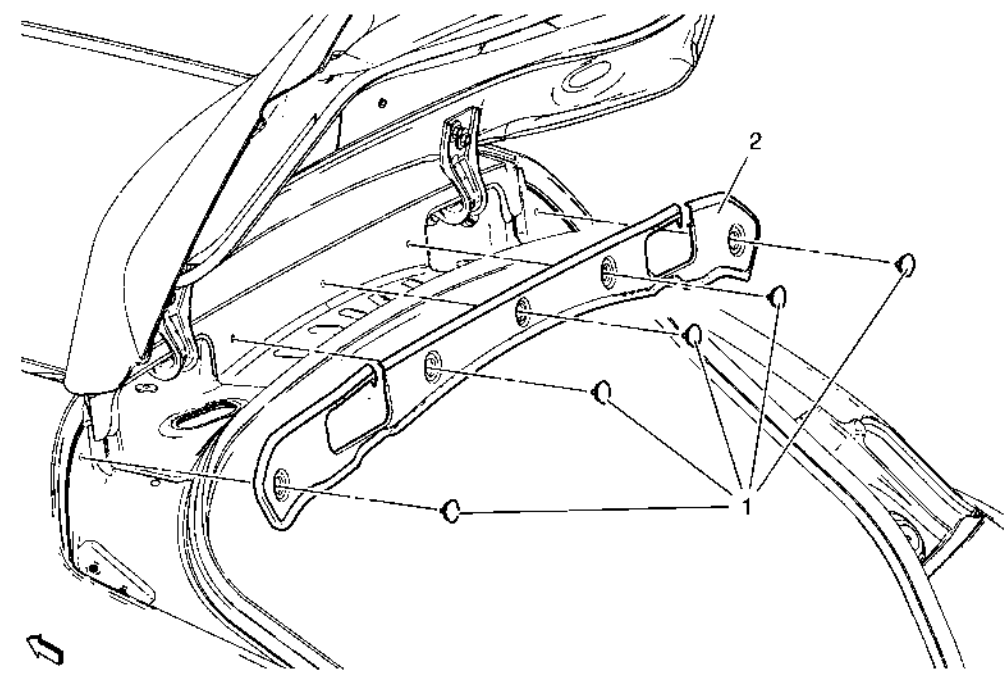

举升门开口排水槽上盖的更换

插图编号	部件名称
1	举升门开口排水槽上盖固定件（数量：5）
2	举升门开口排水槽上盖


3. 1. 4. 4 后侧门限位装置的更换

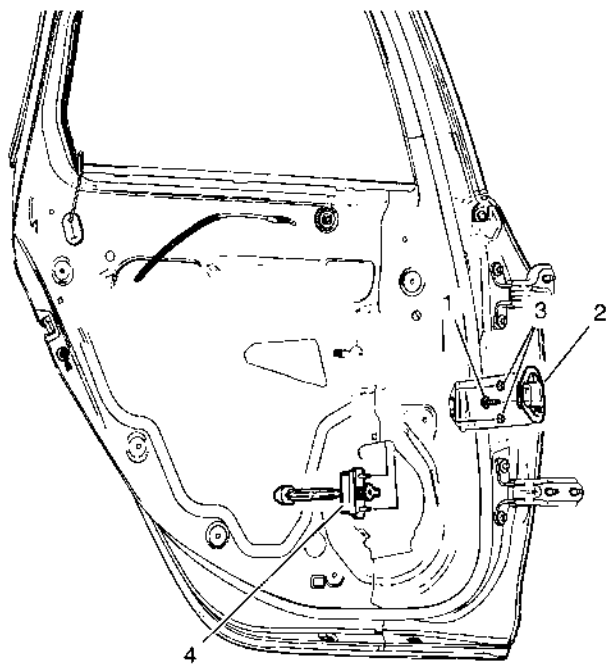

后侧门限位装置的更换

插图编号	部件名称
预备程序 1. 拆下后侧门装饰板。参见后侧门装饰件的更换。 2. 拆卸后侧门收音机扬声器。参见收音机后侧门扬声器的更换。	
1	后侧门限位连杆车身侧螺栓 告诫：参见 有关紧固件的告诫 。 紧固 25牛米（18英尺磅力）
2	后侧门限位连杆护环
3	后侧门限位连杆车门侧螺母（数量：2） 紧固 9牛米（80英寸磅力）
4	后侧门限位装置 程序 通过收音机扬声器切口拆下后门限位装置。


3.1.4.5 前侧门的更换（两厢车）

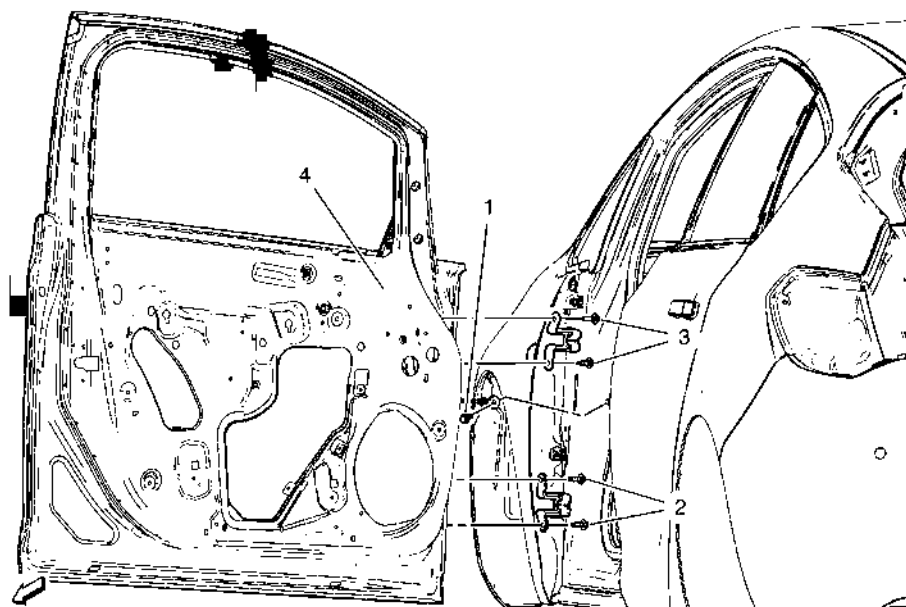

前侧门的更换（两厢车）

插图编号	部件名称
预备程序 拆下前侧门装饰板。参见 前侧门装饰件的更换 。	
1	前侧门限位连杆螺栓 告诫： 参见 有关紧固件的告诫 。 程序 1. 拆下挡水板。 2. 断开车门电气连接器。 3. 拆下铰链螺栓前，支撑车门。 4. 在助手的帮助下，拆下车门。 紧固 25牛米（18英尺磅力）
2	前门铰链螺栓（数量：2） 紧固 25牛米（18英尺磅力）
3	前门铰链螺栓（数量：2） 紧固 25牛米（18英尺磅力）
4	前侧门 程序 1. 移开所有内部部件。 2. 如有需要，调整前门。参见 间隙和对齐规格 、 间隙和对齐规格（三厢车） 。


3.1.4.6 前侧门的更换（三厢车）

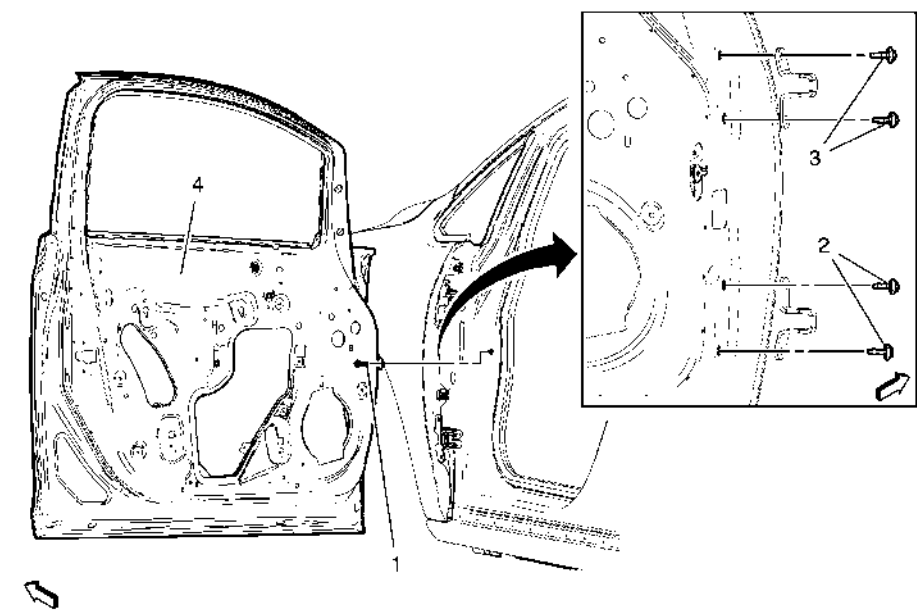

前侧门的更换（三厢车）

插图编号	部件名称
预备程序 拆下前侧门装饰板。参见前侧门装饰件的更换。	
1	前侧门限位连杆螺栓 告诫：参见有关紧固件的告诫。 程序 1. 拆下挡水板。 2. 断开车门电气连接器。 3. 拆下铰链螺栓前，支撑车门。 4. 在助手的帮助下，拆下车门。 紧固 25牛米（18英尺磅力）
2	前门铰链螺栓（数量：2） 紧固 25牛米（18英尺磅力）
3	前门铰链螺栓（数量：2） 紧固 25牛米（18英尺磅力）
4	前侧门 程序 1. 移开所有内部部件。 2. 如有需要，调整前门。参见间隙和对齐规格、间隙和对齐规格（三厢车）。


3.1.4.7 后侧门的更换（两厢车）

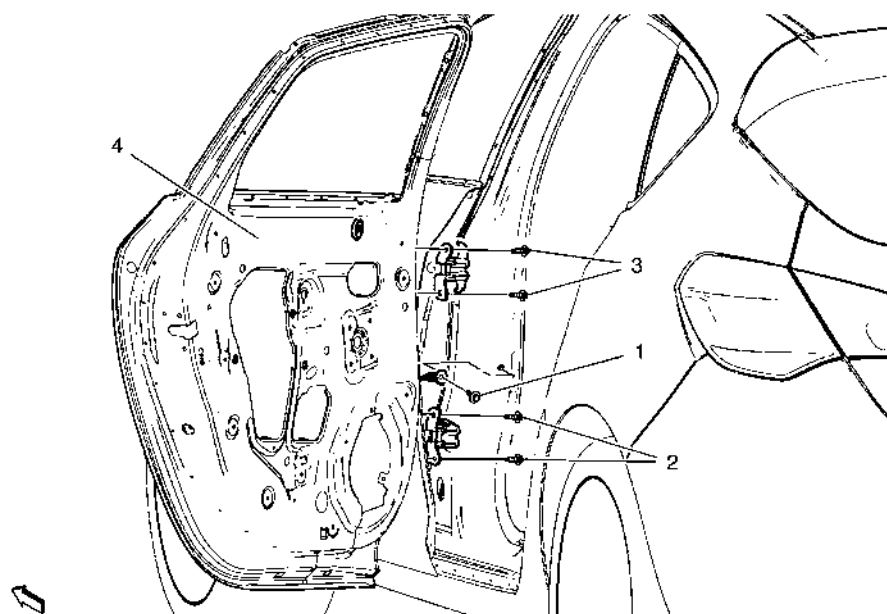

后侧门的更换（两厢车）

插图编号	部件名称
预备程序 拆下后侧门装饰板。参见 后侧门装饰件的更换 。	
1	后侧门限位连杆车身侧螺栓 告诫： 参见 有关紧固件的告诫 。 程序 1. 拆下挡水板。 2. 断开车门电气连接器。 3. 拆下铰链螺栓前，支撑车门。 4. 在助手的帮助下，拆下车门。 紧固 25牛米（18英尺磅力）
2	后门铰链螺栓（数量：2） 紧固 25牛米（18英尺磅力）
3	后门铰链螺栓（数量：2） 紧固 25牛米（18英尺磅力）
4	后侧门 程序 1. 移开所有内部部件。 2. 如有需要，调整后门。参见 间隙和对齐规格 、 间隙和对齐规格（三厢车） 。


3.1.4.8 后侧门的更换（三厢车）

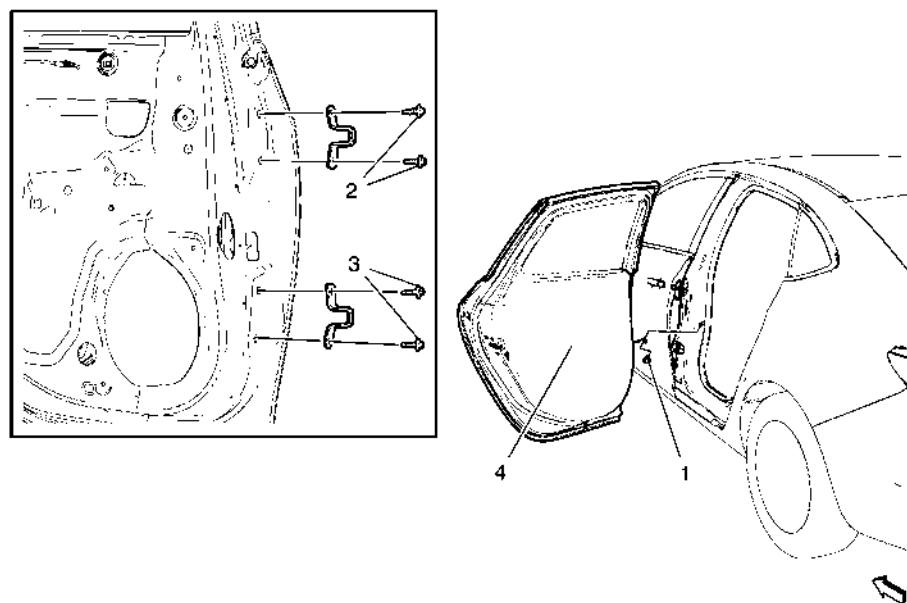

后侧门的更换（三厢车）

插图编号	部件名称
预备程序 拆下后侧门装饰板。参见 后侧门装饰件的更换 。	
1	后侧门限位连杆车身侧螺栓 告诫： 参见 有关紧固件的告诫 。 程序 1. 拆下挡水板。 2. 断开车门电气连接器。 3. 拆下铰链螺栓前，支撑车门。 4. 在助手的帮助下，拆下车门。 紧固 25牛米（18英尺磅力）
2	后门铰链螺栓（数量：2） 紧固 25牛米（18英尺磅力）
3	后门铰链螺栓（数量：2） 紧固 25牛米（18英尺磅力）
4	后侧门 程序 1. 移开所有内部部件。 2. 如有需要，调整后门。参见 间隙和对齐规格 、 间隙和对齐规格（三厢车） 。

3.1.4.9 前翼子板的更换

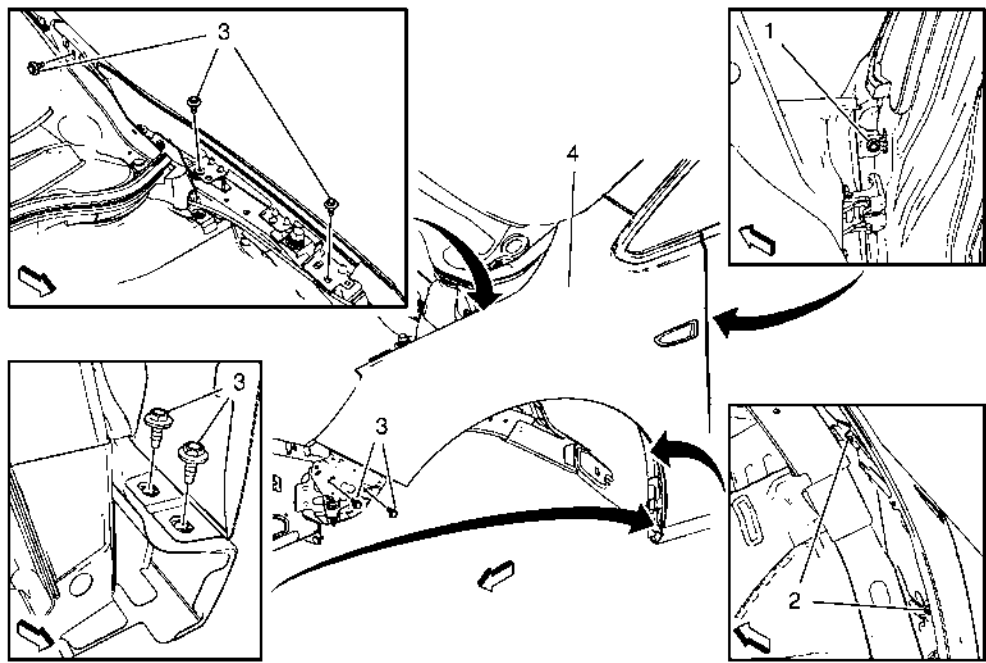


前翼子板的更换

插图编号	部件名称
预备程序 1. 拆卸前保险杠蒙皮。参见前保险杠蒙皮的更换（两厢车）、前保险杠蒙皮的更换（三厢车）。 2. 拆下大灯。参见大灯的更换（卤素）、大灯的更换（氙气）。 3. 拆下前保险杠蒙皮外导板。参见前保险杠蒙皮导板的更换（内侧）、前保险杠蒙皮导板的更换（外侧）。 4. 拆下前轮罩衬板。参见前轮罩衬板的更换（三厢车）、前轮罩衬板的更换（两厢车）。 5. 拆下车身铰链柱下隔板。参见车身铰链柱下隔振垫的更换。	
1	前翼子板螺栓 告诫：参见有关紧固件的告诫。 程序 松开螺栓。 紧固 9牛米（80英寸磅力）
2	前翼子板螺栓（数量：2） 程序 松开螺栓。 提示：不必首先拆下车身侧前窗来松开其后面的前翼子板螺栓。 紧固 9牛米（80英寸磅力）
	前翼子板螺栓（数量：2）

3	紧固 9牛米（80英寸磅力）
4	前翼子板 程序 必要时，调整前翼子板。参见 间隙和对齐规格 、 间隙和对齐规格（三厢车） 。


3.1.4.10 举升门的更换

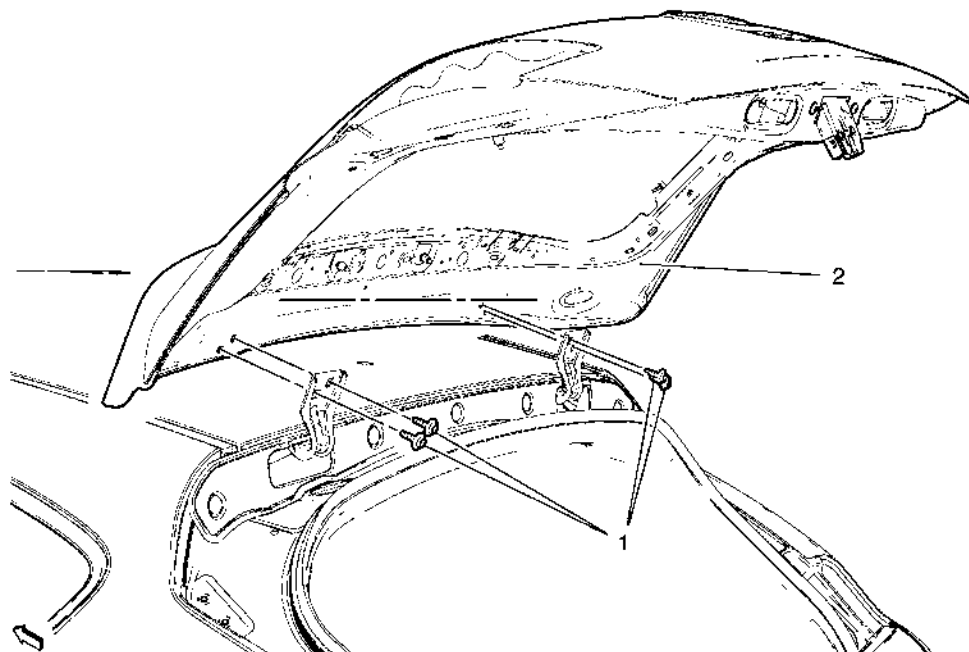

举升门的更换

插图编号	部件名称
	警告：在拆下或安装举升门持续打开装置时，必须使用其他装置支撑发动机舱盖，以避免车辆损坏或造成人身伤害。 预备程序 1. 将举升门线束加长线束从举升门上拆下。参见举升门线束加长线束的更换。 2. 将举升门滑柱从举升门上拆下。参见举升门支柱的更换。
1	举升门铰链螺栓（数量：4） 告诫：参见有关紧固件的告诫。 程序 在助手的帮助下，拆下举升门。 紧固 22牛米（16英尺磅力）
2	举升门 程序 1. 断开蓄电池负极。参见蓄电池负极电缆的断开和连接。 2. 必要时，断开电气连接器。 3. 移开所有内部部件。 4. 必要时调整举升门。参见间隙和对齐规格、间隙和对齐规格（三厢车）。


3. 1. 4. 11 举升门线束加长线束的更换

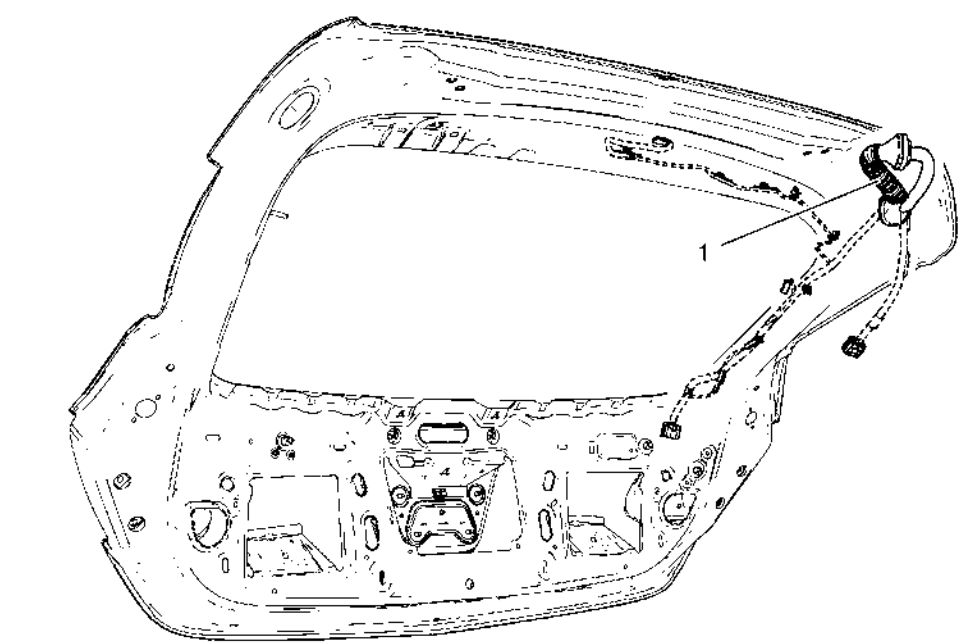

举升门线束加长线束的更换

插图编号	部件名称
预备程序 1. 拆下车身门锁立柱上装饰板。参见车身门锁立柱上装饰板的更换。 2. 拆下举升门开口排水槽上盖。参见举升门开口排水槽上盖的更换。 3. 拆下举升门车窗。参见举升门车窗的更换。	
1	举升门线束加长线束 程序 1. 断开蓄电池。参见蓄电池负极电缆的断开和连接。 2. 必要时，断开电气连接器。


3. 1. 4. 12 前门线束的更换

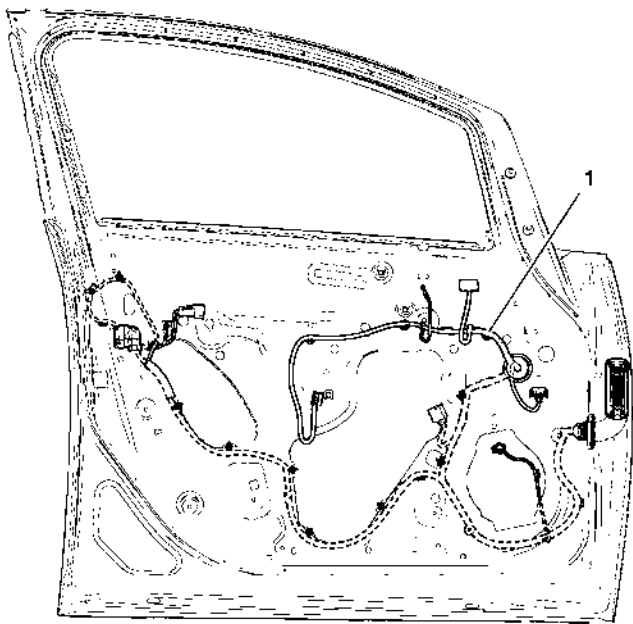

前门线束的更换

插图编号	部件名称
预备程序 拆下前侧门装饰板。参见前侧门装饰件的更换。	
1	前门线束 程序 1. 断开蓄电池。参见蓄电池负极电缆的断开和连接。 2. 拆下挡水板。参见前侧门挡水板的更换。 3. 必要时，断开电气连接器。


3. 1. 4. 13 举升门线束的更换

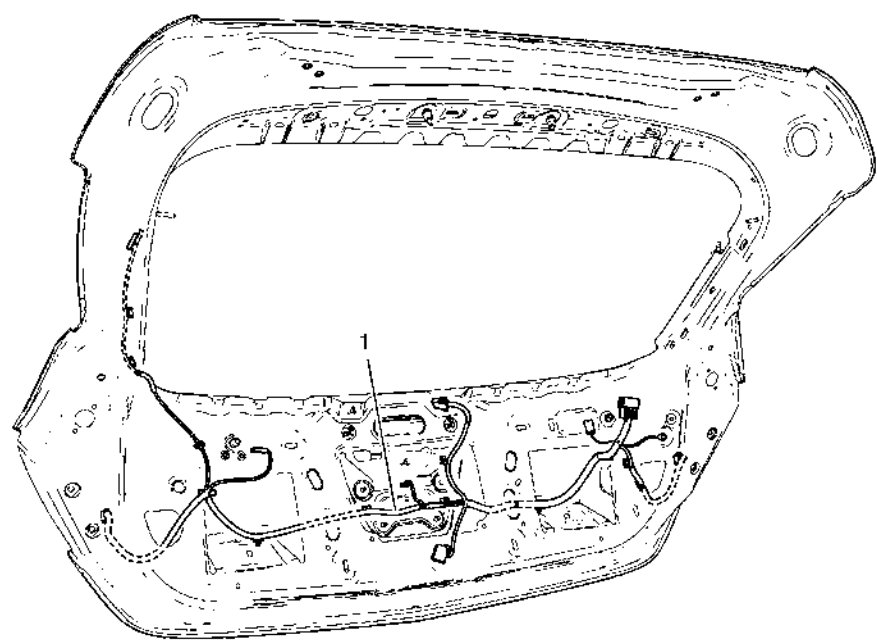

举升门线束的更换

插图编号	部件名称
预备程序 1. 拆下举升门装饰板。参见举升门装饰板的更换。 2. 拆下后雾灯和倒车灯。参见后雾灯的更换（三厢车）、后雾灯的更换（两厢车）和倒车灯的更换（三厢车）、倒车灯的更换（两厢车）。	
1	举升门线束 程序 1. 断开蓄电池。参见蓄电池负极电缆的断开和连接。 2. 必要时，断开电气连接器。


3. 1. 4. 14 行李厢盖线束的更换

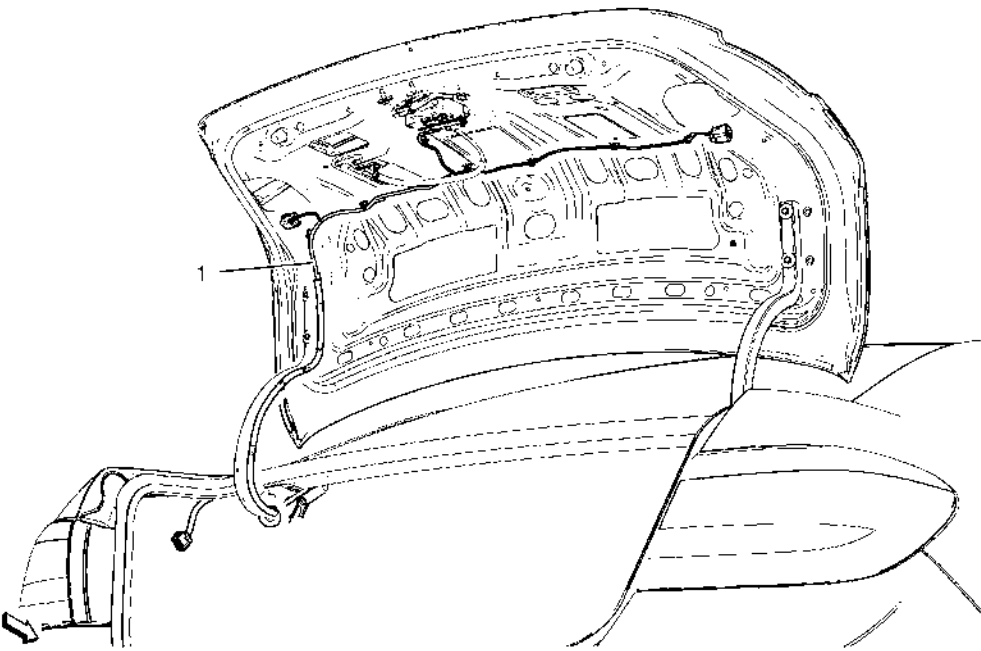

行李厢盖线束的更换

插图编号	部件名称
预备程序 拆下行李厢盖内装饰板。参见行李厢盖内板装饰件的更换。	
1	行李厢盖线束 警告：在维修任何电气元件前，点火和起动开关必须置于OFF（关闭）或LOCK（锁止）位置并且所有电气负载必须关闭，除非操作程序中另有说明。断开蓄电池负极电缆，以防止工具或设备接触裸露的电气端子而产生电火花。违反这些安全须知，会导致人身伤害和/或损坏车辆或车辆部件。 对于配备带“备用蓄电池”的安吉星® (UE1) 的车辆： “备用蓄电池”是一个冗余电源，一旦车辆主蓄电池中断向车辆通信接口模块（安吉星®模块）供电，它可以维持有限的安吉星®功能。在点火开关置于“OFF（关闭）”以外的其他任何位置时，不得断开车辆主蓄电池或拆下安吉星®保险丝。断电之前，应允许保持型附件电源超时或停用（只要打开驾驶员车门就可停用保持型附件电源）。点火开关置于“ON（打开）”位置或保持型附件电源启用时，以任何方式断开安吉星®模块电源会导致安吉星®备用蓄电池启用和放电，并会永久性地损坏备用蓄电池。备用蓄电池一旦激活就会一直工作，直到完全放电完毕。备用电池不可充电，一旦启用则必须在使用后将其更换。 程序 1. 断开蓄电池。 2. 松开锁紧装置，断开线束插头。


3. 1. 4. 15 后门线束的更换

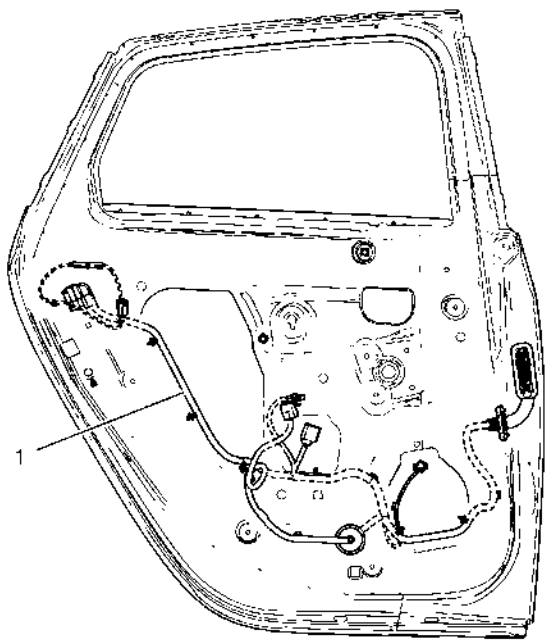

后门线束的更换

插图编号	部件名称
预备程序 拆下后侧门装饰件。参见后侧门装饰件的更换。	
1	后门线束 程序 1. 断开蓄电池。参见蓄电池负极电缆的断开和连接。 2. 拆下挡水板。参见后侧门挡水板的更换。 3. 必要时，断开电气连接器。


3. 1. 4. 16 发动机舱盖主锁闩释放拉线把手的更换

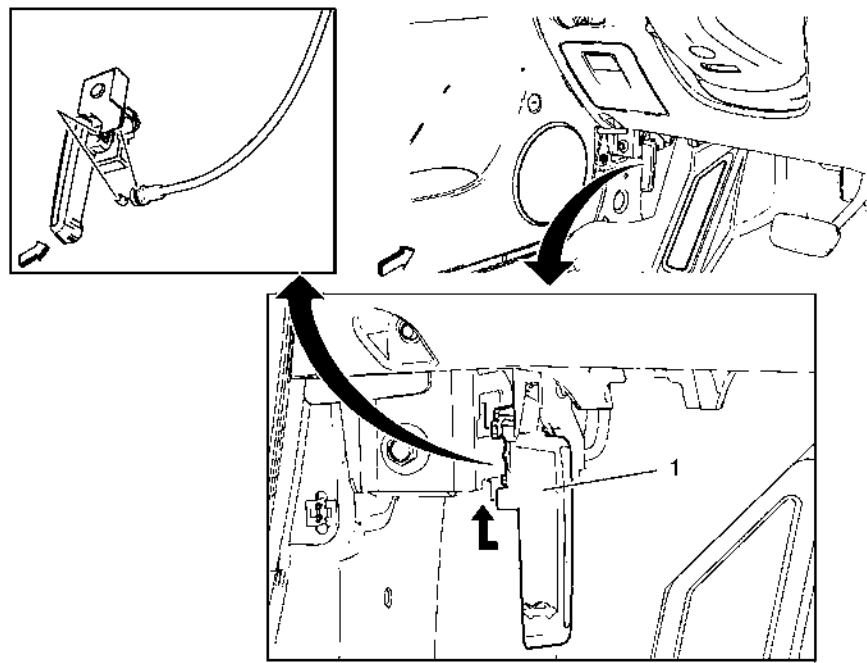

发动机舱盖主锁闩释放拉线把手的更换

插图编号	部件名称
预备程序 拆下前后门门槛装饰板。参见前侧门和后侧门门槛装饰板的更换。	
1	发动机舱盖主锁闩释放拉线把手 程序 1. 向下拉发动机舱盖锁闩释放拉索把手。 2. 为释放把手，要将拉线下拉并从把手上解开。


3. 1. 4. 17 车身铰链柱下隔振垫的更换

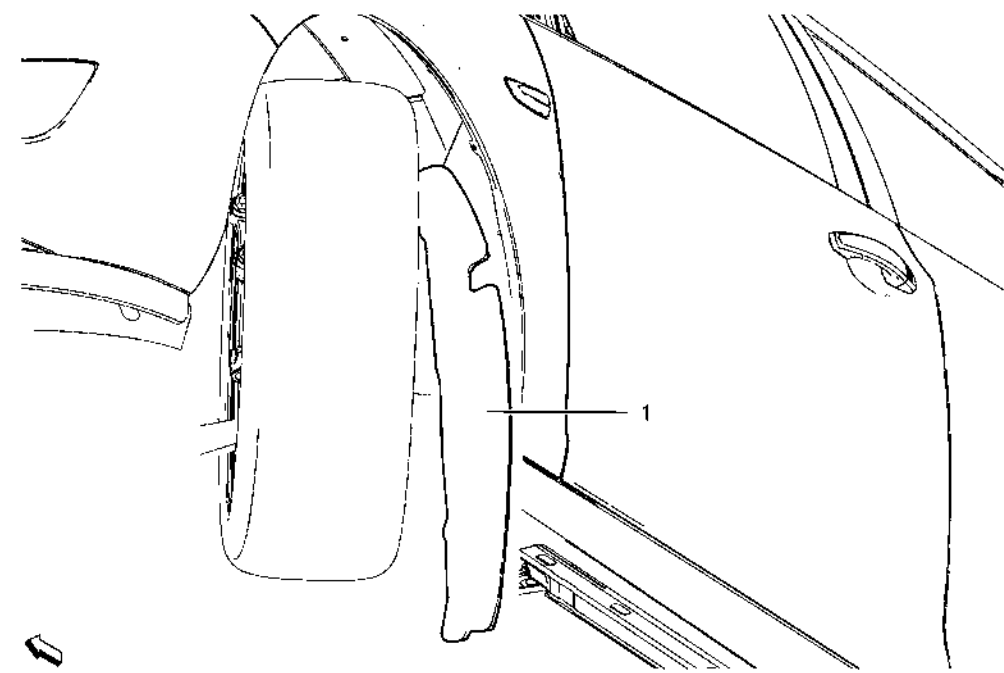

车身铰链柱下隔振垫的更换

插图编号	部件名称
预备程序 拆下前轮罩衬板。参见前轮罩衬板的更换（三厢车）、前轮罩衬板的更换（两厢车）。	
1	车身铰链柱下隔垫


3.1.4.18 前侧门上铰链和下铰链的更换

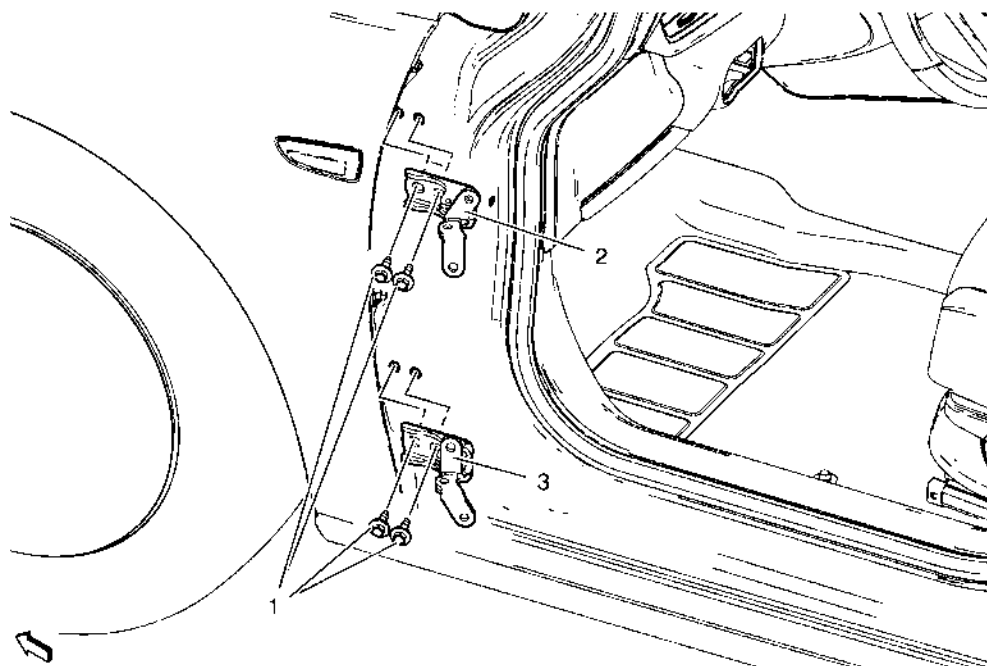

前侧门上铰链和下铰链的更换

插图编号	部件名称
预备程序 拆卸前侧门。参见 前侧门的更换（三厢车） 、 前侧门的更换（两厢车） 。	
1	前门铰链螺栓（数量：4） 告诫：参见 有关紧固件的告诫 。 紧固 32牛米（22英尺磅力）
2	前侧门上铰链
3	前侧门下铰链


3. 1. 4. 19 发动机舱盖铰链的更换

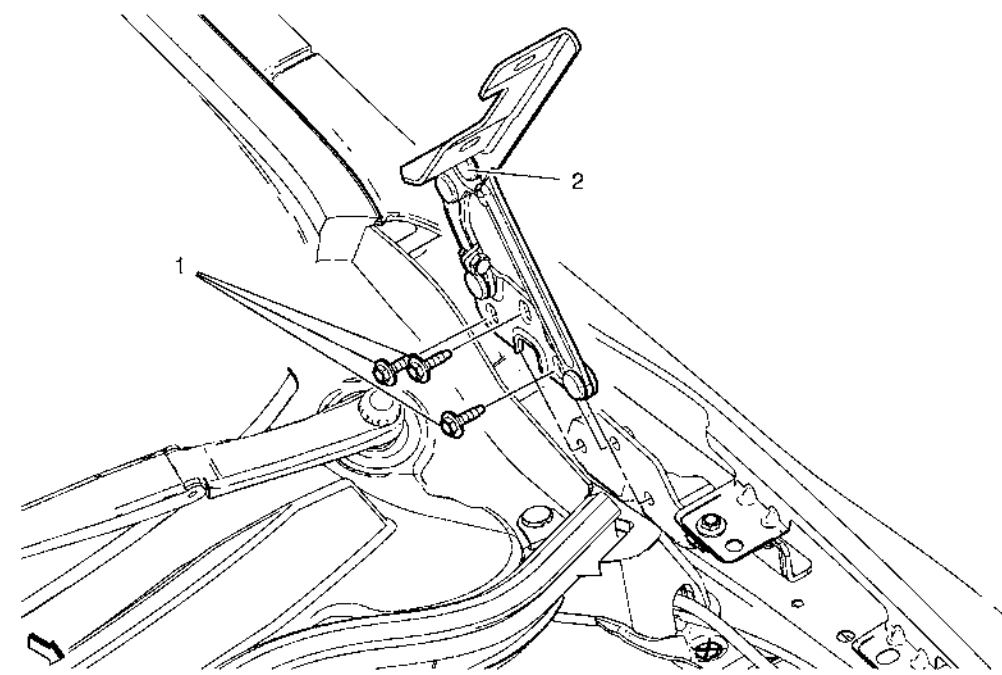

发动机舱盖铰链的更换

插图编号	部件名称
预备程序 拆卸发动机舱盖。参见发动机舱盖的更换。	
1	发动机舱盖铰链螺栓（数量：3） 告诫：参见有关紧固件的告诫。 紧固 10牛米（89英寸磅力）
2	发动机舱盖铰链


3.1.4.20 举升门铰链的更换

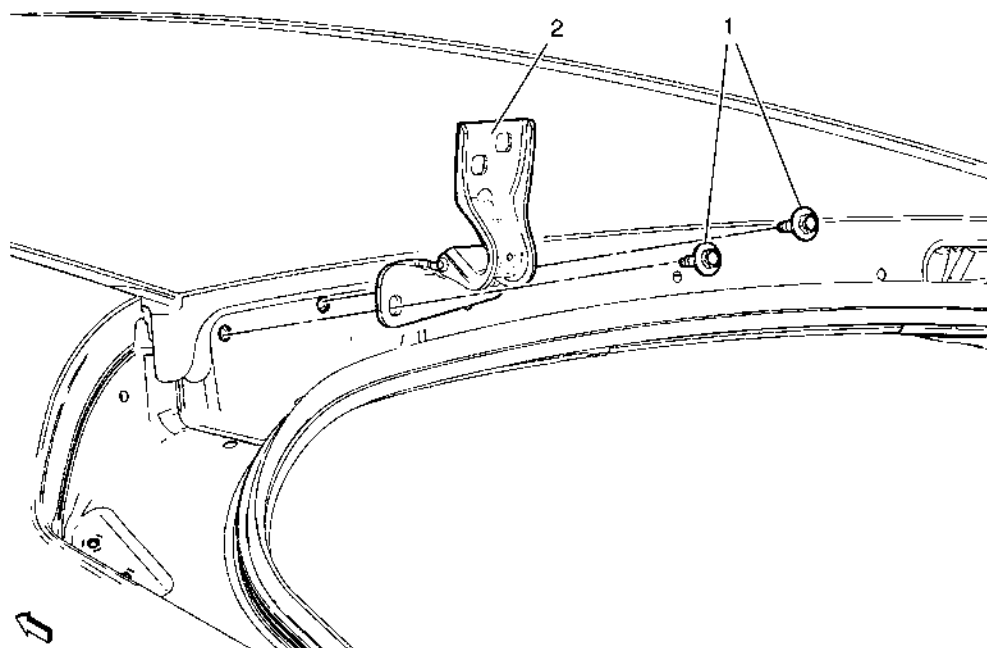

举升门铰链的更换

插图编号	部件名称
预备程序 1. 拆下举升门。参见 举升门的更换 。 2. 拆下举升门开口排水槽上盖。参见 举升门开口排水槽上盖的更换 。	
1	举升门铰链螺栓（数量：2） 告诫：参见 有关紧固件的告诫 。 紧固 22牛米（16英尺磅力）
2	举升门铰链


3. 1. 4. 21 行李厢盖铰链的更换

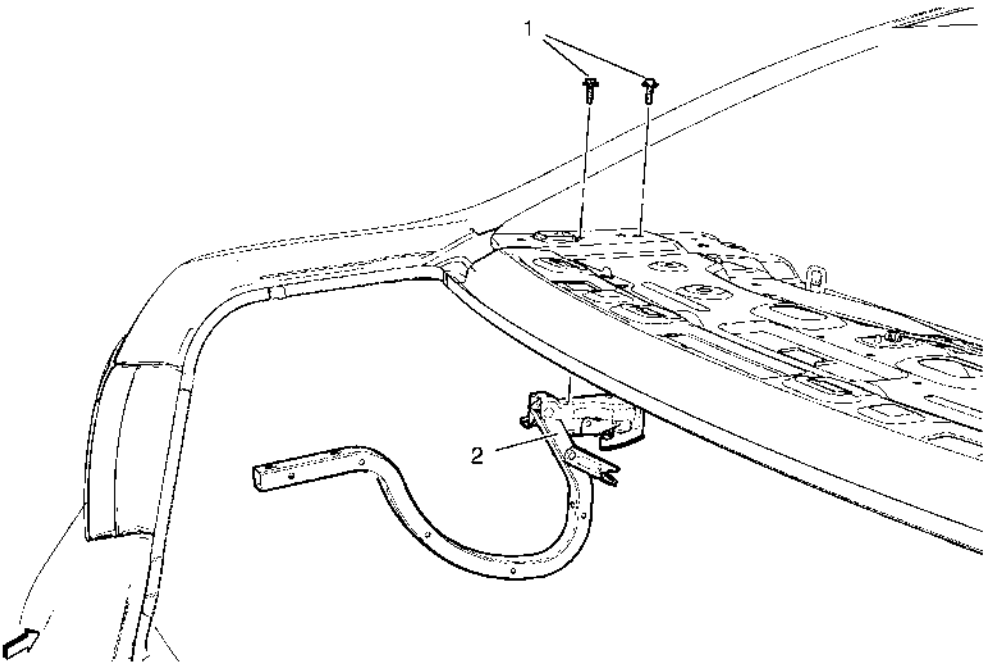

行李厢盖铰链的更换

插图编号	部件名称
预备程序 1. 拆下行李厢盖。参见行李厢盖的更换 2. 拆下后窗板装饰板。参见后窗板装饰板的更换。 3. 拆下行李厢盖铰链扭杆。参见行李厢盖铰链扭杆的更换。	
1	行李厢盖铰链螺栓（数量：2） 告诫：参见有关紧固件的告诫。 紧固 9牛米（80英寸磅力）
2	行李厢盖后铰链 程序 如有必要，调整行李厢盖。参见间隙和对齐规格、间隙和对齐规格（三厢车）。


3. 1. 4. 22 后侧门上铰链和下铰链的更换

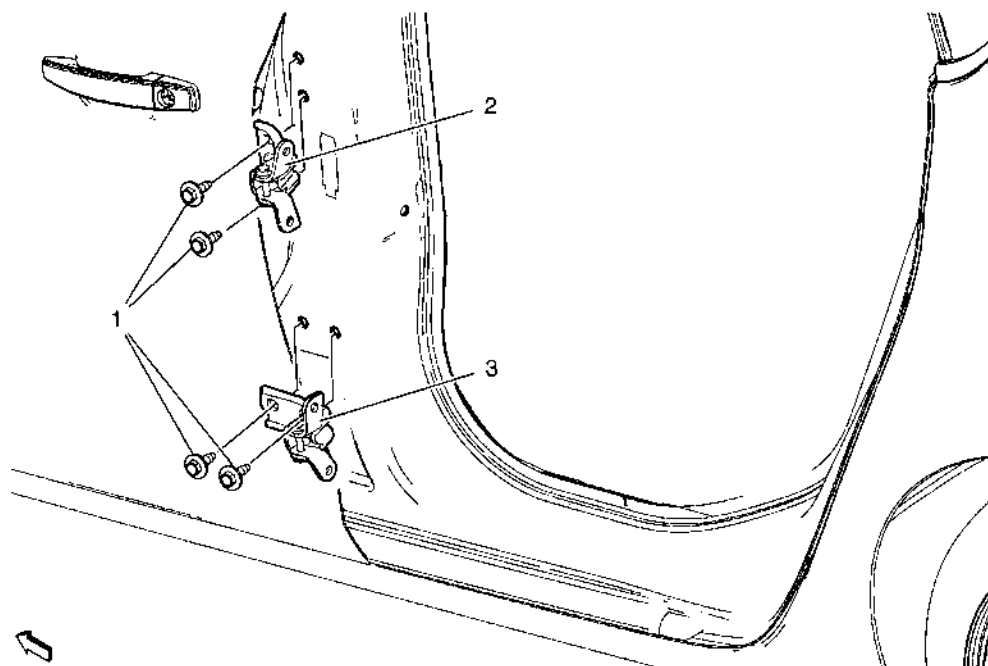

后侧门上铰链和下铰链的更换

插图编号	部件名称
预备程序 拆卸后侧门。参见 后侧门的更换（三厢车） 、 后侧门的更换（两厢车） 。	
1	后门铰链螺栓（数量：4） 告诫：参见 有关紧固件的告诫 。 紧固 32牛米（24英尺磅力）
2	后侧门上铰链
3	后侧门下铰链


3. 1. 4. 23 发动机舱盖的更换

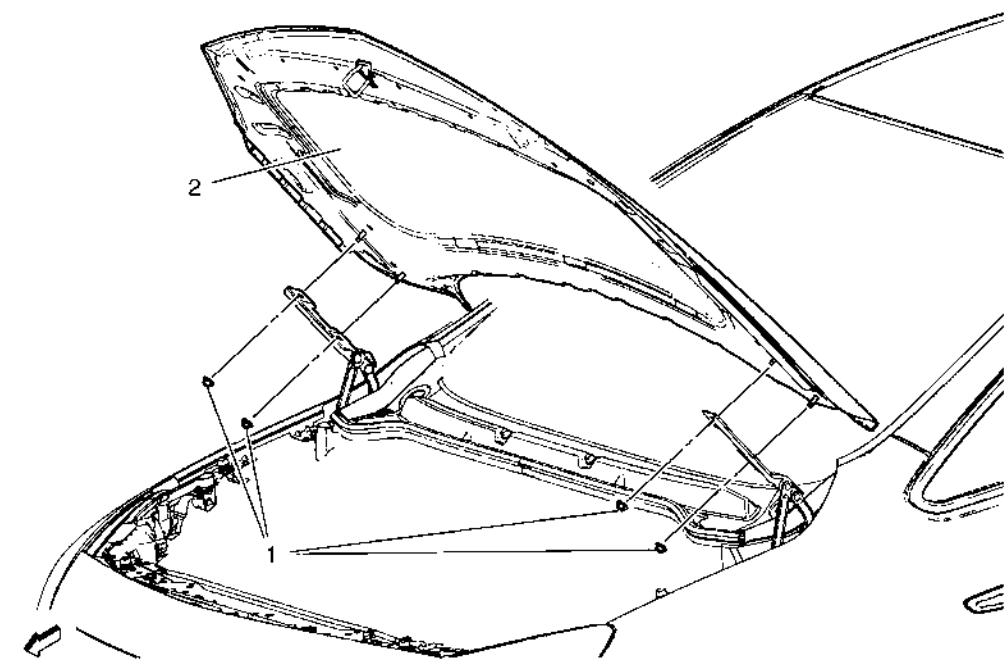

发动机舱盖的更换

插图编号	部件名称
警告：在拆下或安装发动机舱盖支撑杆装置时，必须使用其他装置支撑发动机舱盖，以避免车辆损坏或造成人身伤害的风险。	
1	发动机舱盖铰链螺母（数量：4） 告诫：参见有关紧固件的告诫。 紧固 22牛米（16英尺磅力）
2	发动机舱盖 程序 1. 在助手的帮助下，拆下发动机舱盖。 2. 移开所有部件。 3. 必要时调整发动机舱盖。参见间隙和对齐规格、间隙和对齐规格（三厢车）。


3.1.4.24 大灯支座板托架的更换

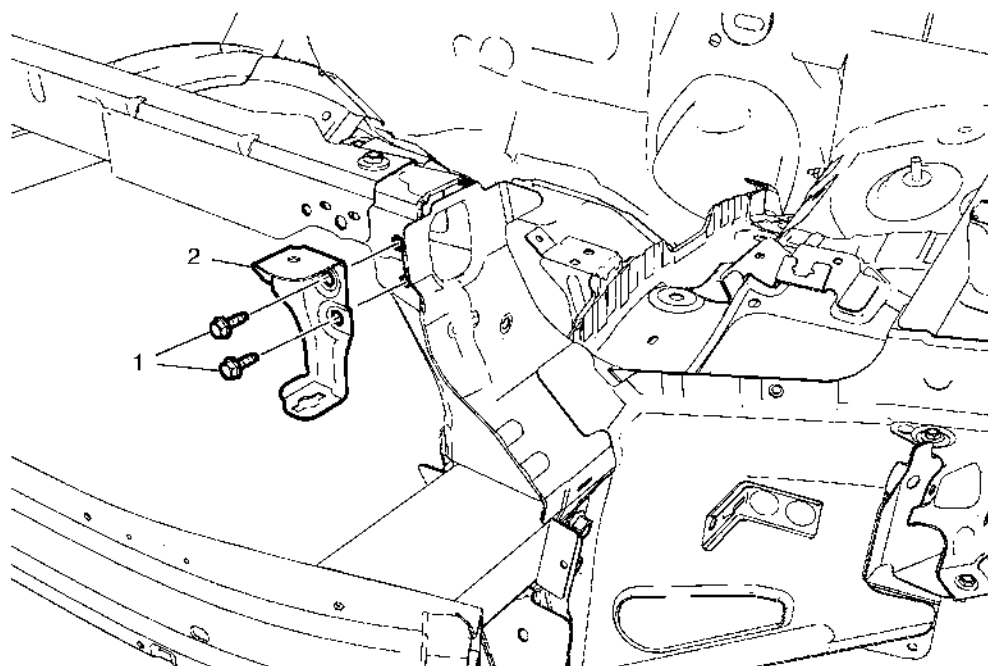

大灯支座板托架的更换

插图编号	部件名称
预备程序 1. 拆卸前保险杠蒙皮。参见 前保险杠蒙皮的更换（两厢车） 、 前保险杠蒙皮的更换（三厢车） 。 2. 拆下大灯。参见 大灯的更换（卤素） 、 大灯的更换（氙气） 。	
1	大灯支座板托架螺栓（数量：2） 告诫： 参见 有关紧固件的告诫 。 紧固 9牛米（80英寸磅力）
2	大灯支座板托架


3.1.4.25 前大灯和前保险杠蒙皮安装板的更换

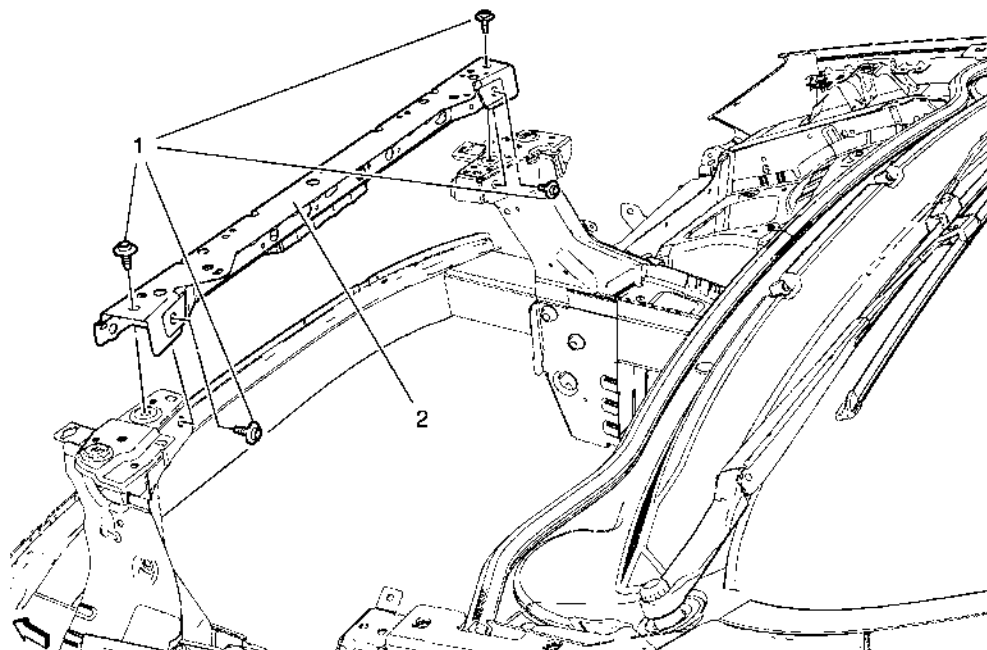

前大灯和前保险杠蒙皮安装板的更换

插图编号	部件名称
预备程序 1. 拆卸前保险杠蒙皮。参见前保险杠蒙皮的更换（两厢车）、前保险杠蒙皮的更换（三厢车）。 2. 拆卸前照灯。参见大灯的更换（卤素）、大灯的更换（氙气）。 3. 拆下前保险杠蒙皮中心支座。参见前保险杠蒙皮中心支架的更换（三厢车）、前保险杠蒙皮中心支架的更换（两厢车）。 4. 拆下发动机舱盖撑杆。参见发动机舱盖撑杆的更换（三厢车）、发动机舱盖撑杆的更换（两厢车）。 5. 拆下前端充气式约束系统识别传感器。参见安全气囊前端识别传感器的更换。 6. 拆下散热器上托架。参见散热器上托架的更换。	
1	前大灯和前保险杠蒙皮安装板螺栓（数量：4） 告诫：参见有关紧固件的告诫。 紧固 15牛米（12英尺磅力）
2	前大灯和前保险杠蒙皮安装板

3. 1. 4. 26 发动机舱盖隔热板的更换

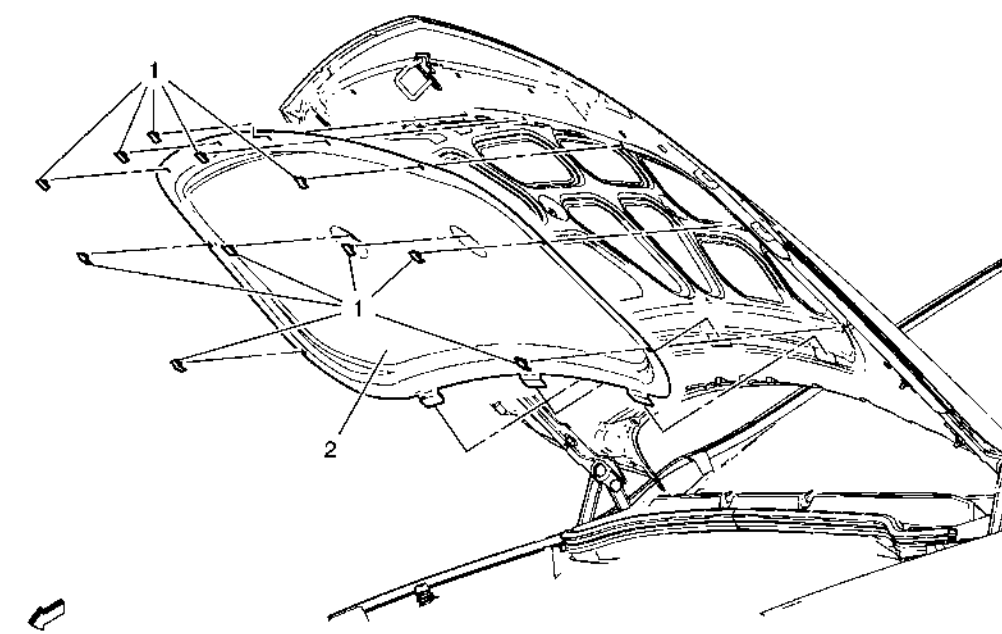


发动机舱盖隔热板的更换

插图编号	部件名称
1	发动机舱盖隔热板固定件（数量：11）
2	发动机舱盖隔热板

www.car60.cc


3.1.4.27 发动机舱盖主锁闩和副锁闩的更换（三厢车）

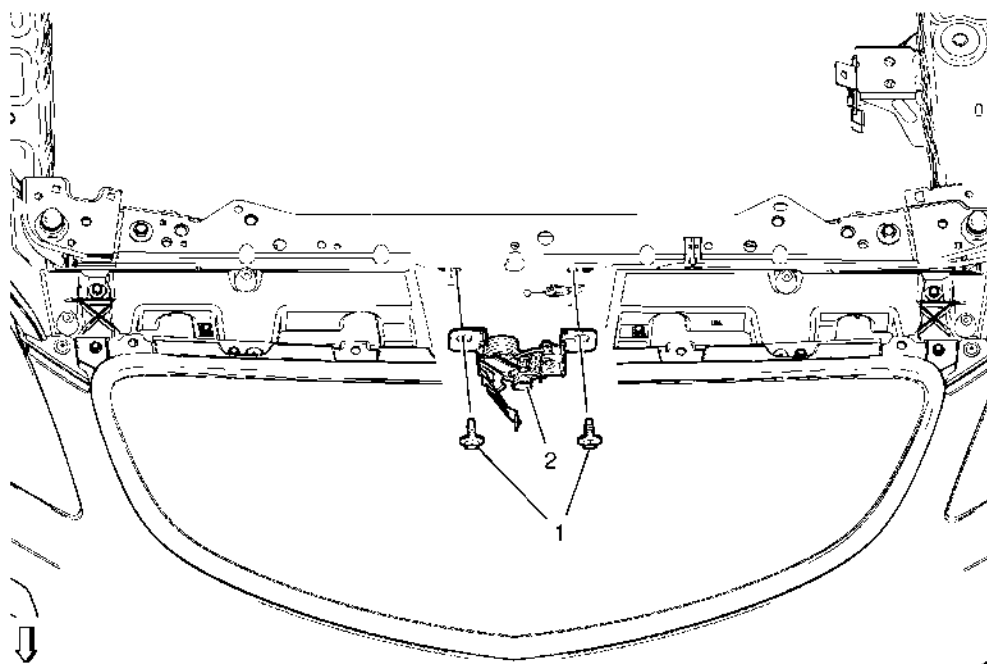

发动机舱盖主锁闩和副锁闩的更换（三厢车）

插图编号	部件名称
预备程序 拆下前舱前盖板。参见 前舱前盖板的更换 。	
1	发动机舱盖主锁闩和副锁闩螺栓（数量：2） 告诫： 参见 有关紧固件的告诫 。 紧固 22牛米（16英尺磅力）
2	发动机舱盖主锁闩和副锁闩 程序 断开电气连接器。


3. 1. 4. 28 发动机舱盖主锁闩和副锁闩的更换（两厢车）

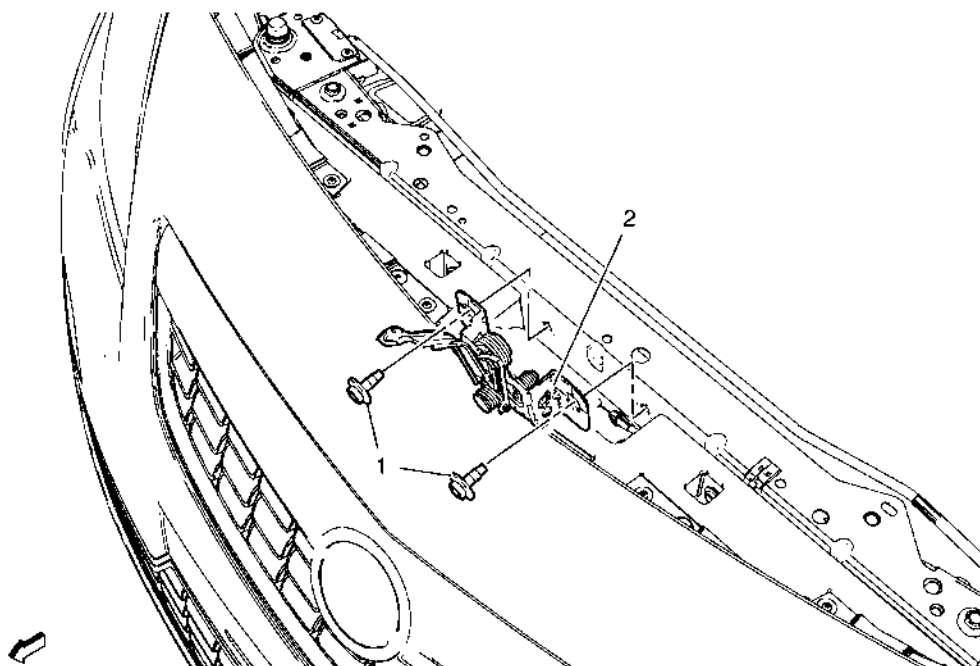

发动机舱盖主锁闩和副锁闩的更换（两厢车）

插图编号	部件名称
1	发动机舱盖主锁闩固定件螺栓（数量：2） 告诫：参见 有关紧固件的告诫 。 紧固 20牛米（15英尺磅力）
2	发动机舱盖主锁闩和副锁闩 程序 1. 解锁发动机舱盖主锁闩释放拉线。 2. 断开电气连接器。


3. 1. 4. 29 行李厢盖的更换

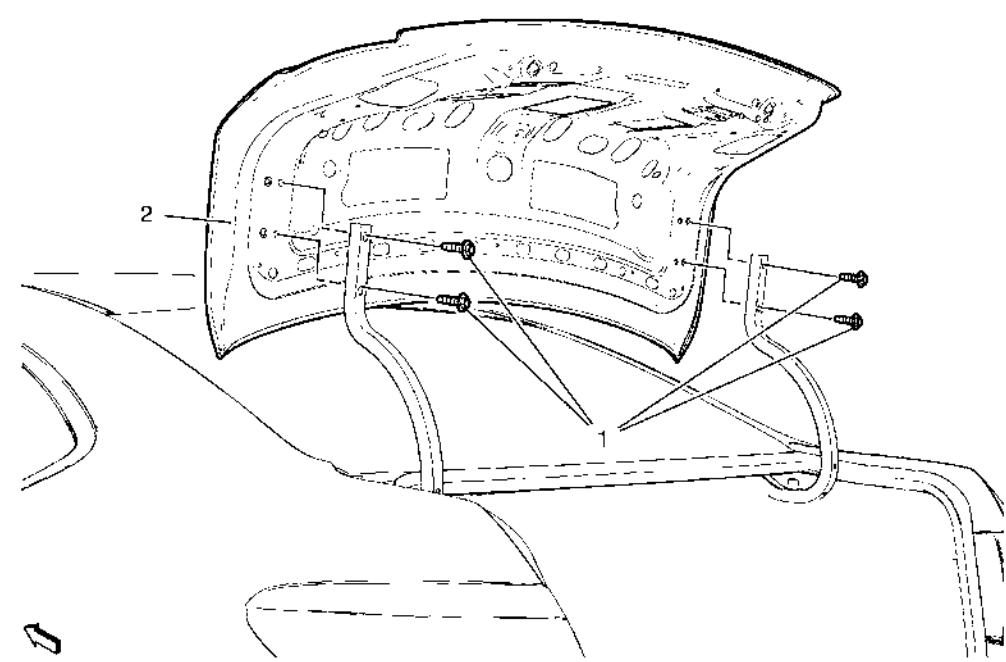

行李厢盖的更换

插图编号	部件名称
预备程序 拆下行李厢盖内装饰板。参见行李厢盖内板装饰件的更换。	
1	行李厢盖铰链螺栓（数量：4） 告诫：参见有关紧固件的告诫。 紧固 9牛米（80英寸磅力）
2	行李厢盖 程序 1. 断开电气连接器。 2. 如有必要，调整行李厢。参见间隙和对齐规格、间隙和对齐规格（三厢车）。 3. 必要时，移开零部件。


3.1.4.30 前侧门限位装置的更换

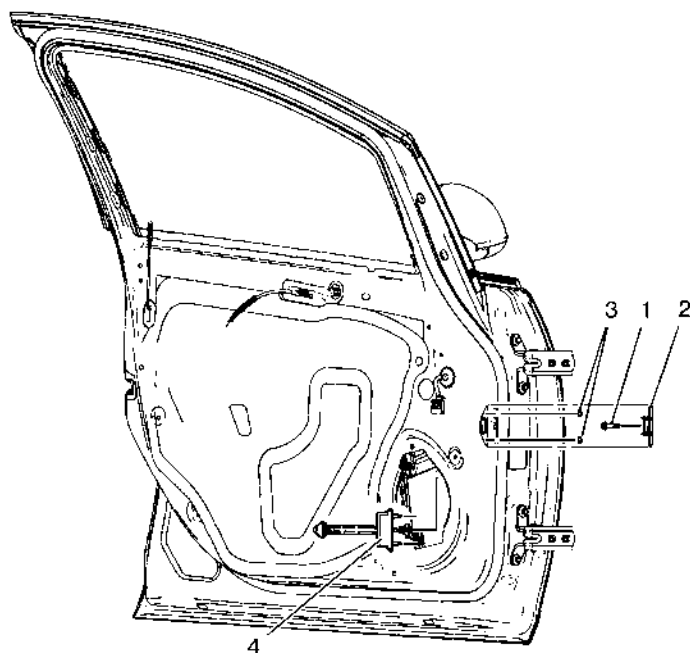

前侧门限位装置的更换

插图编号	部件名称
预备程序 1. 拆下前侧门装饰板。参见前侧门装饰件的更换。 2. 拆卸前侧门收音机扬声器。参见收音机前侧门扬声器的更换。	
1	前侧门限位连杆螺栓 告诫： 参见 有关紧固件的告诫 。 紧固 25牛米（18英尺磅力）
2	前侧门限位连杆护环
3	前侧门限位连杆螺母（数量：2） 紧固 9牛米（80英寸磅力）
4	前门限位装置 程序 通过收音机扬声器切口拆下前门限位装置。


3. 1. 4. 31 燃油箱加注口门的更换

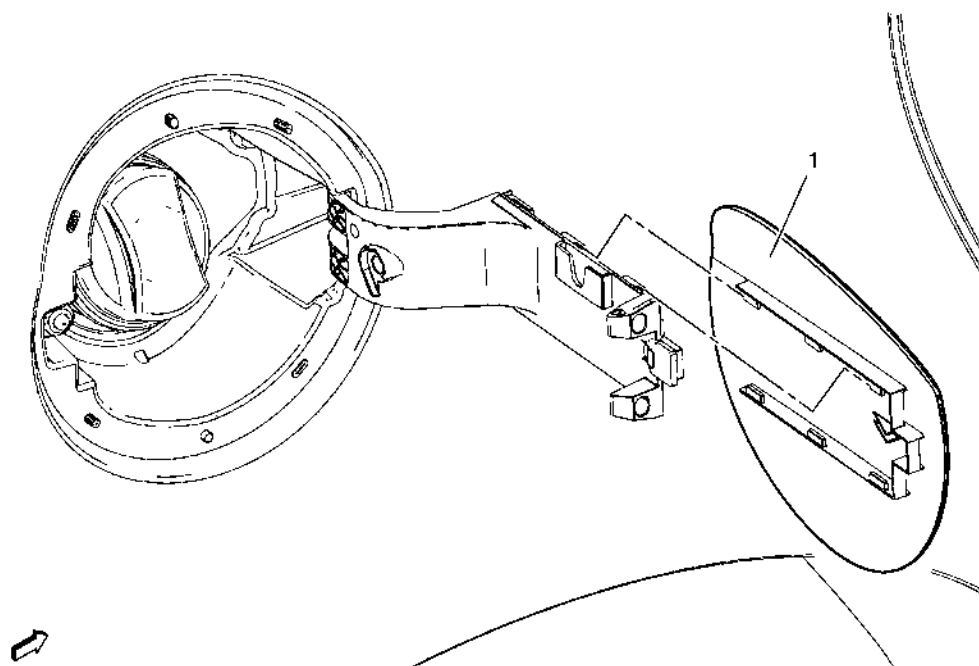

燃油箱加注口门的更换

插图编号	部件名称
1	燃油箱加注口门 程序 1. 打开燃油箱加注口门。 2. 松开燃油箱加注口门。

3. 1. 4. 32 燃油箱加注管壳体的更换

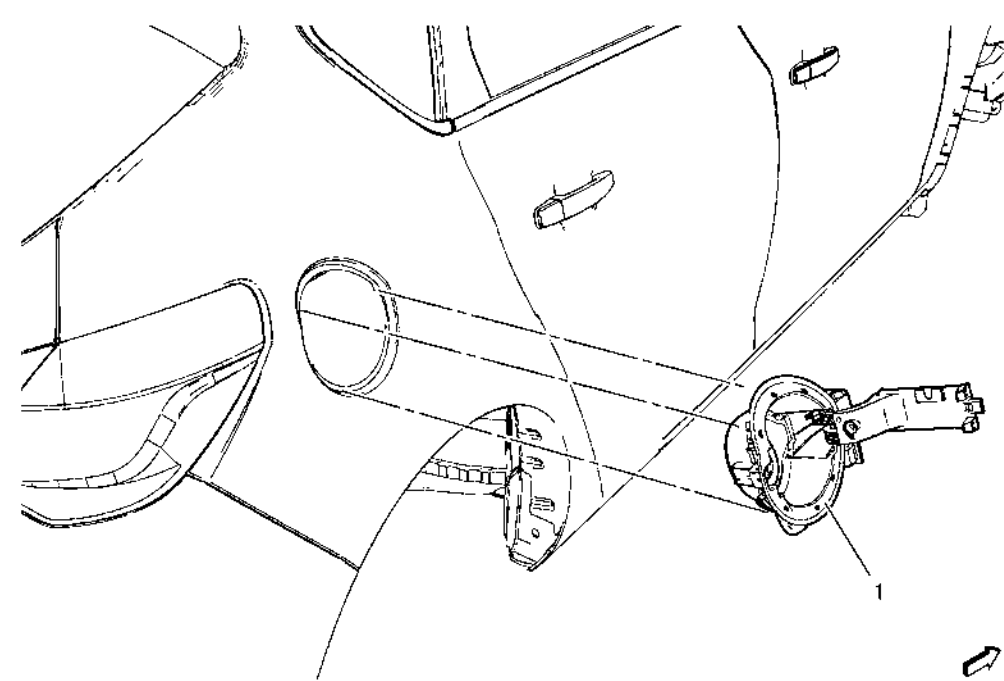

燃油箱加注管壳体的更换

插图编号	部件名称
预备程序 1. 拆下燃油箱加注管。参见燃油箱加注管的更换。 2. 拆卸后轮罩板衬板。参见后轮罩衬板的更换（三厢车）、后轮罩衬板的更换（两厢车）。	
1	燃油箱加注管壳体 程序 1. 将电气连接器从燃油箱加注口门锁执行器上断开。 2. 拆下燃油箱加注管壳体。