



4. 3. 4. 60 大灯线束的更换

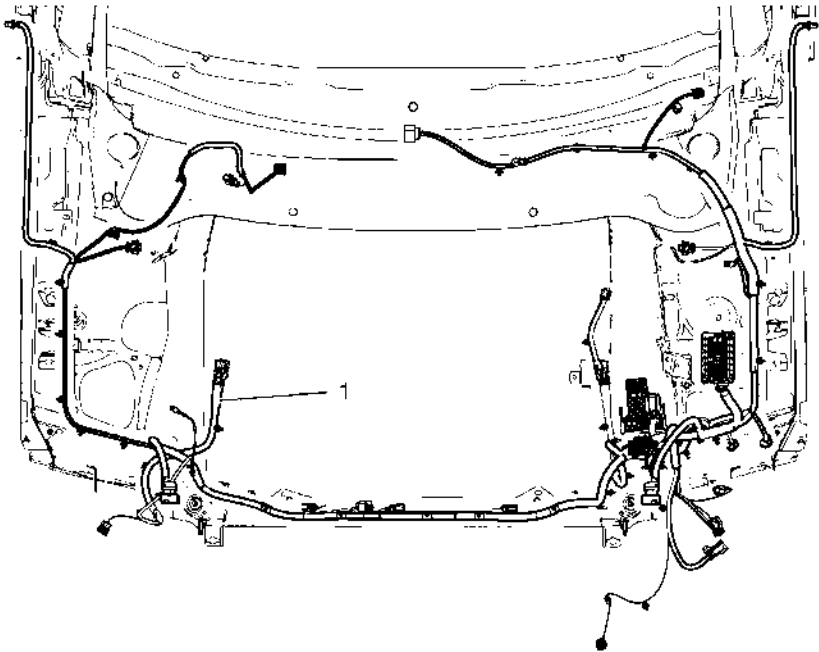

大灯线束的更换

插图编号	部件名称
预备程序 1. 使用故障诊断仪，检查故障诊断码。 2. 拆下前保险杠蒙皮。参见前保险杠蒙皮的更换（两厢车）、前保险杠蒙皮的更换（三厢车）。 3. 拆下大灯。参见大灯的更换（卤素）、大灯的更换（氙气）。 4. 拆下蓄电池托架。参见蓄电池托架的更换。 5. 拆下前室保险丝盒。参见前舱保险丝盒的更换。 6. 拆下左侧集气室挡水板。参见左侧集气室挡水板的更换。 7. 拆下前轮罩衬板。参见前轮罩衬板的更换（三厢车）、前轮罩衬板的更换（两厢车）。	
1	大灯线束 告诫：参见有关紧固件的告诫。 程序 1. 大灯线束搭铁螺母 2. 松开线束。 3. 留出足够大的工作区域以布置新旧线束。 4. 小心拆下难以靠近的线束固定件。可能没有用于替换的固定件。 5. 比较新旧线束的相同零件号、相同数量线束连接器、相同针脚设置和相同线束固定件。 6. 更换过程中按照逻辑顺序步骤以保证线束安装正确。


4.3.4.61 大灯线束连接器托架的更换

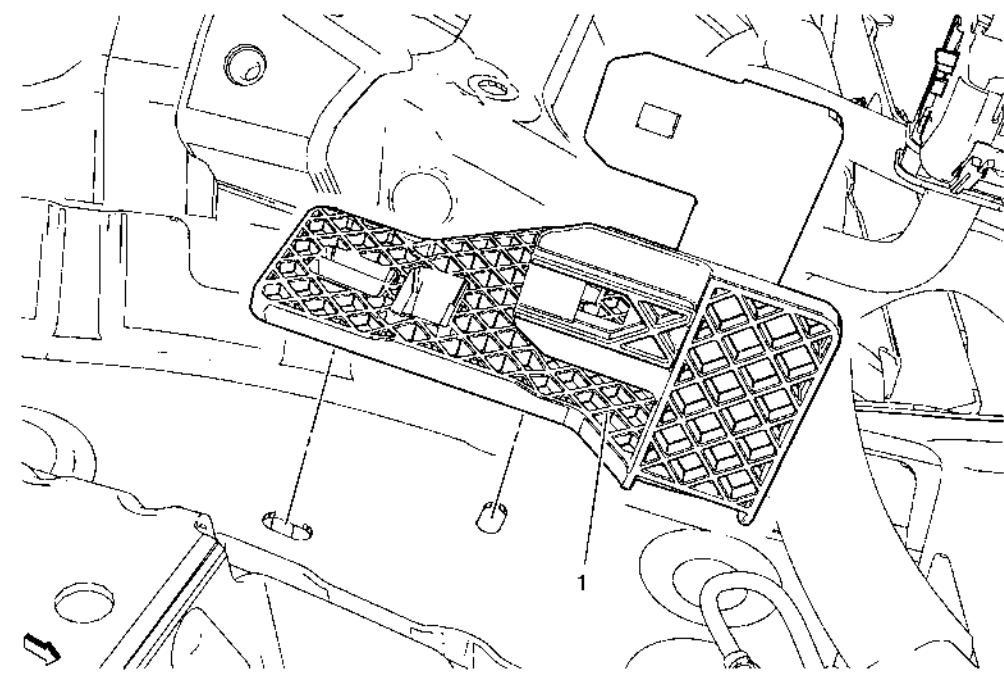

大灯线束连接器托架的更换

插图编号	部件名称
预备程序 拆下蓄电池托架。参见蓄电池托架的更换。	
1	大灯线束连接器托架 程序 松开电气连接器。


4.3.4.62 前端照明线束的更换

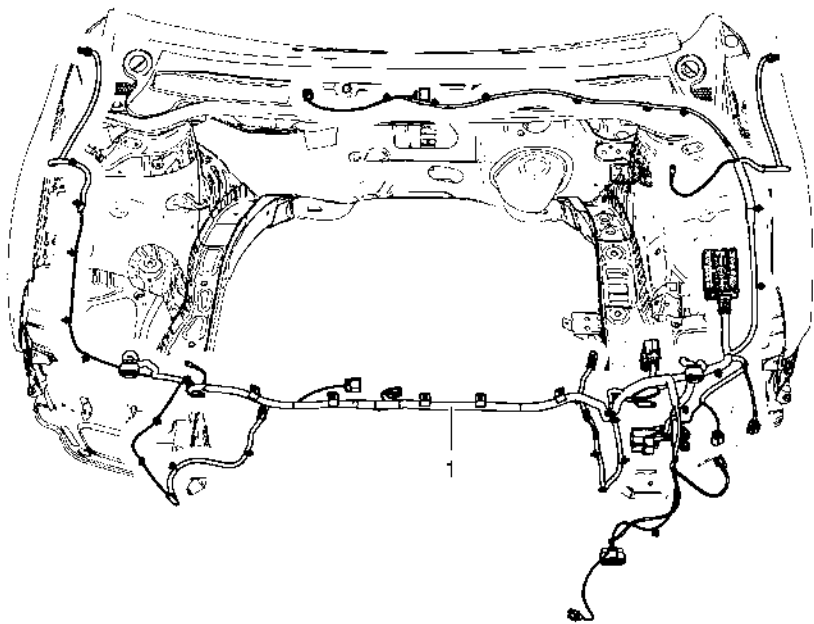

前端照明线束的更换

插图编号	部件名称
预备程序 1. 拆下前保险杠蒙皮。参见前保险杠蒙皮的更换（两厢车）、前保险杠蒙皮的更换（三厢车）。 2. 拆下大灯。参见大灯的更换（卤素）、大灯的更换（氙气）。 3. 拆下蓄电池托架。参见蓄电池托架的更换。 4. 拆下前室保险丝盒。参见前舱保险丝盒的更换。 5. 拆下中间集气室挡水板。参见中间集气室挡水板的更换。 6. 拆下前轮室内衬后部。参见前轮罩衬板的更换（三厢车）、前轮罩衬板的更换（两厢车）。 7. 使用故障诊断仪，检查故障诊断码。	
1	大灯线束 告诫：参见有关紧固件的告诫。 程序 1. 大灯线束搭铁螺母 2. 松开线束。 • 留出足够大的工作区域以布置新旧线束。 • 小心拆下难以靠近的线束固定件。可能没有用于替换的固定件。 • 比较新旧线束的相同零件号、相同数量线束连接器、相同针脚设置和相同线束固定件。 • 更换过程中按照逻辑顺序步骤以保证线束安装正确。 紧固 9牛米（80英寸磅力）


4. 3. 4. 63 行李厢线束的更换

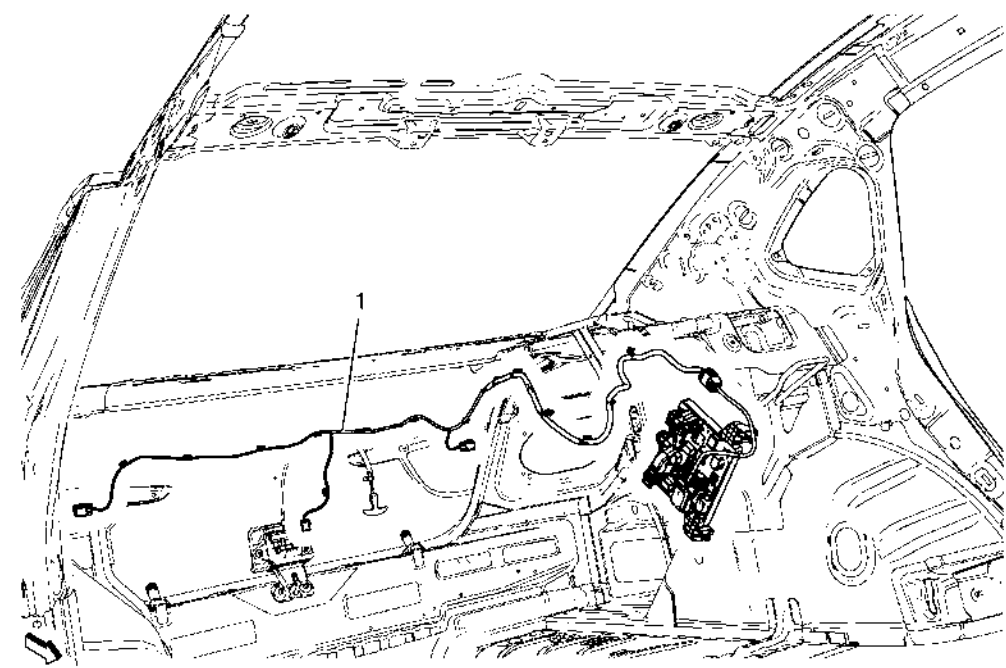

行李厢线束的更换

插图编号	部件名称
预备程序 1. 断开蓄电池负极电缆。参见蓄电池负极电缆的断开和连接。 2. 拆下左侧行李厢侧装饰件。参见行李厢侧装饰件的更换 - 左侧。 3. 拆下行李厢盖内装饰板。参见行李厢盖内板装饰件的更换。 4. 使用故障诊断仪，检查故障诊断码。	
1	行李厢线束 程序 1. 松开线束。 2. 断开电气连接器。 • 留出足够大的工作区域以布置新旧线束。 • 小心拆下难以靠近的线束固定件。可能没有用于替换的固定件。 • 比较新旧线束的相同零件号、相同数量线束连接器、相同针脚设置和相同线束固定件。 • 更换过程中按照逻辑顺序步骤以保证线束安装正确。


4. 3. 4. 64 后牌照灯的更换

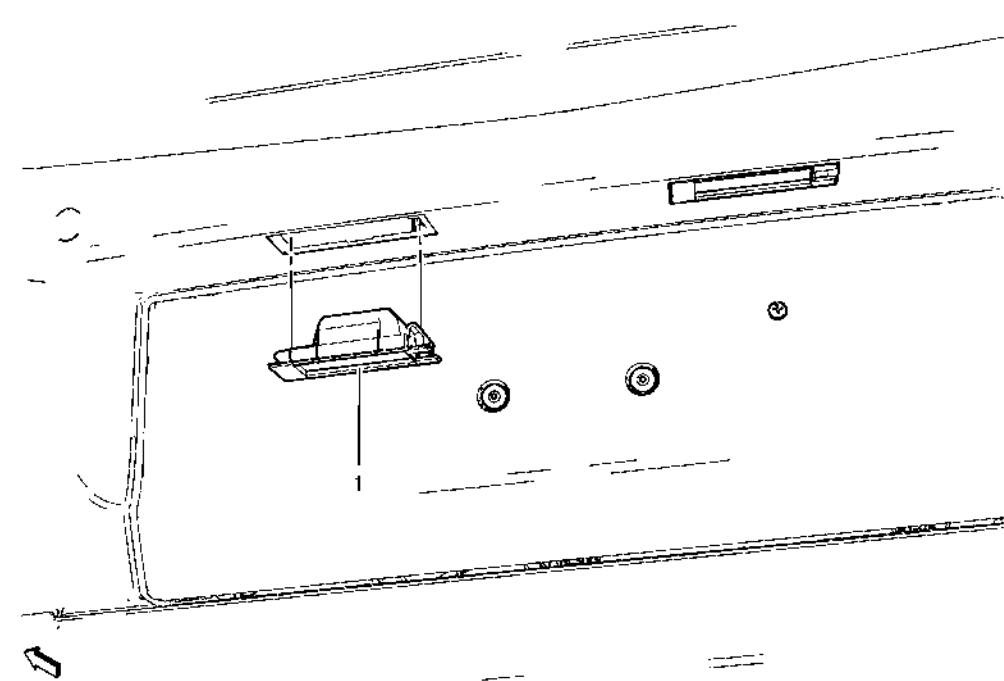

后牌照灯的更换

插图编号	部件名称
1	后牌照灯 程序 1. 使用适当的工具，按压灯的左侧并将灯向下拉。 2. 断开电气连接器。 3. 必要时更换灯泡。


4. 3. 4. 65 后牌照灯灯泡的更换

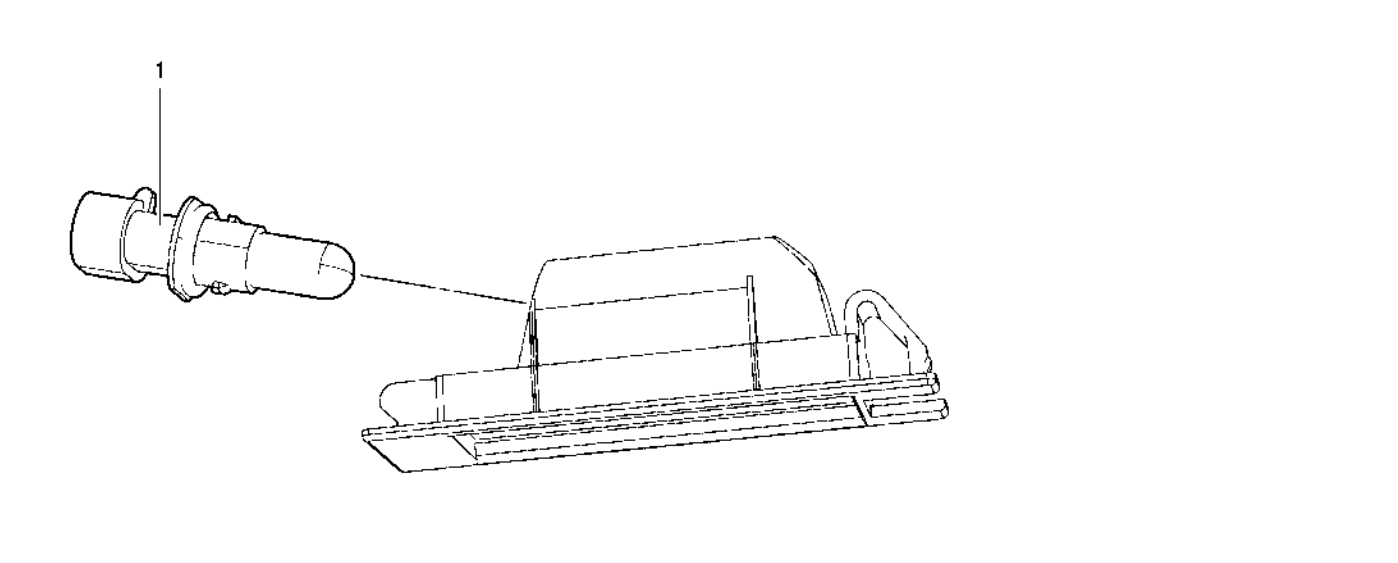

后牌照灯灯泡的更换

插图编号	部件名称
预备程序 拆下后牌照灯。参见后牌照灯的更换。	
1	后牌照灯灯泡


4. 3. 4. 66 后牌照灯灯座的更换

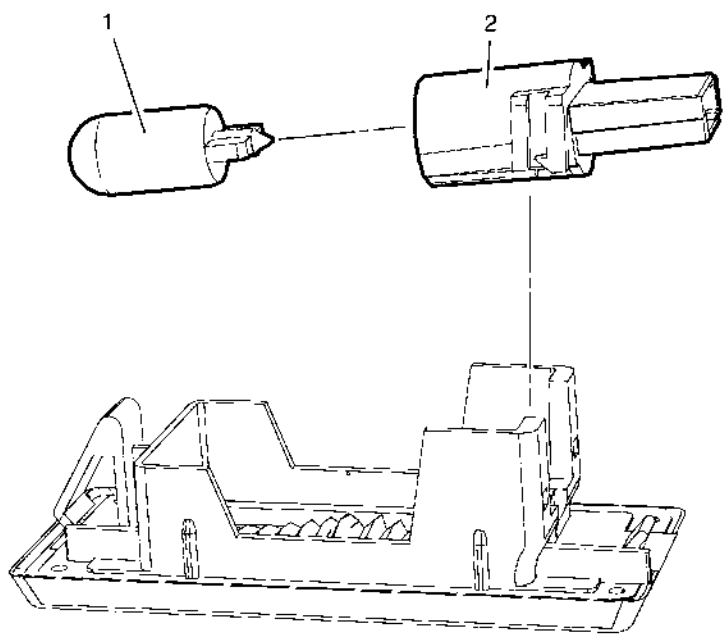

后牌照灯灯座的更换

插图编号	部件名称
预备程序 拆下后牌照灯。参见 后牌照灯的更换 。	
1	后牌照灯灯泡
2	后牌照灯灯座


4.3.4.67 后牌照灯和后侧物体传感器线束的更换

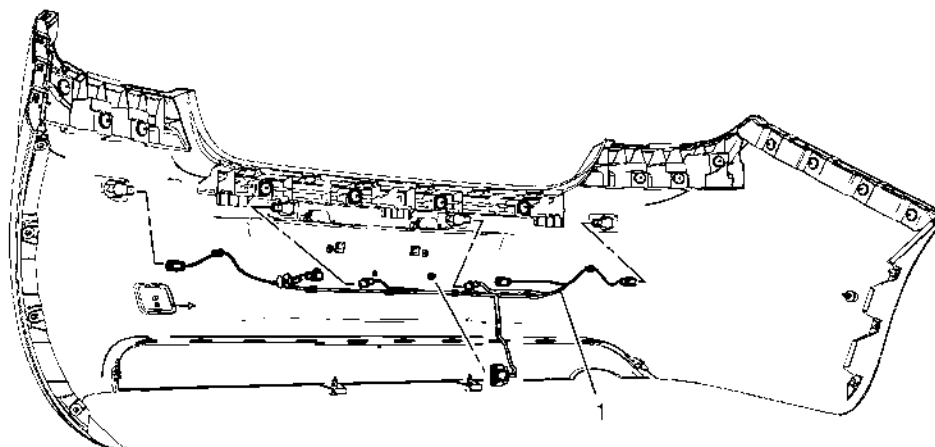

后牌照灯和后侧物体传感器线束的更换

插图编号	部件名称
预备程序 1. 断开蓄电池负极电缆。参见蓄电池负极电缆的断开和连接。 2. 拆下后保险杠蒙皮。参见后保险杠蒙皮的更换（三厢车）、后保险杠蒙皮的更换（两厢车）。 3. 使用故障诊断仪，检查故障诊断码。	
1	后牌照灯和后侧物体传感器线束程序 1. 松开线束。 2. 断开电气连接器。 • 留出足够大的工作区域以布置新旧线束。 • 小心拆下难以靠近的线束固定件。可能没有用于替换的固定件。 • 比较新旧线束的相同零件号、相同数量线束连接器、相同针脚设置和相同线束固定件。


4.3.4.68 尾灯的更换（两厢车）

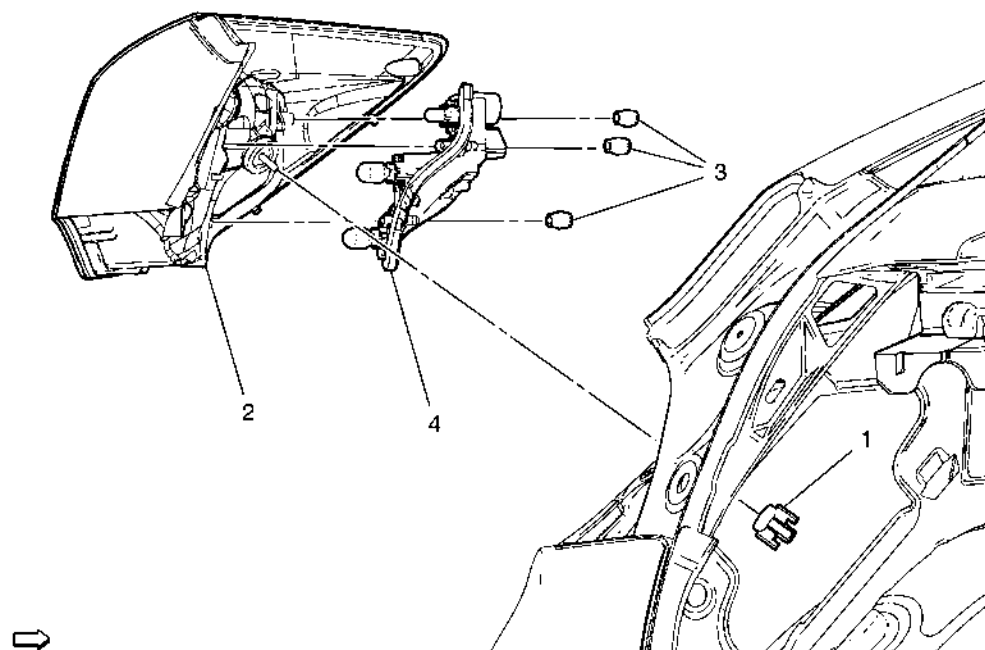

尾灯的更换（两厢车）

插图编号	部件名称
预备程序 打开后侧内装饰板检修盖。	
1	尾灯螺母 告诫： 参见 有关紧固件的告诫 。 紧固 2.5牛米（22英寸磅力）
2	尾灯 警告： 参见 有关卤素灯泡的警告 。 程序 1. 断开电气连接器。 2. 在试图从灯凹槽上拆下尾灯总成前，用钝头工具轻轻地敲击尾灯螺柱。 3. 必要时更换灯泡。
3	尾灯控制模块螺母（数量：3）
4	带灯泡总成的尾灯控制模块


4.3.4.69 尾灯的更换（三厢车）

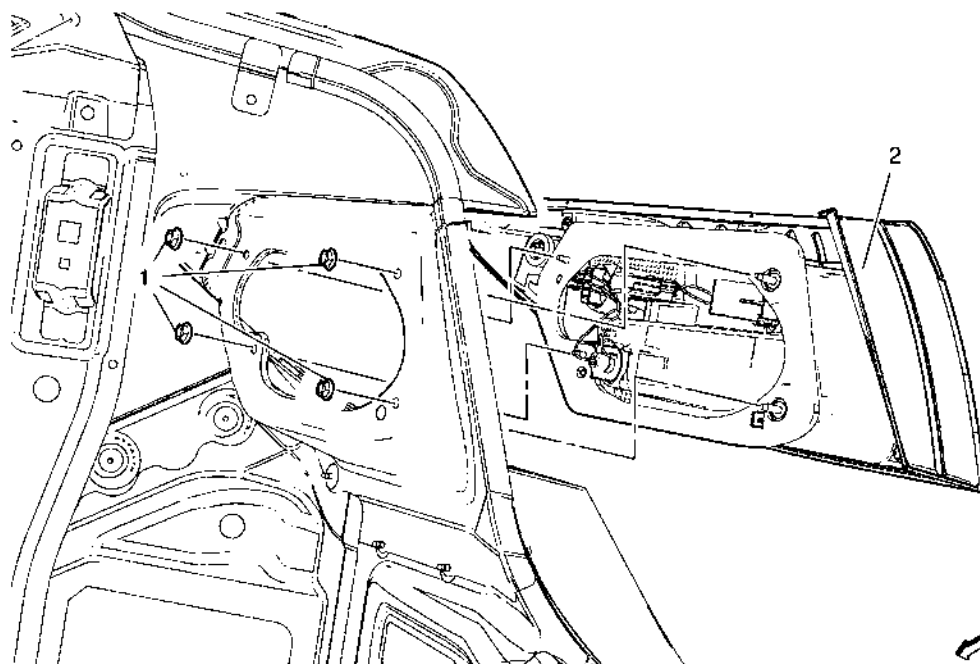

尾灯的更换（三厢车）

插图编号	部件名称
预备程序 拆卸行李厢侧装饰件。参见 行李厢侧装饰件的更换 - 右侧 或 行李厢侧装饰件的更换 - 左侧 。	
1	尾灯螺母（数量：4） 告诫： 参见 有关紧固件的告诫 。 紧固 4.7牛米（42英寸磅力）
2	尾灯 警告： 参见 有关卤素灯泡的警告 。 程序 1. 断开电气连接器。 2. 在试图从灯凹槽上拆下尾灯总成前，用钝头工具轻轻地敲击尾灯螺柱。 3. 必要时更换灯泡。


4.3.4.70 尾灯灯泡的更换（两厢车）

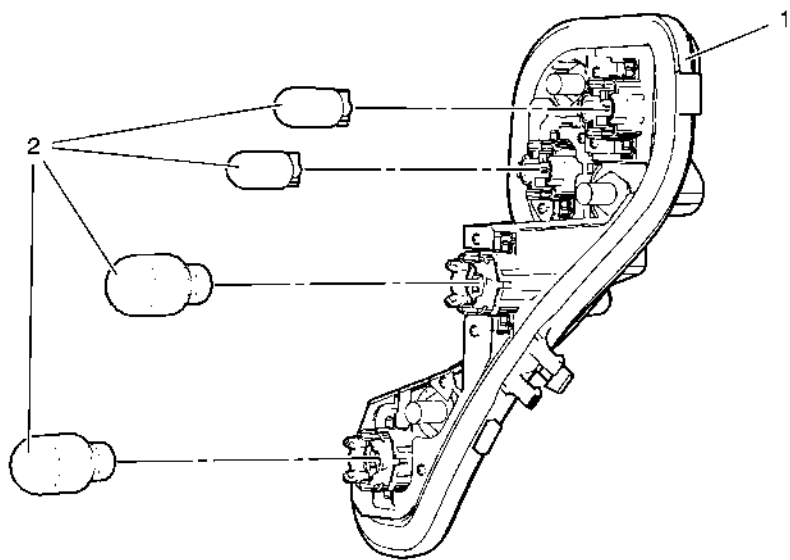

尾灯灯泡的更换（两厢车）

插图编号	部件名称
预备程序 拆下尾灯。参见 尾灯的更换（三厢车） 、 尾灯的更换（两厢车） 。	
1	带灯泡总成的尾灯控制模块
2	尾灯灯泡（数量：4）


4.3.4.71 尾灯灯泡的更换（三厢车）

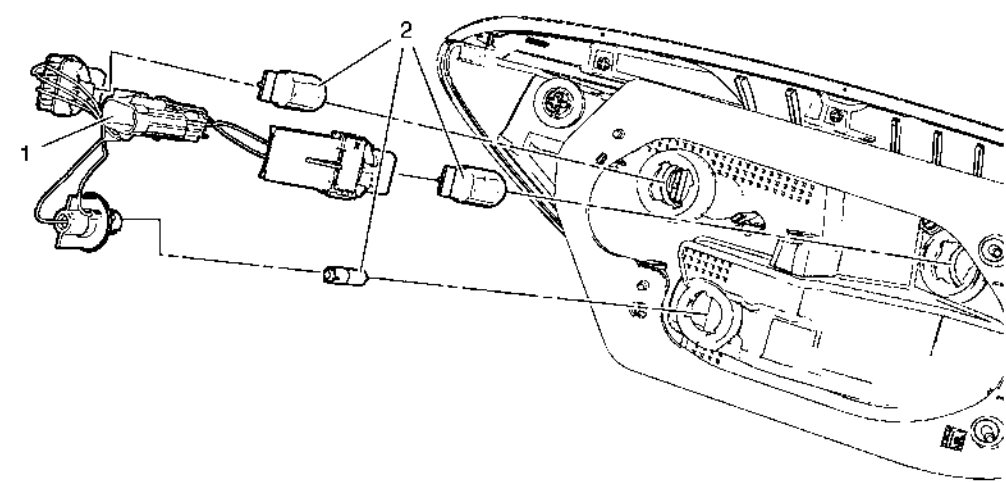

尾灯灯泡的更换（三厢车）

插图编号	部件名称
预备程序 拆卸行李厢侧装饰件。参见行李厢侧装饰件的更换 - 右侧或行李厢侧装饰件的更换 - 左侧。	
1	尾灯线束
2	尾灯灯泡（数量：3）


4. 3. 4. 72 尾灯灯座的更换

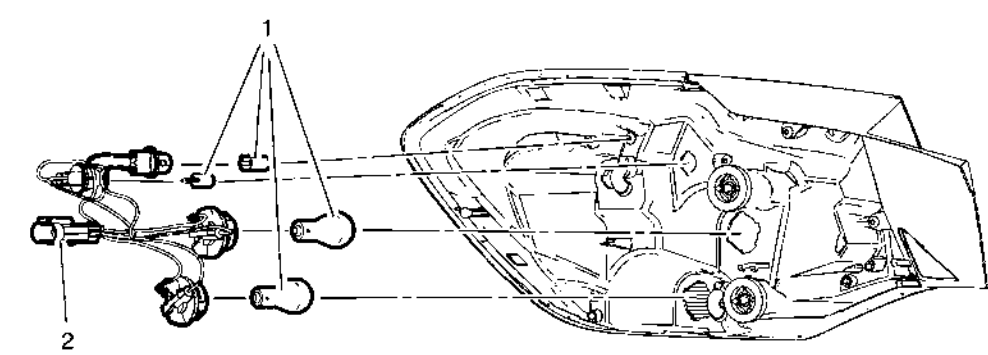

尾灯灯座的更换

插图编号	部件名称
预备程序 拆卸尾灯。参见 尾灯的更换（三厢车） 、 尾灯的更换（两厢车） 。	
1	尾灯灯泡（数量：4）
2	尾灯灯座


4.3.4.73 行李厢门控灯的更换（两厢车）

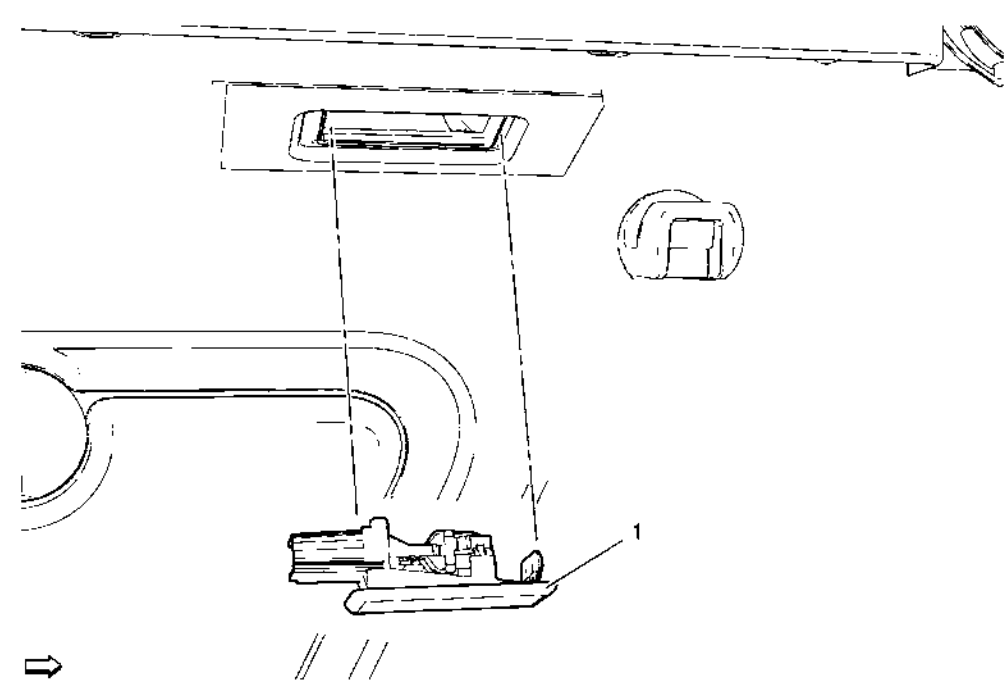

行李厢门控灯的更换（两厢车）

插图编号	部件名称
1	行李厢门控灯 程序 1. 断开电气连接器。 2. 必要时更换灯泡。

4.3.4.74 行李厢门控灯的更换（三厢车）

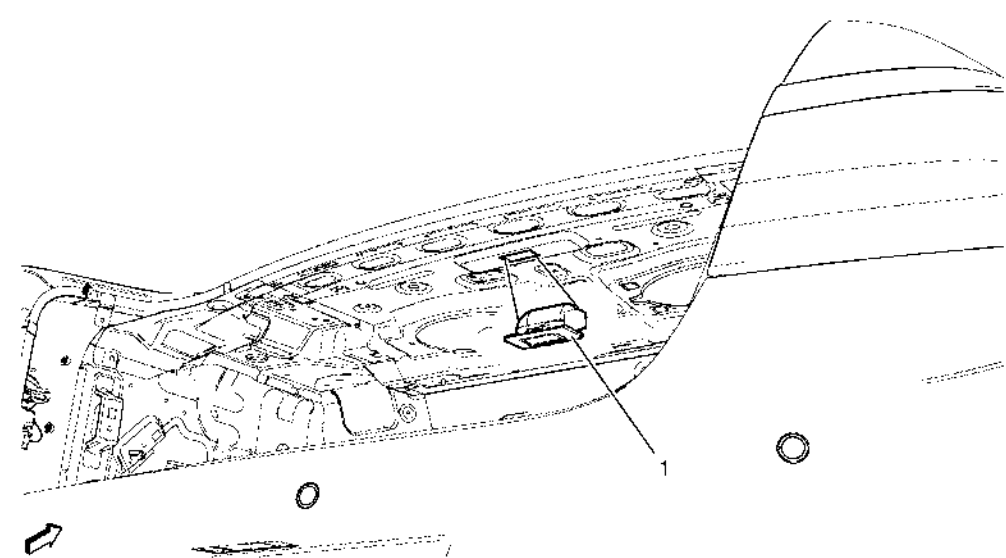

行李厢门控灯的更换（三厢车）

插图编号	部件名称
1	行李厢门控灯 程序 1. 断开电气连接器。 2. 必要时更换灯泡。