


前侧门的更换

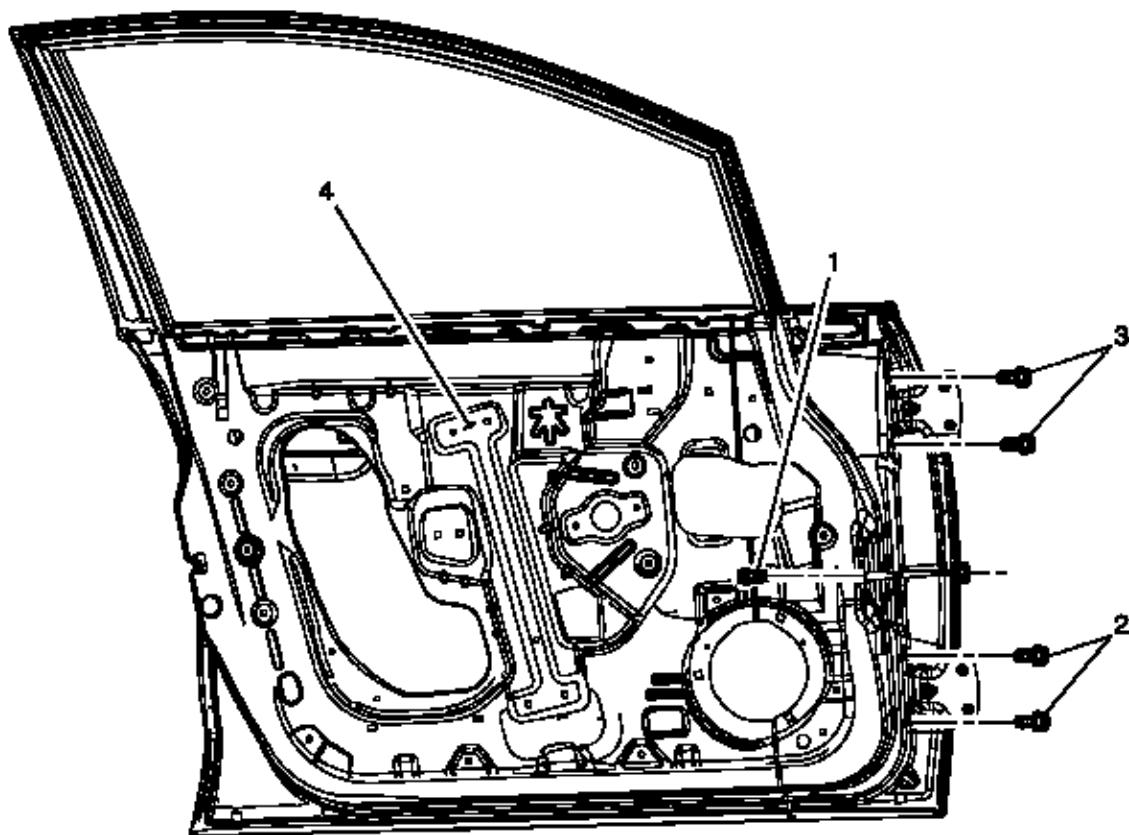

前侧门的更换

插图编 号	部件名称
1	<p>前侧门限位连杆螺栓</p> <p>告诫：有关紧固件的告诫</p> <p>程序</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 断开车门电气连接器。 2. 拆下铰链紧固件前，支撑车门。 3. 在助手的帮助下，拆下车门。 <p>紧固</p> <p>22 N·m (16 lb ft)</p>
2	<p>前侧门下铰链螺栓[2x]</p> <p>紧固</p> <p>25 N·m (18 lb ft)</p>
3	前侧门上铰链螺栓[2x]

插图编 号	部件名称
	紧固 25 N•m (18 lb ft)
4	前侧门总成 程序 在更换车门时, 必要时转移所有内部零件。