


前围板外隔音板的更换

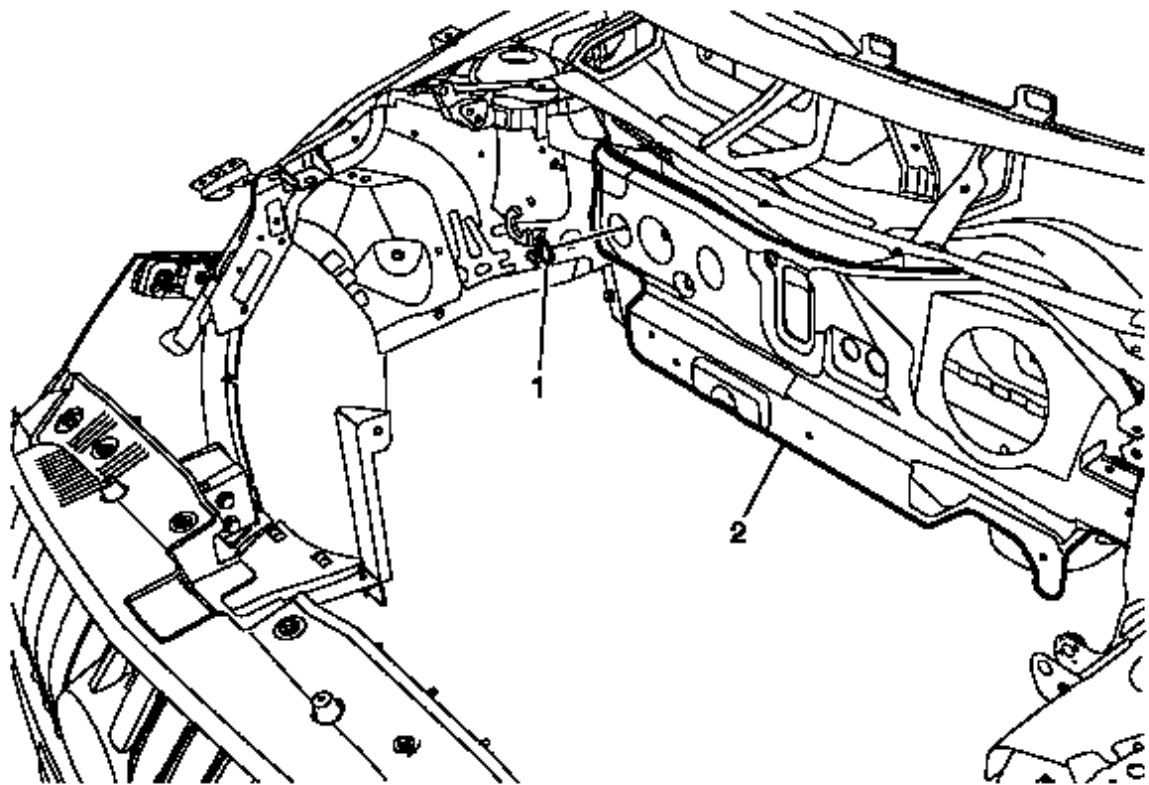

前围板外隔音板的更换

插图编号	部件名称
<p>预备程序</p> <p>1. 拆下电动制动助力器。制动助力器的更换</p> <p>2. 断开空调蒸发器热膨胀阀。空调蒸发器热膨胀阀的更换</p> <p>3. 从前围板松开必要的制动器、暖通空调和燃油管路。</p>	
1	前围板外隔音板紧固件
2	前围板外隔音板