


发动机舱盖主锁闩和副锁闩的更换

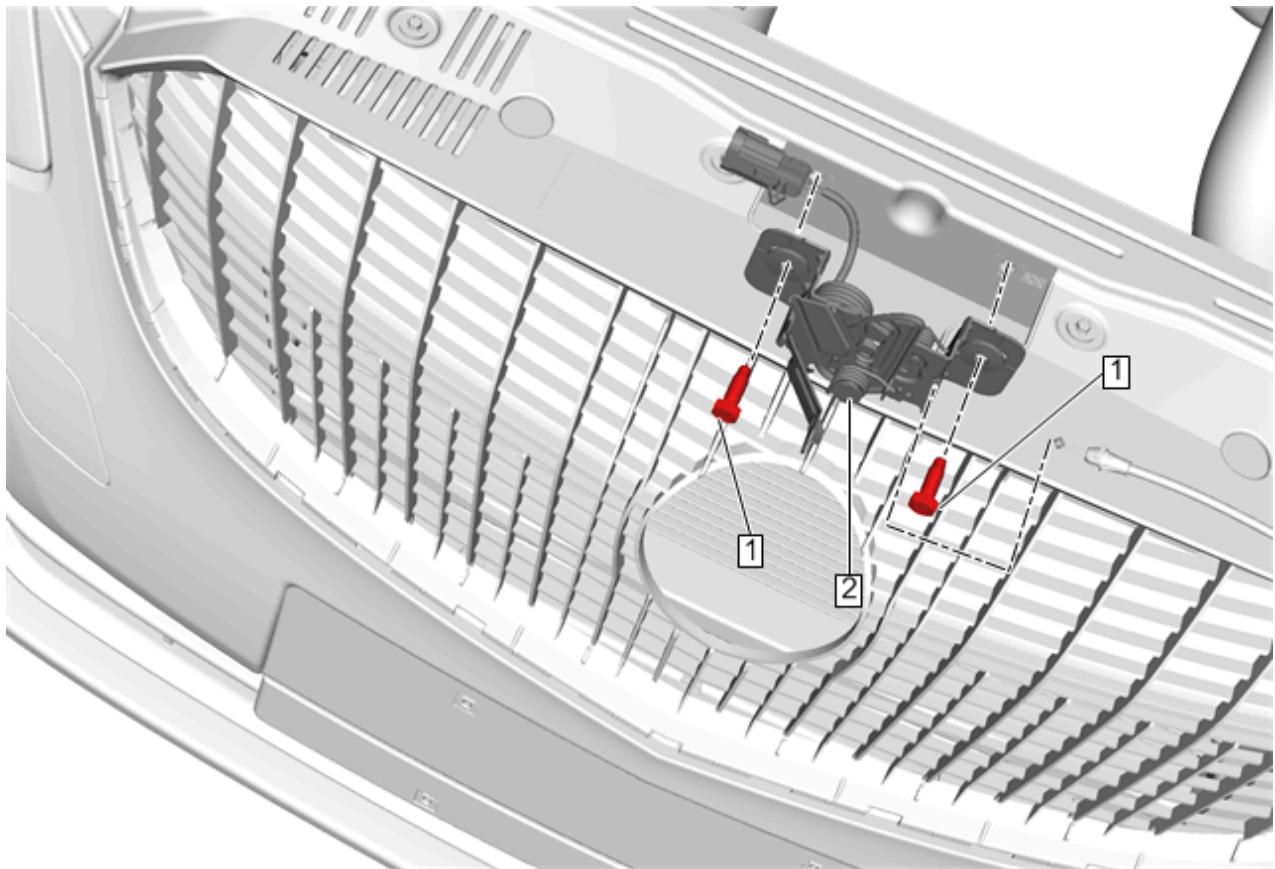

发动机舱盖主锁闩和副锁闩的更换

插图编 号	部件名称
预备程序	
	<p>打开并支撑起发动机舱盖。</p>
1	<p>发动机舱盖主锁闩和副锁闩螺栓[2x]</p> <p>告诫：有关紧固件的告诫</p> <p>注意：在移除螺栓之前用油性铅笔标记发动机锁闩的位置。 紧固 22 N•m (16 lb ft)</p>
2	<p>发动机舱盖主锁闩和副锁闩</p> <p>程序</p> <ol style="list-style-type: none"> 从发动机舱盖锁闩上断开发动机舱盖锁闩拉线。 断开电气连接器。