


后侧门的更换

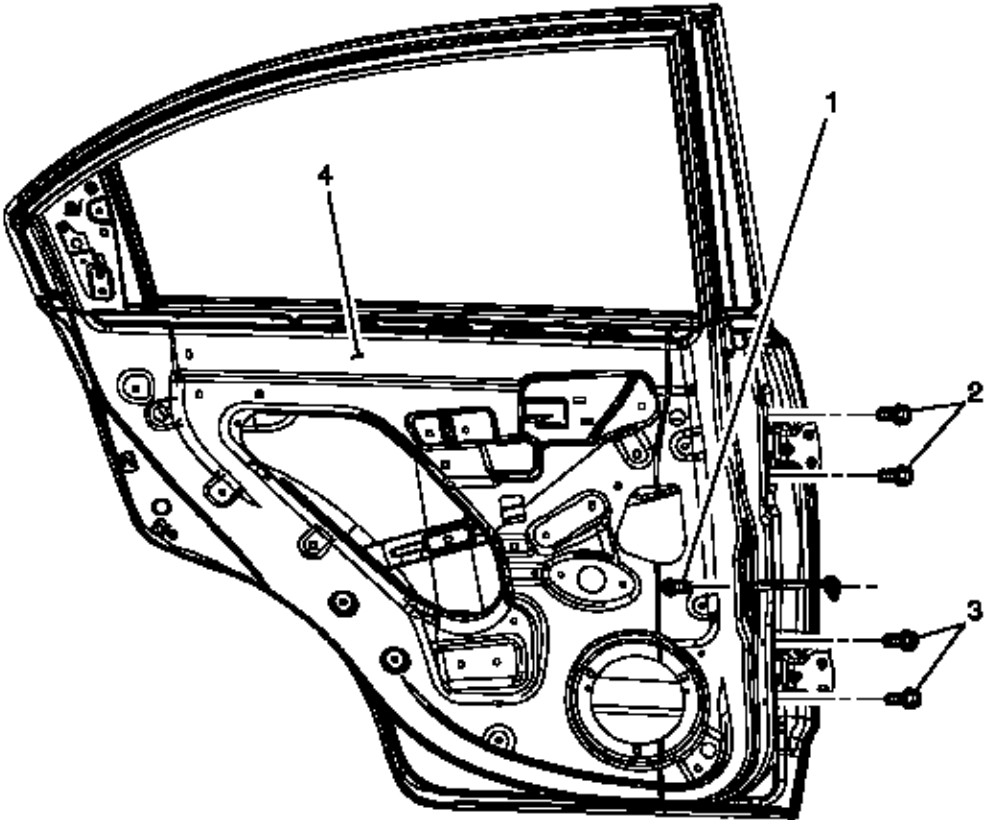

后侧门的更换

插图编号	部件名称
1	后侧门限位连杆螺栓 告诫: 有关紧固件的告诫 程序 1. 断开车门电气连接器。 2. 拆下铰链紧固件前, 支撑车门。 3. 在助手的帮助下, 拆下车门。 紧固 22 N•m (16 lb ft)
2	后侧门上铰链螺栓[2x] 紧固 25 N•m (18 lb ft)
3	后侧门下铰链螺栓[2x]

插图编号	部件名称
4	紧固 25 N•m (18 lb ft)
	后侧门总成 程序 在更换车门时, 必要时转移所有内部零件。