


后轮罩衬板的更换

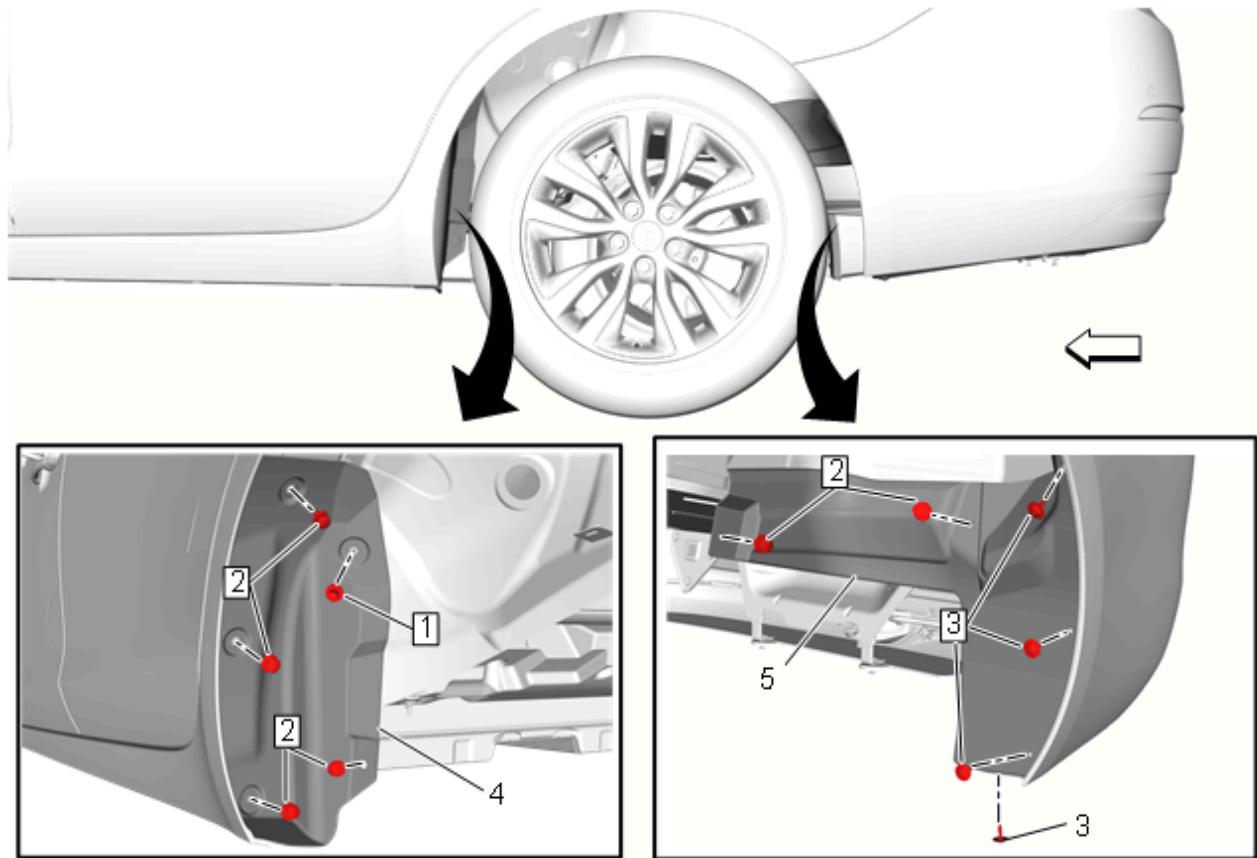

后轮罩衬板的更换

插图编号	部件名称
预备程序	
举升并支撑车辆。 举升和顶起车辆	
1	<p>后轮罩衬板螺母</p> <p>告诫：有关紧固件的告诫</p> <p>紧固</p> <p>1.5 N·m(13 lb in)</p>
2	后轮罩衬板卡扣[6x]
3	<p>后轮罩衬板螺栓[4x]</p> <p>紧固</p> <p>2.5 N·m(22 lb in)</p>
4	后轮罩衬板-前
5	后轮罩衬板-后