


燃油箱加注口门锁闩释放把手的更换

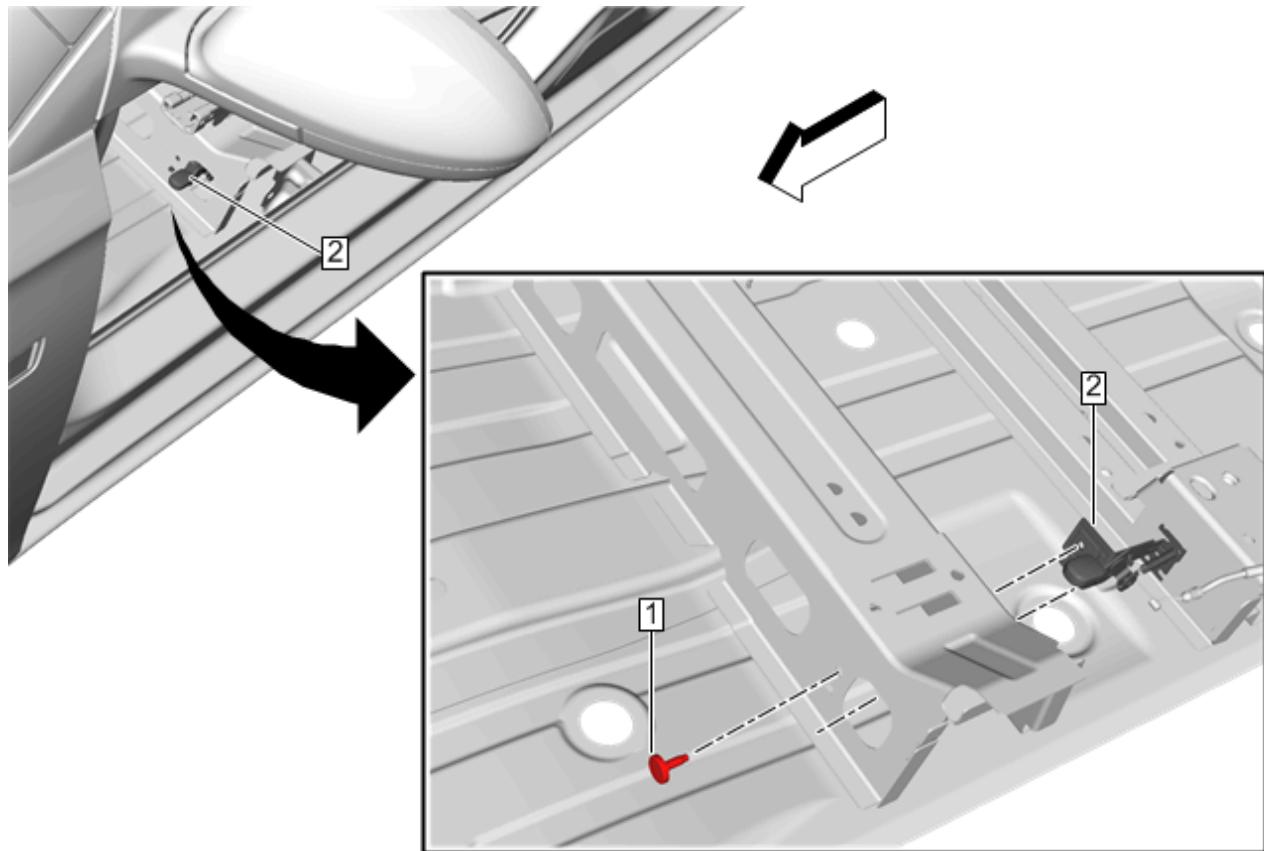

燃油箱加注口门锁闩释放把手的更换

插图编号	部件名称
预备程序	
	移除前地板地毯。仅需执行地板地毯更换程序的部分步骤，即可掀起前地毯，以接近零件。 地板地毯的更换
1	<p>燃油箱加注口门锁闩释放拉线螺栓</p> <p>告诫：有关紧固件的告诫</p> <p>紧固</p> <p>10 N·m (89 lb in)</p>
2	<p>燃油箱加注口门锁闩释放把手</p> <p>程序</p> <p>断开拉索与拉索把手的连接。</p>