


挡风玻璃洗涤器泵软管的更换

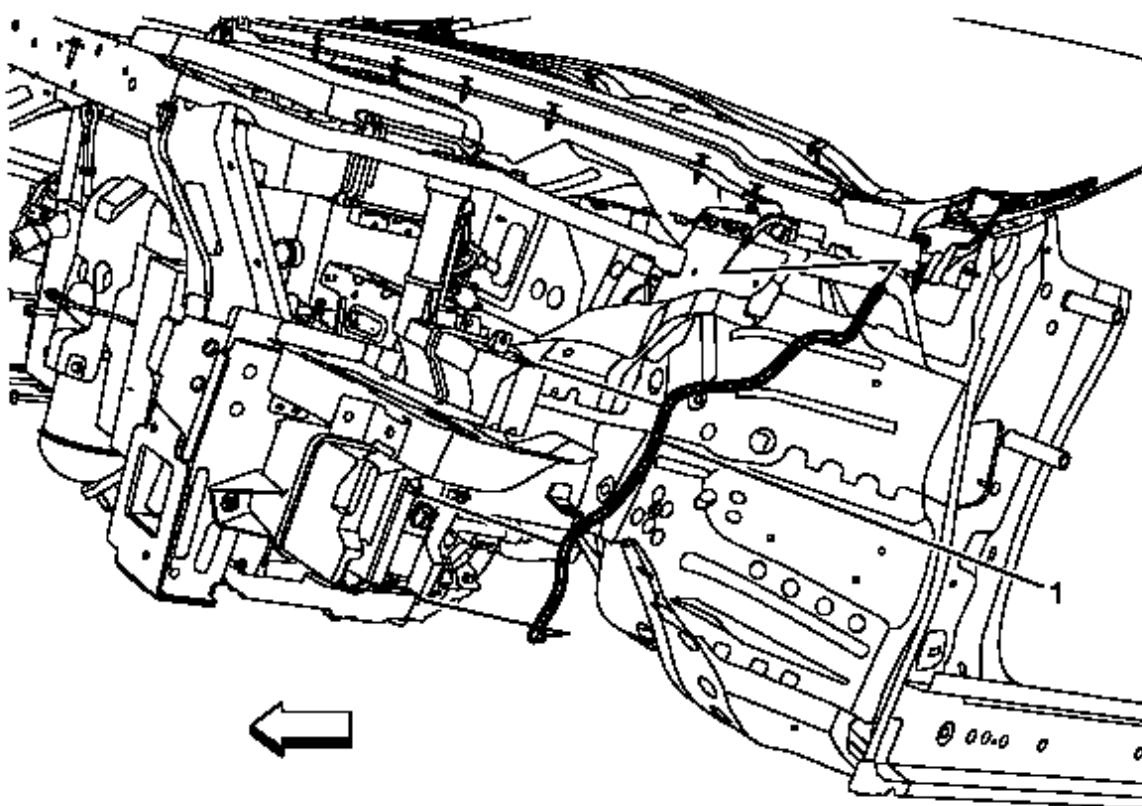

挡风玻璃洗涤器泵软管的更换

插图编 号	部件名称
预备程序	
	<p><u>前轮罩衬板的更换—左侧</u></p> <p>1</p> <p>挡风玻璃洗涤器泵软管</p> <p>程序</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 将适当的清洁放油盆置于洗涤器泵区域下方。 2. 首先从挡风玻璃洗涤器泵喷口推动软管。 3. 从软管内回收挡风玻璃洗涤液。 4. 将挡风玻璃洗涤器泵软管从前翼子板前托架附近的挡风玻璃洗涤器喷嘴软管断开。 5. 从车上拆下挡风玻璃洗涤器泵软管。