


挡风玻璃洗涤液储罐的更换

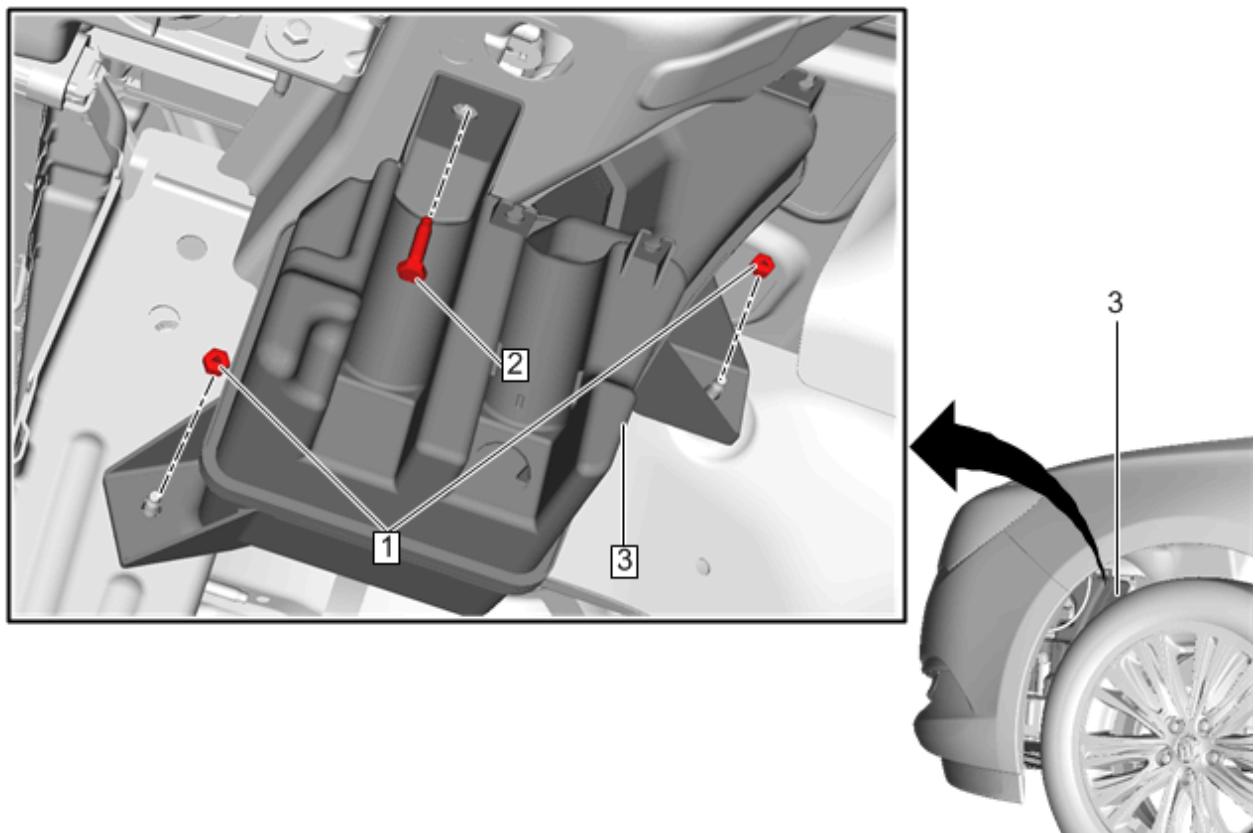

挡风玻璃洗涤液储罐的更换

插图编号	部件名称
预备程序	
1	<p>1. 挡风玻璃洗涤液储罐加注管的更换</p> <p>2. 前保险杠蒙皮的更换</p>
1	<p>挡风玻璃洗涤液储罐螺母[2x]</p> <p>告诫：有关紧固件的告诫</p> <p>紧固</p> <p>9 N•m (80 lb in)</p>
2	<p>挡风玻璃洗涤液储罐螺柱</p> <p>紧固</p> <p>9 N•m (80 lb in)</p>
3	挡风玻璃洗涤液储罐