



制动助力器的更换

拆卸程序


1. 将点火开关置于OFF（关闭）位置。
2. 制动总泵»拆下 - [制动总泵的更换](#)
3. 仪表板下装饰板»拆下 - [仪表板下装饰板的更换](#)

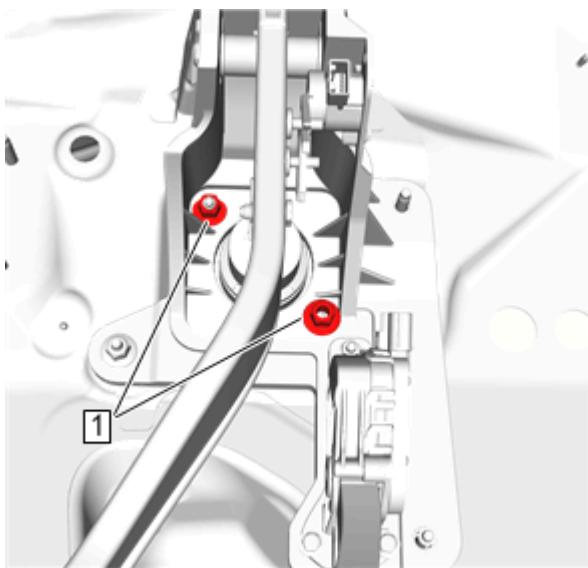

4. 助力器固定螺母 (1)»拆下[2x]

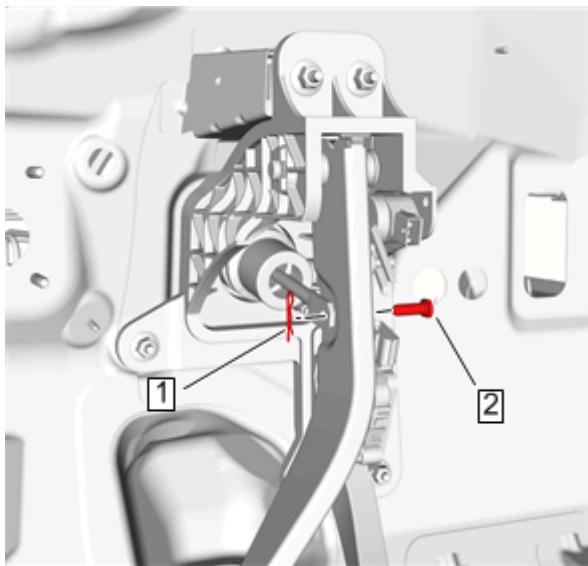


5. 卡环 (1)»拆下
6. 制动踏板导销 (2)»拆下
7. 制动踏板推杆@制动踏板»断开。
8. 助力器真空软管@助力器»拆下 - [制动助力器真空软管的更换 \(L2B\)](#)、[制动助力器真空软管的更换 \(LI6\)](#)、[制动助力器真空软管的更换 \(LJI\)](#)
9. 散热器储液罐»拆下 - [散热器储液罐的更换 \(L2B\)](#)、[散热器储液罐的更换 \(LJI, LI6\)](#)

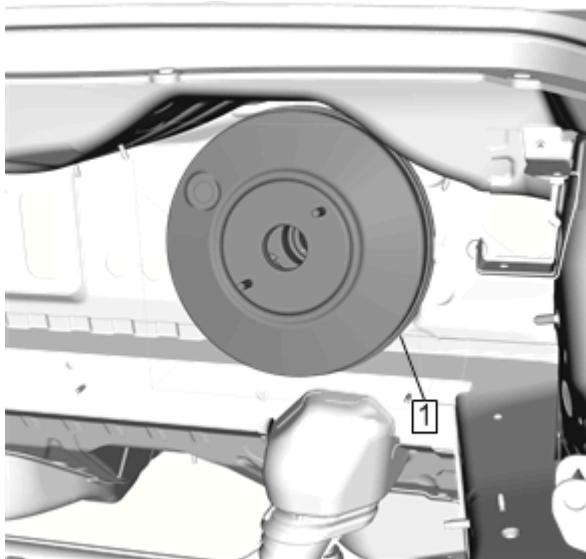


10. 将制动助力器(1)从车辆上拆下。

安装程序

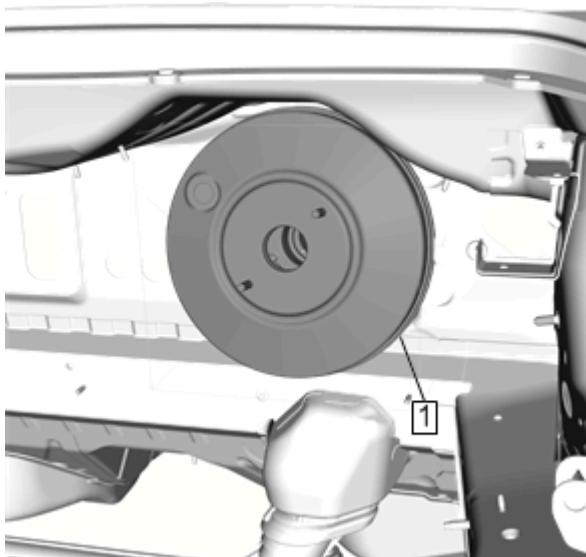


1. 将制动助力器(1)安装至车辆。

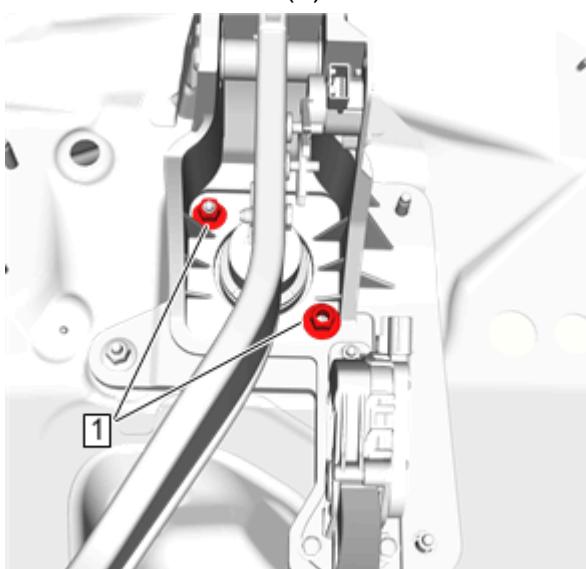

告诫：有关紧固件的告诫

2. 助力器固定螺母(1)»安装并紧固[2x]22N•m (16 lb ft)

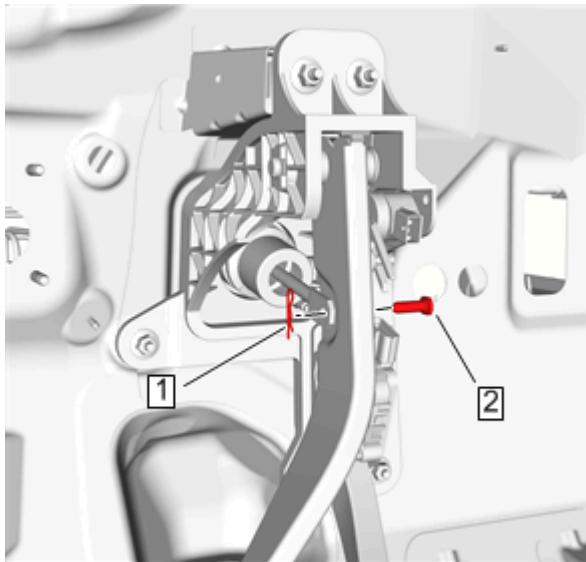

3. 制动踏板导销(2)»安装

4. 卡环(1)»安装

5. 助力器真空软管»安装 -[制动助力器真空软管的更换\(L2B\)](#)、[制动助力器真空软管的更换\(LI6\)](#)、[制动助力器真空软管的更换\(LJI\)](#)

6. 散热器储液罐»安装 -[散热器储液罐的更换\(L2B\)](#)、[散热器储液罐的更换\(LJI, LI6\)](#)

7. 仪表板下装饰板»安装 -[仪表板下装饰板的更换](#)

8. 制动总泵»安装 -[制动总泵的更换](#)

9. 对液压制动系统排气。[液压制动系统的排气](#)