


## 燃油喷射燃油供油软管的更换（LJI）

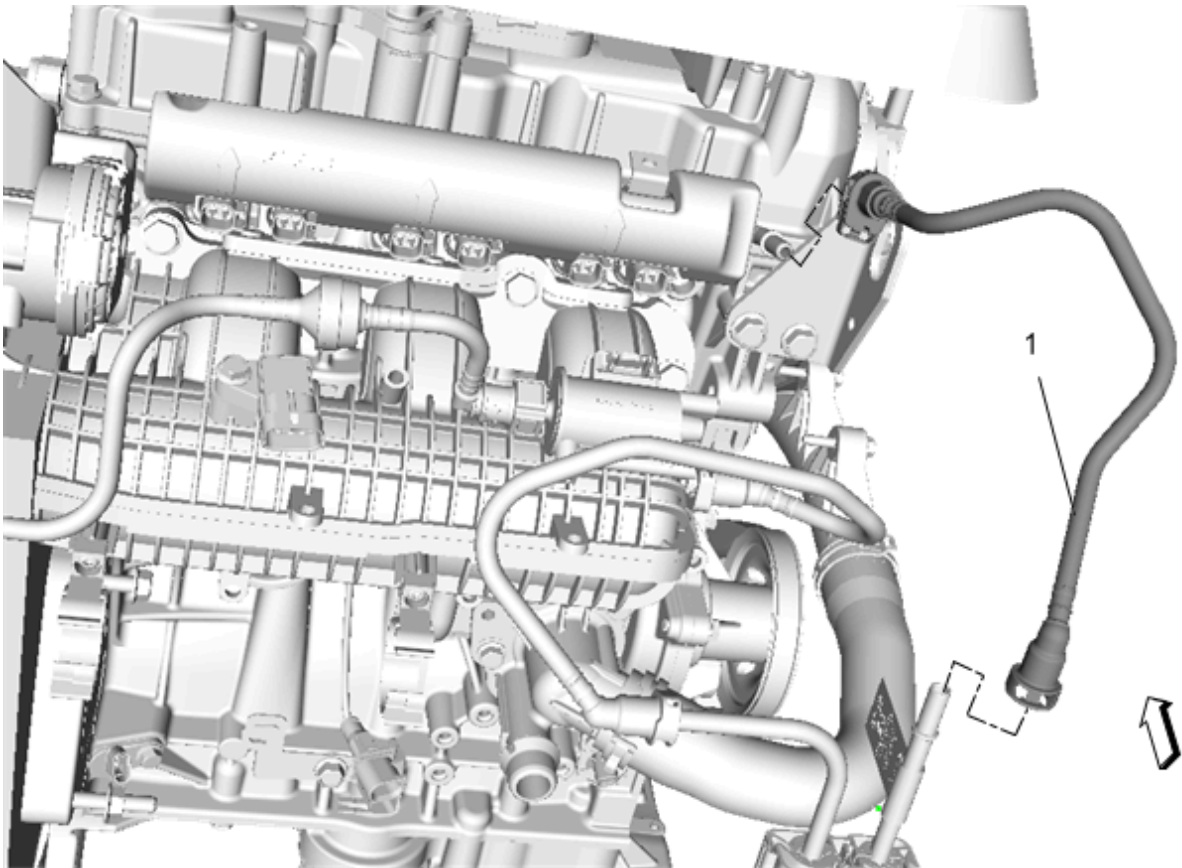

## 燃油喷射燃油供油软管的更换（LJI）

插图编号	部件名称
1	燃油喷射燃油供油软管 <b>警告：</b> <a href="#">有关汽油/汽油蒸汽的警告</a> <b>程序</b> 1. 卸去燃油压力。 <a href="#">卸去燃油压力</a> 2. <a href="#">塑料挡圈快速接头的维修</a>