

燃油箱燃油泵模块的更换


专用工具

EN-50240油泵卡环工具


本地同等专用工具: [专用工具](#)

拆卸程序

1. 燃油箱»拆下-[燃油箱的更换](#)
2. 燃油泵电器连接器»断开
3. 管路»断开

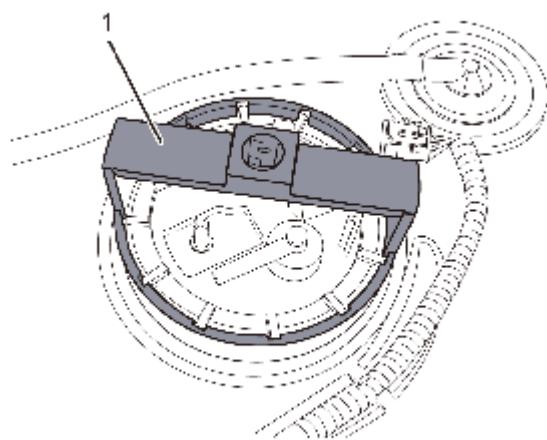


4. 使用EN-50240油泵卡环工具 (1) 拆下卡环。

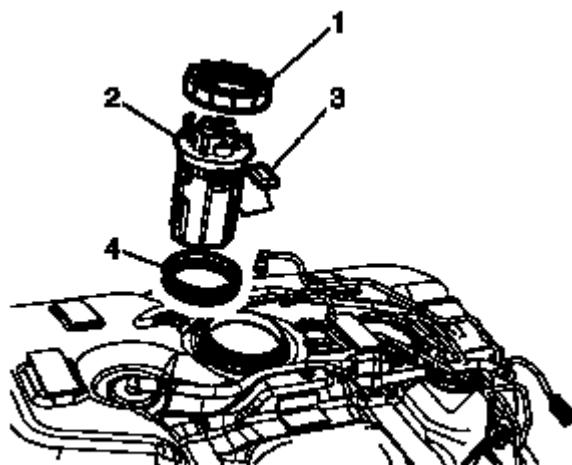

5. 油泵锁环 (1) »拆下
6. 油泵总成 (2) »拆下
7. 密封圈 (4) »拆下并报废

安装程序

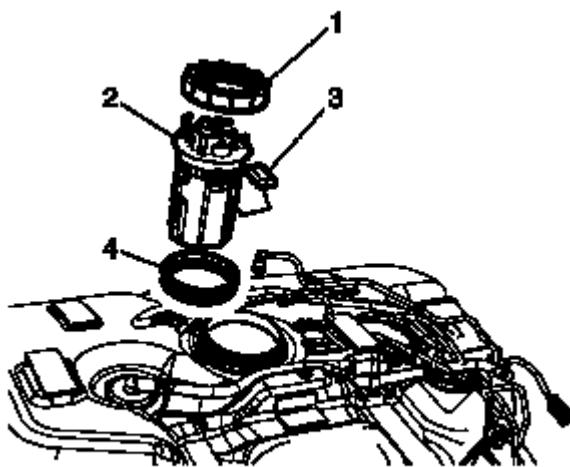


注意:每次拆装燃油泵,都使用新的密封圈。

- 1.清洁燃油泵密封圈接合面。
- 2.密封圈 (4) »安装新的

注意:油位传感器浮子臂切勿弯折变形。

- 3.安装油泵 (2), 小心且勿弯折油位传感器浮子臂 (3)。
- 4.确认密封件 (4) 正确就位。

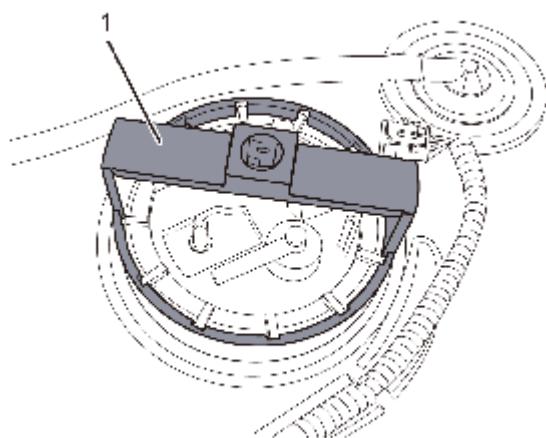

- 5.安装油泵索环 (1)。使用EN-50240油泵卡环工具 (1) 至燃油泵锁环。
- 6.管路»连接
- 7.油泵电器连接器»连接
- 8.燃油箱»安装 -燃油箱的更换