



出水口的更换 (LJ1,LJ6)

拆卸程序

1. 断开蓄电池负极。[蓄电池负极电缆的断开和连接](#)
2. 排空冷却系统。[冷却系统的排放和加注](#)
3. 增压空气冷却器出气管»拆卸-[增压空气冷却器出气软管的更换](#)

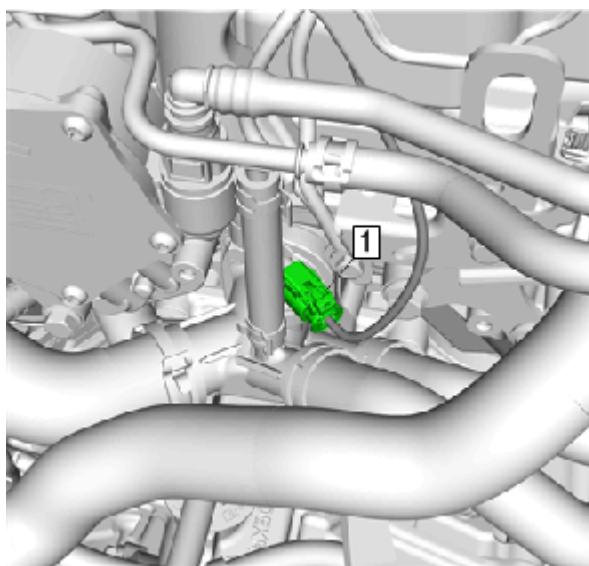


4. 发动机冷却液温度传感器电气连接器(1)»断开

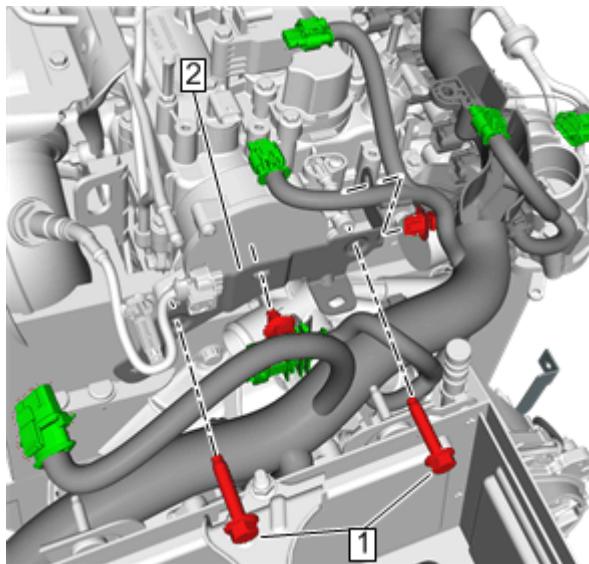


5. 断开支架周围发动机线束连接器, 移除发动机线束支架(2)上的发动机线束卡扣, 将部分线束移至一边。

6. 发动机线束支架螺栓(1)»拆下[2x]

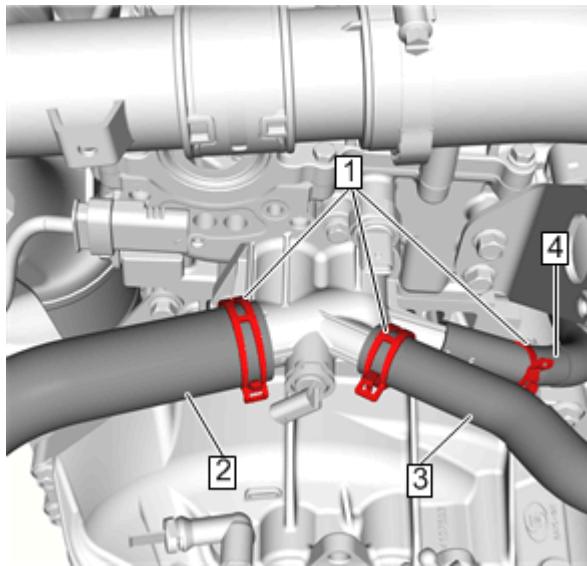


7. 软管卡箍(1)»拆下[3x]
8. 散热器进口软管(2)»拆下
9. 加热器进口软管(3)»拆卸
10. 发动机机油冷却器进口软管(4)»拆卸

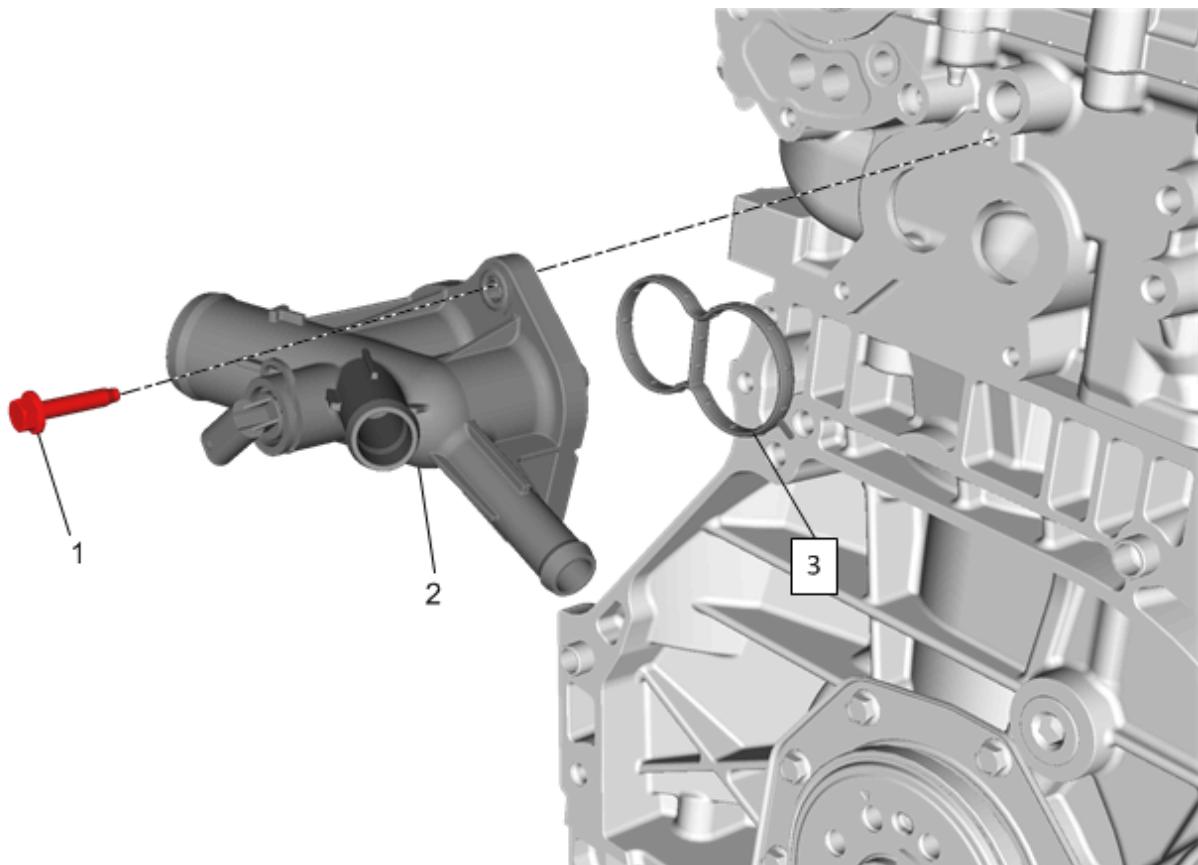

11. 出水口螺栓(1)»拆下[3x]
12. 出水口(2)»拆下
13. 出水口密封件(3)»拆下并报废

安装程序

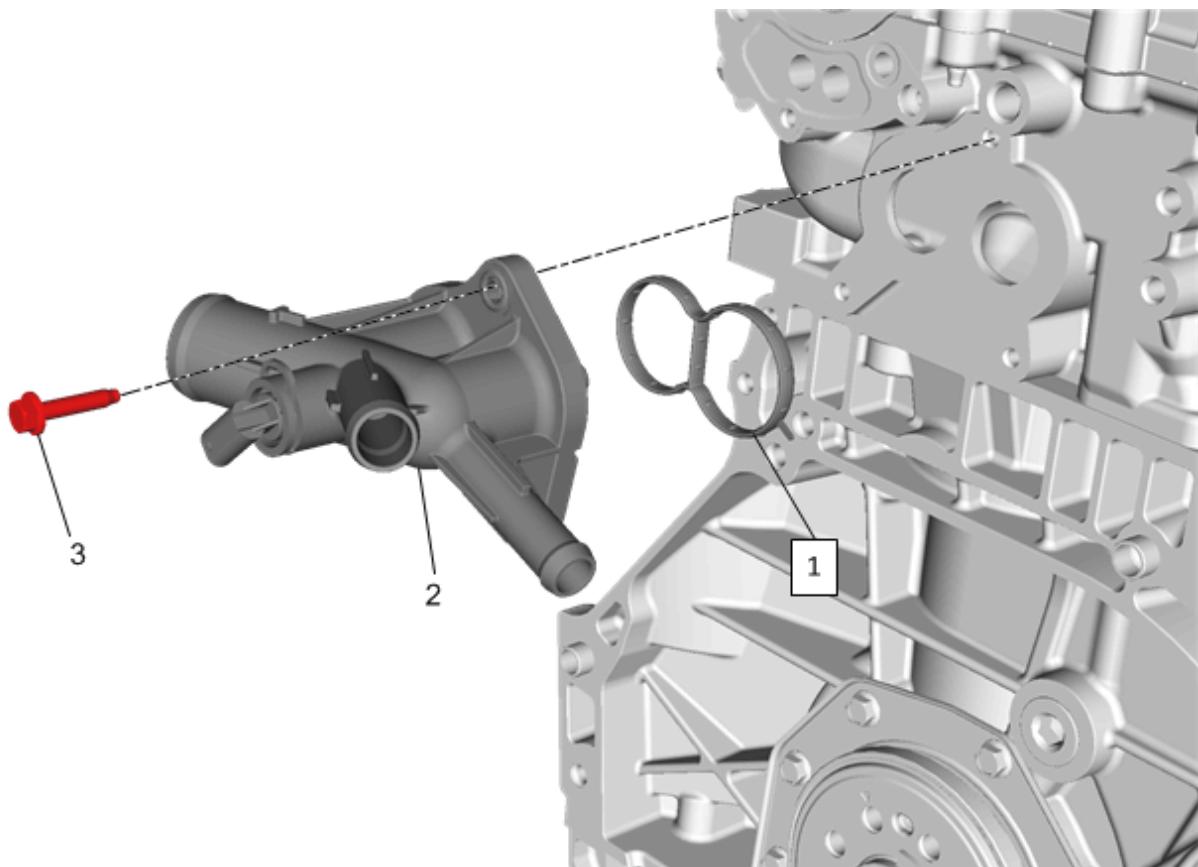


注意:安装新密封件。

- 1.出水口密封件(1)»安装
- 2.出水口(2)»安装


告诫: 参见[有关紧固件的告诫](#)。

- 3.出水口螺栓(3)»安装并紧固[3x]12 N•m (106 lb in)

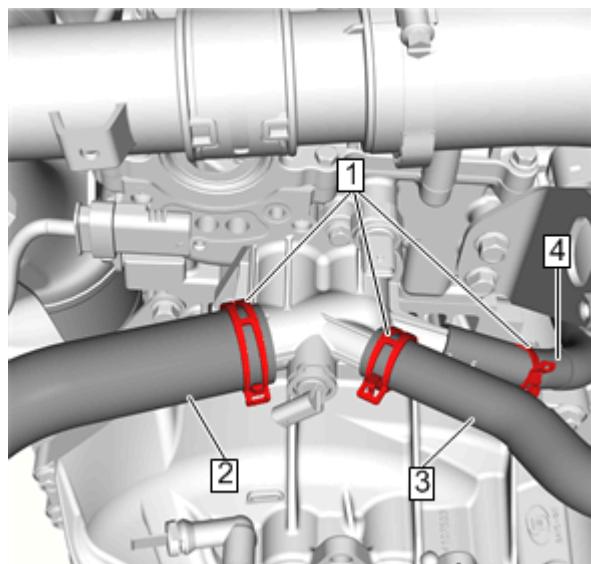

- 4.发动机机油冷却器进口软管(4)»连接
- 5.加热器进口软管(3)»连接
- 6.散热器进口软管(2)»连接

7.软管卡箍(1)»安装[3x]

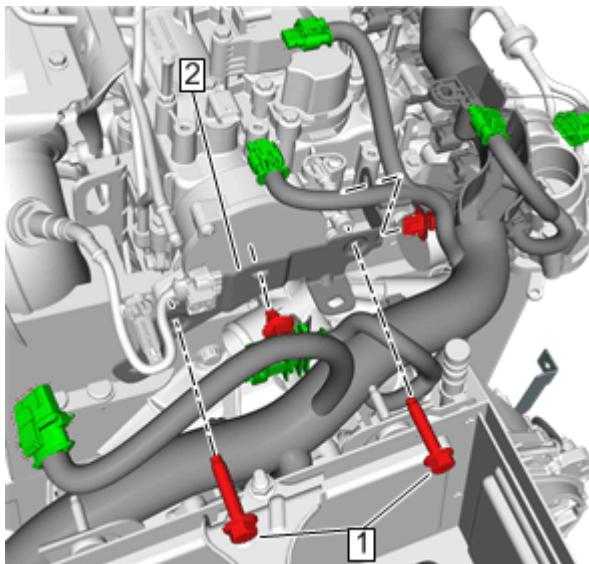

8.发动机线束支架螺栓(1)»拆下[2x]

9.连接支架周围发动机线束连接器，重新定位发动机线束卡扣至发动机线束支架(2)上。



10.发动机冷却液温度传感器电气连接器(1)»连接

11.增压空气冷却器出气管»安装-[增压空气冷却器出气软管的更换](#)

12.加注冷却系统。[冷却系统的排放和加注](#)

13.连接蓄电池负极。[蓄电池负极电缆的断开和连接](#)