


发动机冷却液节温器壳体的更换

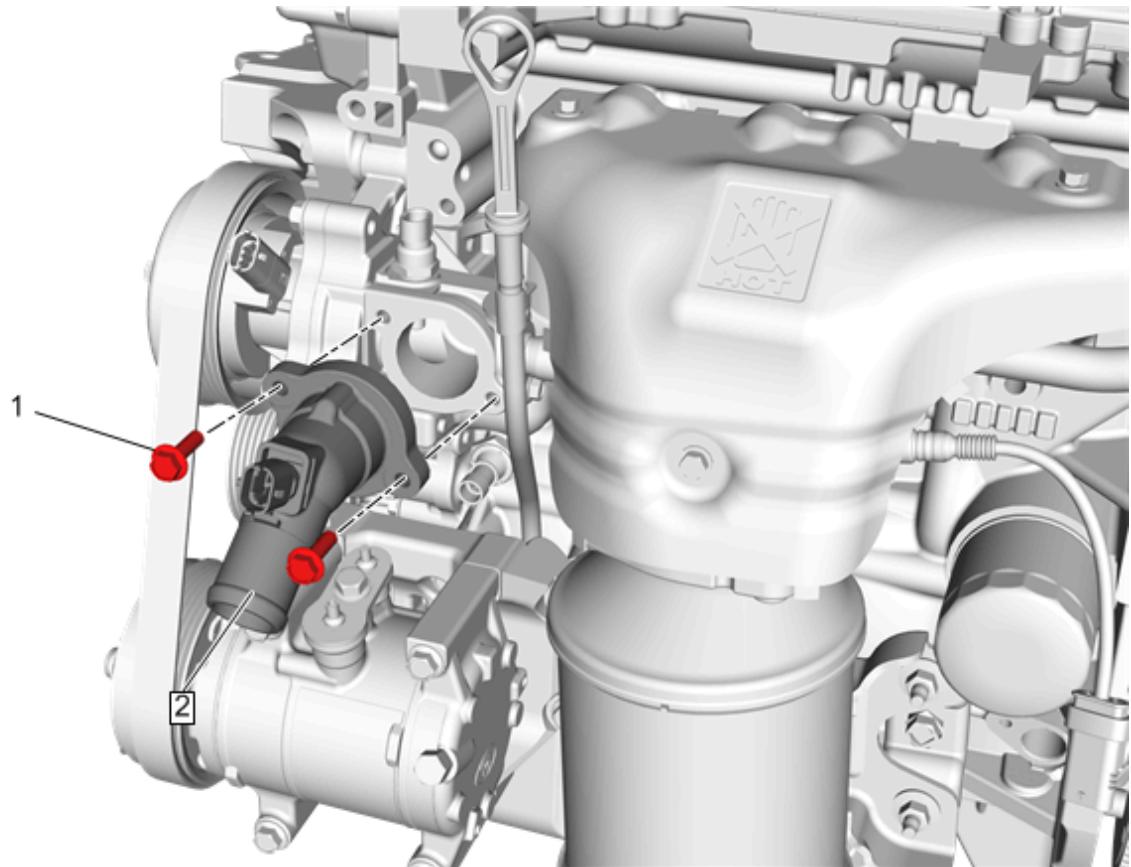

发动机冷却液节温器壳体的更换

插图编号	部件名称
预备程序	
1	<p>1. 断开蓄电池负极。蓄电池负极电缆的断开和连接</p> <p>2. 排空冷却系统。冷却系统的排放和加注</p> <p>3. 拆下连接至发动机的散热器出水管。散热器出口软管的更换 (L2B)、散热器出口软管的更换 (LJ1, LJ6)</p>
1	<p>节温器壳体螺栓[2x]</p> <p>告诫: 有关紧固件的告诫</p> <p>紧固</p> <p>10 N·m (89 lb in)</p>
2	<p>节温器壳体</p> <p>程序</p> <p>断开电气连接器。</p>