


散热器出口软管的更换 (LJ1, LI6)

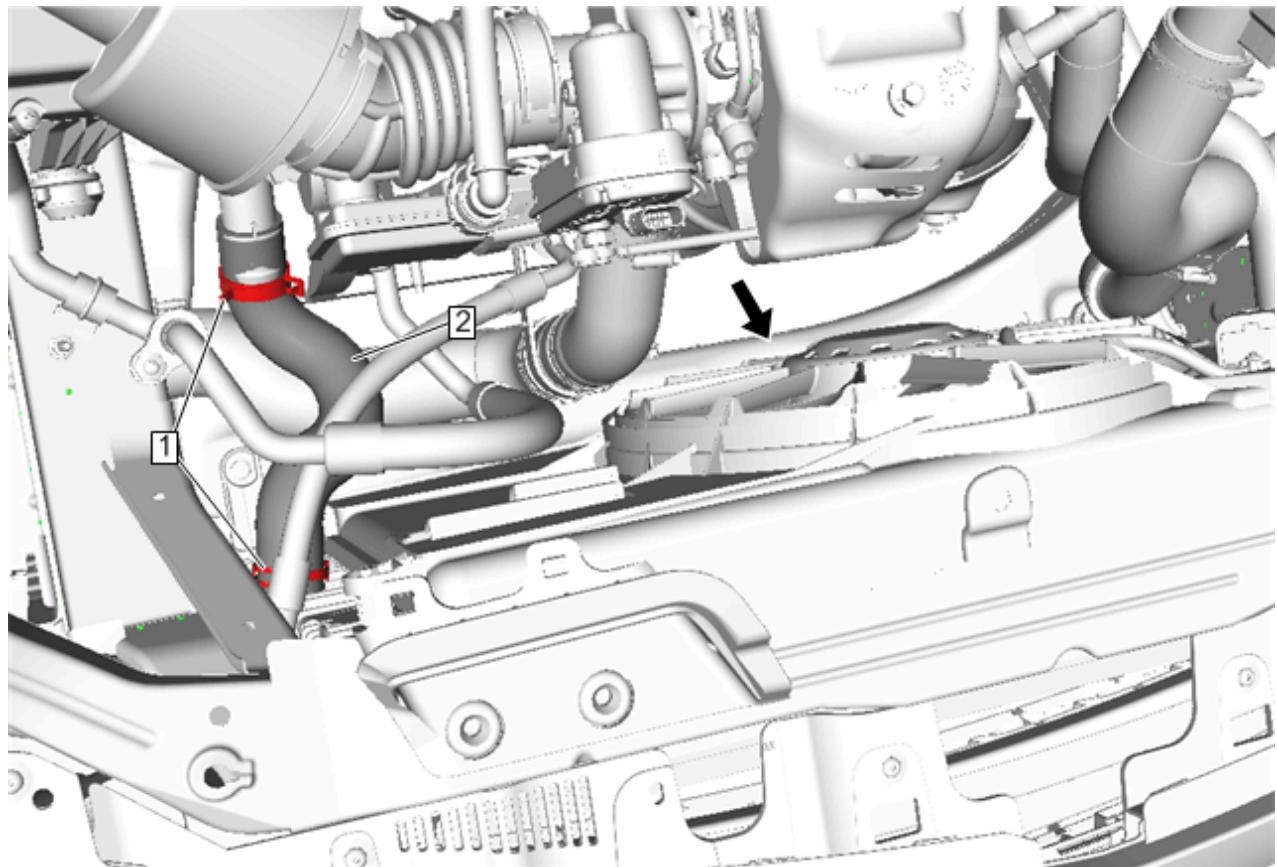

散热器出口软管的更换 (LJ1, LI6)

插图编号	部件名称
预备程序	
1	<p>1. 断开蓄电池负极电缆。参见蓄电池负极电缆的断开和连接。</p> <p>2. 排空冷却系统。参见冷却系统的排放和加注。</p>
1	<p>散热器出口软管卡箍 (数量: 2)</p> <p>程序</p> <p>使用BO-38185软管卡箍钳释放散热器出口软管卡箍上的张力。</p> <p>专用工具</p> <p>BO-38185软管卡箍钳</p> <p>关于当地同等工具, 参见专用工具。</p>
2	散热器出口软管