



## 水泵进水管的更换 (LJ1,LJ6)

### 拆卸程序


1. 排空冷却系统。参见[冷却系统的排放和加注](#)。
2. 举升并顶起车辆。[举升和顶起车辆](#)

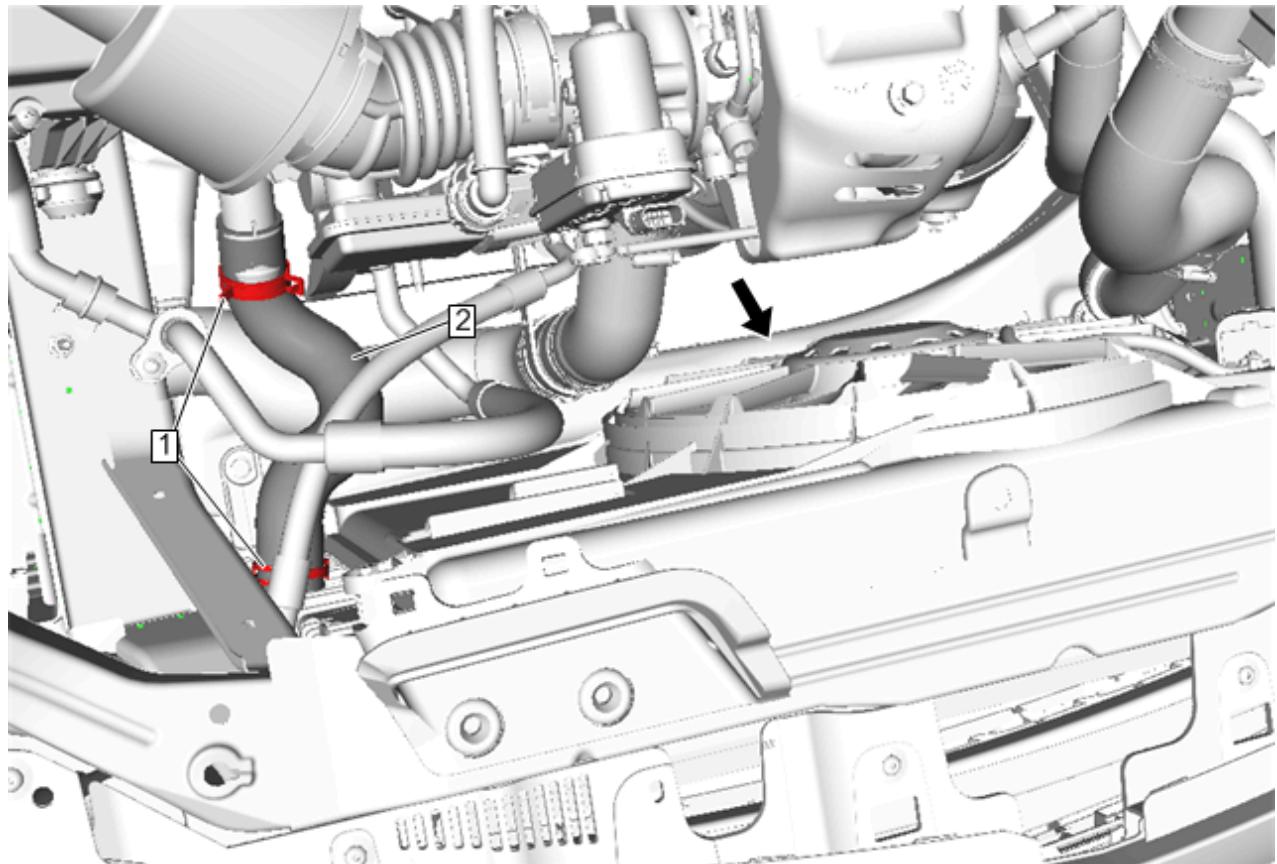

3. 松开散热器出口软管卡箍 (1)。
4. 断开散热器出口软管与水泵进水管的连接。

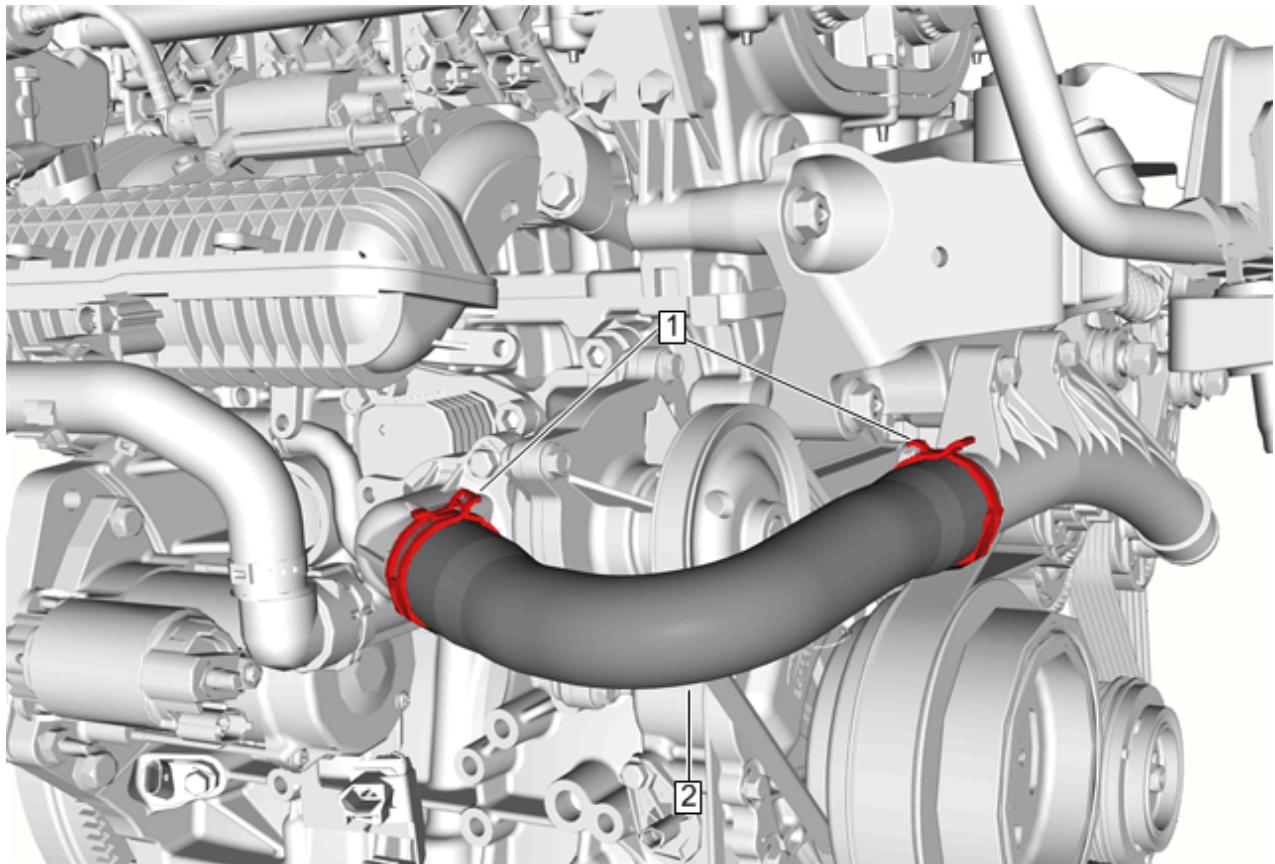


- 5.松开水泵进水软管卡箍（1）。
- 6.断开水泵进水软管和水泵进水硬管的连接。

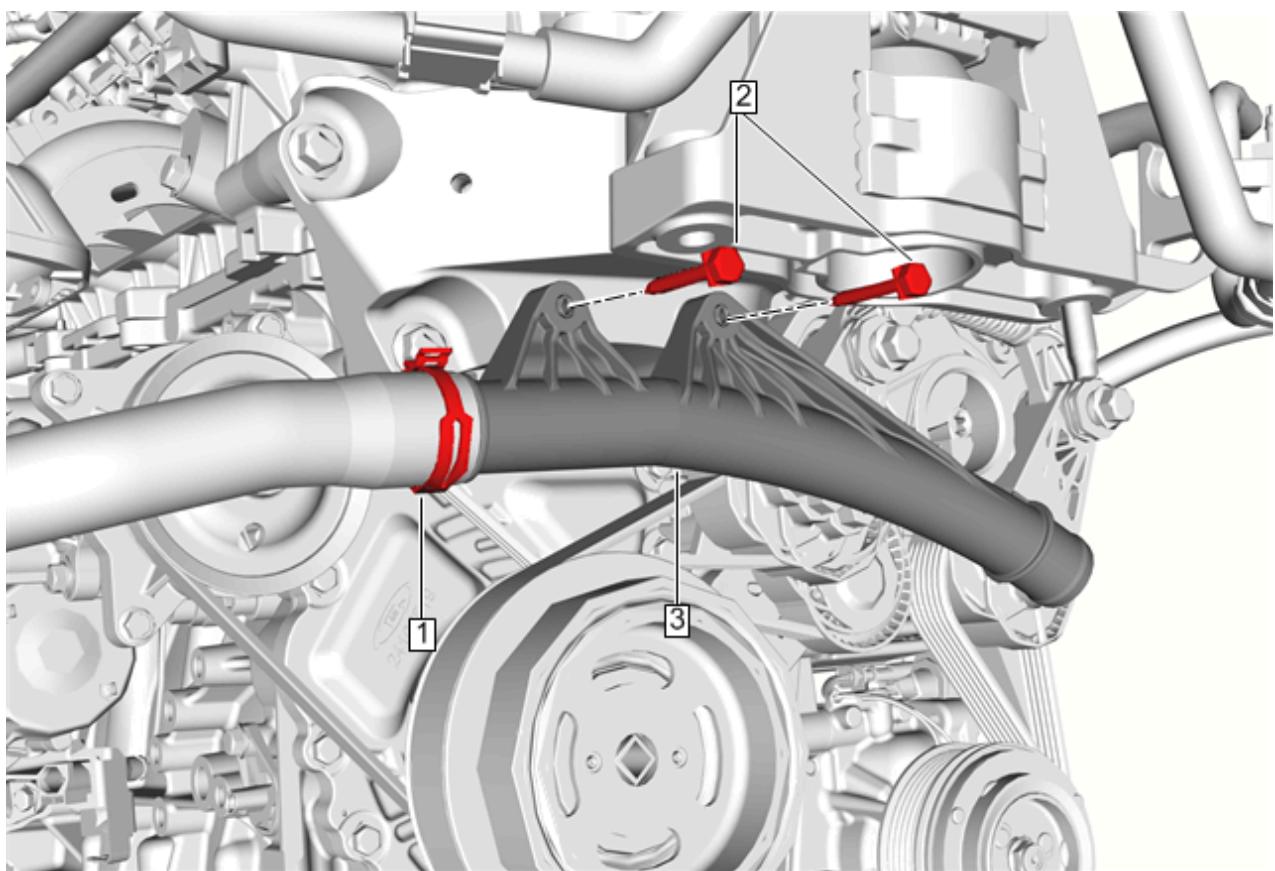


- 7.拆下2颗水泵进水管固定螺栓（2）。
- 8.拆下水泵进水管（3）。

## 安装程序

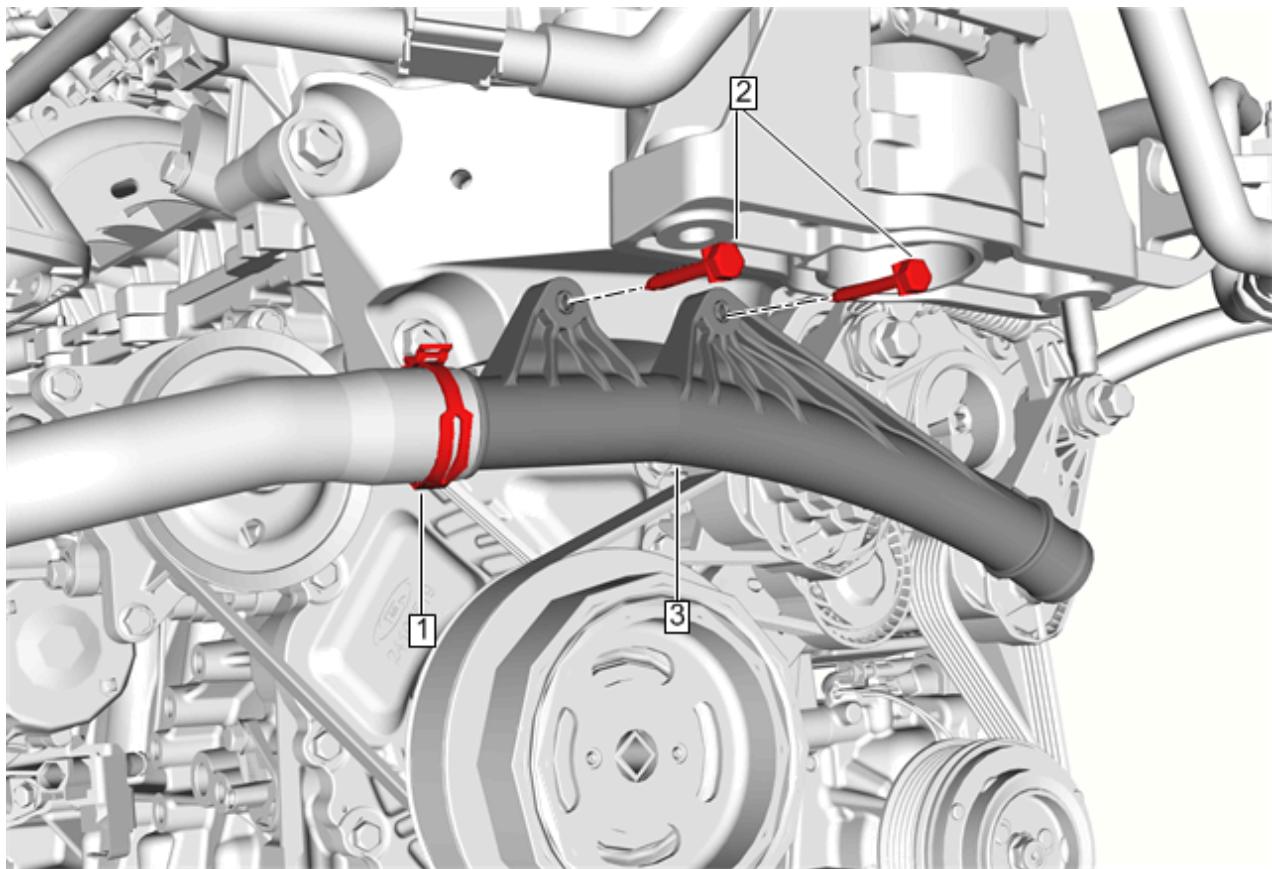


告诫：参见有关紧固件的告诫。

1. 安装2颗水泵进水管固定螺栓（2）并紧固至9牛米（80英寸磅力）。

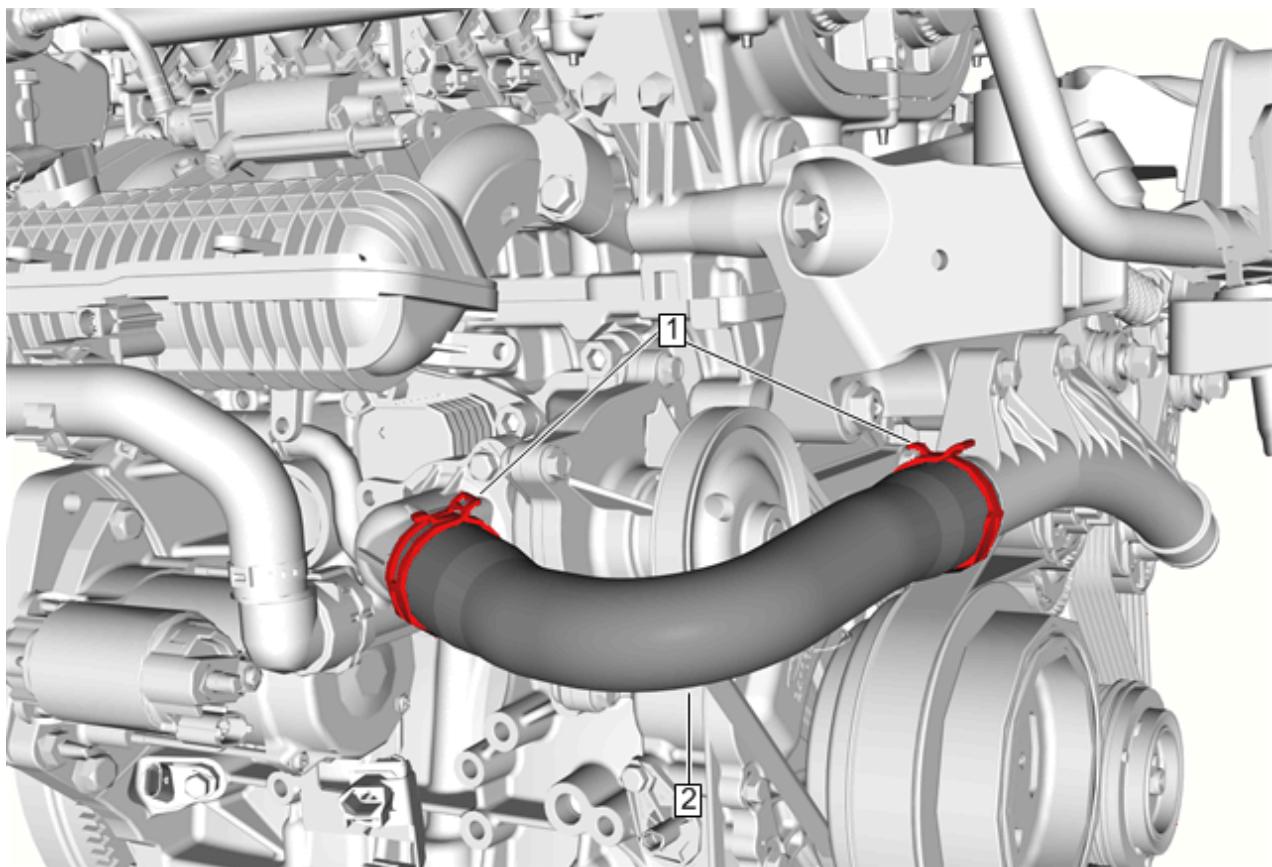

2. 将水泵进水软管连接至水泵进水硬管。

3. 安装水泵进水软管卡箍（1）。

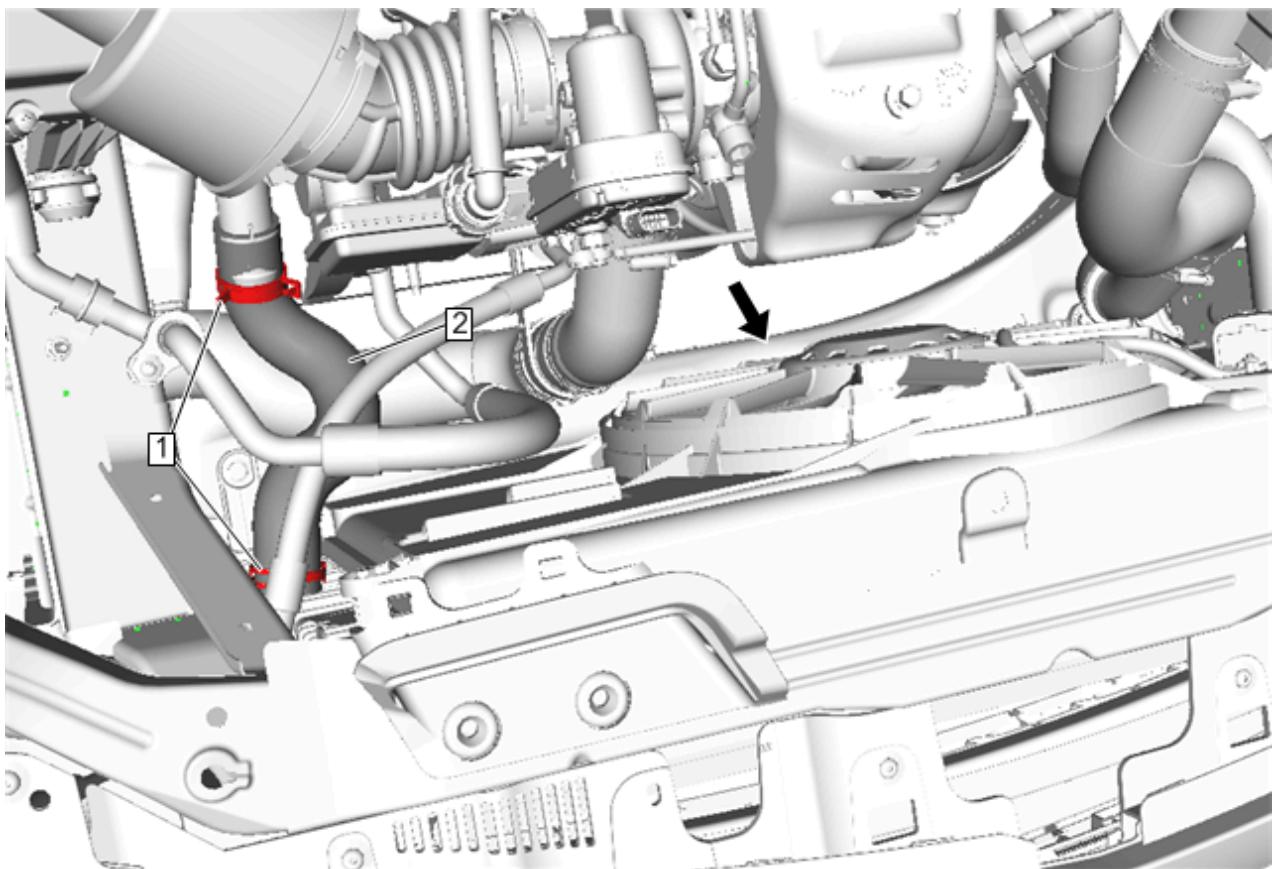

4. 将散热器出口软管(2)连接至水泵进水管。

5. 安装散热器出口软管卡箍（1）。

6. 加注冷却系统。参见[冷却系统的排放和加注](#)。