


## 发动机气缸体的拆解 (LI6)

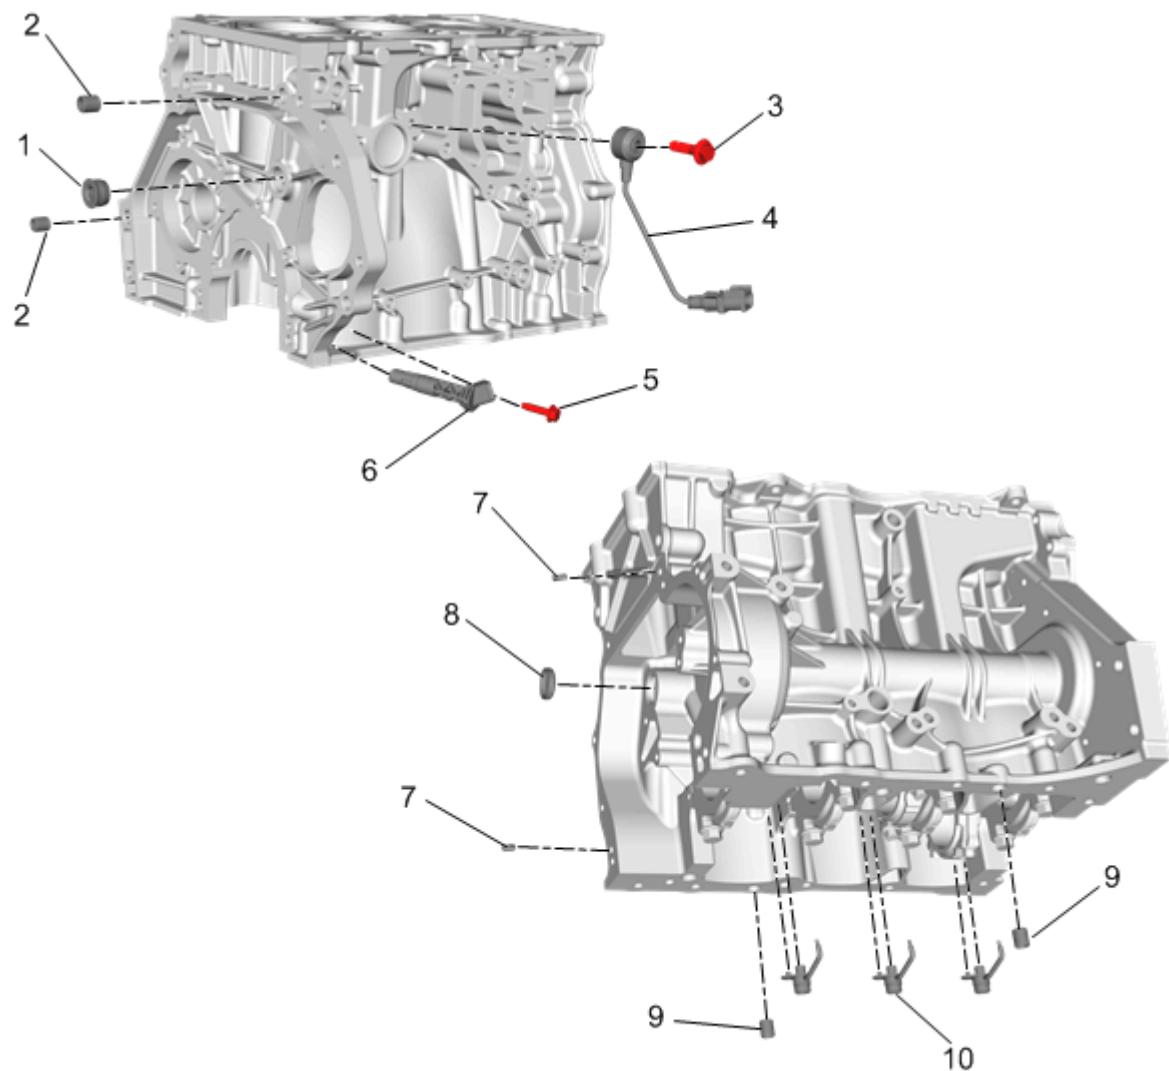

## 发动机气缸体的拆解

插图编号	部件名称
1	发动机气缸体油道塞
2	变速器定位销（数量: 2）
3	爆震传感器螺栓
4	爆震传感器
5	曲轴位置传感器螺栓
6	曲轴位置传感器

插图编号	部件名称
7	发动机前盖定位销 (数量: 2)
8	发动机气缸体孔塞
9	上油底壳定位销 (数量: 2)
10	活塞机油喷嘴 (数量: 3)