


曲轴前油封的拆卸

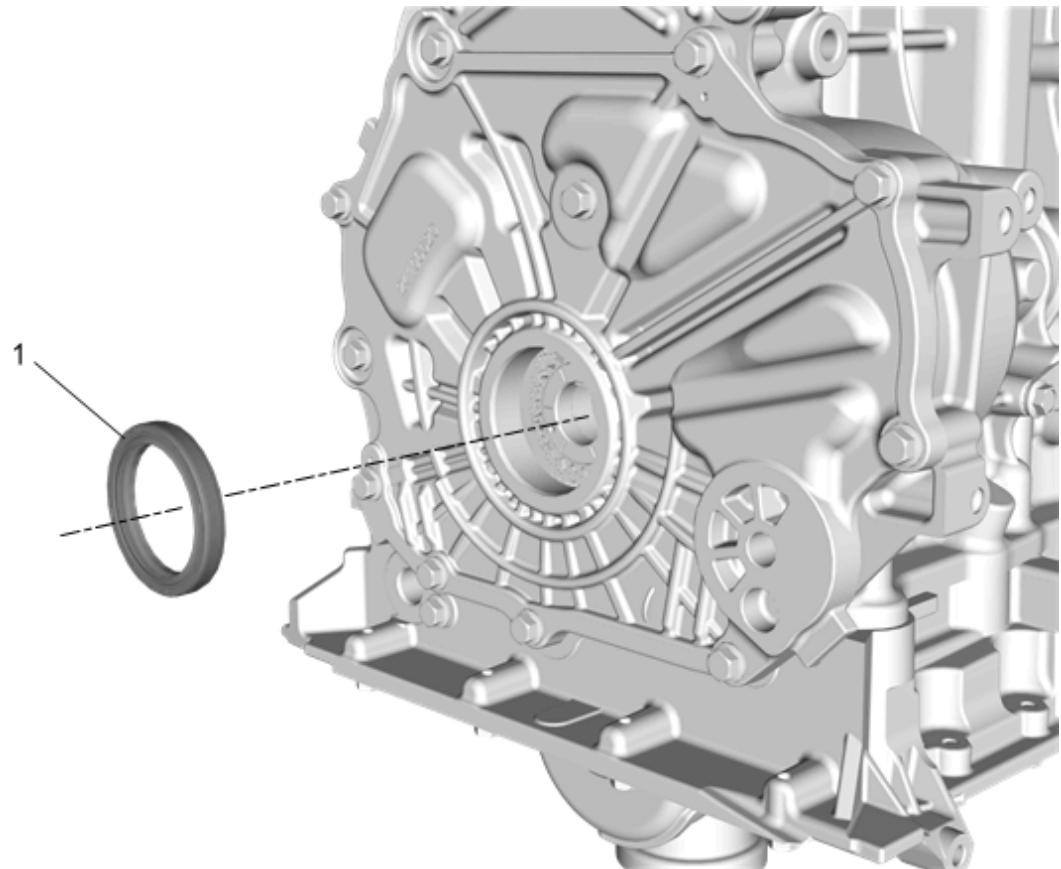

曲轴前油封的拆卸

插图编号	部件名称
1	曲轴前油封 程序 用合适的工具拆下曲轴前油封。