


曲轴和轴承的拆卸 (LJI)

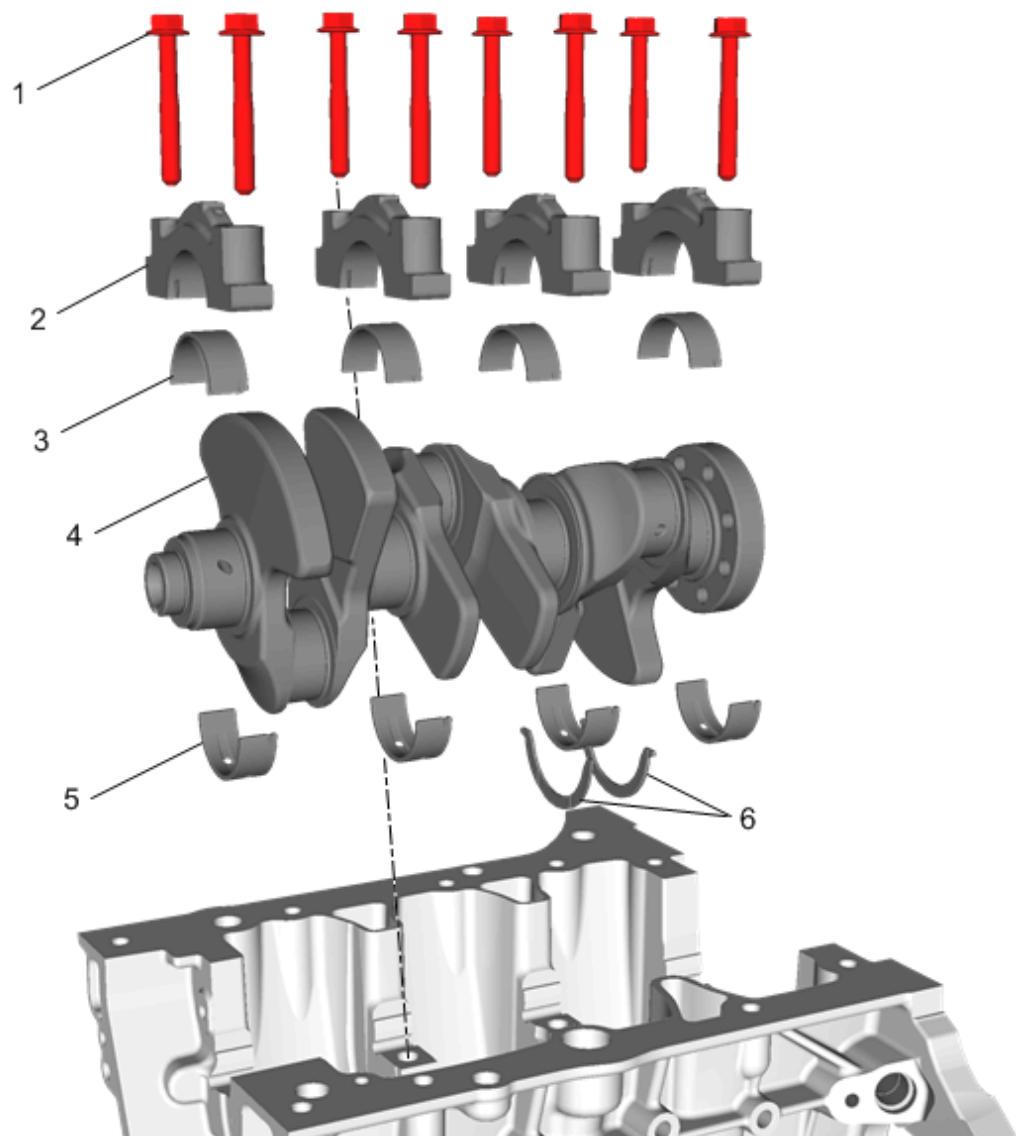

曲轴和轴承的拆卸 (LJI)

插图编 号	部件名称
1	曲轴主轴承盖螺栓 (数量: 8)
2	曲轴主轴承盖 (数量: 4)
3	曲轴下轴承 (数量: 4) 注意: <ul style="list-style-type: none"> 必须适当分离、标记或摆放曲轴轴承, 以确保恢复它们的原始位置和状态 (如适用)。 如果轴承的下半部分磨损或损坏, 则上下半部都应更换。

插图编 号	部件名称
4	曲轴总成
5	曲轴上轴承 (数量: 4) 注意: <ul style="list-style-type: none">必须适当分离、标记或摆放曲轴轴承, 以确保恢复它们的原始位置和状态 (如适用)。如果轴承的上半部分磨损或损坏, 则上下半部都应更换。
6	曲轴止推上轴承 (数量: 2)