


发动机压缩测试

拆卸程序

1. 运行车辆，直到发动机达到正常工作温度。
2. 拆下火花塞。参见[火花塞的更换](#)。
3. 中断燃油供给。

测量程序

检查所有气缸的压缩压力：

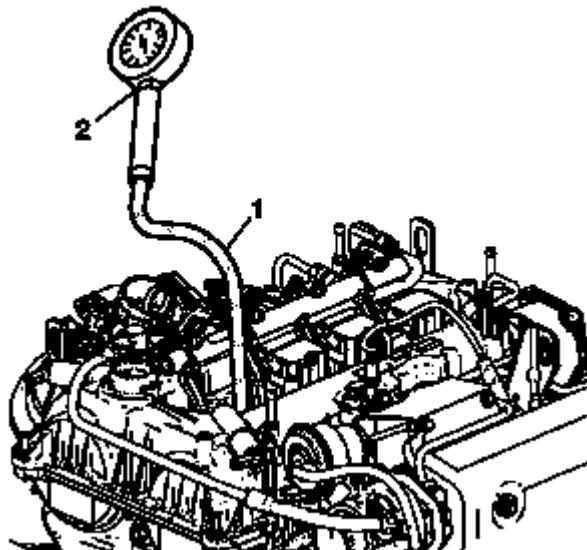

注意:上汽通用汽车公司提供的摩托车发动机压缩测试套件可用于测量该发动机的压缩压力。参考 OTC 5604 或同等工具。

1. 将压缩测试适配器（1）和压力表（2）安装到待检查气缸的火花塞孔中。

注意:发动机以最低转速运转。

2. 起动发动机（约 4 秒钟）。
3. 比较压缩压力值。

最大压力差为 100 千帕（14.5 磅/平方英寸）

4. 将压缩测试仪转移到另一个火花塞孔中。
5. 剩余气缸重复执行该程序。

安装程序

1. 恢复燃油供给。
2. 安装火花塞。参见[火花塞的更换](#)。